

Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/welcome



XL300

XL305



Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktiga säkerhetsinstruktioner 3

2 Din telefon 4

Vad finns i förpackningen	4
Översikt över telefonen	5
Översikt över basstationen	6
Skärmikoner	6

3 Komma igång 8

Anslut basstationen	8
Sätt i handenheten	8
Konfigurera telefonen (landsberoende)	9
Ändra PIN-kod/lösenord för fjärråtkomst	10
Ladda handenheten	10
Kontrollera batterinivån	10
Vad är standbyläge?	10
Kontrollera signalstyrkan	11
Slå på och av handenheten	11

4 Samtal 12

Ringa samtal	12
Besvara samtal	12
Avsluta samtal	13
Slå på eller slå av högtalaren	13
Justera öronsnäckans/högtalarens volym	13
Ringa ett andra samtal	13
Besvara ett andra samtal	13
Växla mellan två samtal	14
Ringa ett gruppsamtal med externa samtal	14

5 Intercom- och gruppsamtal 15

Ringa samtal till en annan handenhet	15
Överföra ett samtal	15
Ringa gruppsamtal	15

6 Text och siffror 17

Ange text och siffror	17
-----------------------	----

7 Telefonbok 18

Visa telefonboken	18
Söka en post	18
Ringa från telefonboken	18
Lägga till en post	18
Redigera en post	19
Ta bort en post	19
Ta bort alla poster	19

8 Samtalslogg 20

Samtalslisttyp	20
Visa samtalsposterna	20
Spara en samtalspost i telefonboken	20
Ringa tillbaka	21
Ta bort en samtalspost	21
Ta bort alla samtalsposter	21

9 Återuppringningslista 22

Visa återuppringningsposter	22
Återuppringning	22
Spara en återuppringningspost i telefonboken	22
Ta bort en återuppringningspost	22
Ta bort alla återuppringningsposter	22

10 Telefoninställningar 23

Ljudinställningar	23
ECO-läge	24
ECO+-läge	24
Ställ in LCD-skärmens bakgrundbelysning	24
Ange datum och tid	25
Ställa in menyspråk	25

11 Telefonsvarare 26

Slå på eller av telefonsvararen	26
Ställa in språk för telefonsvararen	26
Ställa in svarsläge	26
Svarsmeddelanden	27
Inkommande meddelanden	27
Ställa in fördröjning	28
Samtalshantering	29
Fjärråtkomst	29

12 Tjänster 31

Samtalslisttyp	31
----------------	----

Automatiskt gruppsamtal	31
Automatiskt prefix	31
Nätverkstyp	31
Ställa in varaktighet för återuppringning	32
Uppringningsläge	32
Automatisk klocka	32
Registrera ytterligare handenheter	32
Avregistrera handenheter	33
Återställa standardinställningarna	33

13 Teknisk information	34
-------------------------------	-----------

14 Obs!	35
Deklaration om överensstämmelse	35
Använda GAP-standardkompatibilitet	35
Uppfyllelse av EMF-standard	35
Kassering av dina gamla produkter och batterier	35

15 Vanliga frågor	37
--------------------------	-----------

16 Appendix	39
Inmatningstabeller för text och siffror	39

17 Index	40
-----------------	-----------

1 Viktiga säkerhetsinstruktioner

Strömkrav

- För den här produkten krävs strömförsörjning med 100-240 V AC. Vid strömavbrott kan kommunikationen gå förlorad.
- Spänningen på nätverket är klassificerad som TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), enligt beskrivning i standarden EN 60950.



Varning

- Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga av laddaren är att koppla ifrån strömförsörjningen från eluttaget. Se till att eluttaget alltid är lättåtkomligt.

Så här undviker du skador och dålig funktion



Var försiktig

- Använd endast den strömförsörjning som anges i användaranvisningarna.
- Använd endast de batterier som anges i användaranvisningarna.
- Risk för explosion om batteriet byts mot ett batteri av fel typ.
- Kassera använda batterier enligt instruktionerna.
- Försök inte bränna batterier.
- Använd alltid de kablar som medföljer produkten.
- Låt inte laddningskontaktarna eller batteriet komma i kontakt med metallföremål.
- Låt inte små metallföremål komma i kontakt med produkten. Det kan försämma ljudkvaliteten och skada produkten.
- Metallobjekt kan hållas kvar om de placeras nära eller på handenhets mottagare.

- Använd inte produkten på ställen där explosionsrisk föreligger.
- Öppna inte handenhets, basstationen eller laddaren eftersom du då kan utsättas för högspänning.
- För utrustning med stickkontakt ska vägguttaget monteras nära utrustningen och vara enkelt att komma åt.
- Aktivering av handsfree kan leda till att volymen i öronsäcken plötsligt ökar till en mycket hög nivå, så se till att du inte har handheten för nära örat.
- Utrustningen är inte avsedd för att ringa nödsamtal när strömmen bryts. Det måste finnas ett tillgängligt alternativ som möjliggör nödsamtal.
- Se till att produkten inte kommer i kontakt med vätska.
- Använd inga rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak, bensen eller slipmedel, eftersom det kan skada enheten.
- Utsätt inte telefonen för stark hetta genom uppvärmning eller direkt solljus.
- Tappa inte telefonen och låt inga föremål falla ned på den.
- Aktiva mobiltelefoner i närheten av enheten kan orsaka störningar i den.

Arbets- och förvaringstemperatur


- Använd på en plats där temperaturen alltid är mellan 0 °C och +40 °C (upp till 90 % relativ luftfuktighet).
- Förvara på en plats där temperaturen alltid är mellan -20 °C och +45 °C (upp till 95 % relativ luftfuktighet).
- Batteriets livslängd kan förkortas vid låga temperaturer.

2 Din telefon

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips!

För att du ska kunna dra full nytta av den support som Philips erbjuder ber vi dig att registrera din produkt på www.philips.com/welcome.

Vad finns i förpackningen

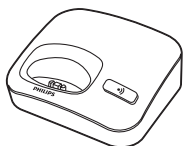

Basstation (XL300)




Basstation (XL305)



Handenhet**



Laddare**

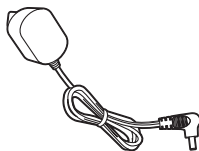

Nätadapter**



Anslutningskabel*



Garanti



Användarhandbok





Snabbstartguide



Kommentar

- * I vissa länder måste du först ansluta nätadaptern till anslutningskabeln och sedan ansluta kabeln till telefonuttaget.
- ** I paket med flera handenheter finns ytterligare handenheter; laddare och nätadapterar.

Översikt över telefonen

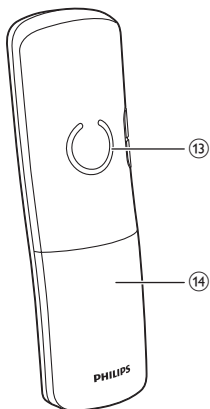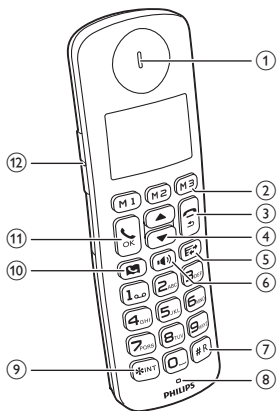

① Öronsäck

② M1/M2/M3

Spara samtalsposterna som snabbknappar för snabbuppringning.

③

- Avsluta samtalet.
- Stänga meny/avsluta åtgärden.
- Avbryta åtgärden.
- Håll intryckt för att slå på eller stänga av handenheten.
- Tryck om du vill ta bort viss text eller siffra. Håll intryckt om du vill ta bort all text.

④ ▲ /MENU / ▼

- Få åtkomst till huvudmenyn i standbyläge.
- Bläddra uppåt/nedåt på menyn.
- Flytta markören åt vänster och höger vid textredigering.

⑤

Få åtkomst till återuppringningslistan och samtalslogg i standbyläge.

⑥

- Slå på/av högtalartelefonen.
- Ringa och ta emot samtal via högtalaren.

⑦ #R

Återuppringningsknapp (den här funktionen är nätverksberoende).

⑧ Mikrofon

⑨

- Håll intryckt om du vill ringa ett intercomsamtal (endast för paket med flera enheter).
- Ange uppringningsläge (pulsläge eller tillfälligt tonvalsläge).

⑩

- Tryck för att ange ett mellanslag vid textredigering.
- Håll intryckt om du vill lägga in en paus när du redigerar kontaktens nummer.

⑪

Få åtkomst till telefonboken i standbyläge.

⑫

- Bekräfta val.
- Öppna alternativmenyn.

⑬ +/-


Justera volymen.

⑭ Högtalare

⑮ Batterilucka

Översikt över basstationen


XL300

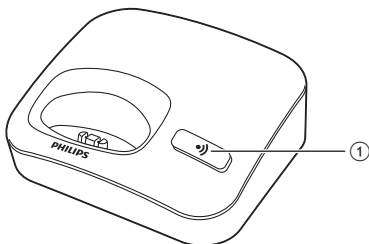

① 🔊

- Tryck för att hitta handnheter.
- Håll intryckt för att öppna registreringsläget.

XL305

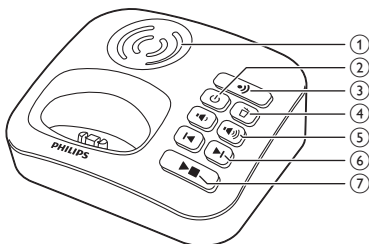

① Högtalare

② ⏻

Slå på/av telefonsvararen.

③ 🔊

- Tryck för att hitta handnheter
- Håll intryckt för att öppna registreringsläget

④ 🗑️

- Ta bort aktuellt uppspelat meddelande.
- Ta bort alla gamla meddelanden genom att hålla ned den här knappen.

⑤ 🔊 / 🔊

Öka/minska volymen för högtalare.

⑥ ⏮️ / ⏭️

Hoppa bakåt/framåt vid uppspelning.

⑦ ▶️▶️

- Spela upp meddelanden.
- Stoppa uppspelning av meddelanden.

Skärmikoner

I standbyläget visar ikonerna på huvudskärmen vilka funktioner som är tillgängliga på handnheten.

Ikon	Beskrivning
🔋	När handnheten inte sitter i basstationen/laddaren anger staplarna batterinivån (från full till låg).
🔋	När handnheten är placerad i basstationen/kopplad till laddaren visas staplarna stegrande tills laddningen är klar.
🔋	Ikonen för tomt batteri blinkar och en varningssignal hörs. Batteriet är svagt och behöver laddas.
📶	Antalet staplar anger anslutningsstatusen mellan handnheten och basstationen.
📶	Ju fler staplar som visas, desto bättre är signalen eller anslutningen.
📞	Det lyser med fast sken vid bläddring bland inkommande samtal i samtalsloggen.
📞➡️	Det här indikerar ett utgående samtal i återuppsamlingslistan.
📞	Blinkar när det finns ett nytt missat samtal eller vid bläddring bland olästa missade samtal i samtalsloggen. Det lyser med fast sken vid bläddring bland missade samtal i samtalsloggen.
📞	Det här blinkar vid mottagning av inkommande samtal. Det lyser med fast sken vid ett samtal.
🎵	Ringsignalen är av.
🗨️	Telefonsvarare: blinkar när det finns ett nytt meddelande eller när minnet är fullt. Visas när telefonsvararen är påslagen.

✉ Det blinkar när det finns ett nytt röstmeddelande.
Det lyser med fast sken när röstmeddelandena redan visats i samtalsloggen.
Ikonen visas inte när det inte finns något röstmeddelande.

▲ / Visas när du bläddrar upp/ned i en lista/
▼ höjer eller sänker volymen.

▶ Det finns fler siffror till höger. Tryck på ▼ för att läsa.


◀ Det finns fler siffror till vänster. Tryck på ▲ /MENU för att läsa.

3 Komma igång



Var försiktig

- Läs säkerhetsinstruktionerna i avsnittet "Viktiga säkerhetsinstruktioner" innan du ansluter och installerar handenheten.

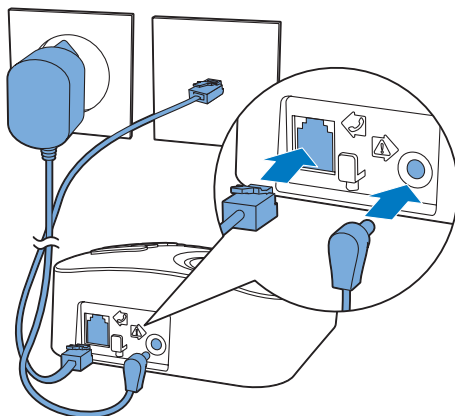

Anslut basstationen



Varning

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på bak- eller undersidan av telefonen.
- Använd endast den medföljande nätadaptern till att ladda batterierna.



Kommentar

- Om du abonnerar på en DSL-höghastighetsanslutning (digital subscriber line) via telefonlinjen bör du se till att installera ett DSL-filtrer mellan telefonsladden och nätuttaget. Filtret förebygger brus och nummerpresentationsproblem som kan orsakas av DSL-störningar. Om du vill ha mer information om DSL-filtrer kontaktar du DSL-leverantören.
- Typplattan sitter på undersidan av basstationen.

1 Anslut nätadaptersns ändrar till:


- DC-ingången på undersidan av basstationen.
- nätuttaget på väggen.

2 Anslut anslutningskabelns ändrar till:

- telefonuttaget på undersidan av basstationen.
- telefonuttaget på väggen.


3 Anslut nätadaptersns ändrar till (endast för versioner med flera handenheter):

- DC-ingången på undersidan av den extra handhållna laddaren.
- nätuttaget på väggen.

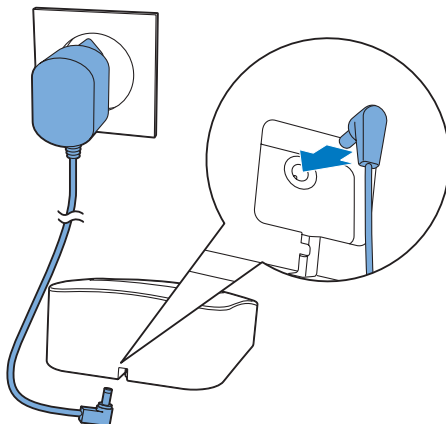

Sätt i handenheten

Batterierna är redan isatta i handenheten. Dra bort batteritejpen från batteriluckan innan du laddar.

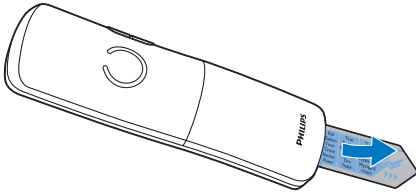

Var försiktig

- Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme, solljus och eld. Lägg aldrig batterierna i eld.
- Använd endast de medföljande batterierna.
- Risk för minskad batterilivslängd! Blanda aldrig olika märken eller typer av batterier.



Kommentar

- Ladda batterierna i 8 timmar före första användningen.
- Om handenheten blir varm medan batterierna laddas är det normalt.



Varning

- Kontrollera batteriets poler när du sätter in det i batterifacket. Om polerna vänds åt fel håll kan produkten skadas.

Konfigurera telefonen (landsberoende)

När du använder telefonen för första gången visas ett välkomstmeddelande.

Ställa in land/språk

Välj land/språk och bekräfta sedan genom att trycka på **↵/OK**.

↳ Land-/språkinställningen sparas.



Kommentar

- Land-/språkinställningsalternativet är landsberoende. Om inget välkomstmeddelande visas betyder det att land-/språkinställningen är förinställd för ditt land. Sedan kan du ställa in datum och tid.

Se följande steg om du vill återställa språket.

- 1 Välj **▲/MENU / ▼ > [TELEFONINST.] > [SPRÅK]** och bekräfta sedan genom att trycka på **↵/OK**.
- 2 Välj ett språk och bekräfta genom att trycka på **↵/OK**.
↳ Inställningen har sparats.

Ange datum och tid



Tips

- Om du vill ställa in datum och tid senare kan du hoppa över den här inställningen genom att trycka på **↵/↵**.

- 1 Tryck på **▲/MENU / ▼**.
- 2 Välj **[TELEFONINST.] > [STÄLL DATTID]** och bekräfta genom att trycka på **↵/OK**.
- 3 Ange datumet med sifferknapparna och bekräfta genom att trycka på **↵/OK**.
↳ Tidsinställningsmenyn visas på handenheten.
- 4 Ange tiden med sifferknapparna.
 - Om tiden är i 12-timmarsformat trycker du på **▲/MENU / ▼** och väljer **[AM]** eller **[PM]** (landsberoende).
- 5 Bekräfta genom att trycka på **↵/OK**.

Ändra PIN-kod/lösenord för fjärråtkomst

Kommentar

- Standard-PIN-koden för fjärråtkomst till telefonsvararen är 0000, och för att öka säkerheten är det viktigt att du ändrar den.
- Den här funktionen är endast tillgänglig för XL305.

- 1 Tryck på **▲ /MENU / ▼** i standbyläge så öppnas huvudmenyn.
- 2 Välj **[TELEFONSVAR] > [FJÄRRSTYRN] > [BYT PIN-NUM]** och bekräfta genom att trycka på **↵ /OK**.
- 3 Ange den gamla PIN-koden och bekräfta sedan genom att trycka på **↵ /OK**.
- 4 Ange den nya PIN-koden och bekräfta sedan genom att trycka på **↵ /OK**.
- 5 Ange den nya PIN-koden igen och bekräfta sedan genom att trycka på **↵ /OK**.
↳ Inställningen har sparats.

Ladda handenheten

Placera handenheten på basstationen när du vill ladda handenheten. När handenheten är korrekt placerad i basstationen hör du en dockningston (se 'Ställa in dockningston' på sidan 23).


↳ Handenheten börjar laddas.

Kommentar

- Ladda batterierna i 8 timmar före första användningen.
- Om handenheten blir varm medan batterierna laddas är det normalt.

Telefonen är nu klar att använda.

Kontrollera batterinivån

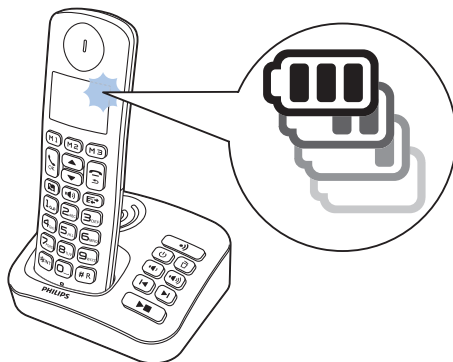

Batteriikonen visar den aktuella batterinivån.

	När handenheten inte sitter i basstationen/laddaren anger staplarna batterinivån (full, medel eller låg).
	När handenheten är placerad i basstationen/kopplad till laddaren blinkar staplarna tills laddningen är klar.
	
	Ikonen för tomt batteri blinkar. Batteriet är svagt och behöver laddas.

Handenheten stängs av när batterierna är slut. Om du pratar i telefon hör du varningssignaler när batterierna snart är tomma. Samtalet kopplas ned efter varningen.

Vad är standbyläge?

Telefonen är i standbyläge när den är inaktiv. Tiden och handenhetsnumret visas på viloläggesskärmen.

Kontrollera signalstyrkan

YI	Antalet staplar anger
YI	anslutningsstatusen mellan
Y	handenheten och basstationen. Ju
	fler staplar som visas, desto bättre
	är anslutningen.

- Se till att handenheten är kopplad till basstationen innan du ringer eller tar emot samtal eller använder telefonens funktioner.
- Om du hör varningssignaler när du talar i telefon är handenhetens batteri nästan urladdat eller så är handenheten utom räckvidd. Ladda batteriet eller flytta handenheten närmare basstationen.

Slå på och av handenheten

Håll ned  /  för att slå på eller av handenheten.

4 Samtal



Kommentar

- När strömmen bryts kan telefonen inte användas för nödsamtal.



Tips

- Kontrollera signalstyrkan innan du ringer ett samtal eller medan ett samtal pågår.

Ringa samtal

Du kan ringa samtal på följande sätt:

- Normalt samtal
- Förringningssamtal
- Ring med hjälp av snabbknapparna

Du kan även ringa med hjälp av återuppringningslistan (se 'Återuppringning' på sidan 22), telefonbokslistan (se 'Ringa från telefonboken' på sidan 18) och samtalsloggen (se 'Ringa tillbaka' på sidan 21).

Normalt samtal

- 1 Tryck på /OK eller .
- 2 Slå telefonnumret.
 - ↳ Numret rings upp.
 - ↳ Det aktuella samtalets längd visas.

Förringningssamtal

- 1 Slå telefonnumret
 - Om du vill radera en siffra trycker du på / .
 - Om du vill radera alla siffror håller du ned / .
 - Om du vill ange en paus håller du ned .
- 2 Tryck på /OK eller för att ringa samtalet.

Ringa med hjälp av snabbknappen

Det finns olika sätt att ringa snabbt via den sparade posten i snabbknappen:

- Tryck på **M2**, **M1** eller på **M3** i standbyläget, och ring sedan upp numret genom att trycka på /OK eller .
- Tryck på /OK eller för att få kopplingston och ring sedan upp numret genom att trycka på **M2**, **M1** eller **M3**.
- Ring upp numret genom att hålla ned **M2**, **M1** eller **M3** i standbyläget.



Tips

- Mer information om hur du ställer in snabbknapparna finns i nästa avsnitt.

Ställa in snabbknapparna

- 1 Ange numret, håll ned **M2**, **M1** eller **M3** och bekräfta genom att trycka på /OK.
- 2 Ange/redigera namnet och bekräfta genom att trycka på /OK.
 - ↳ Inställningen av snabbknappen är klar.



Kommentar

- Om det redan finns en post sparad för snabbknappen måste du ange om du vill ersätta den gamla posten med den nya.
- För versioner med flera handenheter kan samma snabbknappsposter som sparats i basstationen användas av olika handenheter.



Kommentar

- Samtalstimern visar samtalstiden för det aktuella samtalet.
- Om du hör varningssignaler är telefonens batteri nästan urladdat, eller så är telefonen utom räckvidd. Ladda batteriet eller flytta telefonen närmare basstationen.

Besvara samtal

När telefonen ringer kan du välja mellan följande alternativ:

- besvara samtalet genom att trycka på  / **OK** eller .
- stäng av ringsignalen genom att trycka på  / .

Varning

- När handenheten ringer eller när handsfree är aktiverat skyddar du dig mot hörselskador genom att inte ha enheten i närheten av örat.


Kommentar

- Om du prenumererar på en nummerpresentationstjänst från tjänsteleverantören, visas det inkommande telefonnumret på handenheten. Om numret finns sparat i telefonboken visas namnet.
- För att visa det fullständiga namnet eller numret för ett inkommande samtal, tryck på  / **MENU** / .

Tips

- När det finns ett missat samtal visas ett meddelande.

→ Öronsäckens/högtalarens volym har justerats och samtalsskärmen visas igen på telefonen.

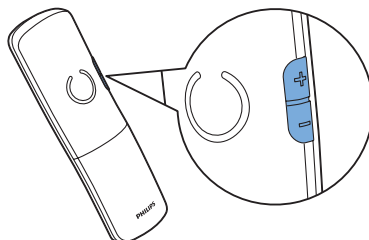

Ringa ett andra samtal

Kommentar

- Den här tjänsten är nätverksberoende.

- 1 Håll ned **#R** under ett samtal.
→ Det första samtalet parkeras.
- 2 Slå det andra numret.
→ Numret som visas på skärmen rings upp.

Avsluta samtal

Du kan avsluta samtal på följande sätt:

- Tryck på  / .
- Placera handenheten i basstationen eller laddningsenheten.

Slå på eller slå av högtalaren

Tryck på .

Justera öronsäckens/högtalarens volym

Tryck på **+/-** på telefonens vänstra sida om du vill höja/sänka volymen under ett samtal.

Besvara ett andra samtal

Kommentar

- Den här tjänsten är nätverksberoende.

När du meddelas om ett inkommande samtal genom ett pip ljud som hörs med jämna mellanrum, kan du besvara samtalet på följande sätt:

- 1 Tryck in och håll kvar **#R** och tryck sedan på  för att svara.
→ Det första samtalet parkeras, och du kopplas till det andra samtalet.
- 2 Tryck in och håll kvar **#R** och tryck sedan på  för att avsluta det aktuella samtalet och svara på det första samtalet.

Växla mellan två samtal

- 1 Tryck in och håll kvar **#R** och tryck sedan på **2_{ABC}**.
- ↳ Det aktuella samtalet parkeras, och du kopplas till det andra samtalet.



Kommentar

- Funktionen finns inte i alla länder.

Ringa ett gruppsamtal med externa samtal



Kommentar

- Tjänsten är nätverks- och landsberoende. Kontrollera med tjänsteleverantören om extraavgifter tillämpas.

När du är kopplad till två samtal trycker du på **↶/OK** och sedan **3_{DEF}**.

↳ De två samtalen kopplas samman och ett gruppsamtal upprättas.

5 Intercom- och gruppsamtal

Ett intercomsamtal är ett samtal till en annan handenhet som delar samma basstation. Ett gruppsamtal är ett samtal mellan dig, en annan handenhetsanvändare och personer som ringer utifrån.

Ringa samtal till en annan handenhet

Kommentar

- Om basstationen bara har två registrerade handenheter håller du ned *INT när du vill ringa den andra handenheten.

- 1 Håll *INT nedtryckt.
↳ De handenheter som är tillgängliga för intercom visas.
- 2 Välj handenhetens nummer och bekräfta genom att trycka på  /OK.
↳ Den valda handenheten ringer.
- 3 Tryck på  /OK på den valda handenheten.
↳ Intercom-samtalet upprättas.
- 4 Tryck på  /  för att avbryta eller avsluta intercom-samtalet.

Medan du talar i telefon

Du kan växla från en handenhet till en annan under ett samtal:

- 1 Håll *INT nedtryckt.
↳ Samtalet från den som för tillfället ringer upp parkeras.
- 2 Välj handenhetens nummer och bekräfta genom att trycka på  /OK.
↳ Vänta på att den andra parten ska besvara samtalet.

Växla mellan samtal

Håll ned *INT för att växla mellan samtalet utifrån och intercomsamtalet.

Överföra ett samtal

Kommentar

- Om basstationen bara har två registrerade handenheter håller du ned *INT om du vill överföra ett samtal till den andra handenheten.

- 1 Håll ned *INT under ett samtal.
↳ De handenheter som är tillgängliga för intercom visas.
- 2 Välj handenhetens nummer och bekräfta genom att trycka på  /OK.
- 3 Tryck på  /  när den andra parten besvarar samtalet.
↳ Samtalet har nu överförts till den valda handenheten.

Ringa gruppsamtal

Ett 3-vägs gruppsamtal är mellan dig, en annan handenhetsanvändare och personer som ringer utifrån. Det krävs att två handenheter delar samma basstation.

Under ett externt samtal

- 1 Håll *INT nedtryckt för att påbörja ett internt samtal.
↳ Samtalet från den som ringer utifrån parkeras.
↳ Handenheterna som är tillgänglig för interntelefon visas för multi-handenhetsversioner. Gå sedan till steg 2.
↳ Om du har en version med två handenheter ringer den andra handenheten. Gå sedan till steg 3.

- 2 Välj eller slå handenhetens nummer och bekräfta genom att trycka på  /OK.
↳ Den valda handenheten ringer.
- 3 Tryck på  /OK på den valda handenheten.
↳ Intercom-samtalet upprättas.
- 4 Tryck på  /OK.
↳ Du deltar nu i ett 3-vägs gruppsamtal med ett externt samtal och en vald handenhet.
- 5 Tryck på  /  om du vill avsluta gruppsamtalet.



Kommentar

- Tryck på  /OK om du vill delta i ett pågående gruppsamtal med en annan handenhet om [TJÄNSTER]>[KONFERENS] är inställt på [AUTO].

Under gruppsamtalet

- Håll  intryckt för att parkera det externa samtalet och gå tillbaka till det interna samtalet.
↳ Det externa samtalet parkeras.
- Återupprätta gruppsamtalet genom att trycka på  /OK.



Kommentar

- Om användaren av en handenhet lägger på under gruppsamtalet är den andra handenheten fortfarande kopplad till det externa samtalet.

6 Text och siffror

Du kan ange handenhetens namn, telefonboksposter och andra menyalternativ med text och siffror.

Ange text och siffror

- 1 Ange önskat tecken genom att trycka en eller flera gånger på aktuell alfanumerisk knapp.
- 2 Tryck på  /  för att ta bort ett tecken. Håll  /  intryckt för att ta bort alla tecken. Tryck på  /MENU/  för att flytta markören åt vänster och höger.
- 3 Lägg till ett mellanslag genom att trycka på .



Kommentar

- Om du vill ha mer information om kopplingen mellan tecken och nummer läser du i kapitlet "Bilaga".

7 Telefonbok

Den här telefonen har en telefonbok där upp till 50 poster kan sparas. Du kan öppna telefonboken från handenheten. Varje post kan ha ett namn med upp till 16 tecken och ett nummer med upp till 24 siffror.

Det finns två direktåtkomstminnen (knappen **1_{abc}** och knappen **2_{abc}**). Beroende på land är knappen **1_{abc}** och knappen **2_{abc}** inställda på numret till röstbrevlådan och till informationstjänsten hos tjänsteleverantören. När du håller knappen nedtryckt i standbyläge slås det sparade telefonnumret automatiskt.

Visa telefonboken

Kommentar

- Du kan endast visa telefonboken på en handenhet i taget.

- 1 Tryck på  eller tryck på **▲ /MENU / ▼** och välj sedan **[TELEFONBOK] > [TITTA]** så öppnas telefonbokslistan.
- 2 Välj en kontakt och tryck på **↶ /OK** för att visa tillgänglig information.

Söka en post

Du kan söka i telefonboksposterna på följande sätt:

- Bläddra i kontaktlistan.
- Ange det första tecknet för kontakten.

Bläddra i kontaktlistan

- 1 Tryck på  eller tryck på **▲ /MENU / ▼** och välj sedan **[TELEFONBOK] > [TITTA]** så öppnas telefonbokslistan.
- 2 Tryck på **▲ /MENU / ▼** om du vill bläddra i telefonbokslistan.

Ange det första tecknet för kontakten

- 1 Tryck på  eller tryck på **▲ /MENU / ▼** och välj sedan **[TELEFONBOK] > [TITTA]** så öppnas telefonbokslistan.
- 2 Tryck på den alfanumeriska knapp som motsvarar tecknet.
↳ Den första post som börjar med det tecknet visas.

Ringa från telefonboken

- 1 Tryck på  eller tryck på **▲ /MENU / ▼** och välj sedan **[TELEFONBOK] > [TITTA]** så öppnas telefonbokslistan.
- 2 Välj en kontakt i telefonbokslistan.
- 3 Tryck på **↶ /OK** för att ringa samtalet.

Lägga till en post

Kommentar

- Om telefonbokens minne är fullt visas ett meddelande i handenheten. Ta bort några poster så att du kan lägga till nya.

- 1 Tryck på **▲ /MENU / ▼** i standbyläge så öppnas huvudmenyn.
- 2 Välj **[TELEFONBOK] > [LÄGG T. NYTT]** och bekräfta genom att trycka på **↶ /OK**.
- 3 Ange namnet och bekräfta genom att trycka på **↶ /OK**.
- 4 Ange numret och bekräfta genom att trycka på **↶ /OK**
↳ Den nya posten har sparats.

Tips

- Håll ned **○** för att lägga in en paus.



Kommentar

- Telefonkatalogen skriver över det gamla numret med det nya.



Tips

- Ange önskat tecken genom att trycka en eller flera gånger på aktuell alfanumerisk knapp.
- Tryck på  /  för att radera tecknet. Tryck på  / **MENU** /  för att flytta markören åt vänster och höger.

Ta bort alla poster

- 1 Tryck på  / **MENU** /  i standbyläge så öppnas huvudmenyn.
- 2 Välj [**TELEFONBOK**] > [**RADERA ALLT**] och bekräfta genom att trycka på  / **OK**.
↳ En bekräftelsebegäran visas på handenheten.
- 3 Bekräfta genom att trycka på  / **OK**.
↳ Alla poster (utom de två direktåtkomstminnesposterna) tas bort.

Redigera en post

- 1 Tryck på  / **MENU** /  i standbyläge så öppnas huvudmenyn.
- 2 Välj [**TELEFONBOK**] > [**ÄNDRA**] och bekräfta genom att trycka på  / **OK**.
- 3 Välj en kontakt och bekräfta genom att trycka på  / **OK**.
- 4 Redigera namnet och bekräfta genom att trycka på  / **OK**.
- 5 Redigera numret och bekräfta genom att trycka på  / **OK**.
↳ Posten sparas.

Ta bort en post

- 1 Tryck på  / **MENU** /  i standbyläge så öppnas huvudmenyn.
- 2 Välj [**TELEFONBOK**] > [**RADERA**] och bekräfta genom att trycka på  / **OK**.
- 3 Välj en kontakt och bekräfta genom att trycka på  / **OK**.
↳ En bekräftelsebegäran visas på handenheten.
- 4 Bekräfta genom att trycka på  / **OK**.
↳ Posten tas bort.

8 Samtalslogg

I samtalsloggen sparas samtalshistoriken för alla missade och mottagna samtal. I samtalshistoriken för inkommande samtal ingår uppringarens namn och nummer samt tid och datum för samtalet. Den här funktionen är tillgänglig om du har tecknat nummerpresentationstjänsten hos din tjänsteleverantör. Upp till 50 samtalsposter kan sparas i telefonen. Samtalsloggikonen på handenheten blinkar för att påminna dig om eventuella obesvarade samtal. Om den som ringer tillåter att hans/ hennes identitet visas kan du se namnet eller numret. Samtalsposterna visas i kronologisk ordning med det senast mottagna samtalet överst i listan.

Kommentar

- Kontrollera att numret i samtalslistan är giltigt innan du ringer tillbaka direkt från samtalslistan.

Ikonerna som visas på skärmen anger om det är missade/besvarade samtal.

Ikoner	Beskrivning
	Det lyser med fast sken vid bläddring bland inkommande samtal i samtalsloggen.
	Det blinkar när det finns ett nytt missat samtal. Lyser med fast sken när du bläddrar bland olästa missade samtal i samtalsloggen.

Samtalslisttyp

Från samtalsloggen kan du ställa in om du vill se alla samtal eller endast missade samtal.

Välj samtalslisttyp

- 1 Tryck på **▲ /MENU / ▼** i standbyläge så öppnas huvudmenyn.
- 2 Välj **[TJÄNSTER] > [SAMT.LISTOR]** och bekräfta genom att trycka på **↵ /OK**.
- 3 Välj ett alternativ och bekräfta sedan genom att trycka på **↵ /OK**.

Visa samtalsposterna

- 1 Tryck på **▲ /MENU / ▼** i standbyläge så öppnas huvudmenyn.
- 2 Välj **[SAMTALSBOK] > [MISS. SAMTAL]** för att visa missade samtal eller **[ALLA INKOM.]** för att visa alla samtal och tryck sedan på **↵ /OK** för att bekräfta.
↳ Samtalsloggen visas.
- 3 Välj en post och tryck på **↵ /OK** och välj **[TITTA]**, så visas mer tillgänglig information.

Spara en samtalspost i telefonboken

- 1 Tryck på **▲ /MENU / ▼** i standbyläge.
- 2 Välj **[SAMTALSBOK] > [MISS. SAMTAL]** för att visa missade samtal eller **[ALLA INKOM.]** för att visa alla samtal och tryck sedan på **↵ /OK** för att bekräfta.
↳ Samtalsloggen visas.
- 3 Välj en post och bekräfta genom att trycka på **↵ /OK**.
- 4 Välj **[SPARA NUMMER]** och bekräfta sedan genom att trycka på **↵ /OK**.
- 5 Ange och redigera namnet och bekräfta genom att trycka på **↵ /OK**.
- 6 Ange och redigera numret och bekräfta genom att trycka på **↵ /OK**.
↳ Posten sparas.

Ringa tillbaka

- 1 Tryck på  i standbyläget.
- 2 Välj **[MISS. SAMTAL]** för att visa missade samtal eller **[ALLA INKOM.]** för att visa alla samtal och tryck sedan på  /OK för att bekräfta.
↳ Samtalsloggen visas.
- 3 Välj en post i listan.
- 4 Tryck på  /OK för att ringa samtalet.

Ta bort en samtalspost

- 1 Tryck på  /MENU /  i standbyläge.
- 2 Välj **[SAMTALSBOK]** > **[MISS. SAMTAL]** för att visa missade samtal eller **[ALLA INKOM.]** för att visa alla samtal och tryck sedan på  /OK för att bekräfta.
↳ Samtalsloggen visas.
- 3 Välj en post och bekräfta genom att trycka på  /OK.
- 4 Välj **[RADERA]** och bekräfta genom att trycka på  /OK.
↳ En bekräftelsebegäran visas på handenheten.
- 5 Bekräfta genom att trycka på  /OK.
↳ Posten tas bort.

Ta bort alla samtalsposter

- 1 Tryck på  /MENU /  i standbyläge.
- 2 Välj **[SAMTALSBOK]** > **[MISS. SAMTAL]** för att visa missade samtal eller **[ALLA INKOM.]** för att visa alla samtal och tryck sedan på  /OK för att bekräfta.
↳ Samtalsloggen visas.
- 3 Tryck på  /OK så öppnas alternativmenyn.

- 4 Välj **[RADERA ALLT]** och bekräfta genom att trycka på  /OK.
↳ En bekräftelsebegäran visas på handenheten.
- 5 Bekräfta genom att trycka på  /OK.
↳ Alla poster tas bort.

9 Återuppringningslista

I återuppringningslistan sparas samtalshistoriken för uppringda nummer. Den innehåller de namn och/eller nummer du ringt upp. Upp till 20 återuppringningsposter kan sparas i telefonen.

Visa återuppringningsposter

- 1 Tryck på **☰** i standbyläget.
- 2 Välj **[SLÅ IGEN]** och bekräfta sedan genom att trycka på **↵/OK**.
↳ Listan över uppringda nummer visas.

Återuppringning

- 1 Tryck på **☰** i standbyläget.
- 2 Välj **[SLÅ IGEN]** och bekräfta sedan genom att trycka på **↵/OK**.
↳ Listan över uppringda nummer visas.
- 3 Välj en post och tryck sedan på **↵/OK**.
↳ Numret rings upp.

Spara en återuppringningspost i telefonboken

- 1 Tryck på **▲/MENU** / **▼** i standbyläget.
- 2 Välj **[SAMTALSBOK]** > **[SLÅ IGEN]** och bekräfta genom att trycka på **↵/OK**.
↳ Listan över uppringda nummer visas.
- 3 Välj en post och bekräfta genom att trycka på **↵/OK**.
- 4 Välj **[SPARA NUMMER]** och bekräfta sedan genom att trycka på **↵/OK**.

- 5 Ange och redigera namnet och bekräfta genom att trycka på **↵/OK**.
- 6 Ange och redigera numret och bekräfta genom att trycka på **↵/OK**.
↳ Posten sparas.

Ta bort en återuppringningspost

- 1 Tryck på **▲/MENU** / **▼** i standbyläget.
- 2 Välj **[SAMTALSBOK]** > **[SLÅ IGEN]** och bekräfta genom att trycka på **↵/OK**.
↳ Listan över uppringda nummer visas.
- 3 Välj en post och bekräfta genom att trycka på **↵/OK**.
- 4 Välj **[RADERA]** och bekräfta sedan genom att trycka på **↵/OK**.
↳ En bekräftelsebegäran visas på handenheten.
- 5 Bekräfta genom att trycka på **↵/OK**.
↳ Posten tas bort.

Ta bort alla återuppringningsposter

- 1 Tryck på **▲/MENU** / **▼** i standbyläget.
- 2 Välj **[SAMTALSBOK]** > **[SLÅ IGEN]** och bekräfta genom att trycka på **↵/OK**.
↳ Listan över uppringda nummer visas.
- 3 Tryck på **↵/OK** så öppnas alternativmenyn.
- 4 Välj **[RADERA ALLT]** och bekräfta sedan genom att trycka på **↵/OK**.
↳ En bekräftelsebegäran visas på handenheten.
- 5 Bekräfta genom att trycka på **↵/OK**.
↳ Alla poster tas bort.

10 Telefoninställningar

Du kan anpassa inställningarna så att du får en personlig telefon.

Ljudinställningar

Ställa in handenhets ringsignalsvolym

Du kan välja mellan 5 ringsignalsvolymnivåer, eller [AV].

- 1 Tryck på ▲ /MENU / ▼ i standbyläge så öppnas huvudmenyn.
- 2 Välj [TELEFONINST.] > [LJUD] > [RINGVOLYM] och bekräfta genom att trycka på ↵ /OK.
- 3 Välj en volymnivå och bekräfta genom att trycka på ↵ /OK.
↳ Inställningen har sparats.

Ställa in handenhets ringsignal

Du kan välja mellan 10 ringsignaler.

- 1 Tryck på ▲ /MENU / ▼ i standbyläge så öppnas huvudmenyn.
- 2 Välj [TELEFONINST.] > [LJUD] > [RINGNINGAR] och bekräfta genom att trycka på ↵ /OK.
- 3 Välj en ringsignal och bekräfta genom att trycka på ↵ /OK.
↳ Inställningen har sparats.

Ställa in knappljud

Knappljud är det ljud som hörs när du trycker på en knapp på handenheten.

- 1 Tryck på ▲ /MENU / ▼ i standbyläge så öppnas huvudmenyn.
- 2 Välj [TELEFONINST.] > [LJUD] > [KNAPPLJUD] och bekräfta genom att trycka på ↵ /OK.
- 3 Välj [PÅ]/[AV] och bekräfta sedan genom att trycka på ↵ /OK.
↳ Inställningen har sparats.

Ställa in dockningston

Dockningston är det ljud som hörs när du placerar handenheten i basstationen eller i laddaren.

- 1 Tryck på ▲ /MENU / ▼ i standbyläge så öppnas huvudmenyn.
- 2 Välj [TELEFONINST.] > [LJUD] > [DOCKNINGSTON] och bekräfta genom att trycka på ↵ /OK.
- 3 Välj [PÅ]/[AV] och bekräfta sedan genom att trycka på ↵ /OK.
↳ Inställningen har sparats.

Ställ in batterisignal

Batterisignalen är ljudet som hörs när batteriet är svagt och behöver laddas upp.

- 1 Tryck på ▲ /MENU / ▼ i standbyläge så öppnas huvudmenyn.
- 2 Välj [TELEFONINST.] > [LJUD] > [BATTERISIGN.] och bekräfta genom att trycka på ↵ /OK.
- 3 Välj [PÅ]/[AV] och bekräfta sedan genom att trycka på ↵ /OK.
↳ Inställningen har sparats.

Ställa in kompatibilitet med hörapparat (enligt ETS300381-standard)

Med den här funktionen kan telefonen kopplas ihop med hörapparaten vilket förstärker ljudet och reducerar störningar och brus.

- 1 Tryck på ▲ /MENU / ▼ i standbyläge så öppnas huvudmenyn.

- 2 Välj [TELEFONINST.] > [LJUD] > [HÖRAPPARAT] och bekräfta genom att trycka på  /OK.
- 3 Välj [PÅ]/[AV] och bekräfta sedan genom att trycka på  /OK.
 ↳ Inställningen har sparats.

ECO-läge

I läget **ECO** minskas handenhetsens och basstationens överföringseffekt under pågående samtal eller när telefonen är i standbyläge.

- 1 Tryck på  /MENU /  i standbyläge så öppnas huvudmenyn.
- 2 Välj [TELEFONINST.] > [ECO] och bekräfta genom att trycka på  /MENU.
- 3 Välj [PÅ]/[AV] och bekräfta genom att trycka på  /OK.
 ↳ Inställningen har sparats.
 ↳ **ECO** visas i standbyläge.

Kommentar

- När läget **ECO** är inställt på [PÅ] kan anslutningsområdet mellan handenhetsen och basstationen minskas.

ECO+-läge

När läget **ECO+** är aktiverat stängs överföringseffekten för handenhetsen och basstationen av i standbyläget.

- 1 Tryck på  /MENU /  i standbyläge så öppnas huvudmenyn.
- 2 Välj [TELEFONINST.] > [ECO+] och bekräfta genom att trycka på  /OK.
- 3 Välj [PÅ]/[AV] och bekräfta genom att trycka på  /OK.
 ↳ Inställningen har sparats.

Kommentar

- ECO+**-funktionen fungerar bara om alla handenhetserna som är registrerade till basstationen är XL300/XL305.
- När **ECO+** aktiveras minskar standby-tiden. Det beror på att **ECO+**-läget i basstationen inte överför någon signal i standbyläge. Handenhetsen behöver därför "lyssna" oftare efter signaler från basstationen för att upptäcka inkommande samtal eller andra begäranden från basstationen. Tiden det tar det för handenhetsen att få åtkomst till funktioner som samtalsinställning, samtalslogg, sökfunktion och bläddring i telefonboken fördröjs också. Du får ingen varning från handenhetsen vid strömförlust eller om du hamnar utom räckvidd.

I följande tabell ser du den aktuella statusen för handenhetsens skärm med olika **ECO**-läge och **ECO+**-lägesinställningar:

ECO	Handenhetsikonvisning
läge/ECO+ läge	
[AV]/[AV]	ECO och ECO+ är av.
[AV]/[PÅ]	ECO+ visas bara när ECO+-läget är aktiverat under standbyläget.
[PÅ]/[AV]	ECO visas.
[PÅ]/[PÅ]	ECO visas och ändras till ECO+ när ECO+-läget är aktiverat i standbyläge.

Ställ in LCD-skärmens bakgrundbelysning

Du kan slå av eller på funktionen som gör att LCD-skärmens bakgrundsbelysning och knappsatsblinkningar aktiveras när telefonen ringer:

- 1 Tryck på  /MENU /  i standbyläge så öppnas huvudmenyn.
- 2 Välj [TELEFONINST.] > [VIS. SIGNAL] och bekräfta genom att trycka på  /OK.
- 3 Välj [BLINKNING PÅ]/[BLINKNING AV] och bekräfta sedan genom att trycka på  /OK.
 ↳ Inställningen har sparats.

Ange datum och tid

Mer information finns i "Ange datum och tid" i avsnittet Komma igång.

Ställa in menyspråk



Kommentar

- Den här funktionen gäller endast modeller där flera språk kan användas.
- Tillgängliga språk varierar från land till land.

- 1 Tryck på ▲ /MENU / ▼ i standbyläge så öppnas huvudmenyn.
- 2 Välj [TELEFONINST.] > [SPRÅK] och bekräfta genom att trycka på ↵ /OK.
- 3 Välj ett språk och bekräfta genom att trycka på ↵ /OK.
↳ Inställningen har sparats.

11 Telefonsvarare

Kommentar

- Endast tillgängligt för XL305.

Din telefon har en telefonsvarare som registrerar missade samtal när den är aktiverad. Du kan få fjärråtkomst till telefonsvararen och ändra inställningar genom telefonsvararens meny på handenheten.

►-knappen på basstationen tänds när telefonsvararen är på.

Slå på eller av telefonsvararen

Du kan aktivera eller avaktivera telefonsvararen via basstationen eller handenheten.

Genom basstationen

Tryck på **⏻** för att slå på eller av telefonsvararen från viloläget.

Kommentar

- När telefonsvararen är på besvarar den inkommande samtal efter ett visst antal ringsignaler baserat på inställningen av fördröjning innan telefonsvararen går igång.

Genom handenheten

- 1 Tryck på **▲ /MENU / ▼** i standbyläge så öppnas huvudmenyn.
- 2 Välj **[TELEFONSVAR] > [RÖSTSVAR]** och bekräfta genom att trycka på **↵ /OK**.
- 3 Välj **[EJ INSPELN]/[SPELA ÄV.IN]/[AV]** och bekräfta genom att trycka på **↵ /OK**.
↳ Inställningen har sparats.

Ställa in språk för telefonsvararen

Kommentar

- Den här funktionen gäller endast modeller där flera språk kan användas.

Språket för telefonsvararen är språket för svarsmeddelanden.

- 1 Tryck på **▲ /MENU / ▼** i standbyläge så öppnas huvudmenyn.
- 2 Välj **[TELEFONSVAR] > [SPRÅK]** och bekräfta genom att trycka på **↵ /OK**.
- 3 Välj ett språk och bekräfta genom att trycka på **↵ /OK**.
↳ Inställningen har sparats.

Ställa in svarsläge

Du kan ställa in telefonsvararen och välja om de som ringer ska kunna lämna meddelanden. Välj **[SPELA ÄV.IN]** om du vill att de som ringer ska kunna lämna meddelanden. Välj **[EJ INSPELN]** om du inte vill att de som ringer ska kunna lämna meddelanden.

- 1 Tryck på **▲ /MENU / ▼** i standbyläge så öppnas huvudmenyn.
- 2 Välj **[TELEFONSVAR] > [RÖSTSVAR]** och bekräfta genom att trycka på **↵ /OK**.
- 3 Välj ett svarsläge och bekräfta genom att trycka på **↵ /OK**.
↳ Inställningen har sparats.

Kommentar

- Om minnet är fullt växlar telefonsvararen till **[EJ INSPELN]**-läget automatiskt.

Svarsmeddelanden

Svarsmeddelandet är det meddelande som den uppringande hör när telefonsvararen går igång. Telefonsvararen har två förinspelade svarsmeddelanden: [SPELA ÄV. IN] och [EJ INSPELN].

Spela in ett svarsmeddelande

Maxlängden för ett svarsmeddelande är 3 minuter. Det senast inspelade svarsmeddelandet ersätter automatiskt det gamla.

- 1 Tryck på **▲ /MENU / ▼** i standbyläge så öppnas huvudmenyn.
- 2 Välj **[TELEFONSVAR] > [MEDDELANDE]** och bekräfta genom att trycka på **↵ /OK**.
- 3 Välj **[EJ INSPELN]** eller **[SPELA ÄV. IN]** och bekräfta genom att trycka på **↵ /OK**.
- 4 Välj **[INSPELNING]** och bekräfta sedan genom att trycka på **↵ /OK**.
- 5 Börja spela in nära mikrofonen efter pipet.
- 6 Tryck på **↵ /OK** för att stoppa inspelningen. I annat fall stoppas inspelningen efter 3 minuter.
↳ Du kan lyssna på det nyinspelade svarsmeddelandet på handenheten.

Lyssna på svarsmeddelandet

- 1 Tryck på **▲ /MENU / ▼** i standbyläge så öppnas huvudmenyn.
- 2 Välj **[TELEFONSVAR] > [MEDDELANDE]** och bekräfta genom att trycka på **▲ /MENU**.
- 3 Välj **[EJ INSPELN]** eller **[SPELA ÄV. IN]** och bekräfta genom att trycka på **↵ /OK**.
- 4 Välj **[SPELA]** och bekräfta sedan genom att trycka på **↵ /OK**.
↳ Du kan lyssna på det aktuella svarsmeddelandet.



Kommentar

- Du kan inte längre lyssna på svarsmeddelandet när du svarar på ett inkommande samtal.

Återställa standardsvarsmeddelande

- 1 Tryck på **▲ /MENU / ▼** i standbyläge så öppnas huvudmenyn.
- 2 Välj **[TELEFONSVAR] > [MEDDELANDE]** och bekräfta genom att trycka på **↵ /OK**.
- 3 Välj **[SPELA ÄV. IN]** eller **[EJ INSPELN]** och bekräfta genom att trycka på **↵ /OK**.
- 4 Välj **[ANV. STAND.]** och bekräfta sedan genom att trycka på **↵ /OK**.
↳ En begäran om bekräftelse visas i handenheten.
- 5 Bekräfta genom att trycka på **↵ /OK**.
↳ Standardsvarsmeddelandet återställs

Inkommande meddelanden

Varje meddelande kan vara upp till 3 minuter långt. När du får nya meddelanden blinkar en indikator för nya meddelanden på telefonsvararen och ett meddelande visas på handenheten.



Kommentar

- Om du besvarar samtalet medan ett meddelande lämnas, avbryts inspelningen och du kan tala med den som ringer direkt.



Kommentar

- Om minnet är fullt växlar telefonsvararen till **[EJ INSPELN]** automatiskt. Ta bort gamla meddelanden så att du kan ta emot nya.

Lyssna på de inkommande meddelandena

Du kan lyssna på de inkommande meddelandena i den ordning de spelats in.

Från basstationen

- Starta/stoppa uppspelningen genom att trycka på ►■.
- Tryck på ◀◀ / ▶▶ om du vill justera volymen.
- Om du vill spela upp föregående/aktuellt meddelande igen trycker du på ◀.
- För att spela upp nästa meddelande trycker du på ▶.
- Ta bort det aktuella meddelandet genom att trycka på ⏏.



Kommentar

- Inga borttagna meddelanden kan återställas.

Från handenheten

- 1 Tryck på ▲ /MENU / ▼ i standbyläge så öppnas huvudmenyn.
- 2 Välj [TELEFONSVAR] > [SPELA] och bekräfta genom att trycka på ↵ /OK.
 - ↳ Nya meddelanden börjar spelas upp. Gamla meddelanden börjar spelas upp om det inte finns något nytt meddelande.
- Tryck på ⏏ / ⏏ när du vill sluta lyssna.
- Tryck på ↵ /OK så öppnas alternativmenyn.
- Tryck på +/- på telefonens vänstra sida om du vill höja/sänka volymen.

Ta bort ett inkommande meddelande

Från basstationen

Tryck på ⏏ när du lyssnar på meddelandet.

- ↳ Det aktuella meddelandet tas bort.

Från handenheten

- 1 När du lyssnar på meddelandet trycker du på ↵ /OK för att öppna alternativmenyn.
- 2 Välj [RADERA] och bekräfta sedan genom att trycka på ↵ /OK.

↳ Det aktuella meddelandet tas bort.

Ta bort alla gamla inkommande meddelanden

Från basstationen

Håll ned ⏏ i standbyläget.

↳ Alla gamla meddelanden tas bort permanent.

Från handenheten

- 1 Tryck på ▲ /MENU / ▼ i standbyläge så öppnas huvudmenyn.
- 2 Välj [TELEFONSVAR] > [RADERA ALLT] och bekräfta genom att trycka på ↵ /OK.
 - ↳ En begäran om bekräftelse visas i handenheten.
- 3 Bekräfta genom att trycka på ↵ /OK.
 - ↳ Alla gamla meddelanden tas bort permanent.



Kommentar

- Du kan bara ta bort lästa meddelanden. Inga borttagna meddelanden kan återställas.

Ställa in fördröjning

Du kan ställa in hur många gånger telefonen ska ringa innan telefonsvararen går igång.

- 1 Tryck på ▲ /MENU / ▼ i standbyläge så öppnas huvudmenyn.
- 2 Välj [TELEFONSVAR] > [RINGFÖRDRÖJ] och bekräfta genom att trycka på ↵ /OK.
- 3 Välj en ny inställning och bekräfta genom att trycka på ↵ /OK.
 - ↳ Inställningen har sparats.



Kommentar

- Du måste se till att telefonsvararen är på innan du kan använda den här funktionen.



Tips

- När du använder fjärråtkomst till telefonsvararen rekommenderas du att ställa in fördröjningen på **[KOST.SPLÅGE]**-läget. Det är ett kostnadseffektivt sätt att hantera dina meddelanden. När det finns nya meddelanden går telefonsvararen igång efter 3 signaler. När det inte finns några meddelanden går den igång efter 5 signaler.

Samtalshantering

Du kan höra den som ringer när han/hon lämnar ett meddelande. Besvara samtalet genom att trycka på **↵/OK**.

Fjärråtkomst

Du kan använda telefonsvararen även när du inte är hemma. Du behöver bara ringa ett samtal till telefonen med en tonvalstelefon och ange din 4-siffriga PIN-kod.



Kommentar

- PIN-koden för fjärråtkomst är densamma som system-PIN-koden. Den förinställda PIN-koden är 0000.

Aktivera/avaktivera fjärråtkomst

Du kan tillåta eller blockera fjärråtkomst till telefonsvararen.

- Tryck på **▲/MENU / ▼** i standbyläge så öppnas huvudmenyn.
- Välj **[TELEFONSVAR] > [FJÄRRSTYRN]** och bekräfta genom att trycka på **↵/OK**.
- Välj **[AKTIVERA]/[AVAKTIVERA]** och bekräfta sedan genom att trycka på **↵/OK**.
↳ Inställningen har sparats.

Ändra PIN-kod

- Tryck på **▲/MENU / ▼** i standbyläge så öppnas huvudmenyn.
- Välj **[TELEFONSVAR] > [FJÄRRSTYRN] > [BYT PIN-NUM]** och bekräfta genom att trycka på **↵/OK**.
- Ange den gamla PIN-koden och bekräfta sedan genom att trycka på **↵/OK**.
- Ange den nya PIN-koden och bekräfta sedan genom att trycka på **↵/OK**.
- Ange den nya PIN-koden igen och bekräfta sedan genom att trycka på **↵/OK**.
↳ Inställningen har sparats.

Fjärråtkomst till telefonsvararen

- Ring ett samtal till ditt hemnummer med en tonvalstelefon.
- Ange **#** när du hör svarsmeddelandet.
- Ange din PIN-kod.
↳ Nu har du åtkomst till telefonsvararen, och du kan lyssna på dina nya meddelanden.



Kommentar

- Du har två försök på dig att ange rätt PIN-kod innan samtalet bryts.

- Tryck på en knapp för att genomföra en funktion. I tabellen Fjärråtkomstkommandon nedan finns en lista över tillgängliga funktioner.



Kommentar

- När det inte finns några meddelanden bryts samtalet automatiskt om du inte trycker på någon knapp under 8 sekunder.

Fjärråtkomstkommandon

Knapp	Funktion
-------	----------

1	Upprepa det aktuella meddelandet eller lyssna på det föregående meddelandet.
2	Lyssna på meddelanden.
3	Hoppa till nästa meddelande.
6	Ta bort det aktuella meddelandet.
7	Aktivera telefonsvararen. (inte tillgängligt när du lyssnar på meddelanden).
8	Sluta lyssna på meddelandet.
9	Avaktivera telefonsvararen. (inte tillgängligt när du lyssnar på meddelanden).

Funktioner för LED-displayen på basstationen

I tabellen nedan visas aktuell status med olika funktioner för LED-displayen på basstationen.

LED-display	Meddelandestatus
Lyser med fast sken	• Det finns inga nya meddelanden, och minnet är inte fullt. • Handenheten är påslagen. • Öppna sökläget
Blinkar	• Det finns ett nytt meddelande och minnet är inte fullt. • Det finns ett inkommande samtal. • Spelar in ett inkommande meddelande/svarsmeddelande. • Meddelandeuppspelning. • Fjärrstyrning/lyssna på meddelanden från handenheten.
Blinkar (snabbt)	• Det finns inga nya meddelanden och minnet är inte fullt. • Öppna registreringsläget

12 Tjänster

Telefonen har ett antal funktioner som hjälper dig att hantera samtalen.

Samtalslisttyp

Du kan ange om alla inkommande samtal eller missade samtal kan visas från den här menyn.

Välj samtalslisttyp

- 1 Tryck på **▲ /MENU / ▼** i standbyläge så öppnas huvudmenyn.
- 2 Välj **[TJÄNSTER] > [SAMT.LISTOR]** och bekräfta genom att trycka på **↵ /OK**.
- 3 Välj ett alternativ och bekräfta sedan genom att trycka på **↵ /OK**.

Automatiskt gruppsamtal

Om du vill delta i ett externt samtal med en annan enhet trycker du på **↵ /OK**.

Aktivera/avaktivera automatiskt gruppsamtal

- 1 Tryck på **▲ /MENU / ▼** i standbyläge så öppnas huvudmenyn.
- 2 Välj **[TJÄNSTER] > [KONFERENS]** och bekräfta genom att trycka på **↵ /OK**.
- 3 Välj **[AUTO]/[AV]** och bekräfta sedan genom att trycka på **↵ /OK**.
↳ Inställningen har sparats.

Automatiskt prefix

Den här funktionen kontrollerar och formaterar numret för det utgående samtalet innan

det rings upp. Prefixnumret kan ersätta det spårnummer du ställer in i menyn. Exempel: du ställer in 604 som spårnummer och 1250 som prefix. När du har slagit ett nummer som 6043338888 ändrar telefonen numret till 12503338888 när det rings upp.

Kommentar

- Den maximala längden för ett spårnummer är 10 siffror. Den maximala längden för ett automatiskt prefixnummer är 10 siffror.

Ställa in automatiskt prefix

- 1 Tryck på **▲ /MENU / ▼** i standbyläge så öppnas huvudmenyn.
- 2 Välj **[TJÄNSTER] > [AUTO PREFIX] > [SPÅRA NUMMER]** och bekräfta genom att trycka på **↵ /OK**.
- 3 Ange spårnumret och bekräfta genom att trycka på **↵ /OK**.
- 4 Välj **[PREFIX]** och bekräfta sedan genom att trycka på **↵ /OK**.
- 5 Ange prefixnumret och bekräfta genom att trycka på **↵ /OK**.
↳ Inställningen har sparats.

Kommentar

- Det här är en landsberoende funktion.
- Om du vill ange en paus håller du ned **0**.
- Om prefixnumret är inställt och spårnumret lämnats tomt läggs prefixnumret till alla utgående samtal.
- Funktionen är inte tillgänglig om det uppringda numret börjar med ***** och **#**.

Nätverkstyp

Kommentar

- Det här är en landsberoende funktion. Det här gäller endast modeller med stöd för nätverkstyp.

- 1 Tryck på ▲ /MENU / ▼ i standbyläge så öppnas huvudmenyn.
- 2 Välj [TJÄNSTER] > [NÄTVERKSTYP] och tryck sedan på ↵ /OK.
- 3 Välj en nätverkstyp och tryck på ↵ /OK.
↳ Inställningen har sparats.

Ställa in varaktighet för återuppringning

Kontrollera att återuppringningstiden är rätt inställd innan du besvarar ett andra samtal. I normala fall är telefonen redan förinställd när det gäller varaktighet för återuppringning. Du kan välja mellan tre alternativ: [KORT], [MEDEL] och [LÅNG]. Antalet tillgängliga alternativ varierar beroende på land. Mer information kan du få av tjänsteleverantören.

- 1 Tryck på ▲ /MENU / ▼ i standbyläge så öppnas huvudmenyn.
- 2 Välj [TJÄNSTER] > [FLASHTID] och bekräfta genom att trycka på ↵ /OK.
- 3 Välj ett alternativ och bekräfta sedan genom att trycka på ↵ /OK.
↳ Inställningen har sparats.

Uppringningsläge

Kommentar

- Den här funktionen gäller endast modeller där både tonval och pulsval kan användas.

Uppringningsläge är den telefonsignal som används i ditt land. Telefonen har funktioner för tonval (DTMF) och pulsval (rotation). Mer information kan du få av tjänsteleverantören.

Ställa in uppringningsläge

- 1 Tryck på ▲ /MENU / ▼ i standbyläge så öppnas huvudmenyn.

- 2 Välj [TJÄNSTER] > [RINGLÄGE] och bekräfta genom att trycka på ↵ /OK.
- 3 Välj ett uppringningsläge och bekräfta genom att trycka på ↵ /OK.
↳ Inställningen har sparats.

Kommentar

- Om telefonen är i pulsvalsläget trycker du på * under ett samtal för tillfälligt tonvalsläge. Siffror som slås för det här samtalet skickas då ut som tonsignaler.

Automatisk klocka

Kommentar

- Den här tjänsten är nätverksberoende.
- Du måste ha nummerpresentationstjänsten innan du kan använda den här funktionen.

Den synkroniserar datum och tid på telefonen med PSTN-nätverket (Public Switched Telephone Network) automatiskt. Rätt år måste vara inställt om datumet ska kunna synkroniseras.

- 1 Tryck på ▲ /MENU / ▼ i standbyläge så öppnas huvudmenyn.
- 2 Välj [TJÄNSTER] > [AUTO KLOCKA] och bekräfta genom att trycka på ↵ /OK.
- 3 Välj [PÅ]/[AV]. Tryck på ↵ /OK.
↳ Inställningen har sparats.

Registrera ytterligare handenheter

Du kan registrera ytterligare handenheter till basstationen. Basstationen kan registrera upp till 4 handenheter.

- 1 Håll  intryckt på basstationen i 5 sekunder.
- 2 Tryck på ▲ /MENU / ▼ i standbyläge så öppnas huvudmenyn.

- 3 Välj [TJÄNSTER] > [REGISTRERA] och bekräfta genom att trycka på  /OK.
- 4 Ange system-PIN-koden. Tryck på  /  om du vill göra rättningar. Tryck på  /OK om du vill bekräfta PIN-koden.

Kommentar

- För modeller med telefonsvarare hör du en bekräftelsesignal.

- ➔ Registreringen slutförs på mindre än 2 minuter. Basstationen tilldelar automatiskt handenheten ett handenhetsnummer.

Kommentar

- Om PIN-koden är felaktig eller ingen basstation hittas inom en viss period visas ett meddelande i handenheten. Upprepa ovanstående procedur om registreringen misslyckas.

Kommentar

- Den förinställda PIN-koden är 0000. Ingen ändring kan göras.

➔ Handenheten har avregistrerats.

Tips

- Handenhetens nummer visas bredvid handenhetens namn i standbyläget.

Återställa standardinställningarna

Du kan återställa telefonens inställningar till de ursprungliga fabriksinställningarna.

- 1 Tryck på  /MENU /  i standbyläge så öppnas huvudmenyn.
- 2 Välj [TJÄNSTER] > [ÅTERSTÄLL] och bekräfta genom att trycka på  /OK.
➔ En bekräftelsebegäran visas på handenheten.
- 3 Bekräfta genom att trycka på  /OK.
➔ Alla inställningar har återställts.

Avregistrera handenheter

Om två handenheter delar samma basstation kan du avregistrera en handenhet med en annan handenhet.

- 1 Tryck på  /MENU /  i standbyläge så öppnas huvudmenyn.
- 2 Välj [TJÄNSTER] > [AVREGISTR] och bekräfta genom att trycka på  /OK.
- 3 Ange system-PIN-koden. (Den förinställda PIN-koden är 0000.) Tryck på  /  för att ta bort numret.
- 4 Välj numret på den handenhet som ska avregistreras.
- 5 Bekräfta genom att trycka på  /OK.

13 Teknisk information

Allmän specifikation och funktioner

- Samtalstid: 16 timmar
- Standbytid: 250 timmar
- Räckvidd inomhus: 50 meter
- Räckvidd utomhus: 300 meter
- Telefonbokslista med 50 poster
- Återuppringningslista med 20 poster
- Samtalslogg med 50 poster
- Telefonsvarare med upp till 30 minuters inspelningstid
- Standardfunktioner för nummerpresentation: FSK, DTMF

Batteri

- Philips: 2 st. 1,2 V laddningsbara 550 mAh Ni-MH-batterier av AAA-typ

Nätadapter

Basstation och laddare

- Philips: S003IV0600040, ineffekt: 100–240 V 50–60 Hz 0,15 A, uteffekt: 6 V 400 mA
- Philips: SSW-1920EU-2, ineffekt: 100–240 V ac, 50–60 Hz 0,2 A, uteffekt: 6 V 500 mA

Strömförbrukning

- Strömförbrukning i viloläge: ungefär 0,70 W (XL300), 0,75 W (XL305)

Vikt och mått (XL300)

- Handenhet: 167 gram
- 178,62 × 54,08 × 31,3 mm (H × B × D)
- Bas: 127 gram
- 46,95 × 120 × 109,57 mm (H × B × D)
- Laddare: 69 gram
- 42,7 × 91,48 × 87,35 mm (H × B × D)

Vikt och mått (XL305)

- Handenhet: 167 gram
- 178,62 × 54,08 × 31,3 mm (H × B × D)
- Bas: 161 gram
- 46,95 × 120 × 109,57 mm (H × B × D)
- Laddare: 69 gram
- 42,7 × 91,48 × 87,35 mm (H × B × D)

14 Obs!

Deklaration om överensstämmelse

Philips Consumer Lifestyle deklarerar härmed att XL300/XL305 uppfyller alla viktiga krav och andra relevanta villkor i direktivet 1999/5/EG. Du hittar deklARATIONEN om överensstämmelse på www.p4c.philips.com.

Denna produkt har utvecklats, testats och tillverkats i enlighet med det europeiska R&TTE-direktivet 1999/5/EC.

Använda GAP-standardkompatibilitet

GAP-standarden garanterar att alla DECT™ GAP-handenheter och -basstationer uppfyller en minimifunktionsstandard oavsett märke. Handenheten och basstationen är GAP-kompatibla, vilket betyder att följande minimifunktioner garanteras: registrera en handenhet, öppna linjen, ringa samtal och ta emot samtal. De avancerade funktionerna kanske inte är tillgängliga om du använder dem med andra märken. Om du vill registrera och använda den här handenheten med en GAP-kompatibel basstation av ett annat märke följer du först den procedur som beskrivs i tillverkarens instruktioner och sedan den procedur som beskrivs i den här handboken för registrering av handenhet. Om du vill registrera en handenhet av ett annat märke än basstationen sätter du basstationen i registreringsläget och följer sedan den procedur som beskrivs i instruktionerna från tillverkaren av handenheten.

Uppfyllelse av EMF-standard

Koninklijke Philips Electronics N.V. tillverkar och säljer många konsumentprodukter. Dessa produkter har, som alla elektroniska apparater, vanligen kapacitet att avge och ta emot elektromagnetiska signaler.

En av Philips ledande affärsprinciper är att vidta alla nödvändiga hälso- och säkerhetsåtgärder för våra produkter; att uppfylla alla tillämpliga rättsliga krav och hålla oss inom de EMF-standarder som är tillämpliga när produkten tillverkas.

Philips arbetar för att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter som inte orsakar hälsorisker. Vi på Philips bekräftar att om våra produkter hanteras korrekt och i avsett syfte, är de säkra att använda enligt aktuella vetenskapliga belägg.

Philips spelar en aktiv roll i utvecklingen av internationella EMF- och säkerhetsstandarder, vilket gör det möjligt för Philips att förutse vidare utveckling inom standardisering och tidig integrering i våra produkter.

Kassering av dina gamla produkter och batterier



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG. Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet 2006/66/EC och den kan inte kasseras med normalt hushållsavfall.

Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att minska negativ påverkan på miljö och hälsa.



När den här logotypen visas på en produkt innebär det att ett ekonomiskt bidrag har betalats till det förbundna nationella återvinningssystemet.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använd batterier och gammal utrustning.

15 Vanliga frågor

Ingen signalstapel visas på skärmen.

- Handenheten är utom räckvidd. Flytta den närmare basstationen.
- Om [OREGISTRERAD] visas på handenheten registrerar du handenheten.



Tips

- Mer information finns i avsnittet "Registrera ytterligare handenheter" i kapitlet "Tjänster".

Jag har valt fel språk som jag inte förstår, vad gör jag?

- 1 Tryck på  /  om du vill gå tillbaka till standbyskärmen.
- 2 Tryck på  /OK om du vill öppna huvudmenyskärmen.
- 3 Något av följande alternativ visas på skärmen:

PHONE SETUP > LANGUAGE

PUHELINASET. > KIELI

TLF.OPPSETT > SPRÅK

TLF.OPSÆTN.> SPROG

TELEFONINST. > SPRÅK

- 4 Välj det så får du åtkomst till språkalternativen.

- 5 Välj ditt språk.

Vad gör jag om det inte går att registrera fler handenheter till basstationen?

Basstationens minne är fullt. Avregistrera de handenheter som inte används och försök igen.

Ingen kopplingston

- Kontrollera telefonens anslutningar.
- Handenheten är utom räckvidd. Flytta den närmare basstationen.

Ingen dockningston

- Handenheten är inte rätt placerad i basstationen/laddaren.

- Laddningskontakterna är smutsiga. Koppla ifrån strömförsörjningen först och rengör sedan kontakterna med en fuktig trasa.

Jag kan inte ändra inställningarna för röstmeddelanden. Vad gör jag?

Röstmeddelandetjänsten hanteras av tjänsteleverantören men inte själva telefonen. Kontakta tjänsteleverantören för att ändra inställningarna.

Handenheten i laddaren laddas inte.

- Se till att batterierna sätts in riktigt.
- Se till att handenheten placeras korrekt på laddaren. Batteriikonen lyser upp vid laddning.
- Kontrollera att dockningstoninställningen är aktiverad. När handenheten är korrekt placerad på laddaren hör du en dockningston.
- Laddningskontakterna är smutsiga. Koppla ifrån strömförsörjningen först och rengör sedan kontakterna med en fuktig trasa.
- Batterierna är defekta. Köp nya från återförsäljaren.

Ingen visning

- Se till att batterierna är laddade.
- Se till att det finns ström och att telefonen är ansluten.

Dåligt ljud (knaster, eko etc.)

- Handenheten är nästan utom räckvidd. Flytta den närmare basstationen.
- Telefonen tar emot störningar från elektrisk utrustning i närheten. Flytta basstationen längre bort från den.
- Telefonen finns på en plats med tjocka väggar. Flytta basstationen längre bort från dem.

Handenheten ringer inte.

Kontrollera att ringsignalen för handenheten är aktiverad.

Ingen nummerpresentation visas.

- Tjänsten är inte aktiverad. Kontrollera med tjänsteleverantören.
- Ingen nummerpresentation visas.



Kommentar

- Om ovanstående lösningar inte hjälper kopplar du ifrån strömförsörjningen från både handenheten och basstationen. Försök igen efter 1 minut.

16 Appendix

Inmatningstabeller för text och siffror

knapp	Tecken (för engelska/latin)
0	mellanslag 0
1	- 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
*	* ? / \ ()
#	# ' , - &

knapp	Tecken (för polska)
0	mellanslag 0
1	- 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L ł 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
*	* ? / \ ()
#	# ' , - &

knapp	Tecken (för norska/danska)
0	mellanslag 0
1	- 1
2	A Æ B C 2
3	D E F 3

4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
*	* ? / \ ()
#	# ' , - &

Knapp	Tecken (för grekiska)
0	mellanslag 0
1	- 1
2	A B Γ 2
3	Δ E Z 3
4	H Θ 4
5	K Λ M 5
6	N Ξ O 6
7	Π P Σ 7
8	T Υ Φ 8
9	X Ψ Ω 9
*	* ? / \ ()
#	# ' , - &

17 Index

A

automatisk klocka	32
automatiskt gruppsamtal	31
automatiskt prefix	31

Ö

överför samtal	15
----------------	----

Å

återuppringning	22
-----------------	----

B

basstation	
installation	8
översikt	6
batteri	8, 10, 34
besvara samtal	12

D

datuminställning	9, 32
------------------	-------

E

ECO+-läge	24
ECO-läge	24
extra handenheter	32

F

felsökning/vanliga frågor	37
fjärråtkomst till telefonsvararen	29
flashtid	32
funktion för LED-lampa	30

G

GAP	35
gruppsamtal	14, 15, 31

H

hitta handenheter/söka	6
högtalartelefon	13

I

inkommande meddelande	27
intercom	15

J

Justera volymen	13
-----------------	----

K

kassering	35
kompatibilitet med hörapparat	23
kontakter	18

L

laddning	10
ljud	
batterisignal	23
dockning	23
knapp ljud	23
ringsignal	23
lyssna på meddelanden	28

M

missade samtal	20
----------------	----

N

nätadapter	34
nätverkstyp	31
nummerpresentation	12, 20

P

på eller av	26
PIN	
telefonsvarare	10, 29

R

registrera/avregistrera	32, 33
ringa	12
ringfördröjning	28

S

säkerhet	3
samtalshantering	29
samtalslisttyp	20
samtalslogg	20
signalstyrka	11
skärmikoner	6
spara ett nummer	20
språk för telefonsvararen	26
språkinställning	
handenhet	9, 25
telefonsvarare	26
standardinställningar	33
svarsmeddelanden	27

T

ta bort meddelanden	28
telefonbok	18, 20, 22
telefoninställningar	23
telefonsvarare	26
textinmatning	17, 39
tidsinställning	9, 32
två samtal/parkerat samtal	14



CE 0168

Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

UM_XL30x_21_SV_V1.0
WK13275

