


Guida di avvio rapido


DVP 3020
Lettore DVD



Contenuto della confezione



Lettore DVD

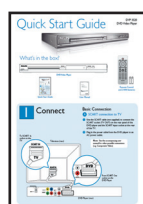

Guida di avvio rapido



Manuale per l'utente



Telecomando con 2 batterie

I Collegamento


Collegamento di base

A Collegamento SCART al televisore

- 1 Usare il cavo SCART nero (non fornito) per collegare la presa SCART (TV OUT) sul pannello posteriore del lettore DVD e la presa di ingresso SCART sul retro del televisore.
- 2 Inserire il cavo di alimentazione del lettore DVD nella presa di corrente CA.

Nota Consultare il manuale per l'utente fornito in dotazione per informazioni su altri tipi di collegamenti (ad esempio Component Video).

Alla presa SCART
In del televisore

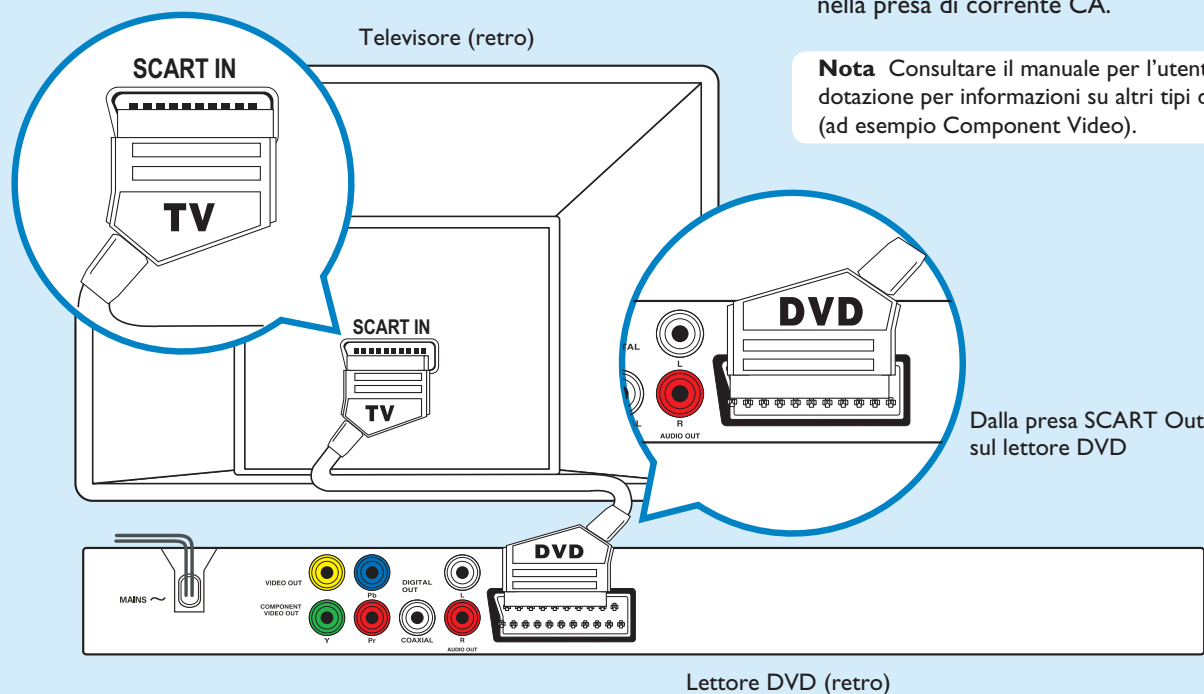


Lettore DVD (retro)

2 Configurazione 3 Divertimento

A Ricerca del canale di visualizzazione

- 1 Premere  sul telecomando del lettore DVD.
- 2 Accendere il televisore.
- 3 Premere **SETUP** sul telecomando del lettore DVD.

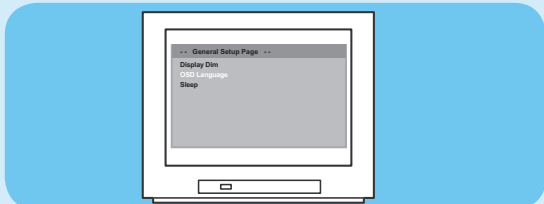

- 4 Premere il tasto '0' sul telecomando del televisore, quindi premere ripetutamente il tasto canale giù per visualizzare la schermata di sfondo del DVD. Questo è il canale di visualizzazione corretto per il lettore DVD.


Nota Per alcuni televisori, è possibile trovare il canale di visualizzazione premendo ripetutamente i tasti AV o SELECT; se non si riesce a trovare il canale, verificare di nuovo i collegamenti o consultare il manuale per l'utente del televisore.

B Configurazione della preferenze per la lingua

Usare il telecomando del lettore DVD per selezionare la lingua desiderata per l'OSD, l'audio, per i sottotitoli e per il menu.

Selezione della lingua per l'OSD

- 1 Premere  per selezionare {General Setup Page} (Pagina impostazioni generali).
- 2 Premere   per selezionare {OSD Language} (Lingua OSD), quindi premere .

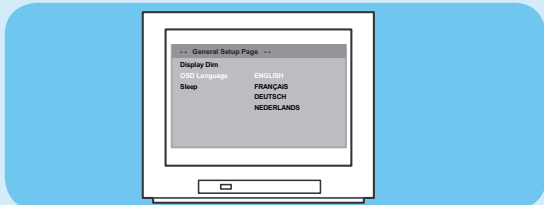

- 3 Premere   per selezionare la lingua, quindi premere **OK**.

Nota Se la lingua selezionata non è disponibile sul disco, viene utilizzata la lingua predefinita sul disco.

A Avviare la riproduzione

- 1 La riproduzione potrebbe avviarsi automaticamente dopo che il disco è stato inserito nel vassoio.


Nota Se il menu di un disco viene visualizzato sul televisore :

- 1) Premere     per scorrere tra le varie opzioni del menu DVD.
- 2) Premere **PLAY/PAUSE**  sull'opzione che si desidera riprodurre.

- 2 Premere **PLAY/PAUSE**  per avviare la riproduzione.

- 3 Per interrompere la riproduzione, premere **STOP** .

- 4 Premere **DISC MENU** per poter tornare al menu del disco in qualsiasi momento.

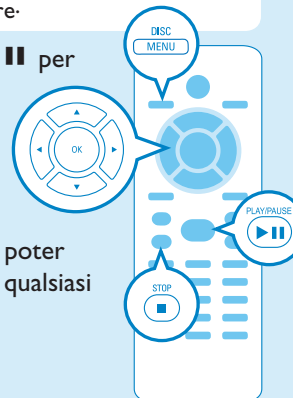

Risoluzione dei problemi

Per ulteriori suggerimenti per la risoluzione dei problemi, consultare il manuale per l'utente.

Alimentazione assente

- Verificare che il cavo CA sia collegato correttamente.
- Premere STANDBY-ON sul pannello anteriore per accendere il lettore DVD.

Immagine assente

- Verificare che il televisore sia collegato e che gli spinotti siano inseriti correttamente.

Assenza di audio o audio distorto

- Regolare il volume
- Verificare che i cavi audio siano collegati alle sorgenti di ingresso in modo corretto.

Il telecomando non funziona

- Verificare che le batterie siano cariche e, in caso contrario.
- Posizionarsi in modo da ridurre la distanza tra il telecomando e il lettore DVD.
- Puntare il telecomando direttamente verso il sensore IR.

Bisogno di assistenza?

Manuale per l'utente

Per ulteriori informazioni sul prodotto, fare riferimento al manuale per l'utente del lettore DVD.

Online

Visitare www.philips.com/support



2005 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
www.philips.com
SL/0610/12_14