

PHILIPS

Radio DAB+

M2505

Korisnički priručnik



Registrujte svoj proizvod da biste dobili podršku na

www.philips.com/support

Sadržaji

1	Važno	2
	Bezbednost	2
	Napomena	2
2	Vaš bluetooth zvučnik	4
	Pregled glavne jedinice	4
	Šta je u kutiji	4
	Uvod	4
	Prikaz daljinskog upravljača	5
3	Prvi koraci	6
	Povežite radio antenu	6
	Povezivanje napajanja	6
	Postavite svoj uređaj	6
	Pripremite daljinski upravljač	6
	Uključenje	7
	Podesite časovnik – koristeći daljinski upravljač	7
4	Reprodukcija	7
	Reprodukcija sa omogućenih Bluetooth uređaja	7
	Uparite i povežite drugi uređaj	7
5	Slušanje radija	8
	Slušanje DAB+ radija	8
	Slušanje FM radija	9
6	Prilagodite zvuk	10
7	Ostale funkcije	10
	Podešavanja budilnika	10
	Podešavanje tajmera isključivanja	10
	Slušajte s eksternih uređaja	10
8	Informacije o proizvodu	11
9	Rešavanje problema	12

1 Važno

Bezbednost



Ova "munja" označava da neizolirani materijal unutar aparata može uzrokovati strujni udar. Zbog sigurnosti svih ukućana, nemojte skidati oklop aparata.

"Uzvičnik" skreće pažnju na funkcije za koje biste trebali pažljivo pročitati priloženu literaturu kako biste sprečili probleme sa radom i održavanjem.

UPOZORENJE: Kako bi se smanjio rizik od požara ili strujnog udara, ovaj uređaj ne sme biti izložen kiši ili vlazi, a predmeti napunjeni tečnošću, poput vaza, ne bi se trebali postavljati na ovaj uređaj.

OPREZ: Za sprečavanje strujnog udara, do kraja utisnite utikač. (Za regije sa polarizovanim utikačima: Da biste sprečili strujni udara, široki dio ide u široki utor).

Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog aparata.
- Nikada ne podmazujte bilo koji deo ovog uređaja.
- Nikada ne gledajte u laserski snop unutar ovog uređaja.
- Nikada ne stavljajte uređaj na drugu električnu opremu.
- Sklonite uređaj od direktnog sunčevog svetla, otvorenog plamena ili toplote.
- Pobrinite sa da uvek imate slobodan pristup kablju za napajanje, utikaču ili adapteru da možete isključiti aparat iz struje.
- Uređaj ne sme biti izložen kapanju ili prskanju vode.
- Nemojte stavljati nikakav izvor opasnosti na uređaj (npr. predmeti ispunjeni tečnošću, zapaljene sveće).
- Kada se utikač direktnog adaptera ili prekidača uređaja koristi kao isključeni uređaj, isključeni uređaj ostaje spreman za rad.
- Oko uređaja mora biti dovoljno slobodnog prostora za ventilaciju.
- **OPREZ** pri korišćenju baterije - Da biste sprečili curenje baterije koje može izazvati telesne povrede, oštećenja imovine ili oštećenje uređaja:
 - Instalirajte sve baterije pravilno, + i - kao što je označeno na uređaju.
 - Baterija (postavljena ili ugrađena) ne sme biti izložena prekomernoj toploti kao što je sunčeva svetlost, vatra ili slično.
 - Uklonite bateriju kada uređaj ne koristite duži vremenski period.
 - Koristite samo one priključke/dodatke koje je odobrio proizvođač.

Oprez

- Da biste izbegli oštećenje sluha, ograničite vreme korišćenja slušalica sa pojačanim tonom i podesite ga na siguran nivo. Pri većoj jačini zvuka, vreme slušanja treba biti kraće.

Bezbednost sluha

Obeavezno pratite sledeća uputstva kada koristite svoje slušalice.

- Slušajte pri razumnoj jačini zvuka tokom razumnog vremenskog perioda.
- Pazite da ne pojačavate zvuk neprekidno kako vam se sluh prilagođava.
- Nemojte pojačavati zvuk do te mere da ne čujete svoju okolinu.
- Trebate biti oprezni pri korišćenju ili privremeno prestati korišćenje u potencijalno opasnim situacijama.
- Prevelik zvučni pritisak iz bubica ili slušalica može izazvati gubitak sluha.

Napomena

Sve promene ili izmene napravljene na ovom uređaju koje nisu izričito odobrene od strane kompanije MMD Hong Kong Holding Limited mogu uzrokovati ukidanje dozvole korisniku za korišćenje ovog proizvoda.

Izjava o usaglašenosti

MMD Hong Kong Holding Limited ovim izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtevima i drugim važnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Deklaraciju o usklađenosti možete pronaći na www.philips.com/support.

Briga o životnoj sredini

Odlaganje vašeg starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i delova, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je pokriven Evropskom Direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da vaš proizvod sadrži baterije obuhvaćene Evropskom direktivom 2013/56/EU koje se ne mogu odlagati sa običnim kućnim otpadom.

Informišite se o lokalnom sistemu za odvojeno sakupljanje električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Poštujte lokalne zakone i nikada ne odlazite proizvod i baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprečavanju negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje.

Uklanjanje zamenjivih baterija

Za uklanjanje zamenjive baterije, pogledajte odeljak o instalaciji baterija.

Informacije o zaštiti životne sredine

Sva nepotrebna ambalaža je izostavljena. Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pena (tampon) i polietilen (vrećice, zaštitna penasta folija.)

Vaš sistem sastoji se od materijala koji se mogu reciklirati i ponovo upotrebiti ako ih rastavi stručna kompanija. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na odlaganje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

 **Bluetooth**® znak i logotipi su registrovani zaštitni znakovi u vlasništvu Bluetooth SIG, Inc. i bilo kakva upotreba tih znakova od strane MMD Hong Kong Holding Limited je pod licencom.

Izrada neovlaštenih kopija materijala zaštićenog autorskim pravima, uključujući računarske programe, emisije i zvučne zapise, može biti kršenje autorskih prava i predstavlja krivično delo. Ova oprema se ne sme koristiti u takve svrhe.


Beleška

- Tipska pločica nalazi se na zadnjoj strani uređaja.

2 Vaš bluetooth zvučnik

Čestitamo na vašoj kupovini, i dobrodošli u Philips!
Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/support.

Pregled glavne jedinice

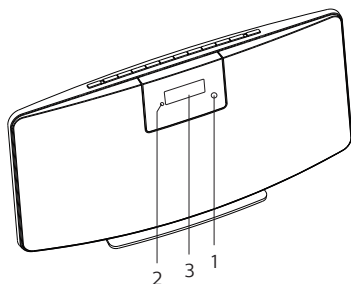

1. IR senzor
2. LED indikator
 - Indikator režima čekanja: postaje crven kada je ovaj aparat prebačen u režim čekanja.
3. Displej
 - Prikaz trenutnog statusa.
4.
 - Uključite ovaj uređaj ili ga stavite u režim pripravnosti.
5. / **UPARIVANJE**
 - Pritisnite da odaberete izvor: FM, DAB+, AUDIO IN, BT.
 - U stanju Bluetooth, pritisnite i držite duže od 2 sekunde da uključite režim uparivanja.
6.
 - Priključak za slušalice.
7.
 - Idite na prethodnu/sledeću pesmu.
 - Traženje radio stanice.
 - Podesite vreme.
8. **SCAN / OK**
 - Skeniranje DAB+ ili FM stanica, izbor; i potvrda.
9. **MENU / INFO**
 - Uđite ili izadite iz DAB+ menija.

Šta je u kutiji



Proverite i prepoznajte sadržaj vašeg paketa:

- Glavna jedinica
- Stalak za sto
- 1 x ispravljač naizmenične struje
- 1 x radio antena
- Daljinski upravljač (sa 2 x AAA baterije)
- Štampani materijali

Uvod


Uz ovaj proizvod možete da:

- uživate u zvuku s Bluetooth uređaja i drugih eksternih uređaja;
- slušajte FM i radio s Digitalnim audio emitovanjem+ (DAB+).

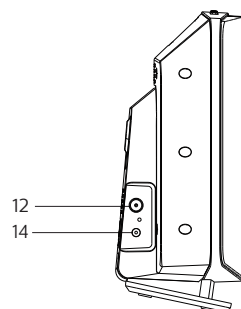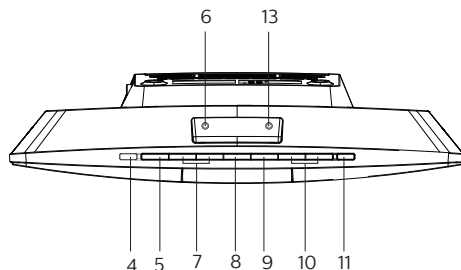

10. - **VOLUME** i **VOLUME +**
 - Podesite jačinu zvuka.
11. **Preset**
 - Odaberite zapamćenu radio ili DAB+ stanicu.
12. **ANT**
 - Povežite se na isporučenu radio antenu.
13. **AUX IN**
 - Povežite eksterne audio uređaje.
14. **DC IN** utikač
 - Povežite na isporučeni ispravljač.

Prikaz daljinskog upravljača

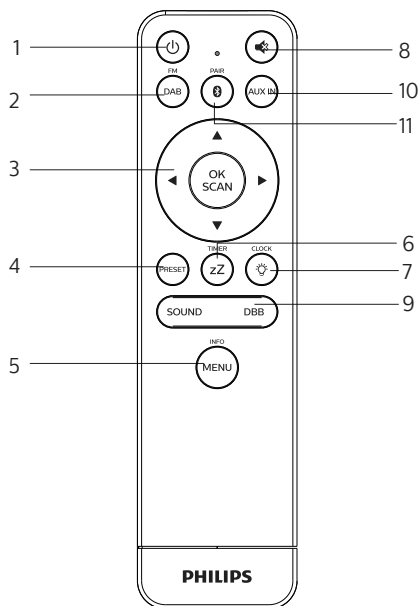

1.
 - Uključite ovaj uređaj ili ga stavite u režim pripravnosti.
2.
 - Odaberite FM ili DAB+ izvor.
3.
 - Izaberite FM stanicu.
 - Izaberite DAB+ stanicu.
 - Programirajte radio stanice.
 - Automatski zapamtite radio stanice.
 - Podesite jačinu zvuka.
4.
 - Odaberite zapamćenu radio stanicu.
5.
 - Prikažite informacije o reprodukciji ili informacije o radio usluzi.
6.
 - Podesite tajmer isključivanja.
 - Podesite budilnik.
7.
 - Podesite časovnik.
 - Prikažite informacije o časovniku.
8.
 - Isključite ili uključite zvuk.
9. SOUND/DBB
 - Izaberite zapamćeni zvučni efekt.
10. AUX IN
 - Izaberite izvor AUX IN.
11.
 - Odaberite Bluetooth izvor.
 - U stanju Bluetooth, pritisnite i držite duže od 2 sekunde da uključite režim uparivanja.

3 Prvi koraci




Opres

- Izvođenje kontrola ili prilagođavanja ili određenih postupaka koji nisu ovde navedeni mogu rezultirati opasnim izlaganjem laseru ili drugim nesigurnim radnjama.

Uvek redom pratite uputstva u ovom poglavlju. Ako kontaktirate Philips, tražite vam model i serijski broj ovog zvučnika. Broj modela i serijski broj su sa zadnje strane ovog zvučnika. Upišite brojeve ovde:
Broj modela _____
Serijski broj _____


Povežite radio antenu

Pre slušanja radija priključite isporučenu radio antenu na ovaj proizvod.

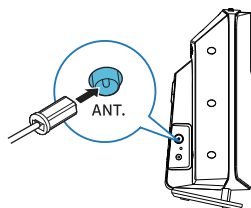

Povezivanje napajanja

Priključite strujni kabl u zidnu utičnicu.

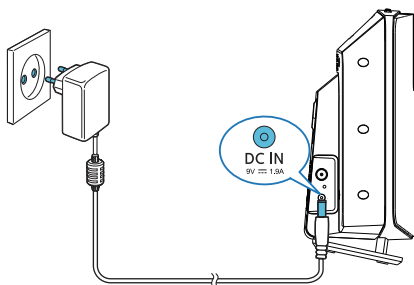


Opres

- Rizik od oštećenja proizvoda! Napon napajanja mora odgovarati naponu ispisanom na zadnjoj ili donjoj strani proizvoda.
- Rizik od strujnog udara! Pre nego što uključite ispravljač za naizmjeničnu struju, proverite je li utikač ispravljača ispravno fiksiran. Kada isključujete ispravljač za naizmjeničnu struju, uvek ga izvadite iz utičnice, ali ne vucite za kabl.
- Pre spajanja ispravljača za naizmjeničnu struju, proverite jeste li dovršili sve ostale veze.

Postavite svoj uređaj

Pre nego što postavite aparat na sto, postavite isporučeni stalak za sto na glavnu jedinicu, kao što je prikazano ispod.

Savet: Pogledajte uputstvo za postavljanje uređaja na zid.

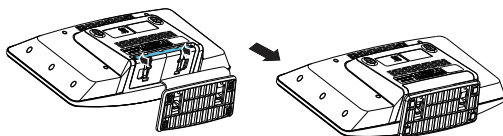

Pripremite daljinski upravljač



Opres

- Rizik od oštećenja proizvoda! Kada se daljinski upravljač ne koristi duže vremena, uklonite baterije.
- Baterije sadrže hemijske supstance, pa ih morate pravilno odlagati.

Da biste stavili bateriju za daljinski upravljač:

- Otvorite poklopac pregratka za bateriju.
- Stavite isporučenu AAA bateriju s ispravnim polaritetom (+/-) kako je označeno.
- Zatvorite poklopac pregratka za bateriju.

Uključenje

Pritisnite 

- proizvod se prebacuje na izvor koji je odabran zadnji put.

Prebacite na režim mirovanja

Pritisnite i držite  ponovo da biste prebacili uređaj u režim čekanja bez prikaza časovnika ili sa prikazom časovnika.

- Crveni indikator režima čekanja se pali.

Beleška

- Aparat se prebacuje u režim čekanja nakon 15 minuta bez aktivnosti.

Podesite časovnik - koristeći daljinski upravljač

1. U režimu čekanja, pritisnite i držite  duže od 2 sekunde da uključite režim podešavanja časovnika.
 - ili je prikazano.
2. Pritisnite   da biste odabrali [24H] ili [12H] časovni format, a potom pritisnite  da potvrdite.
 - Brojke časovnika počinju da trepere.
3. Pritisnite   da biste podesili čas, a potom pritisnite da potvrdite.
 - Brojke minuta počinju da trepere.
4. Pritisnite   da biste podesili minute, a potom pritisnite  da potvrdite.
 - Časovnik je podešen.

Beleška

- Za prikazivanje  u uključenom režimu, pritisnite kratko
- Ako je prikaz časovnika uključen u režimu čekanja, povećava se potrošnja energije.

4 Reprodukcija

Beleška

- Kompatibilnost sa svim Bluetooth uređajima nije garantovana.
- Bilo koja prepreka između ovog aparata i Bluetooth uređaja može smanjiti radni domet.
- Efektivni radni opseg između ovog aparata i Bluetooth uređaja je približno 10 metara (30 stopa).
- Aparat može zapamtiti do 8 prethodno povezanih Bluetooth uređaja.

Reprodukcija sa omogućenih Bluetooth uređaja

1. Pritisnite  da biste izabrali Bluetooth izvor koristeći daljinski upravljač.
 - [BT] je prikazano.
 -  na displeju treperi.
2. Na vašem uređaju koji podržava Napredni profil distribucije zvuka (A2DP), omogućava Bluetooth i pretragu Bluetooth uređaja koji mogu biti upareni (pogledajte korisnički priručnik aparata).
3. Izaberite "**Philips M2505**" na svom Bluetooth uređaju i ako je neophodno unesite '0000' kao šifru za uparivanje.
 - Ako ne uspete naći "**Philips M2505**" ili ne možete upariti s ovim proizvodom, pritisnite i držite **PAIRING** duže od 2 sekunde da biste uključili režim uparivanja.
 - Nakon uspešnog uparivanja i povezivanja,  će svetliti na displeju i oglasiti se zvuk potvrde.
4. Reprodukujte audio na povezanom uređaju.
 - Audio se pušta sa vašeg Bluetooth uređaja na ovom aparatu.

Da biste prekinuli vezu sa Bluetooth uređajem:

- Onemogućite Bluetooth na svom uređaju.

Uparite i povežite drugi uređaj

Možete upariti i povezati najviše dva Bluetooth uređaja na ovaj aparat aktivno u isto vreme.

1. U režimu Bluetooth, [PAUSE] prvi povezani uređaj.
2. Uključite Bluetooth funkciju na drugom uređaju.
3. Pretražite i odaberite Bluetooth funkciju [Philips M2505] na drugom uređaju. Pretražite i odaberite Bluetooth funkciju na drugom uređaju za povezivanje.

4. Za puštanje muzike na drugom uređaju, prvi uređaj mora biti [PAUSE].

Povezivanje i puštanje sa trećeg Bluetooth uređaja

- Pritisnite i držite **PAIRING** duže od 2 sekunde da uključite režim uparivanja.
 - Prvi povezani uređaj ili uređaj koji ne pušta muziku prekida vezu.

5 Slušanje radija



Beleška

- Postavite antenu što je dalje moguće od televizora ili drugog izvora zračenja.
- Za optimalan prijem u potpunosti izvucite i prilagodite poziciju antene.

Na ovom aparatu možete slušati DAB+ i FM radio.

Slušanje DAB+ radija

Digitalni audio emitovanje+ (DAB+) je način emitovanja radija digitalno preko mreže predajnika. Nudi vam više izbora, bolji kvalitet zvuka i više informacija.



Beleška

- Nove stanice i usluge se dodaju DAB+ emitovanju s vremena na vreme. Za dostupnost novih DAB+ stanica i usluga, redovno skenirajte.

Automatsko pamćenje DAB+ radio stanica

1. Pritiskajte izastopno **DAB/FM** da izaberete DAB+ izvor.
 - Ako ste uključili DAB+ izvor po prvi put ili nemate zapamćenu DAB+ uslugu, pritisnite dugme **[SCAN/OK]** da aktivirate programski režim.
2. Pritisnite i držite **[SCAN/OK]** duže od 2 sekunde.
 - Proizvod skenira i pamti sve DAB+ radio stanice automatski.
 - Nakon skeniranja, prva dostupna stanica se emituje.

Izaberite DAB+ radio stanicu

Nakon skeniranja i memorisanja DAB+ radio stanica, pritisnite ◀/▶ da biste odabrali DAB+ stanicu.

Ručno pamćenje DAB+ stanica

1. Pritisnite **DAB/FM** da izaberete DAB+ radio stanicu.
2. Pritisnite i držite 2 sekunde **[PRESET]** da aktivirate programski režim.
3. Pritisnite ◀/▶ da dodelite brojeve od 1-20 ovoj radio stanici, a potom pritisnite **[PRESET]** da potvrdite.
4. Ponovite korake 1-3 da programirate više stanica. Izaberite zapamćenu DAB+ radio stanicu: U DAB+ režimu, pritisnite ◀/▶.

DAB+ meni Odabir i prikaz informacija

1. U DAB+ režimu, pritisnite **MENU / INFO** na 2 sekunde da pristupite DAB+ meniju.

2. Pritisnite ◀/▶ da prebacujete opcije menija.

[SCAN]: Skenira i memoriše sve dostupne DAB+ radio stanice.

[MANUAL]: Ručno pronalazi DAB+ stanice.

[PRUNE]: Uklanja neispravne stanice sa spiska stanica.

[SYSTEM]: Prilagodite sistemska podešavanja.

3. Da biste izabrali opciju, pritisnite **SCAN / OK**.
4. Ako je dostupna podopcija, ponovite korake 2-3.
 - Da biste izašli iz menija, pritisnite **MENU / INFO** ponovo.

Pod **[SYSTEM]** (sistemskim) menijem

- **[RESET]** (resetovanje): resetuje sva podešavanja na fabrička zadata.
- **[SW VER]** (verzija softvera): prikazuje verziju softvera ovog proizvoda.

Prikaz DAB+ informacija

Dok slušate DAB+ radio, pritisnite uzastopno **MENU / INFO** da prikazete različite informacije (ako su dostupne), kao što je frekvencija, jačina signala, vreme, itd.

Slušanje FM radija

Traženje FM radio stanice

1. Pritisnite **DAB/FM** da biste izabrali FM radio stanicu.
 2. Pritisnite i držite ◀/▶ ili duže od 2 sekunde.
 - Radio automatski bira stanicu sa najjačim prijemom.
 3. Ponovite korak 2 da pronađete više stanica.
- Pronalaženje stanice slabog signala: Pritiskajte uzastopno ◀/▶ dok ne pronađete optimalan prijem.

Automatsko pamćenje FM radio stanica

Beleška

- Možete zapamtiti do 20 FM radio stanica.

1. Pritiskajte uzastopno **DAB/FM** da biste izabrali FM izvor.
2. Pritisnite i držite **SCAN/OK** duže od 2 sekunde.
 - Sve dostupne stanice su programirane po redosledu jačine signala.
 - Prva programirana radio stanica se automatski emituje.

Ručno pamćenje FM radio stanica

1. Traženje FM radio stanice.
2. Pritisnite i držite **[PRESET]** 2 sekunde dok se prikaže **[P01]**.

3. Pritisnite ◀/▶ da dodelite brojeve od 1-20 ovoj radio stanici, a potom pritisnite **[PRESET]** da biste potvrdili, prikazano je **[STORED]**.
4. Ponovite korake 1-3 da programirate više stanica.

Beleška

- Za uklanjanje zapamćene stanice, jednostavno zapamtite drugu stanicu na njeno mesto.

Odaberite memorisanu FM radio stanicu

U FM režimu, pritisnite **[PRESET]** i pritisnite ◀/▶ da odaberete memorisani broj, potom pritisnite **[OK/SCAN]**.

- Kada slušate FM radio, možete pritisnuti **SCAN/OK** da prebacujete između stereo i mono zvuka.

Prikaz RDS informacija

RDS (Radijski sistem podataka) je usluga koja omogućava FM stanicama prikazivanje dodatnih informacija.

1. Traženje FM radio stanice.
2. Pritiskajte uzastopno **MENU/INFO** za prikaz različitih RDS informacija (ako su dostupne), kao što su naziv stanice, program, vrsta, vreme, itd.

6 Prilagodite zvuk

Sledeće operaciju su primenjive na sve podržane medije.

Izaberite zapamćeni zvučni efekt.

- Pritiskajte uzastopno **SOUND** da biste odabrali memorisani zvučni efekt.

Podešavanje jačine zvuka

- Na daljinskom upravljaču pritiskajte uzastopno ▲ / ▼ (jačina zvuka).

Gašenje zvuka

- Pritisnite  za isključivanje ili uključivanje zvuka.

- U režimu čekanja, možete pritisnuti i držati  da prebacujete uključen ili isključen prikaz časovnika.

Podešavanje tajmera isključivanja

Ovaj muzički sistem može otići u režim čekanja automatski nakon podešenog vremenskog perioda.

- Kada je sistem uključen, pritiskajte uzastopno  da odaberete vremenski period (u minutama).
 - Ako je tajmer isključivanja aktiviran, prikazano je **zZ**.

Da biste deaktivirali tajmer isključivanja

- Pritiskajte uzastopno  dok ne prikaže (sleep off).
 - Ako je tajmer isključivanja deaktiviran, **zZ** nestaje.

Slušajte s eksternih uređaja

Možete slušati sa eksternog uređaja putem ovog aparata koristeći MP3 kabl za povezivanje.

1. Povežite MP3 kabl (ne isporučuje se) između:
 - **AUX IN** utikača (3,5 mm) na proizvodu,
 - i utikača slušalice na vanjskom uređaju.
2. Pritiskajte uzastopno **AUX IN** da biste izabrali AUDIO IN izvor.
3. Pustite reprodukciju sa uređaja (pogledajte korisnički priručnik aparata).

7 Ostale funkcije

Podešavanja budilnika

Ovaj proizvod se može koristiti kao alarm.

Beleška

- Budilnik nije dostupan u režimu **AUX IN**.

1. Pobrinite se da je vreme na časovniku ispravno.
2. Režim čekanja: Pritisnite i držite  duže od 2 sekunde.
 - Brojke časovnika trepere.
3. Pritiskajte uzastopno ◀ / ▶ da biste podesili čas, a potom pritisnite  da potvrdite.
 - Brojke minuta trepere.
4. Pritisnite ◀ / ▶ da biste podesili minute, a potom pritisnite  da potvrdite.
 - Zadnje odabrani izvor alarma treperi.
5. Pritisnite ◀ / ▶ da biste odabrali izvor alarma (FM ili DAB+ radio, BT, Buzzer), potom pritisnite  za potvrdu.
 - XX treperi (XX označava jačinu zvuka alarma).
6. Pritisnite ◀ / ▶ da podesite jačinu alarma, a potom pritisnite  da potvrdite.

Aktivacija/deaktivacija budilnika

U režimu čekanja, pritiskajte uzastopno  da biste aktivirali ili deaktivirali tajmer.

- Ako je tajmer aktiviran, prikazano je .

8 Informacije o proizvodu

Beleška

- Informacije o proizvodu se mogu menjati bez prethodnog obaveštenja.

Nazivna izlazna snaga (pojačalo):	Ukupno 10 W (max.)
Akustični odziv frekvencije:	63 Hz - 20 kHz
Veličina zvučnika	2 x 2,75" širokopojasni, 6 Ω
Pojačanje basa:	2 x priključak za bas
Bluetooth verzija:	V4.2
Bluetooth opseg frekvencije / Izlazna snaga:	2,402 GHz ~ 2,480 GHz ISM Banc ≤ 4 dBm (Klasa 2)
Frekventni opseg: 240 MHz	FM: 87,5 - 108 MHz ; DAB: 170 - 240 MHz
Zapamćenih stanica:	20
AUX IN ulazni nivo:	1000 mV RMS
Slušalice:	3,5 mm utikač

Napajanje

Model (Philips ispravljač naizmenične struje):	AS190-090-AD190
Ulaz:	100-240 V~, 50/60 Hz, 0,7 A
Izlaz:	DC 9,0 V, 1,9 A
Potrošnja u toku rada:	15 W
Potrošnja u režimu pripravnosti:	< 1 W
Dimenzije (Š x V x D):	400 x 206 x 100 mm (bez stalka)
Težina:	1,7 kg

9 Rešavanje problema



Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište uređaja.

Da biste zadržali garanciju važećom, nikada ne popravljajte zvučnik sami. Ako nađete na problem pri korišćenju aparata, proverite sledeće pre nego ga odnesete u servis. Ako problem i dalje postoji, idite na veb stranicu kompanije Philips (www.philips.com/support). Kada kontaktirate kompaniju Philips, pobrinite se da vam je uređaj u blizini i da možete pročitati broj modela i serijski broj.

Ne uključuje se

- Pobrinite se da je ispravno povezan strujni kabl na aparat.
- Proverite da li ima struje u utičnici.
- Radi uštede energije, aparat se automatski prebacuje u stanje mirovanja 15 minuta nakon što se završi reprodukcija i ne koriste funkcije.

Nema zvuka

- Prilagodite jačinu zvuka.

Nema reakcije od zvučnika

- Ponovo spojite strujni utikač a potom uključite uređaj ponovo.
- Radi uštede energije, aparat se automatski prebacuje u stanje mirovanja 15 minuta nakon što se završi reprodukcija i ne koriste funkcije.

Daljinski upravljač ne radi

- Pre nego što pritisnete bilo koje funkcijsko dugme, prvo odaberite ispravan izvor koristeći daljinski upravljač umesto glavne jedinice.
- Smanjite udaljenost između daljinskog upravljača i jedinice.
- Postavite bateriju sa polaritetima (+/-) poravnanim kako je navedeno.
- Zamenite bateriju.
- Okrenite daljinski upravljač direktno prema senzoru na prednjoj strani uređaja.

Slab radio prijem

- Povećajte razdaljinu između zvučnika i televizora ili drugog izvora zračenja.
- Izvucite antenu do kraja.
- Možete kupiti zamenski antenski kabl s utikačem u obliku slova L na jednom kraju, kao što je prikazano u nastavku.
- Priključite utikač u obliku slova L na ovaj proizvod, a utikač na drugom kraju postavite u zidnu utičnicu.



Reprodukcija muzike nije dostupna na ovom uređaju ni nakon uspešne Bluetooth veze.

- Ovaj uređaj se ne može koristiti za reprodukciju muzike putem ovog aparata bežično.

Kvalitet zvuka je loš nakon veze s uređajem koji podržava bluetooth.

- Bluetooth prijem je loš. Pomerite uređaj bliže zvučniku ili uklonite sve prepreke između njih. Bluetooth se ne može povezati s ovim uređajem.
- Uređaj ne podržava profile potrebne za ovaj zvučnik.
- Bluetooth funkcija ovog zvučnika nije omogućena. Pogledajte korisnički priručnik zvučnika kako da omogućite funkciju.
- Ovaj aparat nije u režimu uparivanja.
- Ovaj aparat je već povezan na drugi Bluetooth uređaj. Prekinite vezu povezanog uređaja pa pokušajte ponovo.

Povezani uređaj stalno se povezuje i prekida.

- Bluetooth prijem je loš. Pomerite uređaj bliže zvučniku ili uklonite sve prepreke između njih.
- Neki mobilni telefoni stalno uspostavljaju i prekidaju vezu kako primite i prekidate pozive. To ne ukazuje na bilo kakav kvar uređaja.
- Za neke uređaje, Bluetooth veza može se automatski deaktivirati radi uštede energije.
- To ne ukazuje na bilo kakav kvar uređaja.

Tajmer ne radi

- Podesite časovnik ispravno.
- Prebacite na tajmer. Obrisana podešavanja časovnika/tajmera.
- Napajanje je prekinuto ili je strujni kabl isključen s mreže.
- Resetujte časovnik/vreme.

Obrisana podešavanja časovnika/tajmera.

- Napajanje je prekinuto ili je strujni kabl isključen s mreže.
- Resetujte časovnik/vreme.

Kako zadržati prikaz časovnika uključenim ili isključenim u režimu čekanja?

- U režimu čekanja, pritisnite i držite  da biste prebacili uključen ili isključen prikaz časovnika.



2019 Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znaci kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je izrađen i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih filijala, i kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi ovog proizvoda.

