

Registrirajte izdelek in pridobite podporo na
www.philips.com/welcome



CD255
SE255

RS Telefonska sekretarica



Upozorenje

Koristite samo punjive baterije.
Punite slušalicu 24 sata pre upotrebe.

PHILIPS

Sadržaj

1	Važno	4
1.1	Zahtevi napajanja	4
1.2	Usklađenost	5
1.3	Usklađenost sa standardom GAP	5
1.4	Recikliranje i odlaganje	6
1.5	Električna, magnetska i elektromagnetska polja („EMF“)	6
2	Vaš telefon	7
2.1	Šta se nalazi u kutiji	7
2.2	Pregled telefona	8
2.3	Ikone na displeju	11
2.4	Pregled bazne stanice	12
3	Početak rada	13
3.1	Priklučivanje bazne stanice	13
3.2	Postavljanje telefona	14
3.2.1	Postavljanje baterije	14
3.2.2	Punjjenje baterije	14
3.3	Režim dobrodošlice	15
3.4	Korišćenje multipaketa	15
3.5	Struktura menija	16
4	Korišćenje telefona	19
4.1	Pozivanje	19
4.1.1	Predbiranje	19
4.1.2	Direktno biranje	19
4.1.3	Pozivanje sa liste za ponovno biranje	19
4.1.4	Pozivanje sa evidencije poziva	19
4.1.5	Pozivanje iz imenika	19
4.1.6	Biranje iz imenika u toku razgovora	20
4.1.7	Pozivanje korišćenjem memorije direktnog pristupa	20
4.1.8	Unošenje pauze u biranju	20
4.2	Odgovaranje na poziv	20
4.2.1	Odgovor preko hendsfri uređaja	20
4.2.2	Poziv na čekanju	20
4.3	Prekidanje poziva	21
5	Iskoristite svoj telefon bolje	22
5.1	Uključivanje/isključivanje slušalice	22
5.2	Zaključavanje/otključavanje tastature	22
5.3	Unos teksta ili broja	22
5.4	Poziv u toku	22
5.4.1	Podešavanje jačine zvuka slušalice ili zvučnika	22
5.4.2	Isključivanje/uključivanje mikrofona	22
5.4.3	Aktiviranje/deaktiviranje režima zvučnika	23
5.5	Korišćenje imenika	23
5.5.1	Ubacivanje kontakta u imenik	23
5.5.2	Pristupanje imeniku	23

5.5.3	Menjanje stavke u imeniku	24	5.8.4	Prebacivanje sa unutrašnjeg na spoljašnji poziv i obrnuto	28
5.5.4	Brisanje stavke u imeniku	24	5.8.5	Uspostavljanje konferencijskog poziva između tri osobe	29
5.5.5	Izbrišite sve stavke u imeniku.	24	5.9	Pozivanje slušalice	29
5.5.6	Memorija direktnog pristupa	24	5.10	Povezano biranje	29
5.6	Korišćenje liste ponovnog biranja	25	5.11	Postavke sata i alarma	29
5.6.1	Pristupanje listi ponovnog biranja	25	5.11.1	Podešavanje datuma i vremena	30
5.6.2	Čuvanje ponovo biranog broja u imeniku	25	5.11.2	Podešavanje formata datuma i vremena	30
5.6.3	Brisanje ponovo biranog broja	26	5.11.3	Podešavanje alarma	31
5.6.4	Izbrišite sve brojeve za ponovno biranje.	26	5.11.4	Podešavanje tona alarma	31
5.7	Korišćenje evidencije poziva	26	6	Lične postavke	31
5.7.1	Pristupanje evidenciji poziva	26	6.1	Promena imena slušalice	31
5.7.2	Čuvanje stavke sa liste poziva u telefonski imenik	27	6.2	Tonovi slušalice	31
5.7.3	Brisanje stavke sa liste poziva	27	6.2.1	Podešavanje jačine zvonjenja	31
5.7.4	Izbrišite sve stavke u listi poziva	27	6.2.2	Podešavanje melodije zvona	32
5.8	Korišćenje interfona	27	6.2.3	Aktivirajte/deaktivirajte zvuk tastera	32
5.8.1	Interfon sa drugom slušalicom	28	6.3	Menjanje jezika displeja	32
5.8.2	Prebacivanje spoljašnjeg poziva na drugu slušalicu	28	6.4	Deaktiviranje/aktiviranje automatskog prekidanja veze	33
5.8.3	Odgovor na spoljašnji poziv kada se koristi interfon	28	7	Napredne postavke	33
			7.1	Promena PIN-a	33
			7.2	Registruj	34
			7.3	Odjava slušalice	34
			7.4	Izaberi zemlju	35

7.5	Resetovanje telefona	35
7.6	Podešavanje prefiksa	35
7.7	Menjanje vremena ponovnog poziva	36
7.8	Menjanje režima biranja	36
7.9	Podešavanje otkrivanja prvog zvona	37
7.10	Podrazumevane postavke	37
8	Telefonska sekretarica (TAM)	38
8.1	Puštanje poruka	38
8.1.1	Preslušavanje poruka preko slušalice	38
8.2	Brisanje svih poruka	39
8.3	Uključivanje/isključivanje automatske sekretarice	39
8.4	Reprodukujte, snimajte ili izbrisite odlaznu poruku	40
8.5	Podešavanje režima odgovora	40
8.6	Postavke sekretarice	41
8.6.1	Odlaganje sekretarice	41
8.6.2	Daljinski pristup	41
8.6.3	Kontrola poziva preko slušalice	42
8.6.4	Podešavanje jezika odlaznih poruka	43
9	Tehnički podaci	43
10	Najčešća pitanja	44
10.1	Povezivanje	44
10.2	Podešavanje	44
11	Indeks	47

1 Važno

Pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik pre upotrebe telefona. On sadrži važne informacije i napomene koje se tiču vašeg telefona.

1.1 Zahtevi napajanja

- Ovaj proizvod zahteva napajanje od 100-240 volti naizmenične struje. U slučaju prekida napajanja, može da dođe do prekida komunikacije.
- Električna mreža klasifikovana je kao opasna po život. Jedini način da se prekine napajanje punjača je isključivanje jedinice za napajanje iz električne utičnice. Postarajte se da električna utičnica bude uvek lako dostupna.
- Napon u mreži klasifikovan je kao TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), kako je definisano u standardu EN 60-950.

Upozorenje

Da biste izbegli oštećenje ili kvar:

- Ne dozvolite da kontakti punjača ili baterija dođu u dodir sa metalnim predmetima.
- Nikada ne upotrebljavajte bilo koju drugu bateriju osim one koja je isporučena sa proizvodom ili koju je preporučila kompanija Philips: rizik od eksplozije.
- Uvek upotrebljavajte kablove dostavljene sa proizvodom.

- Aktiviranje hendsfri uređaja može iznenada da pojača jačinu zvuka u slušalici do veoma visokog nivoa: pobrinite se da slušalica ne bude preblizu uva.
- Ova oprema nije predviđena za obavljanje hitnih poziva u slučaju nestanka napajanja. Potrebno je naći alternativno rešenje za ostvarivanje hitnih poziva.
- Ne izlažite telefon prekomernoj toploti izazvanoj zagrevanjem opreme ili direktnim sunčevim svetlom.
- Ne ispuštajte telefon i ne dozvolite da predmeti padnu na njega.
- Ne upotrebljavajte nikakva sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzol ili abrazivna sredstva jer mogu oštetiti uređaj.
- Nemojte koristiti proizvod na mestima gde postoji opasnost od eksplozije.
- Ne dozvolite da mali metalni predmeti dođu u dodir sa proizvodom. To može da pogorša kvalitet zvuka i ošteti proizvod.
- Aktivni mobilni telefoni u blizini mogu da stvore smetnje.
- Ne otvarajte svoj proizvod jer možete biti izloženi visokim naponima.
- Ne dozvolite da punjač dođe u dodir sa tečnostima.
- Koristiti samo sa priloženim baterijama.

- Informacije o punjivim baterijama Ni-MH baterija, AAA x 2, 1.2V, 600mAh
- Koristiti samo sa priloženim napajanjem.
- Informacije o napajanju za osnovnu stanicu
Ulaz: AC100-240V/0.3A, 50Hz/
60Hz
Izlaz: DC6V/0.5A
JOD-SWR-07340
JODEN
- Informacije o napajanju za punjač (samo za paket sa više jedinica)
Ulaz: AC100-240V/0.3A, 50Hz/
60Hz
Izlaz: DC6V/0.21A
JOD-SWR-07341
JODEN
- Postoji rizik od eksplozije pri upotrebi neodgovarajućeg tipa baterija.
Iskorišćene baterije odložite u skladu sa uputstvima.
O temperaturama za vreme rada i skladištenja:
 - Upotrebljavajte na mestima gde je temperatura uvek između 0 i 35°C (32 do 95°F).
 - Čuvajte u prostorijama gde je temperatura uvek između -20 i 70°C (-4 do 158°F).
 - Rok trajanja baterije može da bude skraćen u uslovima niskih temperatura.

1.2 Usklađenost

Mi, Philips, izjavljujemo da je proizvod usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/ EC. Ovaj proizvod se može priključiti samo na analoge telefonske mreže zemalja koje su navedene na pakovanju. Deklaraciju o usklađenosti možete pronaći na www.p4c.philips.com.

1.3 Usklađenost sa standardom GAP

Standard GAP garantuje da sve DECT™ GAP slušalice i bazne stanice ispunjavaju minimalne radne standarde bez obzira na njihovog proizvođača. Vaša slušalica i bazna stanica usklađene su sa standardom GAP, što znači da su minimalne zagarantovane funkcije sledeće: registrovanje slušalice, preuzimanje linije, primanje poziva i biranje. Napredne funkcije možda neće biti dostupne ako sa baznom stanicom koristite slušalicu koja nije jedan od modela opisanih u uputstvu koje ste dobili sa baznom stanicom. Da biste registrovali i koristili svoju slušalicu sa baznom stanicom drugog proizvođača koja ispunjava standard GAP, najpre sledite postupak opisan u uputstvima proizvođača, a zatim sledite postupak opisan na stranici 34. Da biste slušalicu drugog proizvođača registrovali na baznu stanicu svog telefona, baznu stanicu postavite u režim registracije

(stranica 34), a zatim sledite postupak u uputstvu proizvođača.

1.4 Recikliranje i odlaganje

Uputstva za odlaganje baterija:

Baterije ne treba odlagati zajedno sa običnim kućnim otpadom.



Podaci o pakovanju:

Philips je označio pakovanje standardnim simbolima dizajniranim da promovišu recikliranje i odgovarajuće odlaganje vašeg eventualnog smeća.

-  Plaćen je finansijski doprinos nacionalnom sistemu za reciklažu.
-  Označeni materijal iz pakovanja može se reciklirati.

proizvodi ispunili sve relevantne pravne zahteve i bili u okvirima EMF standarda koji se primenjuju u vreme proizvodnje.

3. Philips je posvećen razvijanju, proizvodnji i prodaji proizvoda koji ne izazivaju štetne posledice po zdravlje.
4. Philips potvrđuje da su njegovi proizvodi bezbedni za upotrebu na osnovu naučnih saznanja koja su danas dostupna, pod uslovom da se proizvodi koriste na odgovarajući način za njihovu planiranu namenu.
5. Philips igra aktivnu ulogu u razvoju međunarodnih EMF i bezbednosnih standarda i na taj način ima mogućnost da predviđi budući razvoj u oblasti standardizacije sa ciljem rane primene kod svojih proizvoda.

1.5 Električna, magnetska i elektromagnetska polja („EMF“)

1. Za potrebe svojih kupaca kompanija Philips Royal Electronics proizvodi i prodaje mnogo proizvoda koji obično, kao i svi drugi elektronski uređaji, imaju sposobnost da emituju i primaju elektromagnetske signale.
2. Jedan od vodećih poslovnih principa kompanije Philips je preduzimanje svih potrebnih zdravstvenih i bezbednosnih mera predostrožnosti da bi naši

2 Vaš telefon

Čestitamo na kupovini i dobrodošli u Philips!

Da biste potpuno iskoristili podršku koju vam daje kompanija Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/welcome.

2.1 Šta se nalazi u kutiji



Slušalica



Bazna stanica



Vrata baterije



2 AAA punjive baterije



Napajanje



Napajanje*



Korisnički priručnik



Garancija




Vodič za brz početak

Napomena

* Može se desiti da je u kutiji adapter dostavljen odvojeno od telefonskog kabla. U tom slučaju, morate povezati adapter sa telefonskim kablom pre ukљičivanja telefonskog kabla u utičnicu.

U pakovanjima sa više slušalica, pronaći ćete jednu ili više dodatnih slušalica, vrata baterije, punjače sa jedinicama za napajanje i dodatne punjive baterije.

2.2 Pregled telefona

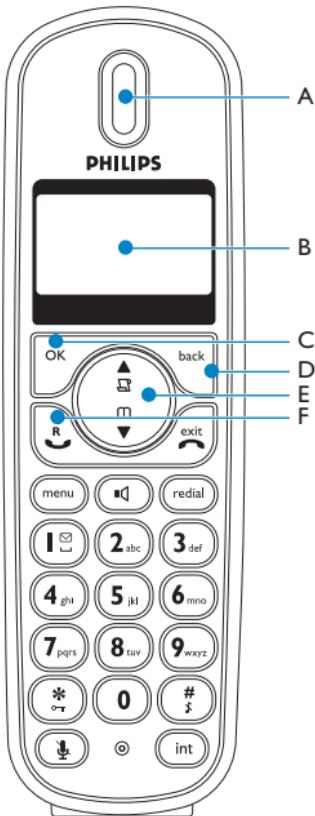

A Slušalica

B Displej

Pogledajte stranica 11 za pregled ikona na displeju.

C Taster OK

U režimu mirovanja: Pritisnite duže da prebacite sa prikaza imena slušalice na prikaz vremena/datuma.

U drugim režimima: Odaberite funkciju prikazanu na ekrani. Takođe se koristi za potvrđivanje stavki (npr.

prilikom podešavanja datuma i vremena).

D Taster Nazad/Briši

Pritisnite da obrišete znak ili broj prilikom unosa. Zadržite duže da izbrišete sve.

Prilikom pomeranja kroz menije, pritisnite da biste se pomerili na prethodni nivo menija (prikazuje se BACK).

Kada se prikaže ►, pritisnite da vidite znakove/brojeve desno od onih koji su prikazani.

E Navigacioni tasteri

U režimu mirovanja: Listajte nagore da pristupite evidenciji poziva i listajte nadole da pristupite telefonskom imeniku.

U toku poziva: Listajte nagore/nadole da pojačate ili smanjite jačinu zvuka slušalice i zvučnika.

Uređivanje i unos: Idite na prethodni znak ▲ ili na sledeći znak ▼.

U drugim režimima: Listajte listu menija nagore/nadole ili idite na prethodni ili sledeći zapis u imeniku, lista ponovnog biranja ili evidenciji poziva.

F Taster za razgovor/ponovni poziv

Uputiće spoljni poziv ili odgovorite na dolazni spoljni ili unutrašnji poziv.

U toku poziva: Aktivirajte funkciju za ponovno pozivanje.

U drugim režimima: Birajte odabrani broj iz imenika, liste ponovnog biranja ili evidencije poziva.

G Taster za prekid i izlazak iz menija



U režimu mirovanja: Pritisnite i zadržite taster (5 sekundi) da isključite slušalicu. Kada je slušalica isključena: Pritisnite i zadržite taster (1 sekundu) da uključite slušalicu.

U toku poziva: Prekinite poziv.

U drugim režimima: Pritisnite i zadržite za vraćanje u režim mirovanja. Kratko pritisnite da biste se pomerili na prethodni nivo menija.

H Taster za menije



U režimu mirovanja: Idite u glavni meni.

I Taster za ponovno biranje



Pristupite listi za ponovno biranje u stanju pripravnosti.

Kada pozivate, pritisnite za ponovno biranje poslednjeg biranog broja.

J Taster zvučnika



U režimu mirovanja: Uključite zvučnik i birajte broj. Odgovorite na dolazni poziv koristeći hendsfri režim.

U toku poziva: Uključite/isključite zvučnik.

K Tasteri sa brojevima

Koristite za biranje brojeva i pisanje znakova.

Pritisnite i zadržite taster **(1)** ili **(2)** za biranje broja iz memorije direktnog pristupa.

L */Taster za zaključavanje tastature



U režimu mirovanja: Pritisnite i zadržite za zaključavanje/otključavanje tastature.

Pozivanje ili uređivanje: Pritisnite da unesete znak ******.

Taster za prekid: Ako koristite pulsno biranje pritisnite i zadržite za privremeno prebacivanje na tonsko biranje (DTMF).



M #/Taster za uključivanje/isključivanje zvona i pauzu



U režimu mirovanja:

Pritisnite i zadržite da uključite/isključite zvono.

Biranje ili uređivanje: pritisnite i zadržite za unos pauze. Pritisnite kratko da unesete „#“ (Na ekranu, # se pojavljuje kao Ü.)

N Taster za isključivanje zvuka



Isključivanje/uključivanje mikrofona.


O Taster za prenos poziva i interfon



U režimu mirovanja: Započnite unutrašnji poziv.

U toku poziva: Pritisnite kratko da zadržite liniju i pozovete drugu slušalicu. Pritisnite i zadržite da uspostavite konferenciju između spoljašnjeg poziva i dve slušalice.

P Mikrofon

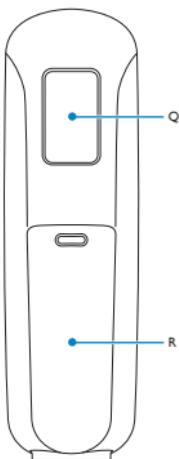


Q Zvučnik

⚠ Upozorenje

Aktiviranje opcije za hendsfri može iznenada da pojača jačinu zvuka u slušalici do veoma visokog nivoa.
Pobrinite se da slušalica ne bude preblizu vašeg uva.

R Vrata baterije

2.3 Ikone na displeju

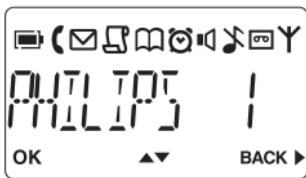

Označava da je baterija potpuno napunjena. Ova ikona treperi u toku punjenja i kada je baterija skoro prazna.

Kada je ikona prazna, baterija je skoro ispraznjena.

Napomena

Ako se pojavi **UPOZORENJE** zajedno sa ikonom u obliku baterije koja treperi, u slušalicu su stavljene pogrešne baterije. Zamenite ih baterijama odgovarajuće vrste.

Treperi kada postoji dolazni poziv. Stalno svetli u toku poziva.

Označava nove i propuštene pozive u evidenciji poziva. Treperi kada imate propuštene pozive.

Treperi kada se primi nova glasovna poruka.

Pojavljuje se kada se pristupi imeniku.

Pojavljuje se kada se aktivira alarm.

Pojavljuje se kada se aktivira zvučnik.



Pojavljuje se kada je aktivirano isključivanje zvona.



Pojavljuje se kada se aktivira telefonska sekretarica. Treperi kada telefonska sekretarica primi nove poruke; treperi brzo kada je memorija sekretarice puna.



Označava da je slušalica registrovana i unutar dometa bazne stanice. Ikona treperi kada je slušalica izvan dometa ili kada traži bazu.



IZGLEDA DA TRAŽI POTVRDU RADNJE. PRITISNITE TASTER ODMAH ISPOD DA POTVRDITE.



OZNAČAVA DA JE VIŠE OPCIJA DOSTUPNO NA LISTI ZA PRETRAGU ILI DA MOŽETE DA PODESITE JAČINU ZVUKA.




POJAVLJUJE SE U REŽIMU MENIJA. PRITISNITE TASTER ODMAH ISPOD DA BISTE SE VRATILI NA PRETHODNI NIVO MENIJA ILI DA BISTE IZBRISALI ZNAK ILI BROJ KADA UNOSITE STAVKU.



POKAZUJE DA POSTOJI VIŠE CIFARA I ZNAKOVA DESNO OD ONIH KOJI SU PRIKAZANI.

2.4 Pregled bazne stанице

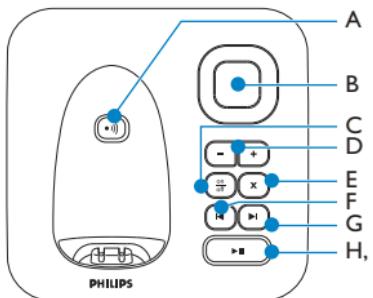

A Taster za pozivanje slušalice

Pozovite slušalicu.

Pritisnite i zadržite za započinjanje procesa registracije.

B Zvučnik

C Taster za uključivanje/ isključivanje



Kratko pritisnite da uključite/isključite telefonsku sekretaricu.

D Tasteri za jačinu zvuka



Smanjite ili povećajte zvuk zvučnika. Postoji 5 nivoa jačine zvuka tokom preslušavanja. Postoji 5 nivoa jačine zvuka plus isključivanje u toku režima mirovanja i kontrole poziva.

E Taster za brisanje



Kratko pritisnite da izbrisete trenutnu poruku u toku preslušavanja poruka. Pritisnite i zadržite (2 sekunde), kada ste u režimu mirovanja, da obrišete sve stare poruke. Nove poruke neće biti izbrisane.

F Taster za preskakanje unazad

Vraća se na prethodnu poruku ukoliko se pritisne u toku 1 sekunde slušanja trenutne poruke.

Ponavlja trenutnu poruku ukoliko se pritisne posle 1 sekunde slušanja trenutne poruke.

G Taster za preskakanje unapred



Predite na sledeću poruku u toku preslušavanja poruke.

H Taster za slušanje/zaustavljanje



Preslušajte telefonske poruke (prvo ćete čuti prvu snimljenu). Čuće se kratak zvučni signal između poruka i dupli zvučni signal kada su odslušane sve poruke.

Zaustavite preslušavanje poruka.

I LED indikator

Sporo treperenje (interval od 1 sekunde): Označava da ima novih poruka.

Brzo treperenje (interval od 0,5 sekundi): Označava da je memorija telefonske sekretarice puna.


Konstantno svetli: Označava da je telefonska sekretarica uključena.

Isključen: kada je telefonska sekretarica isključena.


3 Početak rada

3.1 Priklučivanje bazne stанице

- 1** Postavite baznu stanicu na centralnu lokaciju blizu telefonskog priključka i električne utičnice.
- 2** Povežite telefonski kabl i kabl za napajanje sa odgovarajućim priključcima na zadnjem delu bazne stanice.

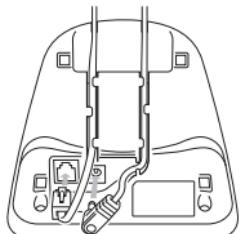

- 3** Priklučite drugi kraj telefonskog kabla i kabla za napajanje sa odgovarajućim utičnicama.

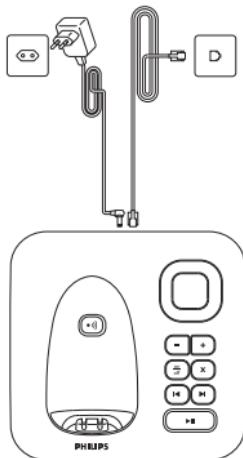

● Napomena

Adapter možda nije povezan sa telefonskim kablom. U tom slučaju morate da povežete adapter sa telefonskim kablom pre uključivanja kabla u utičnicu telefonske linije.


● Upozorenje

Izbegavajte postavljanje bazne stanice preblizu velikih metalnih objekata kao što su ormari za arhiviranje, radijatori ili električni uređaji. Ovo može umanjiti domet i kvalitet zvuka. Zgrade sa debelim unutrašnjim i spoljašnjim zidovima mogu oslabiti prenos signala do i od baze.

● Upozorenje

Do napajanja dolazi kada se adapter za struju priključi u uređaj i poveže sa električnom utičnicom. Jedini način da se napajanje uređaja prekine je isključivanje adaptera za struju iz električne utičnice. Zato se postaraće

da električna utičnica bude lako dostupna. Adapter za struju i telefonski kabl se moraju pravilno povezati, jer nepravilno povezivanje može da ošteti uređaj. Uvek koristite telefonski kabl dostavljen sa uređajem. U protivnom, možda nećete dobiti ton za biranje.

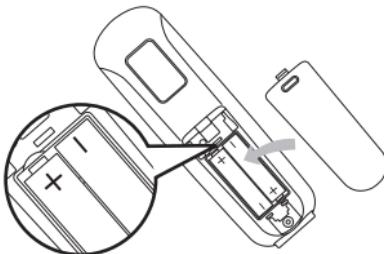

3.2 Postavljanje telefona

Pre upotrebe slušalice, baterije moraju biti postavljene i do kraja napunjene.

Upozorenje


Prvi put kada stavite baterije, uređaj neće moći da počne normalno da radi zbog skoro prazne baterije. Morate napuniti baterije na baznoj stanici pre nego što koristite slušalicu.

3.2.1 Postavljanje baterije

Upozorenje

Uvek koristite punjive AAA baterije koje ste dobili uz ovaj uređaj. Ako koristite alkalne baterije umesto punjivih, na displeju će se prikazati „**UPOZORENJE**“ i ikona baterije će početi brzo da treperi.

- Izvucite poklopac baterije.



- Postavite baterije u pravilan polaritet kako je označeno i vratite poklopac.

3.2.2 Punjenje baterije

Upozorenje

Slušalica se mora puniti najmanje 24 sata pre prve upotrebe. Kada nivo baterije postane nizak, senzor za nizak nivo baterije vas upozorava zvučnim tonom i treperenjem ikone baterije. Ukoliko nivo baterije postane veoma nizak, telefon se automatski isključuje ubrzo nakon upozorenja i svaka funkcija koja je u toku neće biti sačuvana.

- Postavite slušalicu na podlogu za punjenje na baznoj stanici. Emišuje se zvučni signal ukoliko je slušalica pravilno postavljena.
- Ikona baterije na displeju treperi u toku punjenja.
- Ikona baterije prestaje da treperi kada se slušalica potpuno napuni.

Napomena

Optimalan vek trajanja baterije dostiže se nakon 3 ciklusa kompletognog punjenja (preko 15 sati) i pražnjenja, omogućavajući približno 12 sati razgovora i 150 sati u stanju mirovanja.

Domet telefona u zatvorenom i na otvorenom prostoru iznosi do 50 metara, odnosno 300 metara. Kada se slušalica pomeri izvan operacionog dometa, ikona antene  počće da treperi.

Savet

Kada se dostigne granica dometa, razgovor može da postane isprekidan. Približite se bazi.

3.3 Režim dobrodošlice

Pre prve upotrebe slušalice, morate da je podesite prema zemlji upotrebe. Nakon punjenja od nekoliko minuta, pojavljuje se reč **DOBRODOSLI** na različitim jezicima. Pratite ove korake kako biste podesili telefon:

Napomena

U zavisnosti od vaše zemlje, prikaz **DOBRODOSLI** se možda neće pojaviti. U tom slučaju, nema potrebe da birate podešavanja za svoju zemlju/operatera/jezik. Ipak možete pozivati brojeve i primati pozive bez prethodnog biranja svoje zemlje.

- 1 Pritisnite  za prikaz spiska zemalja.
- 2 Listajte  nagore i nadole da nađete svoju zemlju.
- 3 Pritisnite  za potvrđivanje izbora.
(Prikazaće se tekst **NA CEKANJU...**, dok će se postavke podrazumevane linije i meni jezika za izabranu zemlju automatski podesiti.)

- 4 Telefon sad ide na meni za izbor **DATUM/VREME**. Unesite trenutni datum (DD/MM) i pritisnite  za potvrđivanje.

- 5 Unesite vreme (CC-MM) i pritisnite  za potvrđivanje. (Format vremena, 12 sati ili 24 sata, zavisi od izabrane zemlje. Ako je izabran 12-časovni format, koristite  za listanje između AM i PM.)

- Emituje se zvuk potvrde. Vaš telefon direktno ulazi u režim mirovanja i sada je spreman za upotrebu. U slučaju da imate više slušalica, postavka se automatski postavlja za sve slušalice.

Savet

Možete promeniti podešavanja za vašu zemlju (pogledajte stranica 35) i format vremena (pogledajte stranica 30) bilo kada nakon prvog podešavanja.

3.4 Korišćenje multipaketa

Ako ste kupili multipaket, onda ćete imati dodatne slušalice, punjače, adaptere i AAA punjive baterije.

- 1 Priklučite punjač u utičnicu.
- 2 Stavite dobijene baterije u slušalice.
- 3 Stavite slušalice na punjače kako biste napunili baterije.


3.5 Struktura menija


Donja tabela opisuje drvo menija telefona.


Pritisnite taster menija za unos svake opcije. Pritisnite da biste se vratili na prethodni nivo u meniju.

Koristite navigacione tastere za kretanje unutar menija.

Meniji

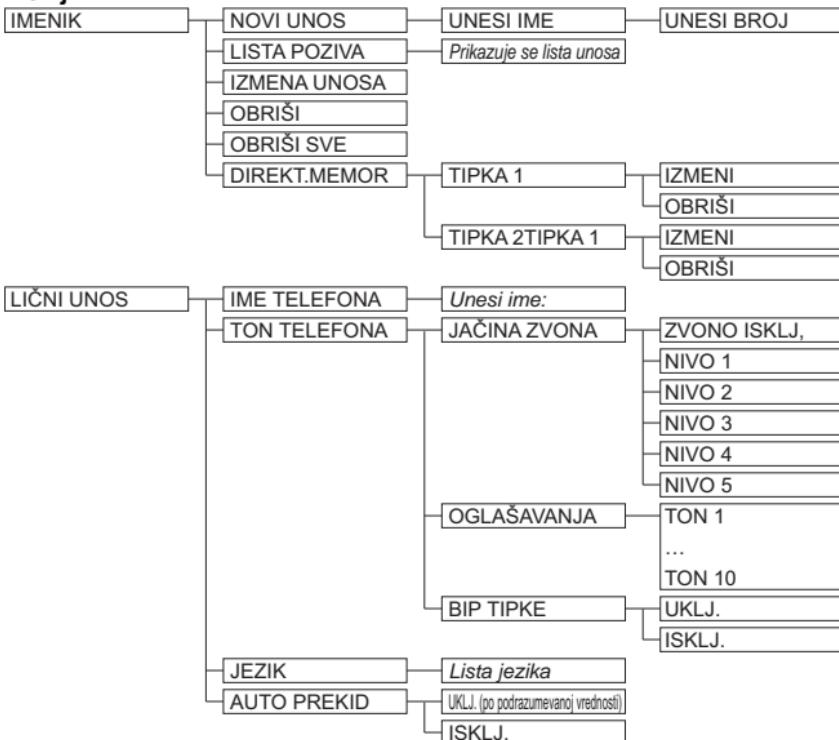

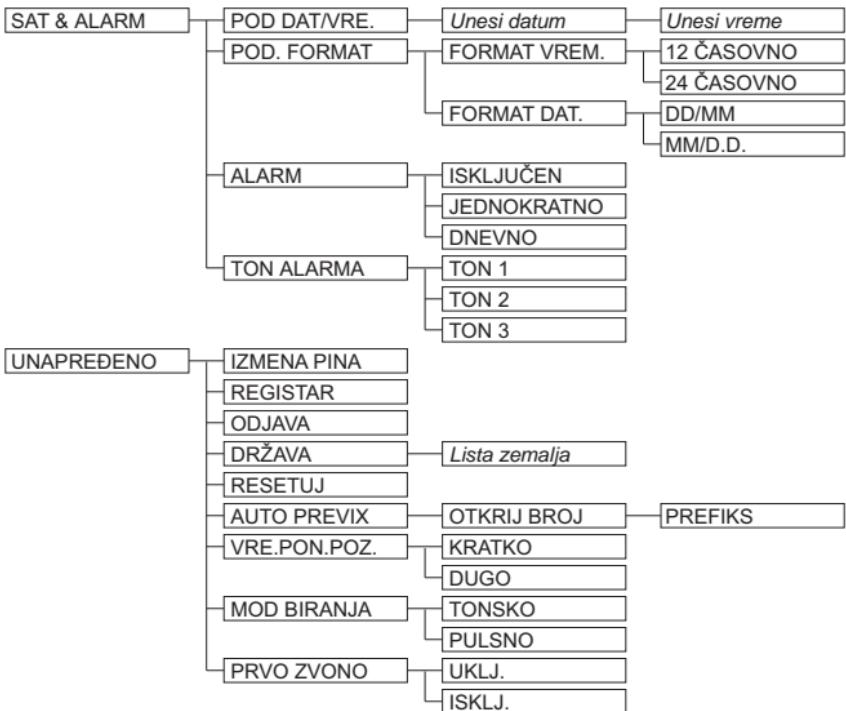

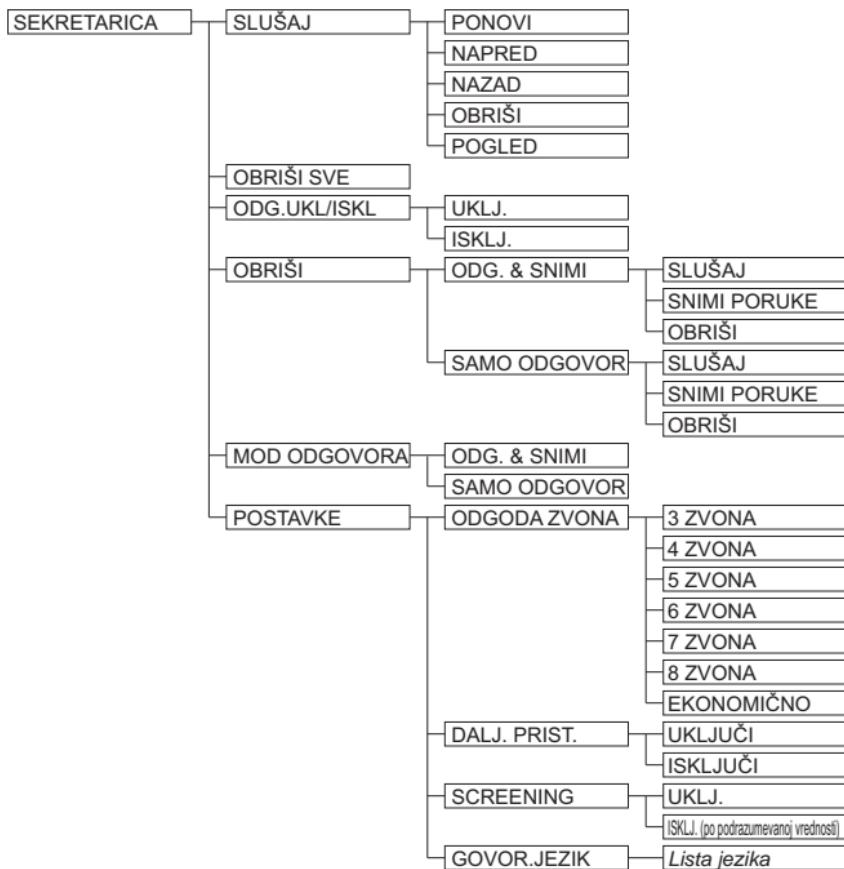

4 Korišćenje telefona

4.1 Pozivanje

4.1.1 Predbiranje

- 1 Birajte broj (najviše 24 cifre).
- 2 Pritisnite .
 - Poziv se upućuje.

* Savet

Možete uneti broj prefiksa ispred broja predbiranja, pogledajte „Podešavanje prefiksa“ na stranici 35 za više informacija.

4.1.2 Direktno biranje

- 1 Podignite slušalicu i pritisnite .
(Ili pritisnite  za započinjanje poziva u režimu zvučnika.)
- 2 Birajte broj.
 - Poziv se upućuje.

4.1.3 Pozivanje sa liste za ponovno biranje

- 1 Pritisnite  u režimu mirovanja.
 - 2 Listajte pomoću  do stavke na listi ponovnog biranja.
 - 3 Pritisnite .
- Poziv se upućuje.

4.1.4 Pozivanje sa evidencije poziva

Napomena

Morate da se preplatite na uslugu identifikacije dolaznih poziva kako biste mogli da vidite broj ili ime poziva u evidenciji poziva. (Pogledajte „Pristupanje evidenciji poziva“ na stranici 26.)

- 1 Pritisnite  u režimu mirovanja.
 - 2 Listajte pomoću  do stavke iz liste poziva.
 - 3 Pritisnite .
- Poziv se upućuje.

4.1.5 Pozivanje iz imenika

- 1 Pritisnite  u režimu mirovanja.
 - 2 Listajte pomoću  do stavke u imeniku.
 - 3 Pritisnite .
- Poziv se upućuje.

* Savet

Umesto listanja pomoću  za pretragu stavki u imeniku, možete pritisnuti numerički taster koji odgovara prvom slovu stavke koju želite da pronađete. Na primer, pritiskom na  prikazaće se stavke koje počinju sa A. Ponovnim pritiskom na  prikazaće se stavke koje počinju sa B itd...

4.1.6 Biranje iz imenika u toku razgovora

Možete birati iz imenika u toku razgovora. Ovo možete da koristite na primer za slanje broja lokalna.

- 1** U toku razgovora pritisnite  za pristup listi imena u imeniku.
- 2** Listajte spisak sa imenima u imeniku pomoću .
- 3** Pritisnite  za biranje broja.

4.1.7 Pozivanje korišćenjem memorije direktnog pristupa

U režimu mirovanja pritisnite i zadržite taster  ili  za biranje broja smeštenog u memoriji direktnog pristupa.

Napomena

Pogledajte odeljak 5.5.6 za uputstva o čuvanju, uređivanju i brisanju brojeva u memoriji direktnog pristupa.

4.1.8 Unošenje pauze u biranju

Pritisnite i zadržite  nakon unosa jedne cifre ili više njih kako biste uneli pauzu u nizu za biranje.

4.2 Odgovaranje na poziv

Opasnost

Kada slušalica zvoni u toku dolaznog poziva, nemojte držati slušalicu preblizu uva jer jačina zvona može da ošteti vaš sluh.

Kada telefon zazvoni, pritisnite .

- Poziv je uspostavljen.

Napomena

Dolazni poziv ima prednost nad drugim događajima. Kada god je prisutan dolazni poziv, drugi događaji koji su u toku kao što je podešavanje telefona, kretanje kroz meni itd. biće prekinuti.

4.2.1 Odgovor preko hendsfri uređaja

Opasnost

Aktiviranje hendsfri opcije može iznenada da pojača jačinu zvuka u slušalici do veoma visokog nivoa. Pobrinite se da slušalica ne bude preblizu vašeg uva.

Kada telefon zazvoni, pritisnite .

- Zvučnik slušalice je aktiviran.

4.2.2 Poziv na čekanju

Ako ste se pretplatili na usluge poziva na čekanju, slušalica će se oglasiti kratkim signalom da bi vas informisala da imate još jedan dolazni poziv. Broj ili ime drugog pozivaoca takođe će se prikazati ako ste se pretplatili na uslugu identifikacije pozivaoca (CLI). Obratite se svom

mrežnom operateru za više informacija o ovoj usluzi.

Da biste odgovorili na drugi poziv, pritisnite  a zatim .

- Prvi poziv se stavlja na čekanje i vi ste sada povezani sa drugim pozivom.

ILI

Da biste završili tekući poziv i odgovorili na drugi poziv, pritisnite  a zatim .

4.3 Prekidanje poziva

Za prekidanje razgovora pritisnite .

- Poziv se prekida.

Savet

Kada je aktivirana funkcija automatskog prekidanja veze, možete jednostavno da vratite slušalicu na baznu stanicu ili punjač da okončate razgovor. Ova funkcija je aktivirana prema podrazumevanim postavkama.

Napomena

Dužina trajanja poziva (MM-SS) biće prikazana na ekranu slušalice u trajanju od oko 5 sekundi.

5 Iskoristite svoj telefon bolje

5.1 Uključivanje/isključivanje slušalice

Pritisnite najmanje jednu sekundu da biste uključili slušalicu. Da biste je isključili, pritisnite i zadržite u režimu mirovanja najmanje 5 sekundi.

5.2 Zaključavanje/otključavanje tastature

Pritisnite i zadržite 3 sekunde da zaključate/otključate tastaturu u režimu mirovanja.

5.3 Unos teksta ili broja

Kada odaberete polje u koje možete uneti tekst, možete uneti slova koja su odštampana na tasterima pritiskanjem relevantnog tastera jednom ili više puta. Na primer, za unos imena „PAUL“:

- 1 Pritisnite jedanput: P
- 2 Pritisnite jedanput: PA
- 3 Pritisnite dvaput: PAU
- 4 Pritisnite tri puta: PAUL

Donja tabela prikazuje koji se znaci dodeljuju u toku unosa teksta ili brojeva:

Tasteri	Dodeljeni znaci
	0 / + - * \
	razmak 1 # < >
	А Б В Г 2
	Д Е Ж Ј З 3
	И Й К Л 4
	М Н О П 5
	Р С Т У 6
	Ф Х Ц Ч 7
	Ш Щ Ђ Ћ Ј 8
	Ђ Ѓ Ј 9

5.4 Napomena

Na ekranu, # se pojavljuje kao .

5.4.1 Savet

Pritisnite da obrišete poslednju cifru ili uneti znak ili pritisnite i zadržite da izbrišete sve.

5.4.2 Poziv u toku

Neke opcije su vam na raspolaganju u toku poziva. Dostupne opcije su:

5.4.1.1 Podešavanje jačine zvuka slušalice ili zvučnika

U toku poziva pritisnite za izbor opcija NIVO 1 do NIVO 5.

5.4.2.1 Isključivanje/uključivanje mikrofona

Kada je mikrofon isključen, vaš sagovornik vas ne može čuti.

- 1 U toku razgovora pritisnite da isključite mikrofon.
- 2 Ponovo pritisnite da uključite mikrofon.

5.4.3 Aktiviranje/deaktiviranje režima zvučnika

Opasnost

Aktiviranje opcije za hendsfri može iznenada da pojača jačinu zvuka u slušalici do veoma visokog nivoa. Pobrinite se da slušalica ne bude preblizu vašeg uva.

- 1 U toku razgovora pritisnite da aktivirate režim zvučnika.
- 2 Pritisnите ponovo da isključite režim zvučnika.

5.5 Korišćenje imenika

Vaš telefon može da snimi do 100 brojeva u memoriju imenika. Svaka stavka telefonskog imenika može maksimalno da sadrži 24 cifara za telefonski broj i 12 znakova za ime.

Napomena

Ako imate više od jedne slušalice, telefonskom imeniku može da pristupi samo jedan korisnik u isto vreme.

5.5.1 Ubacivanje kontakta u imenik

- 1 Pritisnите u režimu mirovanja, listajte pomoću do IMENIK i pritisnite , pritisnite da unesete NOVI UNOS.
- 2 Na ekranu se prikazuje UNESI IME.
- 3 Unesete ime kontakta (najviše 12 znakova) i pritisnite .
- 4 Na ekranu se prikazuje UNESI BROJ.

- 5 Unesite broj (najviše 24 cifre) i pritisnite .

- Emituje se zvuk potvrde.

Napomena

Pritisnите za brisanje poslednje unete cifre ili znaka. Ili pritisnите i zadržite da biste obrisali sve.

Za povratak u režim mirovanja pritisnite duže od 5 sekundi.

Savet

Ne možete uneti novu stavku u imenik kada je memorija puna. U tom slučaju moraćete da izbrišete postojeće stavke da biste napravili mesto za nove.

5.5.2 Pristupanje imeniku

- 1 Pritisnите u režimu mirovanja i listajte pomoću da pretražite imenik.
 - Stavke telefonskog imenika biće poređane po abecedi.
- 2 Za pregled detalja pritisnite . Pritisnite za prikaz preostalih cifara, ako je stavka veća od 12 cifara.

Savet

Umesto listanja pomoću za pretragu stavki u imeniku, možete pritisnuti numerički taster koji odgovara prvom slovu stavke koju želite da pronađete. Na primer, pritiskom na prikazaće se stavke koje počinju sa A. Ponovnim pritiskom na prikazaće se stavke koje počinju sa B itd...

5.5.3 Menjanje stavke u imeniku

- 1 Pritisnite  u režimu mirovanja, listajte pomoću  do **IMENIK** i pritisnite , listajte pomoću  do **IZMENA UNOSA** i pritisnite .
- 2 Listajte pomoću  da izaberete stavku koju želite da uredite.
- 3 Pritisnite  za prikaz imena. Uredite ime i pritisnite  da potvrdite.
- 4 Uredite broj i pritisnite  da potvrdite.
 - Emituje se zvuk potvrde.

5.5.4 Brisanje stavke u imeniku

- 1 Pritisnite  u režimu mirovanja, listajte pomoću  do **IMENIK** i pritisnite , listajte pomoću  do **OBRISI** i pritisnite .
- 2 Listajte pomoću  da izaberete stavku koji želite da izbrišete i pritisnite .
- 3 Na ekranu se prikazuje **OBRIS UNOS**. Ponovo pritisnite  da potvrdite brisanje.
 - Emituje se zvuk potvrde.

Napomena

Pritisnite  za opoziv brisanja. Ekran se vraća na prethodni viši nivo menija.

5.5.5 Izbrišite sve stavke u imeniku.

- 1 Pritisnite  u režimu mirovanja, listajte pomoću  do **IMENIK** i pritisnite .
- 2 Listajte pomoću  do **OBRISI SVE** i pritisnite .
- 3 Na ekranu se prikazuje **OBRIS UNOS**. Ponovo pritisnite  da potvrdite brisanje.
 - Emituje se zvuk potvrde.

Napomena

Pritisnite  za opoziv brisanja. Ekran se vraća na prethodni viši nivo menija.

5.5.6 Memorija direktnog pristupa

Postoje dva broja za direktni pristup (tasteri  i 

Napomena

U zavisnosti od vaše zemlje, slušalica može imati prethodno podešene stavke u imeniku pod nazivom

GLASOV.POSTA i/ili **INFO 1**. Kada su prisutne, ove stavke su unapred dodeljene memoriji direktnog pristupa kao taster  (za **GLASOV.POSTA**) i/ili taster  i/ili tastera .

5.5.6.1 Dodavanje/menjanje u memoriji direktnog pristupa

- Pritisnite  u režimu mirovanja, listajte pomoću  do IMENIK i pritisnite , listajte  do DIREKT.MEMOR i pritisnite .
- Listajte pomoću  do TIPKA 1 ili TIPKA 2 i pritisnite 
 - Uneti broj se prikazuje (ako postoji).
- Pritisnite  da uđete u meni direktne memorije.
- Pritisnite  da otvorite IZMENI.
- Listajte pomoću  da izaberete ime i pritisnite 
 - Emituje se zvuk potvrde.

5.5.6.2 Brisanje memorije direktnog pristupa

- Pritisnite  u režimu mirovanja, listajte pomoću  do IMENIK i pritisnite , listajte pomoću  do DIREKT. MEM. i pritisnite .
- Listajte pomoću  do TIPKA 1 ili TIPKA 2 i pritisnite 
 - Uneti broj se prikazuje (ako postoji).
- Pritisnite  da uđete u meni direktne memorije.
- Listajte pomoću  do OBRISI i pritisnite .
- Na ekranu se prikazuje POTVRDITI?.
- Pritisnite  da potvrdite brisanje.

- Emituje se zvuk potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.

5.6 Korišćenje liste ponovnog biranja

Lista ponovnog biranja čuva zadnjih 10 biranih brojeva. Najviše 24 cifara može biti prikazano za svaku stavku.

5.6.1 Pristupanje listi ponovnog biranja

- Pritisnite  da odete na listu ponovnog biranja i listajte pomoću  da biste je pretražili.
 - Zadnji birani broj će se prvi pojaviti na listi ponovnog biranja. Ako ponovo birani broj odgovara stavki u imeniku, umesto njega biće prikazano ime.

Napomena

Pritisnite  za vraćanje u režim mirovanja.

5.6.2 Čuvanje ponovo biranog broja u imeniku

- Pritisnite  u stanju pripravnosti, listajte  da izaberete stavku i pritisnite , listajte  i izaberite SPREMI BROJ, pa pritisnite .
- Na ekranu se prikazuje UNESI IME.
- Unesite ime kontakta (najviše 12 znakova) i pritisnite .

- 4 Na displeju se prikazuje **UNESI BROJ** i izabrani broj iz liste ponovnog biranja se pojavljuje u polju za broj. Tada, ako želite, možete da uredite broj.
- 5 Pritisnite .

 - Emittuje se zvuk potvrde i ekran se vraća na listu za ponovno biranje.

Napomena

Pritisnite  za brisanje poslednje unete cifre ili znaka. Ili pritisnite i zadržite da izbrišete sve.

5.6.3 Brisanje ponovo biranog broja

- 1 Pritisnite  u režimu mirovanja i listajte pomoću  do stavke.
- 2 Pritisnite  da unesete opcije liste za ponovno biranje.
- 3 Listajte pomoću  do **OBRISI** i pritisnite .
- 4 Na ekranu se prikazuje **OBRIS UNOS**. Ponovo pritisnite  da potvrdite brisanje.
 - Emittuje se zvuk potvrde.

Napomena

Pritisnite  za opoziv brisanja. Ekran se vraća na prethodni viši nivo menija.

5.6.4 Izbrišite sve brojeve za ponovno biranje.

- 1 Pritisnite  u režimu mirovanja i pritisnite .
- 2 Listajte pomoću  do **OBRISI SVE** i pritisnite .

- 3 Na ekranu se prikazuje **POTVRDITI?**. Ponovo pritisnite  da potvrdite brisanje.

- Emituje se zvuk potvrde.

Napomena

Pritisnite  za opoziv brisanja.

Ekran se vraća na prethodni viši nivo menija.

5.7 Korišćenje evidencije poziva

Evidencija poziva čuva poslednjih 20 spoljnih poziva i svaku novu primljenu glasovnu poštu. Prilikom pretraživanja liste poziva, ikona  će treperiti za nove i neodgovorene pozive, a biće stalno prikazana za odgovorene pozive. Ukoliko ste se pretplatili na uslužu identifikacije poziva (CLI) i, ukoliko identitet pozivaoca nije skriven, ime (ili broj) pozivaoca biće prikazani.

Napomena

Ako je identitet pozivaoca sakriven ili mreža ne daje informacije o datumu i vremenu, onda informacija neće biti prikazana u evidencija poziva. Ako se niste pretplatili na uslužu Identifikacije dolaznih poziva, u evidenciji poziva neće biti prikazanih informacija.

5.7.1 Pristupanje evidenciji poziva

- 1 Pritisnite  u režimu mirovanja i listajte pomoću  da pretražite evidenciju poziva.
 - Pozivi (propušteni i primljeni) prikazani su u hronološkom

-
- redosledu sa najskorijim pozivom na vrhu liste.
- 2 Za pregled detalja pritisnite .
 - 3 Prikazuje se **POGLED**. Pritisnite .
 - 4 Uzastopno pritisnite  da prođete kroz vreme primanja (datum i vreme), broj poziva, i ime pozivaoca. Pritisnite  u bilo kom trenutku za vraćanje na listu poziva.

5.7.2 Čuvanje stavke sa liste poziva u telefonski imenik

- 1 Pritisnite  u režimu mirovanja, listajte pomoću  da izaberete stavku i pritisnite , listajte pomoću  da izaberete **SPREMI BROJ** i pritisnite .
- 2 Na ekranu se prikazuje **UNESI IME**.
- 3 Unesite ime kontakta (najviše 12 znakova) i pritisnite .
- 4 Prikazuje se **UNESI BROJ** i izabrani broj sa liste poziva pojavljuje se u polju za broj. Tada, ako želite, možete da izmenite broj.
- 5 Pritisnite - Emituje se zvuk potvrde i ekran se vraća na listu poziva.

Napomena

Pritisnite  za brisanje poslednje unete cifre ili znaka.

5.7.3 Brisanje stavke sa liste poziva

- 1 Pritisnite  u režimu mirovanja, listajte pomoću  da izaberete stavku i pritisnite , listajte  do **OBRISI** i pritisnite .
- 2 Na ekranu se prikazuje **OBRISI UNOS**. Ponovo pritisnite  da potvrdite brisanje.
 - Emituje se zvuk potvrde.

Napomena

Pritisnite  za opoziv brisanja.

Ekran se vraća na prethodni viši nivo menija.

5.7.4 Izbrisite sve stavke u listi poziva

- 1 Pritisnite  u režimu mirovanja i pritisnite .
- 2 Listajte pomoću  do **OBRISI SVE** i pritisnite .
- 3 Na ekranu se prikazuje **POTVRDITI?**. Ponovo pritisnite  da potvrdite brisanje.
 - Emituje se zvuk potvrde.

Napomena

Pritisnite  za opoziv brisanja.

Ekran se vraća na prethodni viši nivo menija.

5.8 Korišćenje interfona

Upozorenje

Interfon i prebacivanje poziva je moguće samo ako imate najmanje 2 slušalice registrovane na istoj baznoj stanci.

Ona vam omogućava da ostvarite besplatne unutrašnje pozive, prenesete spoljašnje pozive sa jedne na drugu slušalicu i koristite opciju konferencije.

5.8.1 Interfon sa drugom slušalicom

Napomena

Ukoliko slušalica ne pripada seriji CD250/255 ili SE250/255, ova funkcija možda neće biti dostupna.

- 1** Pritisnite u režimu mirovanja.
 - Ako imate dve slušalice, druga slušalica se automatski poziva.
 - Prikazuje se INT 2345 * što predstavlja brojeve slušalica dostupnih za interfon (* predstavlja sve slušalice).
- 2** Ako imate više od 2 registrovane slušalice, unesite broj slušalice (taster -). Za pozivanje svih slušalica istovremeno pritisnite .
- 3** Pritisnite na pozvanoj slušalici.
 - Interfon je uspostavljen.

5.8.2 Prebacivanje spoljašnjeg poziva na drugu slušalicu

- 1** U toku poziva pritisnite da stavite spoljašnji poziv na čekanje (pozivalac vas više ne može čuti).

- 2** Unesite broj slušalice (taster - na koju želite da prebacite spoljašnji poziv.

- 3** Pritisnite na pozvanoj slušalici da odgovorite na unutrašnji poziv gde oba unutrašnja pozivaoca mogu da razgovaraju.

- Interfon je uspostavljen.

- 4** Pritisnite na prvoj slušalici da prebacite spoljašnji poziv na pozvanoj slušalici.

- Spoljašnji poziv je prenet.

Napomena

Ukoliko nema odgovora od strane pozvane slušalice, pritisnite da nastavite sa spoljašnjim pozivom.

5.8.3 Odgovor na spoljašnji poziv kada se koristi interfon

- 1** U toku razgovora preko interfona emituje se ton novog poziva kada dolazi spoljašnji poziv.
- 2** Pritisnite da odgovorite na spoljašnji poziv i završite razgovor preko interfona.

- Poziv je uspostavljen.

5.8.4 Prebacivanje sa unutrašnjeg na spoljašnji poziv i obrnuto

U toku poziva pritisnite da se prebacite sa unutrašnjeg na spoljašnji poziv ili obrnuto.

5.8.5 Uspostavljanje konferencijskog poziva između tri osobe

Funkcija konferencijskog poziva omogućava da se jedan spoljašnji poziv preuzme na dve slušalice (u razgovoru preko interfona). Tri osobe mogu voditi razgovor i nije potrebna pretplata na mrežu.

- 1 U toku poziva pritisnite da stavite spoljašnji poziv na čekanje (pozivalac vas više ne može čuti).
- 2 Unesite broj slušalice (taster -) sa kojom želite da uspostavite konferencijski poziv.
- 3 Pritisnite na pozvanoj slušalici da odgovorite na unutrašnji poziv gde oba unutrašnja pozivaoca mogu da razgovaraju.
 - Interfon je uspostavljen.
- 4 Pritisnite i zadržite 2 sekunde na prvoj slušalici za započinjanje konferencijskog razgovora između tri osobe.
 - Na ekranu će se prikazati **KONFERENCIJA** kada se konferencijski poziv uspostavi.

5.9 Pozivanje slušalice

Funkcija pozivanja vam omogućava da pronađete slušalicu koja nedostaje ako je ona u dometu i ima napunjene baterije.

- 1 Pritisnite na baznoj stanicici.
 - Sve registrovane slušalice počinju da zvone.

- 2 Kada je pronađete, pritisnite bilo koji taster na slušalici da prekinete pozivanje.

Napomena

Ako se taster ne pritisne u roku od 30 sekundi, slušalica i bazna stanica automatski se vraćaju u režim mirovanja.

Savet

Ponovo pritisnite na baznoj stanicici da prekinete pozivanje.

5.10 Povezano biranje

Ova funkcija vam omogućava da birate lokal na broj koji ste već sačuvali u imeniku u toku poziva.

- 1 Pritisnite da preuzmete liniju i pritisnite da otvorite listu telefonskog imenika.
 - Stavke telefonskog imenika biće poređane abecednim redom.
- 2 Listajte da izaberete stavku, pa pritisnite .
- 3 Unesite lokal.
 - Svaka cifra treperi da označi biranje.

5.11 Postavke sata i alarma

Ova funkcija vam omogućava da podešite datum, vreme i alarm na telefonu. Podrazumevana postavka datuma i vremena je 01/01 i 00:00.

5.11.1 Podešavanje datuma i vremena

- Pritisnite  u režimu mirovanja, listajte pomoću  do opcije **SAT & ALARM** i pritisnite , pritisnite  da unesete **DATUM/VREME**.
- Prikazuje se poslednji sačuvani datum. Unesite trenutni datum (DD/MM) i pritisnite .
- Prikazuje se poslednje sačuvano vreme. Unesite trenutno vreme (CC-MM) i pritisnite  da potvrdite.
 - Emituje se zvuk potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.

Napomena

Po podrazumevanoj vrednosti vreme je u 24-časovnom formatu. Ako je izabran 12-časovni format, koristite  za listanje između AM i PM. Zvuk greške će se emitovati ako se unese pogrešna cifra u polja za datum/vreme.

Sat: od 00 do 23; Minut: od 00 do 59
Datum: od 01 do 31; Mesec: od 01 do 12

Upozorenje

Ukoliko je vaš telefon povezan sa ISDN linijom preko adaptera, datum i vreme mogu biti ažurirani nakon svakog poziva. Dostupnost ažuriranja datuma i vremena zavisi od vašeg mrežnog operatera. Molimo proverite postavke datuma i vremena u ISDN sistemu ili kontaktirajte mrežnog operatera.

5.11.2 Podešavanje formata datuma i vremena

5.11.2.1 Podešavanje formata vremena

- Pritisnite  u režimu mirovanja, listajte pomoću  do **SAT & ALARM** i pritisnite .
- Prikazuje se **DATUM/VREME**. Listajte pomoću  do **POD.** **FORMAT** i pritisnite .
- Prikazuje se **FORMAT VREM..**. Pritisnite , listajte pomoću  da izaberete opciju **12 CASOVNO** ili **24 CASOVNO**.
- Pritisnite  da izaberete opciju.
 - Emituje se zvuk potvrde i ekran se vraća na meni **POD.** **FORMAT**.

5.11.2.2 Podešavanje formata datuma

- Pritisnite  u režimu mirovanja, listajte pomoću  do **SAT & ALARM** i pritisnite .
- Prikazuje se **DATUM/VREME**. Listajte pomoću  do **POD.** **FORMAT** i pritisnite .
- Prikazuje se **FORMAT VREM..**. Listajte pomoću  do **FORMAT DAT.** i pritisnite .
- Listajte pomoću  da izaberete **DD/MM** ili **MM/DD** i pritisnite  da izaberete opciju.
 - Emituje se zvuk potvrde i ekran se vraća na meni **POD.** **FORMAT**.

5.11.3 Podešavanje alarma

- Pritisnite u režimu mirovanja, listajte pomoću do **SAT & ALARM** i pritisnite , listajte pomoću do **ALARM** i pritisnite .
- Listajte pomoću do **ISKLJUCEN, JEDNOKRATNO** ili **DNEVNO** i pritisnite .
- Ako izaberete **JEDNOKRATNO** ili **DNEVNO**, unesite vreme (CC-MM) za alarm i pritisnite da potvrdite.
 - Emituje se zvuk potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.

Napomena

Zvuk alarma oglasiće se 1 minut kada bude vreme da se alarm oglasi. Za isključivanje zvuka alarma jednostavno pritisnite bilo koji taster na slušalici.

5.11.4 Podešavanje tona alarma

- Pritisnite u režimu mirovanja, listajte pomoću do **SAT & ALARM** i pritisnite , listajte pomoću do **TON ALARMA** i pritisnite .
- Listajte pomoću do **TON 1, TON 2** ili **TON 3** i pritisnite za potvrđivanje.
 - Emituje se zvuk potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.

6 Lične postavke

6.1 Promena imena slušalice

Možete imenovati slušalicu i prikazati ime slušalice u režimu mirovanja. Podrazumevano ime vaše slušalice je PHILIPS.

- Pritisnite u režimu mirovanja, listajte pomoću do opcije **LICNI UNOS** i pritisnite , zatim ponovo pritisnite da unesete **IME TELEFONA**.
- Prikazuje se ime slušalice. Pritiskajte da brišete znakove jedan po jedan. Ili pritisnite i zadržite da izbrišete sve.
- Unesite novo ime (najviše 10 znakova) i pritisnite da potvrdite.
 - Emituje se zvuk potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.

6.2 Tonovi slušalice

6.2.1 Podešavanje jačine zvonjenja

Opasnost

Kada slušalica zvoni u toku dolaznog poziva, nemojte držati slušalicu preblizu uva jer jačina zvona može da ošteti vaš sluh.

Postoji 6 opcija jačine zvuka zvona (od nivoa 1 do nivoa 5 i **ZVONO**)

ISKLJ.). Podrazumevani nivo je nivo 3.

- 1** Pritisnite  u režimu mirovanja, listajte pomoću  do opcije **LICNI UNOS** i pritisnite . Listajte pomoću  do **TON TELEFONA** i pritisnite , a zatim ponovo pritisnite  do pristupite opciji **JACINA ZVONA**.
- 2** Listajte pomoću  do željenog nivoa jačine zvuka i pritisnite  da potvrdite.
 - Emitiše se zvuk potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.

Napomena

Kada je aktivirana opcija **ZVONO ISKLJ.**, na ekranu će se prikazati ikona .

6.2.2 Podešavanje melodije zvona

Postoji 10 dostupnih melodija zvona u telefonu.

- 1** Pritisnite  u režimu mirovanja, listajte pomoću  do **LICNI UNOS** i pritisnite .
- 2** Listajte pomoću  do **TON TELEFONA** i pritisnite , zatim listajte pomoću  do **OGLASAVANJA** i pritisnite .
- 3** Listajte pomoću  do željene melodije da pustite melodiju.
- 4** Pritisnite  da postavite melodiju zvona.
 - Emitiše se zvuk potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.

6.2.3 Aktivirajte/deaktivirajte zvuk tastera

Čuje se kratak zvuk kada se taster pritisne. Možete da omogućite ili onemogućite zvuk tastera. Prema podrazumevanom podešavanju, zvuk tastera je **UKLJ.**.

- 1** Pritisnite  u režimu mirovanja, listajte pomoću  do **LICNI UNOS** i pritisnite .
- 2** Listajte pomoću  do **TON TELEFONA** i pritisnite , zatim listajte pomoću  do **BIP TIPKE** i pritisnite .
- 3** Listajte pomoću  da izaberete **UKLJ.** ili **ISKLJ.** i pritisnite  za potvrđivanje.
 - Emitiše se zvuk potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.

6.3 Menjanje jezika displeja

Vaša slušalica može da podržava različite jezike displeja, u zavisnosti od odabira zemlje u toku režima **DOBRODOSLI**.

- 1** Pritisnite  u režimu mirovanja, listajte pomoću  do **LICNI UNOS** i pritisnite , listajte pomoću  do **JEZIK** i pritisnite .
- 2** Listajte pomoću  do željenog jezika i pritisnite  da potvrdite.
 - Emitiše se zvuk potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.

Savet

Kada jednom podesite jezik displeja, meniji opcija na slušalici prikazće se na izabranom jeziku.

6.4 Deaktiviranje/aktiviranje automatskog prekidanja veze

Ako je automatsko prekidanje veze podešeno na UKLJUČENO, linija će automatski biti oslobođena kada se telefon stavi na ležište.

Ako je automatsko prekidanje veze podešeno na ISKLJUČENO, vraćanje slušalice na ležište u toku režima razgovora, prebacuje slušalicu sa režima razgovora na režim razgovora bez ruku. Time vam je omogućeno da punite slušalicu u toku poziva.

Podrazumevana postavka za automatsko prekidanje veze je UKLJUČENO.

- 1 Pritisnite  u režimu mirovanja, listajte pomoću  do LICNI UNOS i pritisnite .
- 2 Listajte pomoću  do AUTO PREKID i pritisnite .
- 3 Prikazuje se trenutna postavka.
- 4 Listajte pomoću  da izaberete UKLJ. ili ISKLJ. i pritisnite  za potvrđivanje.
 - Emitiše se zvuk potvrde i ekran se vraća na meni AUTO PREKID.

7 Napredne postavke

7.1 Promena PIN-a

Glavni PIN se koristi za registraciju/odjavu slušalica. Podrazumevani PIN je 0000. Maksimalna dužina PIN koda je 4 cifre. Ovaj PIN takođe se koristi za zaštitu postavki slušalice. Vaša slušalica će zatražiti PIN kada god je to neophodno.

Napomena

Podrazumevani PIN kôd je unapred postavljen na 0000. Ako ga promenite, detalje o PIN-u čuvajte na sigurnom mestu gde lako možete da ih pronađete. Nemojte da izgubite PIN kôd.

- 1 Pritisnite  u režimu mirovanja, listajte pomoću  do opcije UNAPREDETNO i pritisnite , zatim ponovo pritisnite  da pristupite opciji IZMENA PINA.
- 2 Unesite tekući PIN kada to bude zatraženo i pritisnite  da potvrdite.
 - Uneti PIN biće prikazan zvezdicama (*) na ekranu.
- 3 Unesite novi PIN i pritisnite  da potvrdite promenu PIN-a. Emitiše se zvuk potvrde i na trenutak pojavljuje se tekst

SACUVANO, a ekran se vraća na ekran mirovanja.

Savet

Ukoliko zaboravite PIN, moraćete da vratite telefon na početne postavke. Pogledajte odeljak 7.5 „Resetovanje telefona“ za više detalja.

7.2 Registruj

Ako želite da registrujete dodatnu slušalicu ili ako ste nepovratno opozvali registraciju svoje slušalice telefona i želite da je ponovo registrujete, pratite proceduru opisanu ispod. Ovo je procedura za registrovanje dodatnih slušalica modela koji je opisan u ovom uputstvu. Procedure se mogu razlikovati za druge vrste slušalica. U tom slučaju pogledajte uputstvo proizvođača slušalice. Dodatne slušalice moraju se registrovati kod bazne jedinice da biste mogli da ih koristite. Do 5 slušalica može se registrovati kod jedne bazne stanice. Potrebno je uneti PIN pre nego što registrujete ili odjavite slušalice.

Napomena

Po podrazumevanoj vrednosti PIN je 0000.

- 1 Na baznoj stanici pritisnite i zadržite  otprilike 3 sekundi. Emiće se zvuk potvrde da je bazna stanica spremna da primi registraciju.

Napomena

Ukoliko se nikakva radnja ne obavi na slušalici u roku od 90 sekundi,

procedura registracije biće prekinuta. Ako se to desi, ponovite korak 1.

- 2 Na slušalici pritisnite , listajte pomoću  do **UNAPREĐENO** i pritisnite , listajte pomoću  do **REGISTAR** i pritisnite .
- 3 Unesite PIN kada se zatraži i pritisnite  da potvrdite.

Napomena

Po podrazumevanoj vrednosti PIN je 0000.

- 4 Na ekranu se prikazuje **PRETRAZIV..**.

- Nakon uspešne registracije, emituje se zvuk potvrde i baza će automatski dodeliti brojeve slušalica (od 1 do 5).

7.3 Odjava slušalice

- 1 Pritisnite  u režimu mirovanja, listajte pomoću  do **UNAPREĐENO** i pritisnite , listajte pomoću  do **ODJAVA** i pritisnite .
- 2 Unesite PIN kada se zatraži i pritisnite  da potvrdite.

Napomena

Po podrazumevanoj vrednosti PIN je 0000.

- 3 Listajte pomoću  da izaberete broj slušalice koju želite da odjavite i pritisnite .
- Emiće se zvuk potvrde da je odjava uspela i na ekranu se prikazuje **ODJAVLJEN**.

Napomena

Ukoliko se nikakva radnja ne obavi na slušalici u toku 15 sekundi, postupak

odjave slušalice biće prekinut i slušalica se vraća u režim mirovanja. Registracija za slušalicu koja nije isti model koji je opisan u ovom uputstvu može biti opozvana samo pomoću slušalice koja je opisana u ovom uputstvu.

7.4 Izaberi zemlju

Dostupnost ovog menija zavisi od zemlje.

Možete izabrati drugu zemlju koja se razlikuje od one koja je izabrana u toku režima **DOBRODOSLI**.

Napomena

Nakon izbora zemlje, podrazumevane postavke linije za izabranu zemlju biće primenjene na telefon automatski (npr. vreme ponovnog biranja , režim biranja, jezik itd.).

- 1 Pritisnite  u režimu mirovanja, listajte pomoću  do opcije **UNAPREDENO** i pritisnite , listajte pomoću  do **IZAB.ZEMLJU** i pritisnite .
- 2 Listajte pomoću  do zemlje po vašem izboru i pritisnite .
- 3 Na ekranu se prikazuje **POTVRDITI?**. Ponovo pritisnite  da potvrdite.
 - Emitiše se zvuk potvrde.
 - Aparat je vraćen na podrazumevane postavke. (Pogledajte „Podrazumevane postavke“ na stranici 37)

7.5 Resetovanje telefona

Telefon možete vratiti na podrazumevane postavke pomoću ove funkcije.

Upozorenje

Nakon resetovanja, sve vaše lične postavke, evidencija poziva i liste ponovnog biranja biće izbrisane i telefon će se vratiti na podrazumevane postavke. Međutim, vaš telefonski imenik, kao i nepročitane poruke na telefonskoj sekretarici ostaće **nepromjenjeni nakon resetovanja**.

Napomena

Moraćete ponovo da podešite telefon. U tom slučaju, nakon resetovanja ponovo će se pojavitи režim **DOBRODOSLI**. (Idite na poglavljie 3.3)

- 1 Pritisnite  u režimu mirovanja, listajte pomoću  do **UNAPREDENO** i pritisnite , listajte pomoću  do **RESETUJ** i pritisnite .
- 2 Na ekranu se prikazuje **POTVRDITI?**.
- 3 Ponovo pritisnite  da potvrdite.
 - Emitiše se zvuk potvrde.
 - Aparat je vraćen na podrazumevane postavke. (Pogledajte „Podrazumevane postavke“ na stranici 37)

7.6 Podešavanje prefiksa

Ova funkcija vam omogućava da odredite broj prefiksa koji će se dodati na početak broja u toku predbiranja

(pogledajte „Predbiranje“ na stranici 19). Možete takođe koristiti ovu funkciju za dodavanje niza za otkrivanje koji se slaže i zamenu prvih nekoliko cifara brojeva u toku predbiranja.

Možete uneti najviše 5 cifara za niz za otkrivanje i 10 cifara za automatski broj prefiksa.

- 1 Pritisnite  u režimu mirovanja, listajte pomoću  do **UNAPREDETNO** i pritisnite , listajte pomoću  do **AUTO PREVIX** i pritisnite .
- 2 Na ekranu se prikazuje **OTKRIJ BROJ**. Pritisnite  za unos.
 - Pojavljuje se poslednji ubaćeni niz za otkrivanje (ako postoji).
- 3 Unesite broj niza za otkrivanje (maksimalno 5 cifara) i pritisnite  da potvrdite.
- 4 Na ekranu se prikazuje **PREFIKS**. Pritisnite  za unos.
 - Prikazuje se poslednji ubaćeni broj prefiksa (ako postoji).
- 5 Unesite broj prefiksa (maksimalno 10 cifara) i pritisnite  da potvrdite.
 - Prikazuje se **SACUVANO** i ekran se vraća u stane mirovanja.

Napomena

Ukoliko se ne unese niz za otkrivanje (prazno), broj prefiksa će se automatski dodati broju predbiranja nakon što pritisnete .

Za brojeve koji počinju sa *, # ili P, broj prefiksa neće biti dodat broju predbiranja nakon što se pritisne .

7.7 Menjanje vremena ponovnog poziva

Vreme do ponovnog biranja (ili odloženog biranja) je vremenska pauza posle koje će se linija isključiti nakon što pritisnete taster .

Podrazumevana vrednost vremena ponovnog biranja na slušalici trebalo bi da najbolje odgovara mreži vaše zemlje i zato ne bi trebalo da imate potrebe da je menjate.

- 1 Pritisnite  u režimu mirovanja, listajte pomoću  do **UNAPREDETNO** i pritisnite .
- 2 Listajte  do **VRE.PON.POZ.** i pritisnite .
- 3 Listajte pomoću  do **KRATKO** ili **DUGO** i pritisnite  za potvrđivanje.
 - Emituje se zvuk potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.

Napomena

Upotreba vašeg telefona se ne može garantovati na svim PABX.

7.8 Menjanje režima biranja

Podrazumevana vrednost režima biranja na slušalici trebalo bi da najbolje odgovara mreži vaše zemlje i zato nema potrebe da je menjate.

- Pritisnite  u režimu mirovanja, listajte pomoću  do **UNAPREDETNO** i pritisnite , listajte pomoću  do **MOD BIRANJA** i pritisnite .
- Listajte pomoću  do **TONSKO** ili **PULSNO** i pritisnite  za potvrđivanje.
 - Emituje se zvuk potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.

7.9 Podešavanje otkrivanja prvog zvona

Otkrivanje prvog zvona omogućava telefonu da zvoni odmah po prijemu prvog signala zvona. Preporučuje se da **ISKLJ.** otkrivanje prvog zvona ako se preplatite na uslugu identifikacije pozivaoca. Preporučuje se da **UKLJ.** otkrivanje prvog zvona ako se ne preplatite na uslugu identifikacije pozivaoca. (Pogledajte odeljak 6.2.2.)

- Pritisnite  u režimu mirovanja, listajte pomoću  do opcije **UNAPREDETNO** i pritisnite .
- Listajte pomoću  do opcije **PRVO ZVONO** i pritisnite .
- Listajte pomoću  do opcije **UKLJ.** ili **ISKLJ.** i pritisnite  za potvrdu.
 - Emituje se zvuk potvrde i ekran se vraća na prethodni viši nivo menija.

7.10 Podrazumevane postavke

Parametar	Podrazumevana vrednost
Jačina zvona	NIVO 3
Melodija zvona	TON 1
Jačina zvuka slušalice/zvučnika	Srednja (JAČINA ZVUKA 3)
Zvuk tastera	UKLJ.
Jezik displeja	U ZAVISNOSTI OD ZEMALJA
Automatsko prekidanje veze	UKLJ.
Ime slušalice	PHILIPS
Vreme/datum	00:00; 01-01
Alarm	ISKLJ.
Zvuk alarma	TON 2
Režim biranja	U ZAVISNOSTI OD ZEMALJA
Vreme za ponovni poziv	U ZAVISNOSTI OD ZEMALJA
PIN	0000
Automatski prefiks	OBRISANO
Prvo zvono	UKLJ.
Memorija telefonskog imenika	NAKON RESETOVANJA TELEFONSKI IMENIK OSTAJE ISTI KAO ŠTO JE BIO I PRE RESETOVANJA
Memorija ponovnog biranja	OBRISANO
Evidencija poziva	OBRISANO

Parametar	Podrazumevana vrednost
Za automatsku sekretaricu	
Režim	REŽIM ODGOVORI I SNIMI
Odlaganje sekretarice	5
Odlazna poruka	PRETHODNO DEFINISANA ODLAZNA PORUKA (JEZIK ZAVISI OD GRUPE ZEMALJA)
Odgovor UKLJUČENO/ ISKLJUČENO	UKLJ.
Kontrola poziva	ISKLJ.
Daljinski pristup	ISKLJ.

8 Telefonska sekretarica (TAM)

Vaš telefon poseduje sekretaricu koja, kada je uključena, snima pozive na koje nije odgovoren. Sekretarica može da snimi do 59 poruka.

Maksimalno vreme snimanja je 3 minuta po poruci ili 15 minuta za sve poruke. Maksimalna dužina odlazne poruke je 1 minut. Možete upotrebiti kontrolne tastere na baznoj stanicu da izvršite osnovne funkcije sekretarice kao što je pozivanje slušalice,

preslušavanje poruka, brisanje poruka i regulisanje jačine zvuka na baznoj stanicu. Za opis svake funkcije kontrolnih tastera na baznoj stanicu pogledajte „Pregled bazne stanice“ (odeljak 2.4) za više detalja. Takođe možete da upotrebite meni automatske sekretarice na slušalicu da pristupite funkcijama sekretarice. Ti postupci su opisani ispod. Takođe postoji meni za podešavanje opcija sekretarice. Sekretarica je uključena po podrazumevanoj vrednosti. Za uključivanje i isključivanje sekretarice pritisnite na baznoj stanicu. Možete uključivati i isključivati sekretaricu preko slušalice (pogledajte odeljak 8.3).

8.1 Puštanje poruka

8.1.1 Preslušavanje poruka preko slušalice

Ikona treperi kada ima novih poruka. Prva snimljena poruka pušta se prva preko zvučnika. Kada se odslušaju sve nove poruke, sekretarica će se zaustaviti i ikona će prestati da treperi.

- Pritisnite u režimu mirovanja, listajte pomoću do **SEKRETARICA** i pritisnite .
- Prikazuje se **SLUSAJ**. Pritisnite da počnete da slušate nove poruke.

- Slušalica prikazuje poruku **NOVI** i broj novih poruka u formatu **1/4**, gde je **1** broj poruke koju slušate, a **4** broj novih poruka.
- Ako nema novih poruka, slušalica prikazuje broj starih poruka u istom formatu (međutim, poruka „NOVI“ nije prikazana) i pušta stare poruke.
- Ako je identifikacija linije pozivaoca (Caller Line Identification - CLI) dostupna (u zavisnosti od preplate), pritisnite tokom reprodukovanja poruke da biste videli telefonski broj pozivaoca, kao i vreme i datum poziva.

Dostupne funkcije u toku preslušavanja

U toku preslušavanja možete da omogućite sledeće funkcije pritiskom na taster . Koristite za listanje kroz funkcije. Pritisnite da izaberete funkciju.

PONOVI	Ponovo pustite trenutnu poruku.
NAPRED	Slušajte sledeću poruku.
NAZAD	Slušajte prethodnu poruku.
OBRISI	Izbrišite poruku koju trenutno slušate.
POGLED	Pogledajte datum i vreme kada je poruka primljena.

8.2 Brisanje svih poruka

Upozorenje

Izbrisane poruke se ne mogu vratiti.

Napomena

Nepročitane poruke neće biti izbrisane.

- Pritisnite u režimu mirovanja, listajte pomoću do **SEKRETARICA** i pritisnite .
- Prikazuje se **SLUSAJ**. Listajte pomoću do **OBRISI SVE** i pritisnite .
- Na ekranu se prikazuje **POTVRDITI?**. Ponovo pritisnite da potvrdite brisanje svih poruka.
 - Emituje se zvuk potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.

8.3 Uključivanje/isključivanje automatske sekretarice

Možete uključiti ili isključiti automatsku sekretaricu sa slušalicu na sledeći način.

- Pritisnite u režimu mirovanja, listajte pomoću do **SEKRETARICA** i pritisnite .
- Prikazuje se **SLUSAJ**. Listajte pomoću do **ODG.UKL/ISKL** i pritisnite .
- Prikazuje se trenutni status. Listajte pomoću da izaberete **UKLJ.** ili **ISKLJ.** i pritisnite .
 - Emituje se zvuk potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.

8.4 Reprodukujte, snimajte ili izbrišite odlaznu poruku

Možete snimiti ličnu poruku koja će biti puštena kada sekretarica primi dolazni poziv.

Napomena

Maksimalna dužina odlazne poruke je 1 minut.

- 1 Pritisnite  u režimu mirovanja, listajte pomoću  do **SEKRETARICA** i pritisnite .
- 2 Prikazuje se **SLUSAJ**. Listajte pomoću  do **SNIMI PORUKE** i pritisnite .
- 3 Prikazuje se **ODG. & SNIMI**. Listajte pomoću  da izaberete **ODG. & SNIMI ili SAMO ODGOVOR** i pritisnite .
- 4 Prikazuje se **SLUSAJ**. Listajte pomoću  da izaberete **SLUSAJ, SNIMI PORUKE ili OBRISI** i pritisnite 
 - Ako izaberete **SLUSAJ**, pušta se trenutna odlazna poruka.
 - Ako izaberete **SNIMI PORUKE**, čuje se zvučni signal i slušalica automatski počinje da snima poruku.
 - Ako izaberete **OBRISI**, a prethodno je snimljena lična odlazna poruka, prikazuje se **OBRIS UNOS**. Pritisnite  da obrišete ličnu poruku i zamenite je sa prethodno definisanom podrazumevanom porukom. (Ako lična odlazna poruka nije prethodno snimljena, oglašava se zvuk greške i

slušalica se vraća na prethodni korak.)

8.5 Podešavanje režima odgovora

Na raspolaganju su dva režima odgovaranja na pozive: Samo odgovori i Odgovori i snimi. Po podrazumevanoj vrednosti podešen je režim Odgovori i snimi koji omogućava pozivaocu da ostavi poruku na sekretarici. On se može promeniti u režim Samo odgovori, koji ne dopušta pozivaocu da ostavi bilo kakvu poruku na sekretarici.

- 1 Pritisnite  u režimu mirovanja, listajte pomoću  do **SEKRETARICA** i pritisnite .
- 2 Prikazuje se **SLUSAJ**. Listajte pomoću  do **MOD ODGOVORA** i pritisnite .
- 3 Prikazuje se trenutni status. Listajte pomoću  da izaberete **ODG. & SNIMI ili SAMO ODGOVOR** i pritisnite 
 - Režim odgovaranja na pozive je podešen.
 - Emituje se zvuk potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.

Napomena

U zavisnosti od režima odgovora koji ste izabrali, odgovarajuća podrazumevana odlazna poruka se pušta kada sekretarica primi dolazni poziv. Jezik podrazumevane odlazne poruke zavisi od zemlje koju ste odabrali u režimu dobrodošlice.

Savet

Možete podesiti sekretaricu da pušta ličnu odlaznu poruku. Pogledajte „Reprodukujte, snimajte ili izbrisite odlaznu poruku“ iznad.

- Ako ima novih poruka na sekretarici, ona će prihvati vezu posle 2 zvona.
- Ako nema novih poruka na sekretarici, ona će prihvati vezu posle 6 zvona.
- Dakle, ako hoćete da proverite da li imate poruka bez dodatnih troškova pozivanja, možete da prekinete poziv nakon trećeg zvuka zvona.

8.6 Postavke sekretarice

8.6.1 Odlaganje sekretarice

To je broj zvona koja se čuju pre nego što sekretarica odgovori i počne da pušta vašu pozdravnu poruku.

Možete da podesite sekretaricu da počne da pušta vašu pozdravnu poruku nakon 3 do 8 zvona ili opcije „EKONOMICNO“. Podrazumevana postavka za odlaganje sekretarice je 5.

- 1 Pritisnite  u režimu mirovanja, listajte pomoću  do **SEKRETARICA** i pritisnite .
- 2 Prikazuje se **SLUSAJ**. Listajte pomoću  do **POSTAVKE** i pritisnite .
- 3 Prikazuje se **ODGODA ZVONA**. Pritisnite , zatim listajte pomoću  da izaberete broj od **3** do **8** ili **EKONOMICNO**.
- 4 Ponovo pritisnite  da potvrđuite.
 - Emitiše se zvuk potvrde.

Napomena

Ako izaberete **EKONOMICNO**, odlaganje sekretarice zavisi od stanja sekretarice.

8.6.2 Daljinski pristup

Možete proveriti poruke na sekretarici pozivanjem sa spoljne linije i unosom šifre za daljinski pristup*. Tastatura na telefonu koji koristite za biranje funkcioniše isto kao i funkcije na sekretarici.

Napomena

Ova funkcija je deaktivirana po podrazumevanoj vrednosti.

* Šifra za daljinski pristup (koja je ista kao i vaš PIN kôd) sprečava svaki nedozvoljeni daljinski pristup sekretarici.

8.6.2.1 Aktiviranje/deaktiviranje daljinskog pristupa

- 1 Pritisnite  u režimu mirovanja, listajte pomoću  do **SEKRETARICA** i pritisnite .
- 2 Prikazuje se **SLUSAJ**. Listajte pomoću  do **POSTAVKE** i pritisnite .

- 3** Prikazuje se **ODGODA ZVONA**. Listajte pomoću do opcije **DALJ. PRIST.** i pritisnite .
 - 4** Prikazuje se trenutni status. Listajte pomoću da izaberete **UKLJUCI** ili **ISKLJUCI** i pritisnite .
- Emite se zvuk potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.

8.6.2.2 Kontrolisanje sekretarice spoljašnjim pozivom

- 1** Sa spoljašnjeg telefona pozovite kuću.
 - Sekretarica se javlja i počinje da pušta vašu pozdravnu poruku.
- 2** Pritisnite taster # i unesite šifru za daljinski pristup (istu kao i vaš PIN kôd).
 - Ako je pristupna šifra netačna, čuće se zvuk greške. Onda ponovo unesite PIN kôd. Ako je PIN kôd i dalje netačan, sekretarica će odmah prekinuti vezu.
 - Ako je pristupna šifra tačna, čuće se kratki zvuk potvrde.

Napomena

Operacija se otkazuje ako se PIN kôd ne unese u roku od 7 sekundi.

Ako je sekretarica isključena, telefon će ući u režim daljinskog pristupa nakon 10 zvona. Oglasiće se zvučni signal i biće zatraženo da unesete PIN kôd. Unesite PIN kôd (podrazumevani je 0000) da aktivirate funkciju daljinskog pristupa. Zatim

môžete da uključite sekretaricu i pustite snimljene poruke.

Tabela koja sledi pokazuje kako da pristupite funkcijama sekretarice koristeći tastaturu telefona.

Taster	Radnja
1	Idite na prethodnu poruku.
2	Pustite sve snimljene poruke (nove i stare) ili ponovo pustite trenutnu poruku.
3	Idite na sledeću poruku.
6	Izbrišite poruku koju slušate.
7	Uključite sekretaricu.
8	Zaustavite preslušavanje poruka.
9	Isključite sekretaricu.

8.6.3 Kontrola poziva preko slušalice

Ako je kontrola poziva preko slušalice podešena na opciju UKLJ., môžete da čujete dolaznu poruku u toku snimanja preko zvučnika slušalice i odlučite da li da se javite na poziv. Za preuzimanje poziva pritisnite .

- 1** Pritisnite u režimu mirovanja, listajte pomoću do **SEKRETARICA** i pritisnite .
- 2** Prikazuje se **SLUSAJ**. Listajte pomoću do **POSTAVKE** i pritisnite .
- 3** Prikazuje se **ODGODA ZVONA**. Listajte pomoću do **SCREENING** i pritisnite .

-
- 4** Prikazuje se trenutni status.
Listajte pomoću da izaberete **UKLJ.** ili **ISKLJ.** i pritisnite .
- Emitiše se zvuk potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.

8.6.4 Podešavanje jezika odlaznih poruka

Nakon što izaberete režim dobrodošlice, odlazne poruke će odgovarati izabranoj zemlji. Međutim, možete da promenite jezik podrazumevanih odlaznih poruka, kao što sledi.

- 1** Pritisnite u režimu mirovanja, listajte pomoću do **SEKRETARICA** i pritisnite .
 - 2** Prikazuje se **SLUSAJ**. Listajte pomoću do **POSTAVKE** i pritisnite .
 - 3** Prikazuje se **ODGODA ZVONA**. Listajte pomoću do **GOVOR.JEZIK** i pritisnite .
 - 4** Prikazuje se trenutni status. Listajte da izaberete jezik i pritisnite .
- Emitiše se zvuk potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.

9 Tehnički podaci

Displej

- Progresivno pozadinsko osvetljenje LCD-a
- Pozadinsko osvetljenje ostaje još 8 sekundi nakon svakog aktiviranja, kao što je dolazni poziv, pritiskanje tastera, podizanje slušalice sa bazne stanice itd.
- Boja pozadinskog osvetljenja LCD-a je boja čilibara.

Opšte karakteristike telefona

- Identifikacije imena i broja pozivaoca
- 5 standardnih + 5 polifonih melodija zvona

Lista telefonskog imenika, lista ponovnog biranja i evidencija poziva

- Lista telefonskog imenika sa 100 stavki
- Lista ponovnog biranja sa 10 stavki
- Evidencija poziva sa 20 stavki

Baterija

- 2 × HR AAA NiMh 600mAh baterije

Težina i dimenzije

CD255

Baza:

- 174 grama
- 82 mm × 112,5 mm × 118 mm
(V × D × Š)

Slušalica:

- 135,5 grama

- 162 mm × 30,5 mm × 48,5 mm
(V × D × Š)

SE255

Baza:

- 174 grama
- 77 mm × 115 mm × 116,5 mm
(V × D × Š)

Slušalica:

- 135,5 grama
- 162 mm × 31,5 mm × 48 mm
(V × D × Š)

Raspon temepeaturu

- U toku rada: Između 0 i 35°C (32 do 95°F).
- U toku skladištenja: Između -20 i 70°C (-4 do 158°F).

Relativna vlažnost

- U toku rada: Do 95% na 40°C
- U toku skladištenja: Do 95% na 40°C

10 Najčešća pitanja

www.philips.com/support

U ovom poglavlju pronaći ćete najčešća pitanja i odgovore o telefonu.

10.1 Povezivanje

Slušalica se ne uključuje!

- Napunite baterije: stavite slušalicu na baznu stanicu da se puni. Nakon par minuta, telefon će se upaliti.

Slušalica se ne puni!

- Proverite priključke punjača.

Ikona ne treperi u toku punjenja!

- Baterija je puna: nema potrebe da je punite.
- Loš kontakt baterije: podesite malo slušalicu.
- Zaprljan kontakt: očistite kontakte baterije tkaninom koja je navlažena alkoholom.

Komunikacija se gubi u toku poziva!

- Napunite bateriju
- Približite se baznoj stanci.

Telefon je „Van dometa“!

- Približite se baznoj stanci.

10.2 Podešavanje

Na slušalici se prikazuje

PRETRAZIV., a ikona treperi!

- Približite se baznoj stanci.
- Proverite da li je bazna stanica uključena.
- Resetujte uređaj i ponovo započnите registraciju slušalice.

10.3 Zvuk

Slušalica ne zvoni!

Proverite da opcija **JACINA ZVONA** nije podešena na **ZVONO ISKLJ.** i uverite se da ikona  nije prikazana na ekranu (pogledajte „Podešavanje jačine zvonjenja“ na stranici 31).

Pozivalac me ne čuje!

Mikrofon je možda isključen: u toku poziva pritisnite .

Nema tona za biranje!

- Nema napajanja: proverite priključke.
- Baterije su prazne: napunite baterije.
- Približite se baznoj stanici.
- Koristi se pogrešan kabl: upotrebite telefonski kabl koji ste dobili.
- Možda je potreban adapter: ako je moguće, priključite adapter na telefonski kabl.

Pozivalac me ne čuje jasno!

- Približite se baznoj stanicu.
- Udaljite baznu stanicu bar jedan metar od svakog elektronskog uređaja.

Česte smetnje na mom radiju ili televizoru!

- Udaljite baznu stanicu što je dalje moguće od električnih uređaja.

10.4 Ponašanje proizvoda

Tastatura ne radi!

- Otključajte tastaturu: pritisnite i zadržite  u režimu mirovanja.

Slušalica se zagreje u toku dugog poziva!

- Ovo je normalno ponašanje. Slušalica koristi energiju u toku poziva.

Slušalica ne može da se registruje kod bazne stanice!

- Dostignut je maksimalan broj slušalica (5). Da biste registrovali novu slušalicu, odjavite jednu postojeću slušalicu.
- Uklonite i zamjenite baterije slušalice.
- Pokušajte ponovo isključivanjem i uključivanjem napajanja bazne stanice i pratite postupak registrovanja slušalice (pogledajte „Registruj“ na stranici 34).

Broj pozivaoca nije prikazan!

- Usluga nije aktivirana: proverite svoju pretplatu sa mrežnim operaterom.

Ne mogu da promenim postavke za svoju govornu poštu.

- Govornom poštrom operatera upravlja operater, a ne sam telefon. Obratite se operateru ako želite da promenite podešavanja.

Moja slušalica neprestano prelazi na režim mirovanja!

- Ako se nijedan taster ne pritisne u roku od 15 sekundi, slušalica se automatski vraća u režim mirovanja. Takođe će se automatski vratiti u režim mirovanja kada vratite slušalicu nazad na baznu stanicu (ako je aktivirana funkcija automatskog prekidanja veze).

Nije moguće snimiti stavku u imenik i prikazuje se MEMOR.

PUNA!

- Izbrisite neku stavku da biste oslobođili memoriju pre nego što ponovo sačuvate kontakt.

PIN kôd je pogrešan!

- Podrazumevani PIN je 0000.
- Resetujte slušalicu da biste se vratili na podrazumevani PIN kôd ako je on pre toga promenjen (pogledajte „Resetovanje telefona“ na stranici 35).

Sekretarica ne snima pozive.

- Proverite da li je sekretarica povezana na adapter za napajanje i da li je adapter za napajanje priključen na izvor za napajanje koji je uključen.
- Proverite da li je sekretarica isključena ili da li je izabran režim Samo odgov.
- Proverite da li je memorija sekretarice puna. Ako jeste, izbrisite neke ili sve poruke.

- Pokušajte da isključite napajanje u električnoj utičnici, a zatim je opet uključite nakon 1 minuta.

Daljinske operacije nije moguće izvršiti

- Proverite da li je daljinski pristup uključen (pogledajte odeljak 8.6.2).
- Proverite da li ste uneli ispravan pristupni kod.
- Koristite telefon sa tasterima.

Napomena

Ako gore navedena rešenja ne pomognu, isključite napajanje iz obe slušalice i baze. Sačekajte 1 minut i pokušajte ponovo.

11 Indeks

A

Aktiviranje/deaktiviranje režima zvučnika 23
Automatsko prekidanje veze 33

B

Brisanje memorije direktnog pristupa 25
Brisanje ponovo biranog broja 26
Brisanje stavke sa liste poziva 27
Brisanje stavke u imeniku 24
Brisanje svih poruka 39

C

Čuvanje ponovo biranog broja 25
Čuvanje stavke sa liste poziva 27

D

Daljinski pristup 41
Datum i vreme 30
Direktno biranje 19
Dodavanje/menjanje u memoriji direktnog pristupa 25

E

Evidencija poziva 26

I

Ikone na displeju 11
Ime slušalice 31
Imenik 23
Interfon 27
Interfon sa drugom slušalicom 28
Isključivanje/uključivanje mikrofona 22

Iskoristite svoj telefon bolje 22

Izabereti zemlju 35
Izbrišite sve brojeve za ponovno biranje. 26
Izbrišite sve stavke u imeniku. 24
Izbrišite sve stavke u listi poziva. 27

J

Jačina zvonjenja 31
Jezik displeja 32
Jezik odlaznih poruka 43

K

Konferencijski poziv 29
Konferencijski poziv između tri osobe 29
Kontrola poziva preko slušalice 42
Korišćenje telefona 19

L

Lične postavke 31
Lista ponovnog biranja 25

M

Melodija zvona 32
Memorija direktnog pristupa 24
Menjanje stavke u imeniku 24

N

Najčešća pitanja 44
Napredne postavke 33

O

Odgovaranje na poziv 20

Odgovor na spoljašnji poziv kada se koristi interfon 28
Odgovor preko hendsfri uređaja 20
Odjava slušalice 34

P

Pauza u biranju 20
PIN 33
Početak rada 13
Podešavanje alarma 31
Podešavanje formata datuma i vremena 30
Podešavanje jačine zvuka slušalice ili zvučnika 22
Podešavanje otkrivanja prvog zvona 37
Podešavanje prefiksa 35
Podešavanje režima odgovaranja na pozive 40
Podrazumevane postavke 37
Postavke sata i alarma 29
Postavke sekretarice 41
Postavljanje baterije 14
Postavljanje telefona 14
Povezano biranje 29
Poziv u toku 22
Pozivanje 19, 29
Pozivanje iz evidencije poziva 19
Pozivanje iz imenika 19
Pozivanje korišćenjem memorije direktnog pristupa 20
Pozivanje sa liste ponovnog biranja 19
Prebacivanje sa unutrašnjeg na spoljašnji poziv i obrnuto 28
Prebacivanje spoljašnjeg poziva 28
Predbiranje 19
Pregled bazne stanice 12
Pregled telefona 8

Prekidanje poziva 21
Priklučivanje bazne stanice 13
Pristupanje evidenciji poziva 26
Pristupanje imeniku 23
Pristupanje listi ponovnog biranja 25
Punjene baterije 14
Puštanje poruka 38

R

Registruj 34
Reprodukujte, snimajte ili izbrišite odlaznu poruku 40
Resetovanje telefona 35
Režim biranja 36
Režim dobrodošlice 15

S

Struktura menija 16

T

Tehnički podaci 43
Telefonska sekretarica 38
Tonovi slušalice 31

U

Ubacivanje kontakta 23
Uključivanje/isključivanje sekretarice 39
uključivanje/isključivanje slušalice 22
Unos teksta ili broja 22

V

Vreme ponovnog poziva 36

Z

Zaključavanje/otključavanje tastature 22
Zvuk alarma 31
Zvuk tastera 32



©2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited without the
written consent of the copyright owner

Document number: 3111 285 41323 (RS)

CE 0168 
Printed in China