

Registrera din produkt och få support på

www.philips.com/welcome

CD190

CD195



Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktiga säkerhetsinstruktioner 3

2 Din telefon 4

Vad finns i förpackningen	4
Översikt över telefonen	5
Översikt över basstationen	5
Skärmikoner	6

3 Komma igång 7

Anslut basstationen	7
Sätt i handenheten	7
Konfigurera telefonen (landsberoende)	8
Ändra PIN-kod för fjärråtkomst	9
Ladda handenheten	9
Kontrollera batterinivån	9
Vad är standbyläge?	9
Kontrollera signalstyrkan	10
Slå på och av handenheten	10

4 Samtal 11

Ringa samtal	11
Avsluta samtal	11
Besvara samtal	11
Stänga av ljudet för mikrofonen	12
Justera öronsnäckans/högtalarens volym	12
Ringa ett andra samtal	12
Besvara ett andra samtal	12
Växla mellan två samtal	12
Ringa ett gruppsamtal med externa samtal	13

5 Text och siffror 14

Ange text och siffror	14
-----------------------	----

6 Telefonbok 15

Visa telefonboken	15
Söka en post	15
Ringa från telefonboken	15

Öppna telefonboken under ett samtal	15
Lägga till en post	15
Redigera en post	16
Ta bort en post	16
Ta bort alla poster	16

7 Samtalslogg 17

Samtalslisttyp	17
Visa samtalsposterna	17
Spara en samtalspost i telefonboken	17
Ringa tillbaka	17
Ta bort en samtalspost	18
Ta bort alla samtalsposter	18

8 Återuppringningslista 19

Visa återuppringningsposter	19
Återuppringning	19
Spara en samtalspost i telefonboken	19
Ta bort en återuppringningspost	19
Ta bort alla återuppringningsposter	19

9 Telefoninställningar 20

Ljudinställningar	20
Namnge handenheten	20
Ange datum och tid	20
Ställa in menyspråk	21

10 Tjänster 22

Samtalslisttyp	22
Automatiskt gruppsamtal	22
Nätverkstyp	22
Ställa in varaktighet för återuppringning	22
Uppringningsläge	22
Registrera handenheterna	23
Avregistrera handenheterna	23
Återställa standardinställningarna	24

11 Telefonsvarare 25

Slå på eller av telefonsvararen	25
Ställa in språk för telefonsvararen	25

Ställa in svarsläge	25
Svarsmeddelanden	26
Inkommande meddelanden	26
Ställa in fördröjning	27
Fjärråtkomst	27

12 Teknisk information 30

13 Obs!	31
Deklaration om överensstämmelse	31
Använda GAP-standardkompatibilitet	31
Uppfyllelse av EMF-standard	31
Kassering av dina gamla produkter och batterier	31

14 Vanliga frågor 33

15 Appendix	34
Inmatningstabeller för text och siffror	34

1 Viktiga säkerhetsinstruktioner

Strömkrav

- För den här produkten krävs strömförsörjning med 100-240 V AC. Vid strömavbrott kan kommunikationen gå förlorad.
- Spänningen på nätverket är klassificerad som TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), enligt beskrivning i standarden EN 60950.



Varning

- Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga av laddaren är att koppla ifrån strömförsörjningen från eluttaget. Se till att eluttaget alltid är lättåtkomligt.

- Öppna inte handenheten, basstationen eller laddaren eftersom du då kan utsättas för högspänning.
- För utrustning med stickkontakt ska vägguttaget monteras nära utrustningen och vara enkelt att komma åt.
- Utrustningen är inte avsedd för att ringa nödsamtal när strömmen bryts. Det måste finnas ett tillgängligt alternativ som möjliggör nödsamtal.
- Se till att produkten inte kommer i kontakt med vätska.
- Använd inga rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak, bensen eller slipmedel, eftersom det kan skada enheten.
- Utsätt inte telefonen för stark hetta genom uppvärmning eller direkt solljus.
- Tappa inte telefonen och låt inga föremål falla ned på den.
- Aktiva mobiltelefoner i närheten av enheten kan orsaka störningar i den.

Arbets- och förvaringstemperatur

- Använd på en plats där temperaturen alltid är mellan 0 °C och +40 °C (upp till 90 % relativ luftfuktighet).
- Förvara på en plats där temperaturen alltid är mellan -20 °C och +45 °C (upp till 95 % relativ luftfuktighet).
- Batteriets livslängd kan förkortas vid låga temperaturer.

Så här undviker du skador och dålig funktion



Var försiktig


- Använd endast den strömförsörjning som anges i användaranvisningarna.
- Använd endast de batterier som anges i användaranvisningarna.
- Risk för explosion om batteriet byts mot ett batteri av fel typ.
- Kassera använda batterier enligt instruktionerna.
- Använd alltid de kablar som medföljer produkten.
- Låt inte laddningskontakterna eller batteriet komma i kontakt med metallföremål.
- Låt inte små metallföremål komma i kontakt med produkten. Det kan försämra ljudkvaliteten och skada produkten.
- Metallobjekt kan hållas kvar om de placeras nära eller på handenhetens mottagare.
- Använd inte produkten på ställen där explosionsrisk föreligger.

2 Din telefon

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips!

För att du ska kunna dra full nytta av den support som Philips erbjuder ber vi dig att registrera din produkt på www.philips.com/welcome.

Vad finns i förpackningen

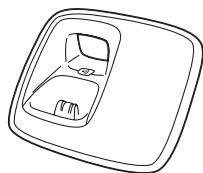

Basstation (CD190)



Basstation (CD195)



Handenhet**



Laddare**



Nätadapter**



Anslutningskabel*



Garanti




Snabbstartguide

Kommentar

- * I vissa länder måste du först ansluta nätadaptern till anslutningskabeln och sedan ansluta kabeln till telefonuttaget.
- ** I paket med flera handenheter finns ytterligare handenheter; laddare och nätadapterar.

Översikt över telefonen

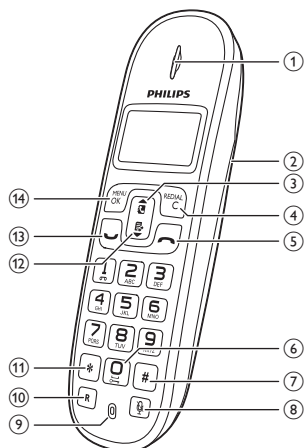

① Öronsäcka

② Batterilucka

③

- Bläddra uppåt på menyn.
- Öka volymen för öronsäcka/högtalare.
- Öppna telefonboken.

④ REDIAL/C

- Ta bort text eller siffror.
- Avbryta åtgärden.
- Öppna återuppringningslistan.

⑤

- Avsluta samtalet.
- Stänga menyn/avsluta åtgärden.
- Håll intryckt för att slå på eller stänga av handenheten.

⑥

- Tryck för att ange ett mellanslag vid textredigering.
- Håll intryckt om du vill låsa/låsa upp knappsatsen i standbyläge.

⑦ #

- Ring ett gruppsamtal.
- Håll intryckt för att lägga in en paus.

⑧

Stäng av eller slå på mikrofonens ljud.

⑨ Mikrofon

⑩ R

Återuppringningsknapp (den här funktionen är nätverksberoende).

⑪ *

Ange uppringningsläge (pulsläge eller tillfälligt tonvalsläge).

⑫

- Bläddra nedåt på menyn.
- Minska volymen för öronsäcka/högtalare.
- Öppna samtalsloggen.

⑬


- Ringa och ta emot samtal.

⑭ MENU/OK

- Öppna huvudmenyn.
- Bekräfta val.
- Öppna alternativmenyn.
- Välj den funktion som visas på handenhetens skärm direkt ovanför knappen.

Översikt över basstationen

CD190

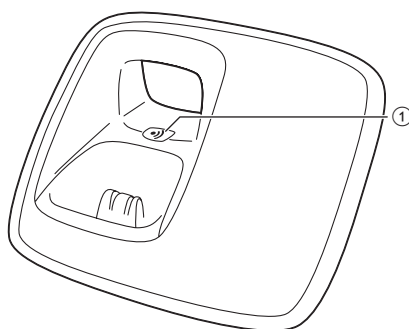


①

- Tryck för att hitta handenheter.

- Håll intryckt för att öppna registreringsläget.

CD195

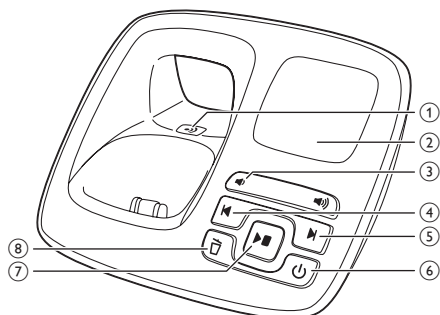

- ①
 - Tryck för att hitta handenheter
 - Håll intryckt för att öppna registreringsläget
- ② **Högtalare**
- ③ /

Öka/minska volymen för högtalare.
- ④

Hoppa bakåt vid uppspelning.
- ⑤

Hoppa framåt vid uppspelning.
- ⑥

Slå på/av telefonsvararen.
- ⑦
 - Spela upp meddelanden.
 - Stoppa uppspelning av meddelanden.
- ⑧
 - Ta bort aktuellt uppspelat meddelande.
 - Ta bort alla gamla meddelanden genom att hålla ned den här knappen.

Skärmikoner

I standbyläget visar ikonerna på huvudskärmen vilka funktioner som är tillgängliga på handenheten.

Ikon	Beskrivning
	När handenheten inte sitter i basstationen/laddaren anger staplarna batterinivån (från full till låg).
	När handenheten är placerad i basstationen/kopplad till laddaren visas staplarna stegrande tills laddningen är klar.
	Ikonen för tomt batteri blinkar och en varningssignal hörs. Batteriet är svagt och behöver laddas.
	Antalet staplar anger anslutningsstatusen mellan handenheten och basstationen. Ju fler staplar som visas, desto bättre är signalen eller anslutningen.
	Det lyser med fast sken vid bläddring bland inkommande samtal i samtalsloggen.
	Det här indikerar ett utgående samtal i återuppringningslistan.
	Det blinkar när det finns ett nytt missat samtal. Det lyser med fast sken vid bläddring bland missade samtal i samtalsloggen.
	Det här blinkar vid mottagning av inkommande samtal. Det lyser med fast sken vid ett samtal.
	Ringsignalen är av.
	Telefonsvarare: det blinkar när det finns ett nytt meddelande. Det visar när telefontelefonsvararen är påslagen.
	Det blinkar när det finns ett nytt röstmeddelande. Det lyser med fast sken när röstmeddelandena redan visats i samtalsloggen. Ikonen visas inte när det inte finns något röstmeddelande.

▲ /	Visas när du bläddrar upp/ned i en lista/
▼	höjer eller sänker volymen.
▶	Det finns fler siffror till höger. Tryck på REDIAL/C för att läsa.

3 Komma igång



Var försiktig

- Läs säkerhetsinstruktionerna i avsnittet "Viktiga säkerhetsinstruktioner" innan du ansluter och installerar handenheten.

Anslut basstationen



Varning


- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på bak- eller undersidan av telefonen.
- Använd endast den medföljande nätadaptern till att ladda batterierna.




Kommentar

- Om du abonnerar på en DSL-höghastighetsanslutning (digital subscriber line) via telefonlinjen bör du se till att installera ett DSL-filter mellan telefonsladden och nätuttaget. Filtret förebygger brus och nummerpresentationsproblem som kan orsakas av DSL-störningar. Om du vill ha mer information om DSL-filter kontaktar du DSL-leverantören.
- Typplattan sitter på undersidan av basstationen.

- 1 Anslut nätadaptersns ändrar till:
 - DC-ingången på undersidan av basstationen och
 - nätuttaget på väggen.
- 2 Anslut anslutningskabelns ändrar till:
 - telefonuttaget på undersidan av basstationen och
 - telefonuttaget på väggen.

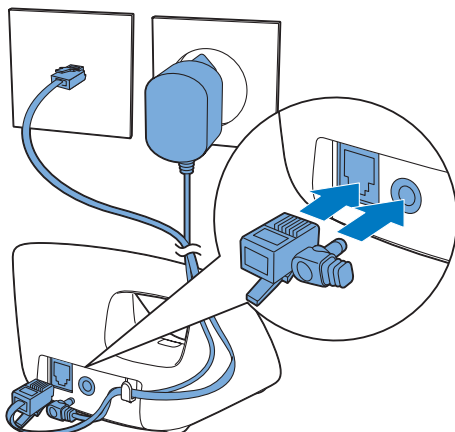


- 3 Anslut nätadaptersns ändrar till (endast för versioner med flera handenheter):
 - DC-ingången på undersidan av den extra handhållna laddaren.
 - nätuttaget på väggen.

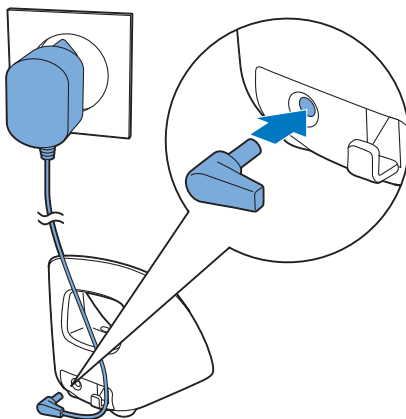

Sätt i handenheten

Batterierna är redan isatta i handenheten. Dra bort batteritejpen från batteriluckan innan du laddar.

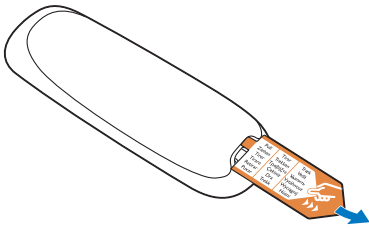

Var försiktig

- Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme, solljus och eld. Lägg aldrig batterierna i eld.
- Använd endast de medföljande batterierna.
- Risk för minskad batterilivslängd! Blanda aldrig olika märken eller typer av batterier.



Kommentar

- Ladda batterierna i 8 timmar före första användningen.
- Om handenheten blir varm medan batterierna laddas är det normalt.



Varning

- Kontrollera batteriets poler när du sätter in det i batterifacket. Om polerna vänds åt fel håll kan produkten skadas.

Batterierna är redan isatta i handenheten. Dra bort batteritejpen från batteriluckan innan du laddar.

Konfigurera telefonen (landsberoende)

- 1 När du använder telefonen för första gången visas ett välkomstmeddelande.
- 2 Tryck på **MENU/OK**.

Ställa in land/språk

Välj land/språk och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.

↳ Land-/språkinställningen sparas.



Kommentar

- Land-/språkinställningsalternativet är landsberoende. Om inget välkomstmeddelande visas betyder det att land-/språkinställningen är förinställd för ditt land. Sedan kan du ställa in datum och tid.

Se följande steg om du vill återställa språket.

- 1 Välj **[MENY] > [TELEFONINST.] > [SPRÅK]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 2 Välj ett språk och bekräfta valet genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Inställningen har sparats.

Ange datum och tid



Tips

- Om du vill ställa in datum och tid senare kan du hoppa över den här inställningen genom att trycka på **REDIAL/C**.

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[TELEFONINST.] > [STÄLL DATTID]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Ange datumet med sifferknapparna och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Tidsinställningsmenyn visas på handenheten.
- 4 Ange tiden med sifferknapparna.
 - Om tiden är i 12-timmarsformat trycker du på  /  och väljer **[AM]** eller **[PM]**.
- 5 Bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.

Ändra PIN-kod för fjärråtkomst



Kommentar

- Standard-PIN-koden för fjärråtkomst till telefonsvararen är 0000, och för att öka säkerheten är det viktigt att ändra den.

- Tryck på **MENU/OK**.
- Välj **[TELEFONSVAR] > [FJÄRRSTYRN] > [BYT PIN-NUM]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- Ange den gamla PIN-koden och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.
- Ange den nya PIN-koden och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.
- Ange den nya PIN-koden igen och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.
→ Inställningen har sparats.

Ladda handenheten

Placera handenheten på basstationen när du vill ladda handenheten. När handenheten är korrekt placerad i basstationen hör du ett dockningsljud.

→ Handenheten börjar laddas.




Kommentar

- Ladda batterierna i 8 timmar före första användningen.
- Om handenheten blir varm medan batterierna laddas är det normalt.

Du kan aktivera eller avaktivera dockningstonen (se 'Ställa in dockningston' på sidan 20).
Telefonen är nu klar att använda.

Kontrollera batterinivån

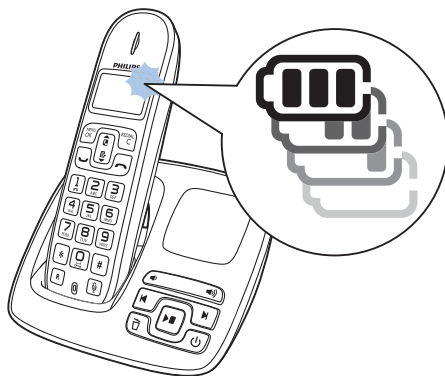

Batteriikonen visar den aktuella batterinivån.



När handenheten inte sitter i basstationen/laddaren anger staplarna batterinivån (full, medel eller låg).



När handenheten är placerad i basstationen/kopplad till laddaren blinkar staplarna tills laddningen är klar.



Ikonen för tomt batteri blinkar. Batteriet är svagt och behöver laddas.

Handenheten stängs av när batterierna är slut. Om du pratar i telefon hör du varningssignaler när batterierna snart är tomma. Samtalet kopplas ned efter varningen.

Vad är standbyläge?

Telefonen är i standbyläge när den är inaktiv. Standbyskärmen visar handenhetens namn eller datum och tid och handenhetens nummer.



Tips

- Håll in **MENU/OK** för att växla mellan handenhetens namn och datum och tidsvisning.

Kontrollera signalstyrkan

- li. Antalet staplar anger
 - li. anslutningsstatusen mellan
 - handenheten och basstationen. Ju fler staplar som visas, desto bättre är anslutningen.
-

- Se till att handenheten är kopplad till basstationen innan du ringer eller tar emot samtal eller använder telefonens funktioner.
- Om du hör varningssignaler när du talar i telefon är handenhetens batteri nästan urladdat eller så är handenheten utom räckvidd. Ladda batteriet eller flytta handenheten närmare basstationen.

Slå på och av handenheten

Håll ned  för att slå på eller av handenheten.

4 Samtal



Kommentar

- När strömmen bryts kan telefonen inte användas för nödsamtal.



Tips

- Kontrollera signalstyrkan innan du ringer ett samtal eller medan ett samtal pågår (se 'Kontrollera signalstyrkan' på sidan 10).

Ringa samtal

Du kan ringa samtal på följande sätt:

- Snabbval
- Slå numret innan du ringer
- Ringa upp det senaste numret
- Ringa från återuppringningslistan.
- Ringa från telefonbokslistan.
- Ringa från samtalsloggen

Snabbval

- 1 Tryck på .
- 2 Slå telefonnumret.
 - ↳ Numret rings upp.
 - ↳ Det aktuella samtalets längd visas.

Slå numret innan du ringer

- 1 Slå telefonnumret
 - Om du vill radera en siffra trycker du på **REDIAL/C**.
 - Om du vill ange en paus håller du # intryckt.

- 2 Tryck på  för att ringa samtalet.

Ringa upp det senaste numret

- 1 Tryck på **REDIAL/C**.
 - ↳ Återuppringningslistan visas och det senaste numret markeras.

- 2 Tryck på  för att ringa samtalet.

Ringa från återuppringningslistan

Du kan ringa samtal från återuppringningslistan (se 'Återuppringning' på sidan 19).

Ringa från telefonboken

Du kan ringa samtal från telefonboken (se 'Ringa från telefonboken' på sidan 15).

Ringa från samtalsloggen

Du kan ringa tillbaka till nummer som finns i samtalsloggen för mottagna eller missade samtal (se 'Ringa tillbaka' på sidan 17).



Kommentar

- Samtalstimern visar samtalstiden för det aktuella samtalet.



Kommentar

- Om du hör varningssignaler är handenhetsens batteri nästan urladdat, eller så är handenhetsen utom räckvidd. Ladda batteriet eller flytta handenhetsen närmare basstationen.

Avsluta samtal

Du kan avsluta samtal på följande sätt:

- trycka på  eller
- Placera handenhetsen i basstationen eller laddningsenheten.

Besvara samtal

När det finns ett inkommande samtal trycker du på  för att svara på samtalet.



Varning

- När handenheten ringer eller när handsfree är aktiverat skyddar du dig mot hörselskador genom att inte ha enheten i närheten av örat.



Kommentar

- Nummerpresentationstjänsten är tillgänglig om du tecknat den hos din tjänsteleverantör.



Tips

- När det finns ett missat samtal visas ett meddelande.

Stäng av ringsignalen för alla inkommande samtal

Tryck på **REDIAL/C** när telefonen ringer.

Stänga av ljudet för mikrofonen

- Tryck på **Q** under ett samtal.
 - [LJUD AVSTAN,]** visas på handenheten.
 - Den som ringer kan inte höra dig, men du kan höra hans/hennes röst.
- Tryck på **Q** igen för att slå på ljudet för mikrofonen.
 - Du kan nu kommunicera med den som ringer.

Justera öronsnäckans/högtalarens volym

Tryck på **Q** / **Q** om du vill justera volymen under ett samtal.

- Öronsnäckans/högtalarens volym har justerats och samtalsskärmen visas igen på telefonen.

Ringa ett andra samtal



Kommentar

- Den här tjänsten är nätverksberoende.

- Tryck på **R** under ett samtal.
 - Det första samtalet parkeras.
- Slå det andra numret.
 - Numret som visas på skärmen rings upp.

Besvara ett andra samtal



Kommentar

- Den här tjänsten är nätverksberoende.

När du meddelas om ett inkommande samtal genom ett pipljud som hörs med jämna mellanrum, kan du besvara samtalet på följande sätt:

- Tryck på **R** och **2** för att besvara samtalet.
 - Det första samtalet parkeras, och du kopplas till det andra samtalet.
- Tryck på **R** och **1** för att avsluta det aktuella samtalet och besvara det första samtalet.

Växla mellan två samtal

- Tryck på **R** och **2**.
 - Det aktuella samtalet parkeras, och du kopplas till det andra samtalet.

Ringa ett gruppsamtal med externa samtal



Kommentar

- Den här tjänsten är nätverksberoende. Kontrollera med tjänsteleverantören om extraavgifter tillämpas.

När du är kopplad till två samtal trycker du på **R** och sedan **3**.

- ↳ De två samtalen kopplas samman och ett gruppsamtal upprättas.

5 Text och siffror

Du kan ange handenhetens namn, telefonboksposter och andra menyalternativ med text och siffror.

Ange text och siffror

- 1 Ange önskat tecken genom att trycka en eller flera gånger på aktuell alfanumerisk knapp.
- 2 Tryck på **REDIAL/C** för att radera tecknet. Tryck på  och  för att flytta markören åt vänster eller höger.
- 3 Lägg till ett mellanslag genom att trycka på .



Tips

- Ytterligare information om inmatning av text och siffror finns i kapitlet "Bilaga".

6 Telefonbok

Den här telefonen har en telefonbok där upp till 50 poster kan sparas. Du kan öppna telefonboken från handenheten. Varje post kan ha ett namn med upp till 12 tecken och ett nummer med upp till 24 siffror.

Det finns två direktåtkomstminnen (knappen  och knappen ). Beroende på land är knappen  och knappen  inställda på numret till röstbrevlådan och till informationstjänsten hos tjänsteleverantören. När du håller knappen nedtryckt i standbyläge slås det sparade telefonnumret automatiskt.

Visa telefonboken



Kommentar

- Du kan endast visa telefonboken på en handenhet i taget.

- 1 Öppna telefonbokslistan genom att trycka på  eller **MENU/OK** > **[TELEFONBOK]** > **[TITTA]**.
- 2 Välj en kontakt och visa tillgänglig information.

Söka en post

Du kan söka i telefonboksposterna på följande sätt:

- Bläddra i kontaktlistan.
- Ange det första tecknet för kontakten.

Bläddra i kontaktlistan

- 1 Öppna telefonbokslistan genom att trycka på  eller **MENU/OK** > **[TELEFONBOK]** > **[TITTA]**.
- 2 Tryck på  och  om du vill bläddra igenom telefonbokslistan.

Ange det första tecknet för kontakten

- 1 Öppna telefonbokslistan genom att trycka på  eller **MENU/OK** > **[TELEFONBOK]** > **[TITTA]**.
- 2 Tryck på den alfanumeriska knapp som motsvarar tecknet.
↳ Den första post som börjar med det tecknet visas.

Ringa från telefonboken

- 1 Öppna telefonbokslistan genom att trycka på  eller **MENU/OK** > **[TELEFONBOK]** > **[TITTA]**.
- 2 Välj en kontakt i telefonbokslistan.
- 3 Tryck på  för att ringa samtalet.

Öppna telefonboken under ett samtal

- 1 Tryck på **MENU/OK**, välj **[TELEFONBOK]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK** igen.
- 2 Välj kontakt och tryck sedan på **MENU/OK** för att visa numret.

Lägga till en post



Kommentar

- Om telefonbokens minne är fullt visas ett meddelande i handenheten. Ta bort några poster så att du kan lägga till nya.

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[TELEFONBOK]** > **[LÄGG T. NYTT]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.

- 3 Ange namnet och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 4 Ange numret och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**
↳ Den nya posten har sparats.



Tips

- Lägg in en paus genom att hålla # intryckt.



Kommentar

- Telefonkatalogen skriver över det gamla numret med det nya.



Tips

- Ange önskat tecken genom att trycka en eller flera gånger på aktuell alfanumerisk knapp.
- Tryck på **REDIAL/C** för att radera tecknet. Tryck på  och  för att flytta markören åt vänster eller höger.

Redigera en post

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[TELEFONBOK] > [ÄNDRA]** och bekräfta valet genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj en kontakt och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 4 Redigera namnet och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 5 Redigera numret och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Posten sparas.

Ta bort en post

- 1 Tryck på **MENU/OK**.

- 2 Välj **[TELEFONBOK] > [RADERA]** och bekräfta valet genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj en kontakt och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ En begäran om bekräftelse visas i handenheten.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Posten tas bort.

Ta bort alla poster

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[TELEFONBOK] > [RADERA ALLT]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ En begäran om bekräftelse visas i handenheten.
- 3 Bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Alla poster (utom de två direktåtkomstminnesposterna) tas bort.

7 Samtalslogg

I samtalsloggen sparas samtalshistoriken för alla missade och mottagna samtal. I samtalshistoriken för inkommande samtal ingår uppringarens namn och nummer samt tid och datum för samtalet. Den här funktionen är tillgänglig om du har tecknat nummerpresentationstjänsten hos din tjänsteleverantör. Upp till 20 samtalsposter kan sparas i telefonen. Samtalsloggikonen på handenheten blinkar för att påminna dig om eventuella obesvarade samtal. Om den som ringer tillåter att hans/hennes identitet visas kan du se namnet eller numret. Samtalsposterna visas i kronologisk ordning med det senast mottagna samtalet överst i listan.

Kommentar

- Kontrollera att numret i samtalslistan är giltigt innan du ringer tillbaka direkt från samtalslistan.

Ikoner som visas på skärmen anger om det är missade/besvarade samtal.

Ikoner	Beskrivning
	Det lyser med fast sken vid bläddring bland inkommande samtal i samtalsloggen.
	Det blinkar när det finns ett nytt missat samtal. Det lyser med fast sken vid bläddring bland missade samtal i samtalsloggen.

Samtalslisttyp

Du kan ange om alla inkommande samtal eller missade samtal kan visas från den här menyn.

Välj samtalslisttyp

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[TJÄNSTER]** > **[SAMT.LISTOR]** och bekräfta valet genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj ett alternativ och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.

Visa samtalsposterna

- 1 Tryck på .
↳ Loggen för inkommande samtal visas.
- 2 Välj en post och tryck på **MENU/OK** och välj **[TITTA]**, så visas mer tillgänglig information.

Spara en samtalspost i telefonboken

- 1 Tryck på .
↳ Loggen för inkommande samtal visas.
- 2 Välj en post och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj **[SPARA NUMMER]** och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.
- 4 Ange och redigera namnet och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 5 Ange och redigera numret och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Posten sparas.

Ringa tillbaka

- 1 Tryck på .
- 2 Välj en post i listan.
- 3 Tryck på  för att ringa samtalet.

Ta bort en samtalspost

- 1 Tryck på 
↳ Loggen för inkommande samtal visas.
- 2 Välj en post och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj [**RADERA**] och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ En begäran om bekräftelse visas i handenheten.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Posten tas bort.

Ta bort alla samtalsposter

- 1 Tryck på 
↳ Loggen för inkommande samtal visas.
- 2 Tryck på **MENU/OK** så öppnas alternativmenyn.
- 3 Välj [**RADERA ALLT**] och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ En begäran om bekräftelse visas i handenheten.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Alla poster tas bort.

8 Återuppringningslista

I återuppringningslistan sparas samtalshistoriken för uppringda nummer. Den innehåller de namn och/eller nummer du ringt upp. Upp till 10 återuppringningsposter kan sparas i telefonen.

Visa återuppringningsposter

Tryck på **REDIAL/C**.

Återuppringning

- 1 Tryck på **REDIAL/C**.
- 2 Välj en post och tryck sedan på .
↳ Numret rings upp.

Spara en samtalspost i telefonboken

- 1 Tryck på **REDIAL/C**, så öppnas listan över uppringda nummer.
- 2 Välj en post och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj [**SPARA NUMMER**] och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.
- 4 Ange och redigera namnet och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 5 Ange och redigera numret och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Posten sparas.

Ta bort en återuppringningspost

- 1 Tryck på **REDIAL/C**, så öppnas listan över uppringda nummer.
- 2 Välj en post och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj [**RADERA**] och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ En begäran om bekräftelse visas i handenheten.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Posten tas bort.

Ta bort alla återuppringningsposter

- 1 Tryck på **REDIAL/C**, så öppnas listan över uppringda nummer.
- 2 Välj en post och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj [**RADERA ALLT**] och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ En begäran om bekräftelse visas i handenheten.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Alla poster tas bort.

9 Telefoninställningar

Du kan anpassa inställningarna så att du får en personlig telefon.

Ljudinställningar

Ställa in handenhetens ringsignalsvolym

Du kan välja mellan 5 ringsignalsvolymnivåer, eller [AV].

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj [TELEFONINST.] > [LJUD] > [RINGVOLYM] och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj en volymnivå och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Inställningen har sparats.

Ställa in handenhetens ringsignal

Du kan välja mellan 10 ringsignaler.

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj [TELEFONINST.] > [LJUD] > [RINGNINGAR] och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj en ringsignal och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Inställningen har sparats.

Ställa in knappljud

Knappljud är det ljud som hörs när du trycker på en knapp på handenheten.

- 1 Tryck på **MENU/OK**.

- 2 Välj [TELEFONINST.] > [LJUD] > [KNAPPLJUD] och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj [PÅ]/[AV] och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Inställningen har sparats.

Ställa in dockningston

Dockningston är det ljud som hörs när du placerar handenheten i basstationen eller i laddaren.

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj [TELEFONINST.] > [LJUD] > [DOCKNINGSTON] och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj [PÅ]/[AV] och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Inställningen har sparats.

Namnge handenheten

Namnet på handenheten kan bestå av upp till 10 tecken. Det visas på handenhetens skärm i standbyläget. Du kan trycka på **MENU/OK** och växla mellan handenhetens namn och datum och tidsvisning.

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj [TELEFONINST.] > [TELEFONNAMN] och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Ange eller redigera namnet. Om du vill radera ett tecken trycker du på **REDIAL/C**.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Inställningen har sparats.

Ange datum och tid

Information finns i "Ange datum och tid" och "Ange datum- och tidsformat" i avsnittet Komma igång.

Ställa in menyspråk



Kommentar

- Den här funktionen gäller endast modeller där flera språk kan användas.
- Tillgängliga språk varierar från land till land.

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[TELEFONINST.] > [SPRÅK]** och bekräfta valet genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj ett språk och bekräfta valet genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Inställningen har sparats.

10 Tjänster

Telefonen har ett antal funktioner som hjälper dig att hantera samtal.

Samtalslisttyp

Du kan ange om alla inkommande samtal eller missade samtal kan visas från den här menyn.

Välj samtalslisttyp

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[TJÄNSTER] > [SAMT.LISTOR]** och bekräfta valet genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj ett alternativ och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.

Automatiskt gruppsamtal

Om du vill delta i ett externt samtal med en annan enhet trycker du på .

Aktivera/avaktivera automatiskt gruppsamtal

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[TJÄNSTER] > [KONFERENS]** och bekräfta valet genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj **[AUTO]/[AV]** och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Inställningen har sparats.

Nätverkstyp

Kommentar

- Den här funktionen gäller endast modeller med stöd för nätverkstyp.

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[TJÄNSTER] > [NÄTVERKSTYP]** och tryck sedan på **MENU/OK**.
- 3 Välj en nätverkstyp och tryck på **MENU/OK**.
↳ Inställningen har sparats.

Ställa in varaktighet för återuppringning

Kontrollera att återuppringningstiden är rätt inställd innan du besvarar ett andra samtal. I normala fall är telefonen redan förinställd när det gäller varaktighet för återuppringning. Du kan välja mellan tre alternativ: **[KORT]**, **[MEDEL]** och **[LÅNG]**. Antalet tillgängliga alternativ varierar beroende på land. Mer information kan du få av tjänsteleverantören.

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[TJÄNSTER] > [FLASHTID]** och bekräfta valet genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj ett alternativ och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Inställningen har sparats.

Uppringningsläge

Kommentar

- Den här funktionen gäller endast modeller där både tonval och pulsval kan användas.

Uppringningsläge är den telefonsignal som används i ditt land. Telefonen har funktioner

för tonval (DTMF) och pulsval (rotation). Mer information kan du få av tjänsteleverantören.

Ställa in uppringsläge

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[TJÄNSTER] > [RINGLÄGE]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj ett uppringsläge och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Inställningen har sparats.



Kommentar

- Om telefonen är i pulsvalsläget trycker du på * under ett samtal för tillfälligt tonvalsläge. Siffror som slås för det här samtalet skickas då ut som tonsignaler.

Registrera handenheter

Du kan registrera ytterligare handenheter till basstationen. Basstationen kan registrera upp till 4 handenheter.

Automatisk registrering

Placera den avregistrerade handenheten på basstationen.

- ↳ Handenheten känner av basstationen och registreringen börjar automatiskt.
- ↳ Registreringen slutförs på mindre än 2 minuter. Basstationen tilldelar automatiskt handenheten ett handenhetsnummer.

Manuell registrering

Om den automatiska registreringen misslyckas kan du registrera handenheten manuellt till basstationen.

- 1 Tryck på **MENU/OK** på handenheten.
- 2 Välj **[TJÄNSTER] > [REGISTRERA]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.

- 3 Ange system-PIN-koden. Tryck på **REDIAL/C** om du vill göra rättningar. Tryck på **MENU/OK** om du vill bekräfta PIN-koden.
- 4 Håll  intryckt på basstationen i 5 sekunder.



Kommentar

- För modeller med telefonsvarare hör du en bekräftelseignal.

- ↳ Registreringen slutförs på mindre än 2 minuter. Basstationen tilldelar automatiskt handenheten ett handenhetsnummer.



Kommentar

- Om PIN-koden är felaktig eller ingen basstation hittas inom en viss period visas ett meddelande i handenheten. Upprepa ovanstående procedur om registreringen misslyckas.



Kommentar

- Den förinställda PIN-koden är 0000. Ingen ändring kan göras.

Avregistrera handenheter

- 1 Om två handenheter delar samma basstation kan du avregistrera en handenhet med en annan handenhet.
- 2 Tryck på **MENU/OK**.
- 3 Välj **[TJÄNSTER] > [AVREGISTR]** och bekräfta valet genom att trycka på **MENU/OK**.
- 4 Ange system-PIN-koden. (Den förinställda PIN-koden är 0000.) Tryck på **REDIAL/C** för att ta bort numret.
- 5 Välj numret på den handenhet som ska avregistreras.

- 6 Bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Handenheten har avregistrerats.



Tips

- Handenhetens nummer visas bredvid handenhetens namn i standbyläget.

Återställa standardinställningarna

Du kan återställa telefonens inställningar till de ursprungliga fabriksinställningarna.

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[TJÄNSTER] > [ÅTERSTÄLL]** och bekräfta valet genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ En begäran om bekräftelse visas i handenheten.
- 3 Bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Alla inställningar har återställts.

11 Telefonsvarare

Kommentar

- Endast tillgänglig för CD195.

Din telefon har en telefonsvarare som registrerar missade samtal när den är aktiverad. Du kan få fjärråtkomst till telefonsvararen och ändra inställningar genom telefonsvararens meny på handenheten.

► -knappen på basstationen tänds när telefonsvararen är på.

Slå på eller av telefonsvararen

Du kan aktivera eller avaktivera telefonsvararen via basstationen eller handenheten.

Genom basstationen

Tryck på  för att slå på eller av telefonsvararen från viloläget.

Kommentar

- När telefonsvararen är på besvarar den inkommande samtal efter ett visst antal ringsignaler baserat på inställningen av fördröjning innan telefonsvararen går igång.

Genom handenheten

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[TELEFONSVAR] > [RÖSTSVAR]** och bekräfta valet genom att trycka på **[OK]**.
- 3 Välj **[EJ INSPELN]/[SPELA ÄV. IN]/[AV]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Inställningen har sparats.

Ställa in språk för telefonsvararen

Kommentar

- Den här funktionen gäller endast modeller där flera språk kan användas.

Språket för telefonsvararen är språket för svarsmeddelanden.

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[TELEFONSVAR] > [SPRÅK]** och bekräfta valet genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj ett språk och bekräfta valet genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Inställningen har sparats.

Ställa in svarsläge

Du kan ställa in telefonsvararen och välja om de som ringer ska kunna lämna meddelanden. Välj **[SPELA ÄV. IN]** om du vill att de som ringer ska kunna lämna meddelanden. Välj **[EJ INSPELN]** om du inte vill att de som ringer ska kunna lämna meddelanden.

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[TELEFONSVAR] > [RÖSTSVAR]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj ett svarsläge och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Inställningen har sparats.

Kommentar

- Om minnet är fullt växlar telefonsvararen till **[EJ INSPELNING]**-läget automatiskt.

Svarsmeddelanden

Svarsmeddelandet är det meddelande som den uppringande hör när telefonsvararen går igång. Telefonsvararen har två förinspelade svarsmeddelanden: [SPELA ÄV. IN] och [EJ INSPELN].

Spela in ett svarsmeddelande

Maxlängden för ett svarsmeddelande är 3 minuter. Det senast inspelade svarsmeddelandet ersätter automatiskt det gamla.

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj [**TELEFONSVAR**] > [**MEDDELANDE**] och bekräfta valet genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj [**EJ INSPELN**] eller [**SPELA ÄV. IN**] och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 4 Välj [**SPELA IN NY**] och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.
- 5 Börja spela in nära mikrofonen efter pipet.
- 6 Tryck på **MENU/OK** för att stoppa inspelningen. I annat fall stoppas inspelningen efter 3 minuter.
↳ Du kan lyssna på det nyinspelade svarsmeddelandet på handenheten.



Kommentar

- Se till att prata nära mikrofonen när du spelar in ett svarsmeddelande.



Lyssna på svarsmeddelandet

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj [**TELEFONSVAR**] > [**MEDDELANDE**] och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj [**EJ INSPELN**] eller [**SPELA ÄV. IN**] och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 4 Välj [**SPELA**] och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Du kan lyssna på det aktuella svarsmeddelandet.



Kommentar

- Du kan inte längre lyssna på svarsmeddelandet när du svarar på ett inkommande samtal.

Återställa standardsvarsmeddelande

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj [**TELEFONSVAR**] > [**MEDDELANDE**] och bekräfta valet genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj [**SPELA ÄV. IN**] eller [**EJ INSPELN**] och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 4 Välj [**ANV. STAND.**] och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ En begäran om bekräftelse visas i handenheten.
- 5 Bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Standardsvarsmeddelandet återställs

Inkommande meddelanden

Varje meddelande kan vara upp till 3 minuter långt. När du får nya meddelanden blinkar en indikator för nya meddelanden på telefonsvararen och ett meddelande visas på handenheten.



Kommentar

- Om du besvarar samtalet medan ett meddelande lämnas, avbryts inspelningen och du kan tala med den som ringer direkt.



Kommentar

- Om minnet är fullt växlar telefonsvararen till [E] INSPELN] automatiskt. Ta bort gamla meddelanden så att du kan ta emot nya.

Lyssna på de inkommande meddelandena

Du kan lyssna på de inkommande meddelandena i den ordning de spelats in.

Från basstationen

- Starta/stoppa uppspelningen genom att trycka på ►.
- Tryck på ◀ / ▶ om du vill justera volymen.
- Om du vill spela upp föregående/aktuellt meddelande igen trycker du på ◀.
- För att spela upp nästa meddelande trycker du på ►.
- Ta bort det aktuella meddelandet genom att trycka på ⏮.



Kommentar

- Inga borttagna meddelanden kan återställas.

Ta bort ett inkommande meddelande

Från basstationen

Tryck på ⏮ när du lyssnar på meddelandet.
→ Det aktuella meddelandet tas bort.

Ta bort alla gamla inkommande meddelanden

Håll ⏮ intryckt på basstationen i standbyläge.
→ Alla gamla meddelanden tas bort permanent.

Ställa in fördröjning

Du kan ställa in hur många gånger telefonen ska ringa innan telefonsvararen går igång.

- 1 Tryck på MENU/OK.
- 2 Välj [TELEFONSVAR] > [RINGFÖRDRÖJ] och bekräfta valet genom att trycka på MENU/OK.
- 3 Välj en ny inställning och bekräfta genom att trycka på MENU/OK.
→ Inställningen har sparats.



Kommentar

- Du måste se till att telefonsvararen är på innan du kan använda den här funktionen.



Tips

- När du använder fjärråtkomst till telefonsvararen rekommenderas du att ställa in fördröjningen på [KOST.SPLÅGE]-läget. Det är ett kostnadseffektivt sätt att hantera dina meddelanden. När det finns nya meddelanden går telefonsvararen igång efter 3 signaler. När det inte finns några meddelanden går den igång efter 5 signaler.

Fjärråtkomst

Du kan använda telefonsvararen även när du inte är hemma. Du behöver bara ringa ett samtal till telefonen med en tonvalstelefon och ange din 4-siffriga PIN-kod.



Kommentar

- PIN-koden för fjärråtkomst är densamma som system-PIN-koden. Den förinställda PIN-koden är 0000.

Aktivera/avaktivera fjärråtkomst

Du kan tillåta eller blockera fjärråtkomst till telefonsvararen.

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[TELEFONSVAR] > [FJÄRRSTYRN]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj **[PÅ]/[AV]** och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.
 ↳ Inställningen har sparats.

Ändra PIN-kod

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[TELEFONSVAR] > [FJÄRRSTYRN] > [BYT PIN-NUM]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Ange den gamla PIN-koden och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.
- 4 Ange den nya PIN-koden och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.
- 5 Ange den nya PIN-koden igen och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.
 ↳ Inställningen har sparats.

Fjärråtkomst till telefonsvararen

- 1 Ring ett samtal till ditt hemnummer med en tonvalstelefon.
- 2 Ange **#** när du hör svarsmeddelandet.
- 3 Ange din PIN-kod.
 ↳ Nu har du åtkomst till telefonsvararen, och du kan lyssna på dina nya meddelanden.

Kommentar

- Du har två försök på dig att ange rätt PIN-kod innan samtalet bryts.

- 4 Tryck på en knapp för att genomföra en funktion. I tabellen Fjärråtkomstkommandon nedan finns en lista över tillgängliga funktioner.

Kommentar

- När det inte finns några meddelanden bryts samtalet automatiskt om du inte trycker på någon knapp under 8 sekunder.

Fjärråtkomstkommandon

Knapp	Funktion
1	Upprepa det aktuella meddelandet eller lyssna på det föregående meddelandet.
2	Lyssna på meddelanden.
3	Hoppa till nästa meddelande.
6	Ta bort det aktuella meddelandet.
7	Aktivera telefonsvararen. (inte tillgängligt när du lyssnar på meddelanden).
8	Sluta lyssna på meddelandet.
9	Avaktivera telefonsvararen. (inte tillgängligt när du lyssnar på meddelanden).

Funktioner för LED-displayen på basstationen

I tabellen nedan visas aktuell status med olika funktioner för LED-displayen på basstationen.

LED-display	Meddelandestatus
Lyser med fast sken	• Det finns inga nya meddelanden, och minnet är inte fullt. • Handenheten är påslagen. • Öppna sökläget
Blinkar	• Det finns ett nytt meddelande och minnet är inte fullt. • Det finns ett inkommande samtal. • Spelar in ett inkommande meddelande/svarsmeddelande. • Meddelandeuppspelning. • Fjärrstyrning/lyssna på meddelanden från handenheten.

Blinkar
(snabbt)

- Det finns inga nya meddelanden och minnet är inte fullt.
- Öppna registreringsläget

12 Teknisk information

- Laddare: 56,4 gram
- 78,5 × 80,5 × 83 mm (H × B × D)

Display

- Orangefärgad LCD-bakgrundsbelysning

Allmänna telefonfunktioner

- Nummerpresentation
- Gruppsamtal och röstmeddelanden
- Högsta samtalstid: 16 timmar

Telefonbokslista, återuppringningslista och samtalslogg

- Telefonbokslista med 50 poster
- Återuppringningslista med 10 poster
- Samtalslogg med 20 poster

Batteri

- CORUN: 2 st. 1,2 V laddningsbara 600 mAh Ni-MH-batterier av AAA-typ
- GPI: 2 st. 1,2 V laddningsbara 600 mAh Ni-MH-batterier av AAA-typ
- BYD: 2 st. 1,2 V laddningsbara 600 mAh Ni-MH-batterier av AAA-typ
- SANIK: 2 st. 1,2 V laddningsbara 600 mAh Ni-MH-batterier av AAA-typ

Nätadapter

Basstation och laddare:

- Philips: SSW-1920EU-2, ineffekt: 100-240 V 50/60 Hz 0,2 A, uteffekt: 6 V 500 mA
- Philips: S003PV0600050, ineffekt: 100-240 V 50/60 Hz 0,2 A; uteffekt: 6 V 500 mA

Strömförbrukning

- Energiförbrukning i standbyläge: 0,6 W (CD190) 0,65 W (CD195)

Vikter och mått (CD190)

- Handenhet: 97,7 gram
- 162,8 × 47,5 × 29,7 mm (H × B × D)
- Bas: 116,9 gram
- 79,2 × 130,3 × 91 mm (H × B × D)
- Laddare: 56,4 gram
- 78,5 × 80,5 × 83 mm (H × B × D)

Vikter och mått (CD195)

- Handenhet: 97,7 gram
- 162,8 × 47,5 × 29,7 mm (H × B × D)
- Bas: 148,8 gram
- 79,2 × 130,3 × 91 mm (H × B × D)

13 Obs!

Deklaration om överensstämmelse

Philips Consumer Lifestyle deklarerar härmed att CD190/CD195 uppfyller alla viktiga krav och andra relevanta villkor i direktivet 1999/5/EG. Du hittar deklARATIONEN om överensstämmelse på www.p4c.philips.com. Denna produkt har utvecklats, testats och tillverkats i enlighet med det europeiska R&TTE-direktivet 1999/5/EC.

Använda GAP-standardkompatibilitet

GAP-standarden garanterar att alla DECT™ GAP-handenheter och -basstationer uppfyller en minimifunktionsstandard oavsett märke. Handenheten och basstationen är GAP-kompatibla, vilket betyder att följande minimifunktioner garanteras: registrera en handenhet, öppna linjen, ringa samtal och ta emot samtal. De avancerade funktionerna kanske inte är tillgängliga om du använder dem med andra märken. Om du vill registrera och använda den här handenheten med en GAP-kompatibel basstation av ett annat märke följer du först den procedur som beskrivs i tillverkarens instruktioner och sedan den procedur som beskrivs i den här handboken för registrering av handenhet. Om du vill registrera en handenhet av ett annat märke än basstationen sätter du basstationen i registreringsläget och följer sedan den procedur som beskrivs i instruktionerna från tillverkaren av handenheten.

Uppfyllelse av EMF-standard

Koninklijke Philips Electronics N.V. tillverkar och säljer många konsumentprodukter. Dessa produkter har, som alla elektroniska apparater, vanligen kapacitet att avge och ta emot elektromagnetiska signaler. En av Philips ledande affärsprinciper är att vidta alla nödvändiga hälso- och säkerhetsåtgärder för våra produkter; att uppfylla alla tillämpliga rättsliga krav och hålla oss inom de EMF-standarder som är tillämpliga när produkten tillverkas. Philips arbetar för att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter som inte orsakar hälsorisker. Vi på Philips bekräftar att om våra produkter hanteras korrekt och i avsett syfte, är de säkra att använda enligt aktuella vetenskapliga belägg. Philips spelar en aktiv roll i utvecklingen av internationella EMF- och säkerhetsstandarder, vilket gör det möjligt för Philips att förutse vidare utveckling inom standardisering och tidig integrering i våra produkter.

Kassering av dina gamla produkter och batterier



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG. Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet 2006/66/EC och den kan inte kasseras med normalt hushållsavfall.

Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att minska negativ påverkan på miljö och hälsa.



När den här logotypen visas på en produkt innebär det att ett ekonomiskt bidrag har betalats till det förbundna nationella återvinningssystemet.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använd batterier och gammal utrustning.

14 Vanliga frågor

Ingen signalstapel visas på skärmen.

- Handenheten är utom räckvidd. Flytta den närmare basstationen.
- Om handenheten visar **[OREGISTRERAD]** sätter du handenheten på basenheten tills signalstapel visas.



Tips

- Mer information finns i avsnittet "Registrera handenheter" i kapitlet "Tjänster".

Vad gör jag om det inte går att registrera fler handenheter till basstationen?

Basstationens minne är fullt. Avregistrera de handenheter som inte används och försök igen.

Ingen kopplingston

- Kontrollera telefonens anslutningar.
- Handenheten är utom räckvidd. Flytta den närmare basstationen.

Ingen dockningston

- Handenheten är inte är rätt placerad i basstationen/laddaren.
- Laddningskontakterna är smutsiga. Koppla ifrån strömförsörjningen först och rengör sedan kontakterna med en fuktig trasa.

Jag kan inte ändra inställningarna för röstmeddelanden. Vad gör jag?

Röstmeddelandetjänsten hanteras av tjänsteleverantören men inte själva telefonen. Kontakta tjänsteleverantören för att ändra inställningarna.

Handenheten i laddaren laddas inte.

- Se till att batterierna sätts in riktigt.
- Se till att handenheten placeras korrekt på laddaren. Batteriikonen lyser upp vid laddning.
- Kontrollera att dockningstoninställningen är aktiverad. När handenheten är korrekt placerad på laddaren hör du en dockningston.

- Laddningskontakterna är smutsiga. Koppla ifrån strömförsörjningen först och rengör sedan kontakterna med en fuktig trasa.
- Batterierna är defekta. Köp nya från återförsäljaren.

Ingen visning

- Se till att batterierna är laddade.
- Se till att det finns ström och att telefonen är ansluten.

Dåligt ljud (knaster, eko etc.)

- Handenheten är nästan utom räckvidd. Flytta den närmare basstationen.
- Telefonen tar emot störningar från elektrisk utrustning i närheten. Flytta basstationen längre bort från den.
- Telefonen finns på en plats med tjocka väggar. Flytta basstationen längre bort från dem.

Handenheten ringer inte.

Kontrollera att ringsignalen för handenheten är aktiverad.

Ingen nummerpresentation visas.

- Tjänsten är inte aktiverad. Kontrollera med tjänsteleverantören.
- Ingen nummerpresentation visas.



Kommentar

- Om ovanstående lösningar inte hjälper kopplar du ifrån strömförsörjningen från både handenheten och basstationen. Försök igen efter 1 minut.

15 Appendix

Inmatningstabeller för text och siffror

knapp	Tecken (för engelska/latin)
0	mellanslag 0 Ø
1	- 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
*	* ? / \ ()
#	# ' , - &

knapp	Tecken (för norska/danska/polska)
0	mellanslag 0
1	- 1
2	A Æ B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9

Knapp	Tecken (för grekiska)
0	mellanslag 0
1	- 1
2	A B Γ 2
3	Δ E Z 3
4	H Θ 4
5	K Λ M 5

6	N Ξ O 6
7	Π P Σ 7
8	T Υ Φ 8
9	X Ψ Ω 9

knapp	Tecken (för polska)
0	mellanslag 0
1	- 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L Ł 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9



CE 0168



Be responsible
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

