



Innhold

Introduksjon

Leverert tilbehør	116
Vedlikeholds- og sikkerhetsinformasjon	116

Tilkoplinger

Kople til TV	117-119
Bruke SCART-plugg	117
Bruk kombinert videoplugg (CVBS)	117
Bruke S-videoplugg	118
Bruke komponentvideoplugg (YPbPr)	118
Skannemodus (Progressive/Interlace selector)	119
Bruk av RF-modulator som tilleggsutstyr	119
Kople til strømledning	120
Valgfritt: Koble til en HDMI/DVI-enhet	120-121
Bruke HDMI-kontakter (High Definition Multimedia Interface)	120-121
Valgfritt: Tilkobling av flerkanalsmottaker	121
Mottakeren har inngangskontakter for flerkanalslyd	121
Valgfritt: Kople til 2-kanals stereo	122
Stereo har Dolby Pro Logic eller høyre/venstre lydinningsplugg	122
Valgfritt: Kople til digital AV-mottaker	122
Mottakeren har en PCM-, Dolby Digital- eller MPEG2-dekoder	122

Funksjonsoversikt

Forsiden	123
Baksiden	124
Fjernkontroll	125

Komme i gang

Punkt 1: Sette inn batterier i fjernkontrollen	126
Bruke fjernkontrollen til å operere spilleren	126
Punkt 2: Stille inn TV-en	126-127
Velge fargesystem som passer til TV-en	127
Stille inn TV-skjermen	127
Punkt 3: Still inn ønsket språk	128
Stille inn Menyspråk	128
Still inn Standardlyd og Std.teksting menyspråk	128
Punkt 4: Stille inn høyttalerkanalene	129
Advance Bass Management (forhåndsbassjustering)	129

Bruk av plater

Spillbare plater	130
Regionkoder	130
Spille plater	131
Display på LCD	131
Bruke platemenyen	131
Avspillingskontroller	132-135
Pause i avspillingen	132
Velg tittel (spor)/kapittel	132
Zoom	132
Gjenoppta avspilling fra det stedet der det sist ble stoppet	132
Tilf. avsp.	132
Repeter	133
Repeter A-B	133
Skann	133
Tidssøk	133
Langsom fart	134
Søk	134
Stillbilde- og ramme-for-ramme-avspilling	134
Programmer favorittspor	135
Spesielle DVD-funksjoner	135
Velge en tittel	135
Kameravinkel	135
Endre lydpråk	135
Teksting	135
Spille av MP3/JPEG/Kodak Picture CD	136
Spesielle funksjoner for avspilling av bildeplater	136-137
Innstillinger for avspilling av lysbilde-serier	136
Rotere bildet	136
Zoom bilde	137
Avspilling med flere vinkler	137
Skanne-effekt	137
Spille av MP3-musikk eller JPEG-bilder	137
Spille av SACD (Super Audio CD)	137





Innhold

DVD-menyalternativer

Preferanser	138-141
Picture (Bilde)	138
– Color Settings [Fargeinnst.]	138
– Saturation/ Contrast/ Brightness [metning/ kontrast/ klarhet]	138
– Sharpness [skarphet]	138
– Video Shift [Bildeforskyvn.]	138
Advance Picture (forhåndsbilde)	139-140
– TrueLife	139
– DCDi	139
– Gamma	139
– Chroma Delay [Kromaforsinkelse]	139
– 4:3 Aspect [4:3-sideforhold]	139
– Content Mode	140
Sound (Lyd)	140-141
– Night Mode [nattmodus]	140
– Analog Output [analog utgang]	140
– CD Up-sampling	140
– Clear Voice [klar stemme]	140
– Karaoke Vocal [karaokevokal]	141
Features (Funksjoner)	141
– Wakeup timer [oppvekkings]	141
– Helpline [Hjelp]	141
– Status Window [Statusvindu]	141
– Dimmer	141
Oppsett	141-145
Language (Språk)	142
– Menu Language [Menyspråk]	142
– Default Subtitle/ Default Audio [standard teksting/standard lyd]	142
TV	142
– TV System	142
– TV Shape [TV-format]	142

Audio Menu (Menyen Audio)	142-143
– Digital Output [Digital utgang]	142
– Subwoofer frequency [subwooferfrekvens]	143
– SACD Direct [SACD-direkte]	143
– HDMI Audio [HDMI-lyd]	143
– PCM Output [PCM utgang]	143
Speakers [høytalere] (forhåndsbassjustering)	143
Features (Funksjoner)	143
– PBC	143
– Sleep Timer [tidsinnstilling]	143
Access (Tilgang)	144-145
– Enter PIN [oppgi PIN-kode]	144
– Disc Lock [platelås]	144
– Country [Land]	144
– Parental Level [Foreldrenivå]	145
– Change PIN [Endre PIN]	145

Feilsøking	146-147
------------------	---------

Spesifikasjoner	148
-----------------------	-----

Glossar	149
---------------	-----





Generell informasjon

Levert tilbehør

SCART-kabel
(svart)




Fjernkontroll og to
AA-batterier



AC-strømledning



- **Blokker ikke ventilasjonsåpningene**
 - Bruk ikke DVD-spilleren i et lukket kabinett, la det være ca. 10 cm (4 tommer) klaring rundt spilleren på alle sider for tilstrekkelig ventilasjon.



- **Vedlikehold av kabinettet**
 - Bruk en myk klut som er litt fuktet med en mild såpeopløsning. Bruk ikke oppløsning som inneholder alkohol, sprit, ammoniakk eller slipemidler.
- **Finn egnet plassering**
 - Plasser spilleren på et flatt, hardt og stabilt underlag.
- **Vedlikehold av platen**
 - For å rense en plate, tørk den av fra midten og ut mot kanten med en myk, løfri klut. Rengjøringsmiddel kan skade platen!
 - Skriv kun på den trykte siden av en CDR(W) og kun med myk filtpenn.
 - Ta i kanten av platen, rør ikke overflaten.



Vedlikeholds- og sikkerhetsinformasjon



- **Driftsspennning**
 - Sjekk at driftsspenningen som vises på merkeplaten (eller ved siden av spenningsvelgeren) er identisk med spenningen på det lokale strømmettet. Hvis ikke, ta kontakt med din forhandler.
- **Unngå høye temperaturer, fuktighet, vann og støv**
 - Utsett ikke spilleren, batterier eller plater for fuktighet, regn, sand eller for sterk varme (forårsaket av oppvarmingsutstyr eller direkte sollys.) Plateskuffen må alltid være lukket for å unngå å få støv på linsen.
- **Unngå problemer med kondens**
 - Det kan dugge på linsen når spilleren plutselig flyttes fra kalde til varme omgivelser, og det kan være umulig å spille en plate. La spilleren stå i den varme temperaturen til fuktigheten fordampes.





Tilkoplinger

Kople til TV

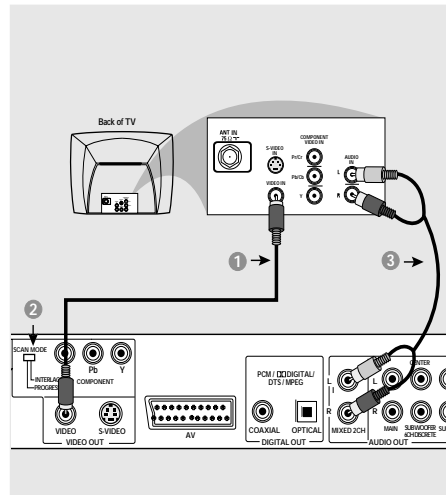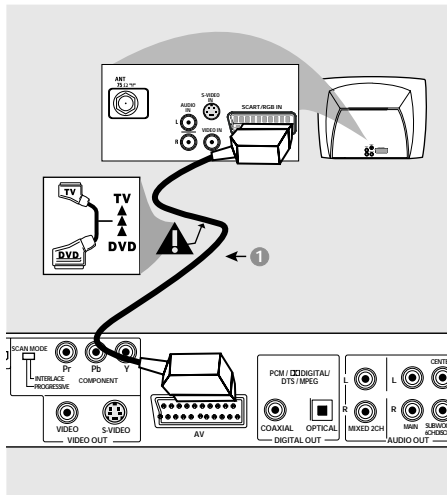

VIKTIG!

- Du trenger bare å lage én videotilkopling fra følgende alternativer, avhengig av TV-systemets kapasitet.
- DVD-spilleren skal kobles direkte til TV.
- Med SCART-tilkoplingen kan du benytte både DVD-spillerens lyd- og videofunksjoner.

Bruke SCART-plugg

- Bruk SCART-kabelen (svart) til å kople DVD-spillerens SCART-plugg (AV) til koplingen (TV INN) på TV-en (kabel følger med).

Merk:

- Pass på at den enden av SCART-kabelen (følger ikke med) som er merket "TV" er koblet til TV-apparatet og at enden av SCART-kabelen (følger ikke med) merket "DVD" er koblet til DVD-spilleren.



Bruk kombinert videoplugg (CVBS)

- 1 Bruk den kombinerte videokabelen (gul) til å kople til DVD-spillerens CVBS (VIDEO) plug til videoinngangsplugg (eller merket som A/V In, Video In, Composite eller Baseband) på TV-en (kabel følger ikke med).
- 2 Sett SCAN MODE-bryteren til INTERLACE (linjesprang).
- 3 For å høre lyden av denne DVD-spilleren gjennom TV-en, bruk lydledningene (hvit/rød) for å kople lydutgangspluggene (V/ H) på DVD-spilleren til tilsvarende lydutgangsplugg på TV-en (kabel følger ikke med).

Norsk



Tilkoplinger

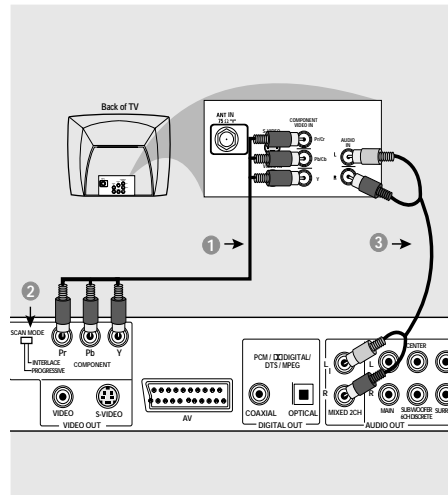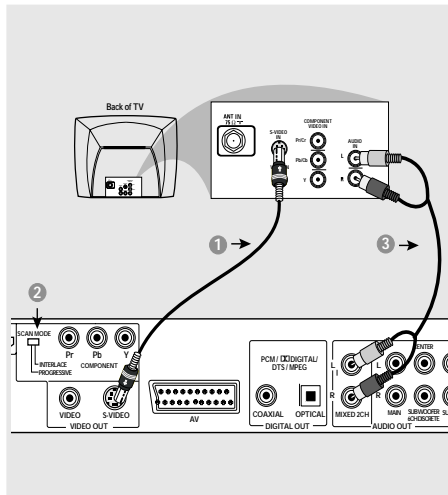

NORSK

VIKTIG!

– S-Videokobling gir bedre bilde kvalitet. Dette alternativet må finnes på TV-en din.

Bruke S-videoplugg

- 1 Bruk S-videokabelen til å kople DVD-spillerens S-VIDEO-utgangsplugg til S-Videoinningspluggen (eller merket som Y/C eller SVHS) på TV-en (*kabel følger ikke med*).
- 2 Sett SCAN MODE-bryteren til INTERLACE (linjesprang).
- 3 For å høre lyden av denne DVD-spilleren gjennom TV-en, bruk lydledningene (hvit/rød) for å kople lydledningene (V/ H) på DVD-spilleren til tilsvarende lydledningplugg på TV-en (*kabel følger ikke med*).

VIKTIG!



– Du kan bare få Progressive Scan-bildekvaliteten når du bruker Y Pb Pr og en Progressive Scan-TV.
– IKKE koble både video og Y Pb Pr til en TV, det kan påvirke bilde kvaliteten.

Bruke komponentvideoplugg (Y Pb Pr)

- 1 Bruk komponentvideokablene (gul, rød, hvit) til å kople til DVD-spillerens Y Pb Pr-plugg til tilsvarende komponentvideoinningsplugg (eller merket med PrCr / PbCb / Y eller YUV) på TV-en (*kabel følger ikke med*).
- 2 Sett SCAN MODE-bryteren til PROGRESSIVE (progressiv).
- 3 For å høre lyden av denne DVD-spilleren gjennom TV-en, bruk lydledningene (hvit/rød) for å kople lydledningene (V/ H) på DVD-spilleren til tilsvarende lydledningplugg på TV-en (*kabel følger ikke med*).



Tilkoplinger

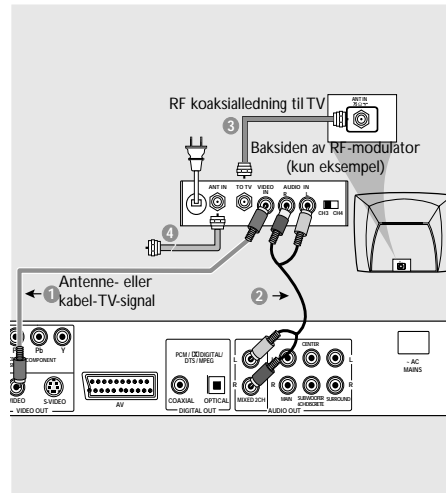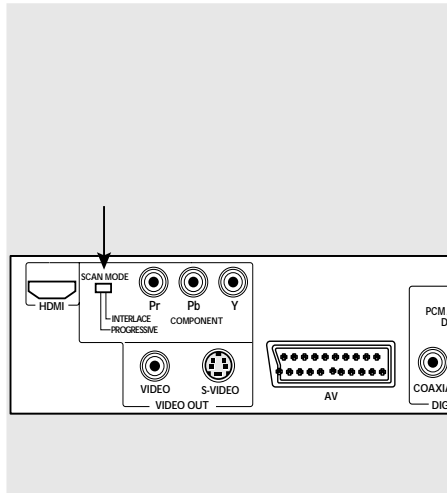

Skannemodus (Progressive/Interlace selector)

Denne bryteren endrer type signal fra Komponentvideo OUT-kontakten på spilleren.

Linjesprang (interlace):

Velg dette hvis spilleren er koplet til en vanlig TV (standardformat, linjesprangformat).

Progressive:

Velg dette hvis du har et TV-apparat som kan akseptere progressive signaler (480/525p), og du får nøyaktig fargegjengivelse og høy billedkvalitet.

Nyttige tips:

- Hvis du velger progressiv modus, blir bilder i forholdet 4:3 forvrengt når TV Shape (TV-format) er satt til 16:9. Endre TV-skjermens innstillinger for sideforhold til AUTO (automatisk) for å unngå bildeforvrengning. (se side 139 4:3-sideforhold).
- Noen TV-er og projektorer er ikke kompatible med denne DVD-spilleren. Hvis bildet blir forvrengt ved progressive signaler, setter du SCAN MODE (skannemodus) til Interlace (linjesprang).

VIKTIG!

- Hvis TV-en kun har en enkelt antenne inn-plugg (eller merket som 75 ohm eller RF In), trenger du en RF-modulator for å kunne vise DVD-avspillingen på TV-en. Ta kontakt med elektronikkforhandleren eller Philips for informasjon om tilgjengelighet og bruk av RF-modulatoren.

Bruk av RF-modulator som tilleggsutstyr


- 1 Bruk komposittvideokabelen (gul) for å koble DVD-spillerens CVBS-plugg til videoinngangspluggen på RF-modulatoren.
- 2 Bruk RF-koaksialkabelen (følger ikke med) for å koble RF-modulatoren til TV-ens RF-plugg.

Norsk



Tilkoplinger

Kople til strømledning

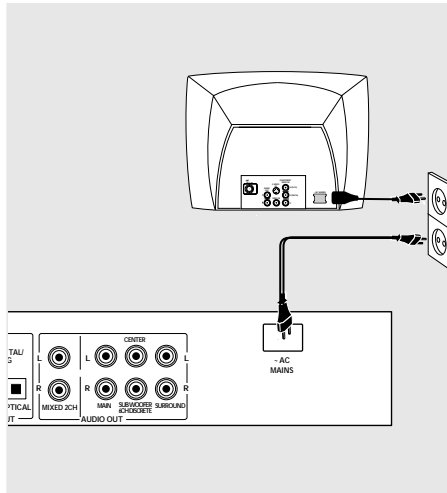


Når alt er tilkoplek på riktig måte, plugges strømledningen inn i strømtuttaket.

Foreta eller endre aldri noen tilkoplinger med strømmen på.

Når det ikke er satt inn noen plate, trykk på **STANDBY ON** på frontpanelet på DVD-spilleren.

Valgfritt: Koble til en HDMI/DVI-enhet

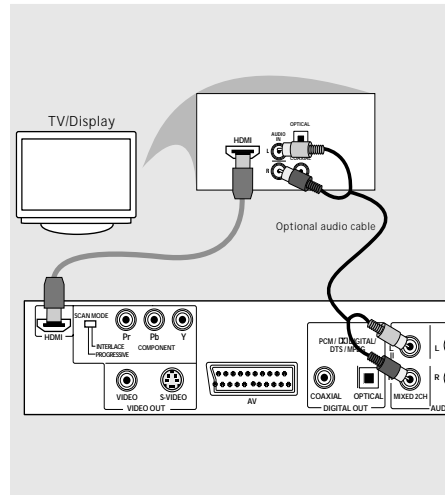

Bruke HDMI-kontakter (High Definition Multimedia Interface)

- HDMI kobler sammen ukomprimerte digitale overføringer slik at du får best mulig kvalitet på lyd og bilde.
- Den har Plug-and-Play-funksjonalitet og bruker samme kabel for både lyd- og bildeutsignaler.
- Bruk HDMI-tilkobling (kabel følger ikke med) hvis du har en gyldig HDMI-innenhet (f. eks. LCD/projektor/plasma/projektor-TV eller HDTV).
→ Avspilling starter automatisk.
ELLER
- DVD-spillerens (HIVIDEODEF)-meny vises på TV-skjermen (se side 139 {HIVIDEODEF}).





Tilkoplinger

Valgfritt: Koble til en HDMI/DVI-enhet


Bruke HDMI-kontakter (High Definition Multimedia Interface)

- HDMI er baklengs kompatibel med mange DVI-enheter hvis du bruker en egen adapter.
 - Hvis en DVI-enhet er koblet til, må du ha en ekstra lyd kabel for overføring av lyd.
 - Lydoverføring er mulig når {HDMI Audio} (HDMI-lyd) er slått på.
 - Denne DVD-spilleren støtter bare HDCP-kompatibilitet.

Nyttig tips:

- Sett *SCAN MODE*-bryteren til *PROGRESSIVE* (progressiv).

Valgfritt: Tilkobling av flerkanalsmottaker

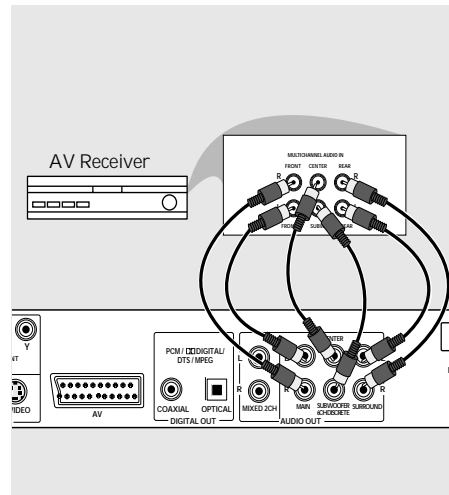

Mottakeren har inngangskontakter for flerkanalslyd


- 1 Velg en av videotilkoplingene (CVBS VIDEO IN, S-VIDEO IN, SCART-plugg (TV OUT), COMPONENT VIDEO IN), avhengig av alternativene som finnes på TV-en.
- 2 Still *PROGRESSIVE/INTERLACE*-bryteren til *INTERLACE* for CVBS- eller SVIDEO-tilkoplinger.
- 3 Still *PROGRESSIVE/INTERLACE*-bryteren til *PROGRESSIVE* for COMPONENT VIDEO IN-kopling til en TV med progressiv skan.
- 4 Benytt lydledningene (hvit/rød) for å kople til DVD-spillerens LYDUTGANGSPUGGER (Høyre og venstre foran, senter, høyre og venstre surround, subwoofer) til tilsvarende LYDINNGANGSPUGGER på stereosystemet (kabel følger ikke med).

Norsk



Tilkoplinger

Valgfritt: Kople til 2-kanals stereo

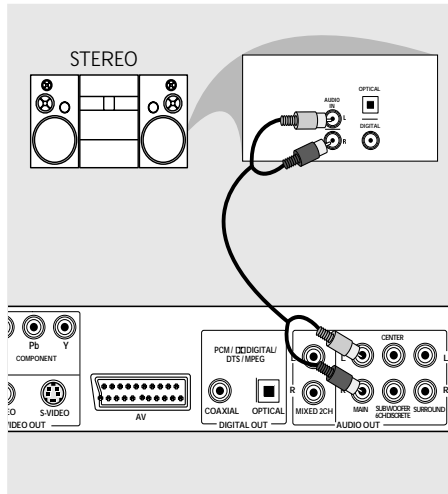


Stereo har Dolby Pro Logic eller høyre/venstre lydinningsplugg

- 1 Velg en av videotilkoplingene (CVBS VIDEO IN, S-VIDEO IN, SCART-plugg (TV OUT), COMPONENT VIDEO IN), avhengig av alternativene som finnes på TV-en.
- 2 Still PROGRESSIVE/INTERLACE-bryteren til INTERLACE for CVBS- eller SVIDEO-tilkoplinger.
- 3 Still PROGRESSIVE/INTERLACE-bryteren til PROGRESSIVE for COMPONENT VIDEO IN-kopling til en TV med progressiv skan.
- 4 Benytt lydledningene (hvit/rød) for å kople til DVD-spillerens LYDUTGANGSPLUKKER (V/H) til tilsvarende LYDINNANGSPLUKKER på stereosystemet (kabel følger ikke med).

Nyttig tips:

- Hvis du vil ha optimal stereolydkvalitet, må du alltid koble Left (venstre) og Right (høyre) kanal fra flerkanalsutgangen og angi innstillingen [Analog Output] (analog utgang) til STEREO, se side 140.

Valgfritt: Kople til digital AV-mottaker

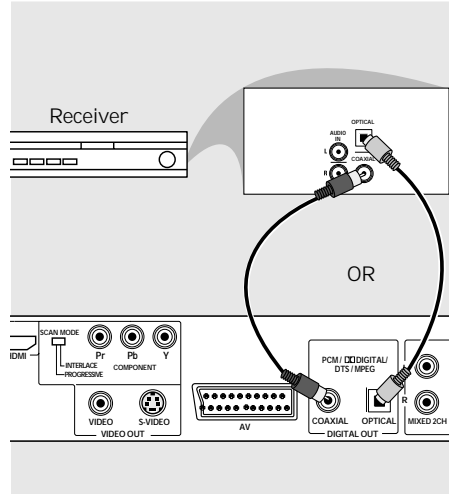

Mottakeren har en PCM-, Dolby Digital- eller MPEG2-dekoder

- 1 Velg en av videotilkoplingene (CVBS VIDEO IN, S-VIDEO IN, SCART-plugg (TV OUT), COMPONENT VIDEO IN), avhengig av alternativene som finnes på TV-en.
- 2 Kople enten den KOAKSIALE eller OPTISKE pluggen på DVD-spilleren til tilsvarende Digital lydutgangsplass på mottakeren (kabel følger ikke med).
- 3 Still DVD-spillerens digitale utgang til PCM-ONLY eller ALL, avhengig av mottakerens kapasitet (se side 142 "Digitale utgang").

Nyttig tips:


- Hvis mottakeren ikke støtter lydformatet på den digitale kontakten, vil det komme en sterk, forvrengt lyd eller ingen lyd i det hele tatt fra mottakeren.





Funksjonsoversikt


Forsiden

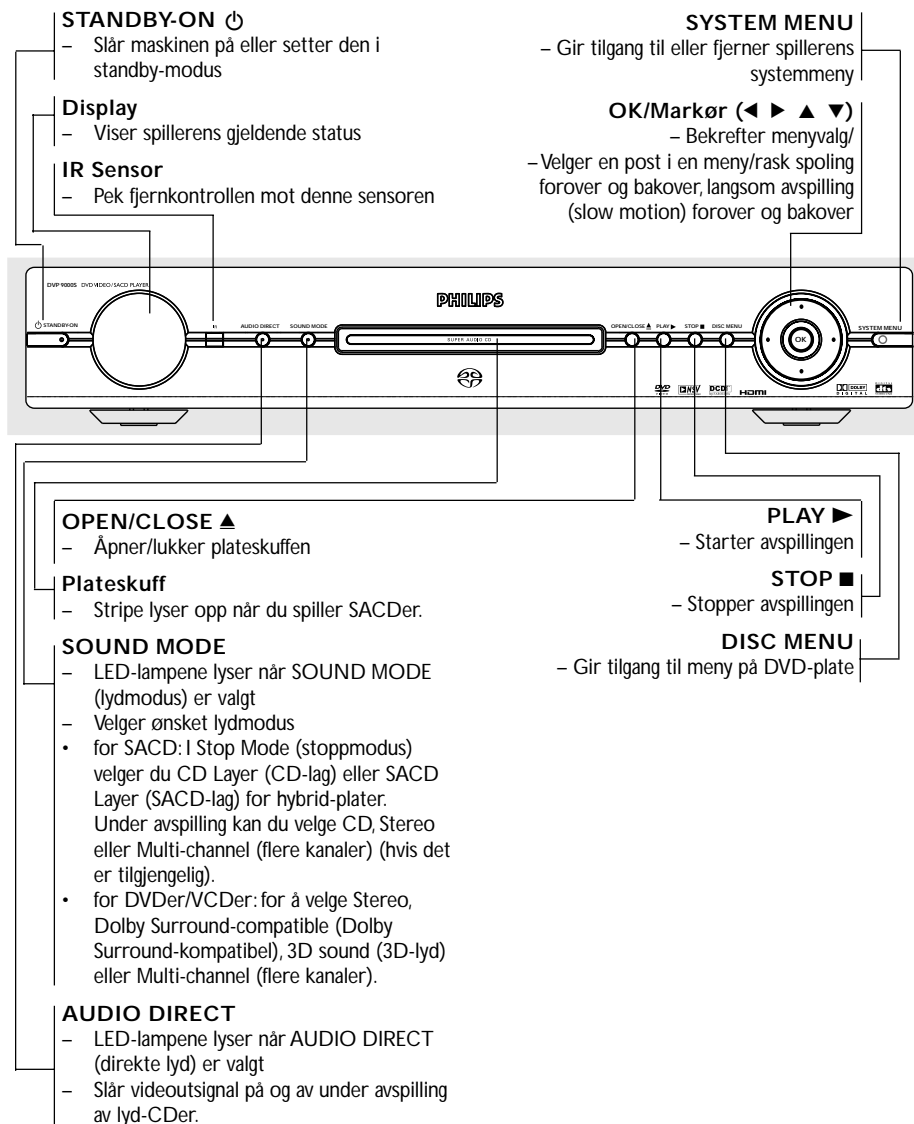



Funksjonsoversikt

Baksiden

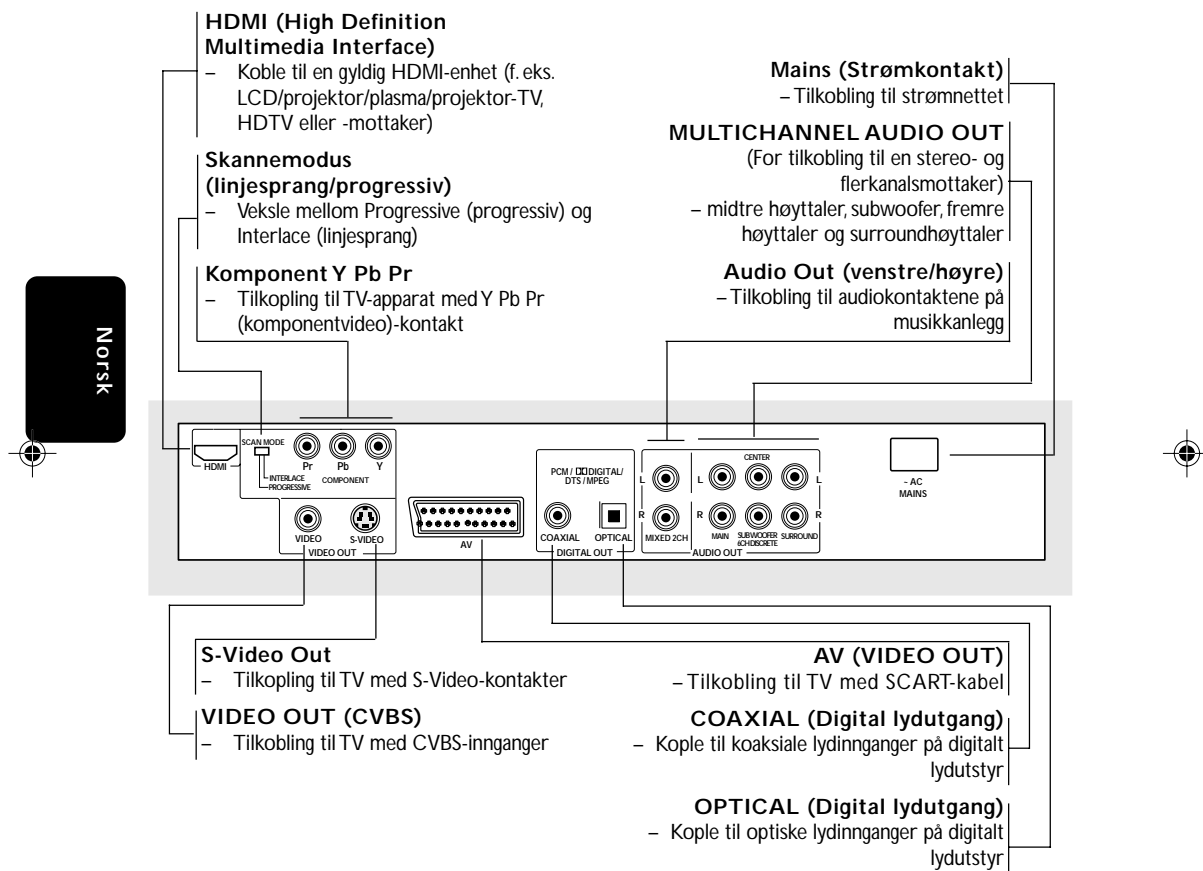


Forsiktig: Berør ikke stiftene inne i kontaktene på bakpanelet. Elektrostatisk utladning kan føre til varig skade på spillet.



Funksjonsoversikt

Fjernkontroll

- | | |
|--|--|
| <p>AUDIO DIRECT
– Slår videoutsignal på og av under avspilling av lyd-CDer.</p> <p>SELECT
– Velger den relevante enheten du vil kontrollere: DVD, RECVR, TV, DVD+RW</p> <p>DIM
– Justerer lysstyrken i tekstvinduet (3 alternativer)</p> <p>RETURN
– Går tilbake til forrige meny på en video-CD (VCD) og på noen DVD-plater</p> <p>SYSTEM MENU
– Gir tilgang til eller fjerner spillerens systemmeny</p> <p>Markør
– Velger retningen opp (▲), ned (▼), venstre (◀) og høyre (▶) i menyen</p> <p>OK
– Bekrefter menyvalg</p> <p>◀◀
– Spoler bakover til et tidligere kapittel eller spor</p> <p>■ (STOP)
– Stopper avspillingen</p> <p>▶ (PLAY)
– Starter avspillingen</p> <p> (PAUSE)
– Midlertidig pause i avspillingen/avspilling bilde for bilde</p> <p>REPEAT
– Repeterer kapittel, spor, tittel, plate</p> <p>REPEAT (A-B)
– Repeterer en bestemt sekvens</p> <p>SHUFFLE
– Avspilling i tilfeldig rekkefølge</p> <p>SCAN
– Skanning: spiller de første 10 sekundene av hvert kapittel/spor på platen</p> | <p>POWER 
– Slår på DVD-spilleren eller setter spilleren i standby-modus</p> <p>LCD-skjerm
– Viser aktiv kildemodus. (Se viktig merknad nedenfor)</p> <p>Nummertastene 0-9
– Direktevalg fra en meny</p> <p>DISPLAY
– Brukes for å vise informasjon på TV-skjerm under avspilling</p> <p>DISC MENU
– Gir tilgang til meny på DVD-plate</p> <p>▶▶
– Spoler fremover til neste kapittel eller spor</p> <p>VOL (+ / -), MUTE og TV CH (+/-)
– Gjelder ikke for denne modellen.</p> <p>SUBTITLE
– Velger språk på teksting/slår av teksting</p> <p>ANGLE
– Velger kameravinkel (DVD)</p> <p>ZOOM
– Endrer størrelsen på bildet</p> <p>AUDIO
– Velger språk på lydsporet</p> <p>FTS
– Aktiverer/deaktiverer favorittprogram (FTS)</p> <p>SOUND MODE
– Velger ønsket lydmodus</p> <ul style="list-style-type: none"> • for SACD: I Stop Mode (stoppmodus) velger du CD Layer (CD-lag) eller SACD Layer (SACD-lag) for hybrid-plater. Under avspilling kan du velge CD, Stereo eller Multi-channel (flere kanaler) (hvis det er tilgjengelig). • for DVDer/VCDer: for å velge Stereo, Dolby Surround-compatible (Dolby Surround-kompatibel), 3D sound (3D-lyd) eller Multi-channel (flere kanaler). |
|--|--|

Norsk


Viktig!

- Denne fjernkontrollen er en Philips-fjernkontroll som du kan bruke til å styre annet Philips-utstyr (f. eks. opptaker, TV eller DVD-RW-spiller).
- Les brukerhåndboken for annet utstyr hvis det er nødvendig.



Komme i gang


Punkt 1: Sette inn batterier i fjernkontrollen

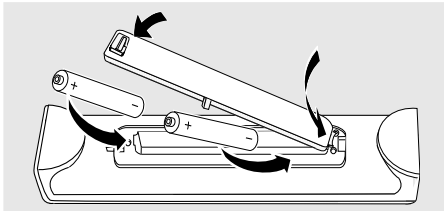

- 1 Åpne batterirommet.
- 2 Sett inn to batterier av typen R06 eller AA, i den retningen (+ -) som står på innsiden av rommet.
- 3 Lukk dekslet.

Bruke fjernkontrollen til å operere spilleren

- 1 Pek med fjernkontrollen direkte på fjernsensoren (IR) på frontpanelet.
- 2 Legg ingen gjenstander mellom fjernkontrollen og DVD-spilleren mens DVD-spilleren er i bruk.

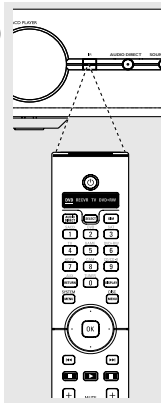

FORSIKTIG!

- Ta ut batteriene hvis de er utladet eller hvis fjernkontrollen ikke har vært i bruk på lenge.
- Bruk ikke gamle og nye eller forskjellige typer batterier i kombinasjon med hverandre.
- Batterier inneholder kjemiske stoffer, derfor må de avhendes på behørig måte.

Punkt 2: Stille inn TV-en

VIKTIG!

Pass på at du har foretatt alle nødvendige koplinger. (Se side 117-119 "Kople til TV-en").

- 1 Slå på TV-en og still på riktig videoinngangskanal. Philips DVD-bakgrunnen vises på TV-skjermen.
- 2 Disse kanalene er vanligvis mellom de høyeste og laveste kanalene og kan kalles FRONT, A/V IN eller VIDEO. Se TV-manualen for mer informasjon.
→ Du kan også slå på kanal 1 på TV-en og deretter trykke gjentatte ganger på Kanal ned-knappen til du ser Video-inngangskanalen.
→ Fjernkontrollen til TV-en kan også ha en knapp eller bryter som kan brukes til å velge forskjellige videomodi. TV-en kan også stilles på kanal 3 eller 4 hvis du benytter en RF-modulator.
- 3 Hvis du bruker annet eksternt utstyr (f.eks. musikkanlegg eller mottaker), slå på utstyret og velg kilden som DVD-spilleren er koblet til. Se bruksanvisningen for utstyret for mer informasjon.


Norsk



Komme i gang

Velg fargesystem som passer til TV-en

Denne DVD-spilleren er kompatibel med både NTSC og PAL. For at en DVD-plate skal kunne spilles på denne spilleren, bør fargesystemet på platen, TV-en og DVD-spilleren være det samme.

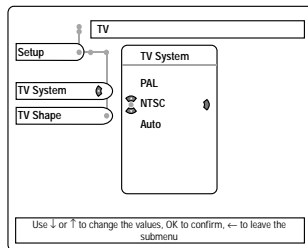

- 1 Trykk på **SYSTEM MENU**.
- 2 Trykk **▼** to ganger for å velge {SETUP} (OPPSETT.).
- 3 Bruk tastene **◀▶▲▼** på fjernkontrollen til å navigere i menyen.

Flytt til {TV} og trykk **▼**.
Flytt til {TV-system} og trykk **▶**.

PAL – Velg dette hvis TV-en som er tilkopleet er PAL-system. Det vil endre videosignalet til en NTSC-plate og utgang i PAL-format.

NTSC – Velg dette hvis TV-en som er tilkopleet er NTSC-system. Det vil endre videosignalet til en PAL-plate og utgang i NTSC-format.

Auto – Velg dette hvis TV-en som er tilkopleet er kompatibel med både NTSC og PAL (multisystem). Utgangsformatet vil være i samsvar med platens videosignal.


- 4 Velg et element og trykk på **OK**.

Nyttig tips:

- Noe bildeforvrengning kan forekomme når du bytter TSC- og PAL-modus.
- **AUTO** velges i progressiv modus eller HDMI-modus.

Stille inn TV-skjermen

Angi sideforholdet for DVD-spilleren i henhold til TV-apparatet som er tilkopleet. Formatet som du velger, må være tilgjengelig på platen. Hvis det ikke er tilgjengelig, vil innstillingen for TV-skjermen ikke ha noen innvirkning på bildet under avspilling.

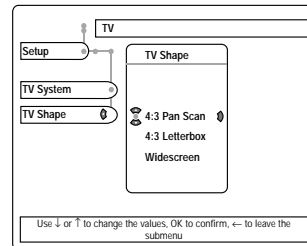

- 1 Trykk på **SYSTEM MENU**.
- 2 Trykk **▼** to ganger for å velge {SETUP} (OPPSETT.).
- 3 Bruk tastene **◀▶▲▼** på fjernkontrollen til å navigere i menyen.

Flytt til {TV} og trykk **▼**.
Flytt til {TV SHAPE} (TV-FORMAT) og trykk **▶**.

4:3 PAN SCAN

– Hvis du har en vanlig TV og vil at begge sider av bildet skal kuttes av eller tilpasses TV-skjermen.



4:3 LETTER BOX

– Hvis du har en vanlig TV. I så fall vil det vises et bredt bilde med svarte kanter øverst og nederst på skjermen.



Widescreen

– Hvis du har widescreen-TV.

- 4 Velg et element og trykk på **OK**.

Norsk

TIPS: Du kommer tilbake til forrige meny ved å trykke på **◀**.
Du fjerner menyen ved å trykke på **SYSTEM MENU** (systemmeny).




Komme i gang

Punkt 3: Still inn ønsket språk

Du kan velge språkinnstillinger slik at denne DVD-spilleren automatisk viser systemmenyen (og DVD-platemenyer) på det språket du foretrekker.

Stille inn Menypråk


Språket som vises på skjermen for systemmenyen, vil holde seg slik du angir det, uansett hvilket språk som brukes på platene.

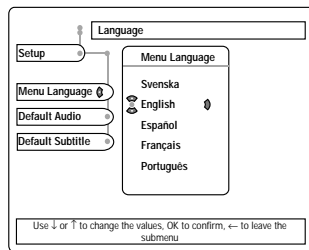

- 1 Trykk på **SYSTEM MENU**.
- 2 Trykk **▼** to ganger for å velge {SETUP} (OPPSETT.).
- 3 Bruk tastene **◀▶▲▼** på fjernkontrollen til å navigere i menyen.
Flytt til {LANGUAGE} (SPRÅK) og trykk **▼**.
Flytt til {MENU LANGUAGE} (MENYSPRÅK) og trykk **▶**.
- 4 Velg språk og trykk **OK**.

Still inn Standardlyd og Std.teksting menypråk

Du kan velge ditt eget foretrukne språk eller lydspor fra lyd-, tekstings- eller platemenyspråk. Hvis språket som er valgt ikke finnes på en plate, vil platens standardspråk bli benyttet i stedet.

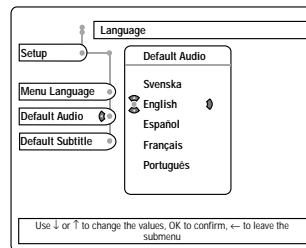

- 1 Trykk på **SYSTEM MENU**.
- 2 Trykk **▼** to ganger for å velge {SETUP} (OPPSETT.).
- 3 Trykk på **▲▼** for å utheve ett av alternativene nedenfor om gangen.
– 'Default Audio' (Standardlyd) [platens lydspor]
– 'Default Subtitle' (Std.teksting) [platens meny]
- 4 Bruk tastene **◀▶▲▼** på fjernkontrollen til å navigere i menyen.
- 5 Velg språk og trykk **OK**.
- 6 Gjenta punktene 3 – 5 for andre språkinnstillinger.

Nyttig tips:

- Enkelte plater (f.eks. karaoke-plater) er tatt opp på flere lydspor. Trykk flere ganger på **LYD** under avspilling for å velge **VH** for å høre begge kanaler, **VV** for å høre venstre kanal (kun musikk) og **HH** for å høre høyre kanal (kun vokal).

TIPS: To return to the previous menu, press **◀**.
To remove the menu, press **SYSTEM MENU**.



Komme i gang

Punkt 4: Stille inn høytalerkanalene

Du kan justere forsinkelse (kun for midtre høytaler og surround) og volumnivå for hver enkelt høytaler. MED DISse justeringene kan du optimalisere lyden i henhold til omgivelser og oppsett.

Viktig!

Høytalerinnstillingene er bare tilgjengelige for flerkanalslyd. Du kan også trykke på SOUND MODE-knappen på fjernkontrollen for å velge flerkanal.

- 1 Trykk på **SYSTEM MENU**.
- 2 Trykk ▼ to ganger for å velge {SETUP} (OPPSETT.).
- 3 Trykk på ◀▶ for å utheve {SPEAKER} (HØYTTALER) og deretter på ▼.

- 4 Trykk på ▲▼ for å utheve ett av alternativene nedenfor om gangen og trykk deretter på ▶.

{FRONT SIZE, CENTER SIZE, SURROUND SIZE} (frontstørrelse, senterstørrelse, surround-størrelse)
OFF (av) – når ingen høytaler er tilkoblet.
LARGE (stor) – når tilkoblede høyttalere kan levere lavfrekvenssignaler under 120 Hz.
SMALL (liten) – når tilkoblede høyttalere ikke kan levere lavfrekvenssignaler under 120 Hz.

{SUBWOOFER}

ON (på) – når en subwoofer er tilkoblet.
OFF (av) – når ingen subwoofer er tilkoblet.

{FRONT DISTANCE} (frontavstand)

– Angir avstanden fra lytteavstand til fronthøytalere (1 ~ 11.8 m).

{CENTER/REAR DISTANCE} (senter-/bakavstand)

– Angir avstanden fra lytteposisjonen til senter-/bakhøytalere. (alternativene varierer avhengig av innstillingen {FRONT DISTANCE} (frontavstand).

- 5 Trykk på ◀▶ ▲▼ for å justere innstillingen slik at den tilfredsstiller kravene til omgivelsene på best mulig måte.
- 6 Trykk på **OK** for å bekrefte.

Nyttig tips:

– Bruk lengre forsinkelser når de bakre høytalere er nærmere lytteren enn de fremre høytalere.

Advance Bass Management (forhåndsbassjustering)

Movie Mode (filmmodus)

Denne menyen gjør at du kan justere høytalervolumet for avspilling av alle plater bortsett fra SACD-lydavspilling.
→ Verdier for volumbalansen er fra -6dB til +7dB.

Music Mode (musikkmodus)

Når musikkmodus er valgt, blir høytalerinnstillingene bare brukt under SACD-avspilling.
Andre justeringer som er tilgjengelige i SACD-bassjustering er:

– *Cut-off frequency adjustment (justering for avkuttingsfrekvens):*
60Hz, 80Hz, 100Hz and 120Hz
– *Slope adjustment (sløyfejustering):*
12dB/oct, 18dB/oct and 24dB/oct

Nyttig tips:

– Disse ekstra justeringene er tilgjengelige i subwooferjusteringene.

TIPS: Du kommer tilbake til forrige meny ved å trykke på ◀.
Du fjerner menyen ved å trykke på **SYSTEM MENU** (systemmeny).

129



Bruk av plater

VIKTIG!

- Avhengig av DVD-en eller VIDEO-CD-en, kan noen operasjoner være annerledes eller begrenset.
- Skyv ikke inn plateskuffen og legg ikke andre gjenstander på skuffen enn en plate. Hvis du gjør det, kan det føre til funksjonssvikt.

Spillbare plater

DVD-spilleren spiller:

- Digitale videoplater (DVD-er)
- Digital Versatile Audio Discs (DVD-A)
 - standard definisjonslag
- Video-CD-er (VCD-er)
- Supervideo-CD-er (SVCD-er)
- SACD-plater (Super Audio CD)
- DVD+R[W] (Digital Video Disc + Recordable[Rewritable])
- CD-er
- MP3-plater, bildefiler på CD-R(W).
 - JPEG/ISO 9660 format
 - Maksimum 30 tegns visning.
 - Støttede samplingsfrekvenser :
 - 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz (MPEG-1)
 - 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz (MPEG-2)
 - Støttede bithastigheter: 32-256 kbps (MPEG-1), 8-160 kbps (MPEG-2) variable bithastigheter



Nyttig tips:

- Det kan hende at det ikke alltid er mulig å spille av CD-R/RW eller DVD-R/RW på grunn av type plate eller innspillingsforhold.
- Hvis du får problemer med å spille en plate, fjern platen og forsøk å spille en annen. Feilaktig formaterte plater vil ikke kunne spilles på denne DVD-spilleren.

Regionkoder

Denne DVD-spilleren er laget for å støtte det regionale systemet. Kontroller det regionale kodennummeret på platepakken. Hvis nummeret ikke samsvarer med spillerens regionnummer (se tabell nedenfor), kan det hende at spilleren ikke kan spille av platen.

Region	Regions-nummer for enheten	Plater som kan spilles av (eksempel)
USA og Canada		
Storbritannia og Europa		
Generelle regioner		
Australia		



TIPS:

Det kan hende at driftsfunksjonene som beskrives her, ikke er mulige for enkelte avspillingsplater. Se alltid gjennom instruksjonene som kommer sammen med platene.





Bruk av plater

VIKTIG!

- Hvis sperreikonet vises (X) på TV-skjermen når du trykker på en knapp, betyr det at funksjonen ikke er tilgjengelig på gjeldende plate eller dette tidspunkt.

Spille plater

- 1 Trykk på knappen **SELECT** (velg) til **DVD** lyser i displayet på fjernkontrollen (se fjernkontroll, side 125).
- 2 Slå på TV-en og still på riktig videoinngangskanal. (Se side 126 "Stille inn TV-en").
- 3 Trykk på **STANDBY ON** foran på spilleren.
→ Philips DVD-bakgrunnen vises på TV-skjermen.
- 4 Trykk på knappen **OPEN/CLOSE** ▲ for å åpne CD-skuffen og legge inn en plate. Trykk deretter på same knapp en gang til for å lukke plate-skuffen.
→ Pass på at etikettsiden er vendt opp. For dobbeltsidige plater, legg inn platen med den siden opp som du vil spille av.
- 5 Avspilling starter automatisk. Hvis ikke, trykk på **PLAY** ►.
→ Hvis det vises en platemeny på TV-en, se neste side om "Bruke platemenyen".
→ Hvis platen er låst med foreldrekontroll, må du oppgi det firesifrede passordet (se side 144-145).
- 6 Bare trykk på **STOP** når som helst for å stoppe avspillingen.

Display på LCD

Område 1

- Område 1

Område 2A


- Viser gjeldende informasjon i platen eller mediet under avspilling.

Område 2B

- Indikerer forløpt tid for gjeldende plate eller medium.

Område 3

- Viser gjeldende modus for DVD-spilleren.

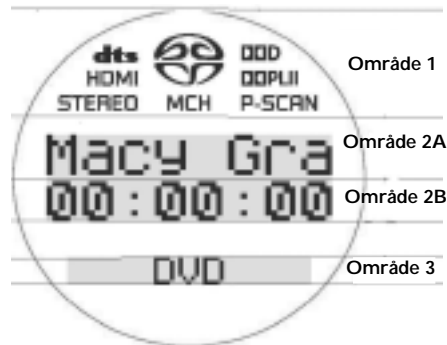

Bruke platemenyen

Avhengig av platen, kan en meny vises på TV-skjermen når du har satt inn platen.

For å velge avspillingsfunksjon eller post

- Bruk ◀ ▶ ▲ ▼ eller nummertastaturet (0-9) på fjernkontrollen, trykk deretter på ► eller OK for å starte avspilling.

For å få tilgang til menyen eller fjerne den

- Trykk på **DISC MENU** på fjernkontrollen.

TIPS:

Det kan hende at driftsfunksjonene som beskrives her, ikke er mulige for enkelte avspillingsplater. Se alltid gjennom instruksjonene som kommer sammen med platene.



Bruk av plater

Avspillingskontroller

Alle operasjoner beskrevet her er basert på bruk av fjernkontroll hvis ikke noe annet er oppgitt. Noen operasjoner kan utføres ved hjelp av DVD-systemmenyen.

Pause i avspillingen (DVD/DVD-A/VCD/CD)

- 1 Trykk på **PAUSE II** under avspilling.
→ Det vil bli en pause i avspillingen og lyden vil bli slått av.
- 2 Trykk på **PAUSE II** igjen for å velge neste bilderamme
- 3 Trykk på **PLAY ►** for å gå tilbake til vanlig avspilling.

Velge tittel (spor)/kapittel (DVD/DVD-A/VCD/CD)

- 1 Trykk raskt på **►►** eller **◄◄** under avspilling for å gå til neste spor eller tilbake til begynnelsen av sporet som avspilles.
- 2 Trykk to ganger raskt på **◄◄** for å gå tilbake til forrige spor.
- 3 For å gå rett til et spor, legger du inn nummeret på sporet med talltastene (0-9).

Zoom (DVD/DVD-A/VCD/JPEG)

Med zoom-funksjonen kan du forstørre videobildet under avspilling.

- 1 Trykk på **ZOOM** under avspilling.
- 2 Trykk på **◄► ▲ ▼** for å panorere over TV-skjermen.
- 3 Trykk **ZOOM** flere ganger for å øke og redusere zoom-faktoren.
→ Avspillingen vil fortsette.

Gjenoppta avspilling fra det stedet der det sist ble stoppet (DVD/DVD-A/VCD/CD)

Det lar seg gjøre å gjenoppta avspilling av 5 plater, selv om platen var ble utløst eller strømmen slått av.

- 1 Sett inn en av de siste 5 platene.
→ „READING“ vises.
- 2 Trykk på **PLAY ►** og platen vil bli spilt av fra der den slapp forrige gang.

For å avbryte Fortsett-modus

- I stoppmodus, trykk igjen på **■**.

Tilf. avsp. (DVD/DVD-A/VCD/CD/SACD/MP3)

På en DVD, DVD-A-plate – denne funksjonen veksler på spillerekkefølgen i en tittel hvis tittelen har mer enn ett kapittel.

På en lyd-CD, video-CD, SACD – stiller denne funksjonen alle sporene i tilfeldig rekkefølge på en plate.

- 1 Trykk på **SHUFFLE** under avspilling.
→ SHUFFLE vises på skjermen i ca. 2 sekunder.
- 2 For å gå tilbake til normal avspilling, trykker du en gang til på **SHUFFLE**.

Nyttig tips:

– For SACD fungerer vilkårlig avspilling bare i det valgte området.

NORSK

TIPS:

Det kan hende at driftsfunksjonene som beskrives her, ikke er mulige for enkelte avspillingsplater. Se alltid gjennom instruksjonene som kommer sammen med platene.



Bruk av plater

Repeteer (DVD/DVD-A/VCD/CD/MP3/SACD/JPEG)

Du kan spille et kapittel, spor, tittel eller hele platen flere ganger.

- Trykk flere ganger på **REPEAT** for å velge Repeter-modus ved avspilling.
 - **DVD / DVD-A**
CHAPTER/TITLE/DISC/OFF vises på TV-skjermen.
 - **VCD / CD**
TRACK/DISC/OFF vises på TV-skjermen.
 - **MP3**
TRACK/ALBUM/DISC/OFF vises på TV-skjermen.
 - **SACD**
TRACK /AREA /OFF vises på TV-skjermen.
 - **JPEG**
REPEAT ROLL/REPEAT DISC vises på TV-skjermen.

Repeteer A-B (DVD/DVD-A/VCD/CD)

Du kan gjenta en bestemt del av en tittel / et spor eller kapittel.

- 1 Trykk på **REPEAT A-B** som valgt startpunkt under avspilling.
 - **REPEAT A** vises på TV-skjermen.
- 2 Når platen når det valgte sluttstedet, trykk igjen på **REPEAT A-B**.
 - **A/B** vises en kort stund på TV-skjermen og repeteringssekvensen begynner.
- 3 For å gjenoppta vanlig avspilling, trykk en gang til på **REPEAT A-B**.
 - **A/B OFF** vises på TV-skjermen.

Skann (DVD/DVD-A/VCD/CD/MP3/SACD)

Spiller de første 10 sekundene av hvert kapittel/spor på platen. Du kan aktivere skanneavspilling ved å trykke på knappen **SCAN**.

ELLER

- 1 Trykk på **SYSTEM MENU** og trykk på ▲ ▼ for å velge {TOOLBAR} (VERKTØYLINJE).
- 2 Bruk tastene ◀ ▶ ▲ ▼ på fjernkontrollen til å navigere i menyen.
Flytt til {VIEW} (VIS) og trykk ▼.
Flytt til {CHAPTER PREVIEW} (FORHÅNDSVISNINGSKAPITTEL) og trykk ▶ for å velge {ON or OFF} (på eller av).

Tidssøk (DVD/DVD-A/VCD/CD/SACD/MP3)

Med tidssøkfunksjonen kan du starte avspillingen på et bestemt sted.

- 1 Trykk på **SYSTEM MENU** og trykk på ▲ ▼ for å velge {TOOLBAR} (VERKTØYLINJE).
- 2 Bruk tastene ◀ ▶ ▲ ▼ på fjernkontrollen til å navigere i menyen.
Flytt til {SEARCH} (SØK) og trykk ▼.
Flytt til {TIME} (TID) og trykk ▶.
→ Spilleren settes i pausemodus.
- 3 Oppgi timer, minutter og sekunder i tidredigeringsboksen ved hjelp av nummertastene på fjernkontrollen.
- 4 Trykk på **OK** for å bekrefte valget.
→ Avspilling starter fra det valgte tidspunktet på platen.
- 5 For å fjerne menyen, trykk på **SYSTEM MENU**.

Norsk

TIPS:

Det kan hende at driftsfunksjonene som beskrives her, ikke er mulige for enkelte avspillingsplater. Se alltid gjennom instruksjonene som kommer sammen med platene.



Bruk av plater

Langsom fart (DVD/DVD-A/VCD/SVCD)

Du kan aktivere langsom avspilling ved å trykke på ▼-knappen. Hvis du vil avslutte langsom avspilling, trykker du på **PLAY ▶**.
ELLER

- 1 Trykk på **SYSTEM MENU** og trykk på ▲ ▼ for å velge {TOOLBAR} (VERKTØYLINJE).
- 2 Bruk tastene ◀▶ ▲ ▼ på fjernkontrollen til å navigere i menyen.
Flytt til {SEARCH} (SØK) og trykk ▼.
Flytt til {SLOW} (LANGSOM) og trykk ▶.
→ Lyden vil bli avslått under langsom avspilling.
- 3 Bruk markørtastene ◀▶ for å velge ønsket hastighet: <1, <1/2, <1/4 eller <1/8 (bakover); >1/8, >1/4, >1/2 eller >1 (forover).
→ Velg 1 for å spille platen i normal hastighet igjen.
- 4 Trykk på **PLAY ▶** for å gå tilbake til vanlig avspilling.

Søk (DVD/DVD-A/VCD/SVCD/CD/MP3/SACD)

På en DVD,DVD-A,VCD,SVCD-plate

- 1 Trykk på **SYSTEM MENU** og trykk på ▲ ▼ for å velge {TOOLBAR} (VERKTØYLINJE).
- 2 Bruk tastene ◀▶ ▲ ▼ på fjernkontrollen til å navigere i menyen.
Flytt til {SEARCH} (SØK) og trykk ▼.
Flytt til {FAST} (HURTIG) og trykk ▶.
→ Lyd vil bli dempet.
- 3 Bruk ◀▶-tastene for å velge ønsket hastighet: <<32, <<8 eller <<4 (bakover), eller >>4, >>8, >>32 (forover).
- 4 Trykk på **PLAY ▶** for å gå tilbake til vanlig avspilling.
- Du kan også holde nede tastene ▶▶| eller |◀◀ i mer enn to sekunder til å aktivere hurtigsøk.

På en CD,MP3,SACD-plate

- 1 Bruk ◀▶-tastene for å velge ønsket hastighet: <<32, <<8 eller <<4 (bakover), eller >>4, >>8, >>32 (forover).
- 2 Du kan også holde nede tastene ▶▶| eller |◀◀ i mer enn to sekunder til å aktivere hurtigsøk.

Stillbilde- og ramme-for-ramme-avspilling (DVD/DVD-A/VCD)

Du kan aktivere avspilling ramme for ramme ved å trykke på **PAUSE ||** eller ▲-knappen på fjernkontrollen gjentatte ganger.
ELLER

- 1 Trykk på **SYSTEM MENU** og trykk på ▲ ▼ for å velge {TOOLBAR} (VERKTØYLINJE).
- 2 Bruk tastene ◀▶ ▲ ▼ på fjernkontrollen til å navigere i menyen.
Flytt til {SEARCH} (SØK) og trykk ▼.
Flytt til {FRAME BY FRAME} (RAMME FOR RAMME) og trykk ▶.
→ Spilleren settes i pausemodus.
- 3 Bruk markørtastene ◀▶ for å velge forrige eller neste bilderamme.
- 4 Trykk på **PLAY ▶** for å avslutte avspilling ramme for ramme.



TIPS: Det kan hende at driftsfunksjonene som beskrives her, ikke er mulige for enkelte avspillingsplater. Se alltid gjennom instruksjonene som kommer sammen med platene.





Bruk av plater

Programmer favorittspor (DVD/DVD-A/VCD/CD/MP3/SACD)

Du kan spille av platens innhold i den rekkefølge du ønsker ved å programmere sporene som skal spilles av. Det kan lagres opptil 20 spor.

- 1 Trykk på **SYSTEM MENU** og trykk på **▲▼** for å velge {TOOLBAR} (VERKTØYLINJE).
- 2 Bruk tastene **◀▶▲▼** på fjernkontrollen til å navigere i menyen.
Flytt til {PROGRAM} og trykk **▼**.
Flytt til {TRACKS} (SPOR) og trykk **▶**.
→ Program-menyen vises.
- 3 Bruk **▲** eller **▼** til å velge Tittel eller Kapittel.
- 4 Trykk på **OK** for å bekrefte valget.
→ Valget av nummer på Tittel eller Kapittel vil vises i {PLAYLIST} (SPILLELISTE).

Slette et valg i et Program

- 1 Trykk på **▼** for å velge Spilleliste.
- 2 Trykk på **▶** for å vise Spilleliste og bruk **▲** eller **▼** til å velge posten du vil slette.
- 3 Trykk på **OK** for å slette valget.

Slette alle valg

- Bruk **▼** for å velge {CLEAR ALL} (FJERN ALLE) og trykk på **▶** for å bekrefte.
→ Alle valg vil bli slettet.

Slik viser du de programmerte elementene

- Trykk på **SYSTEM MENU** mens avspillingen

Spesielle DVD-funksjoner

Velge en tittel

Noen DVDer kan inneholde flere titler. Hvis platen har en tittelmeny, kan du starte avspillingen fra den valgte filmtittelen.

- 1 Trykk **RETURN**.
→ Tittelmenyen vises på TV-skjermen.
- 2 Bruk tastene **▲▼◀▶** eller **nummertastene (0-9)** for å velge avspillingsalternativ.
- 3 Trykk **OK** for å bekrefte.

Kameravinkel

Hvis platen har sekvenser som er spilt inn fra en annen vinkel, kan du vise bilder fra en annen vinkel ved hjelp av dette valget.

- Trykk gjentatte ganger på **ANGLE** for å velge en annen vinkel.
→ Avspilling endrer til den valgte vinkelen.

Endre lydsspråk

- Trykk gjentatte ganger på **AUDIO** for å velge forskjellige lydsspråk.

Teksting

- Trykk gjentatte ganger på **SUBTITLE** for å velge forskjellige tekstespråk.

Norsk

TIPS: Det kan hende at driftsfunksjonene som beskrives her, ikke er mulige for enkelte avspillingsplater. Se alltid gjennom instruksjonene som kommer sammen med platene.



Bruk av plater

Spille av MP3/JPEG/Kodak Picture CD

Denne spilleren kan spille av MP3-, JPEG- eller Kodak Picture CD-filer fra en CD-R/RW-plate som du har spilt inn selv, eller fra en CD som du har kjøpt.

VIKTIG!
Du må slå på TV-en og stille på riktig Video inngangskanal.
(Se side 126 "Stille inn TV-en").

- 1 Sett inn platen.
→ Det kan ta mer enn 30 sekunder å lese platen avhengig av hvordan kataloger og filer er konfigurert.
→ Avspillingen starter og spillelisten vises automatisk. Hvis platen inneholder både MP3- og bildefiler, kan du velge meny på TV-skjermen.
- 2 Bruk ▲ ▼ for å velge album/spor og trykk på OK for å åpne mappen.
- 3 Bruk ◀ ▶ for å velge album/spor i neste lag for avspilling.
- 4 Trykk på **STOP** ■ for å stoppe avspillingen.
- Trykk på **DISC MENU** for å gå tilbake til miniatyrskjermen (for JPEG-filer).



Spesielle funksjoner for avspilling av bildeplater

VIKTIG!
Du må slå på TV-en og stille på riktig Video inngangskanal.
(Se side 126 "Stille inn TV-en").

Innstillinger for avspilling av lysbildeserier

Du kan angi hvor lenge hvert enkelt bilde skal vises.

- 1 Trykk på **SYSTEM MENU** og trykk på ▲ ▼ for å velge {TOOLBAR} (VERKTØYLINJE).
- 2 Bruk tastene ◀ ▶ ▲ ▼ på fjernkontrollen til å navigere i menyen.
Flytt til {SLIDE SHOW} (LYSBILDEVISNING) og trykk ▼.
Flytt til {PICTURE TIME} (BILDETID) og trykk ▶.
Slow (langsom) – Spill av bilde i 8 sekunder.
Medium (middels) – Spill av bilde i 5 sekunder.
Fast (rask) – Spill av bilde i 2 sekunder.
- 3 Velg et element og trykk på **OK**.

Rotere bildet

- 1 Trykk på **SYSTEM MENU** og trykk på ▲ ▼ for å velge {TOOLBAR} (VERKTØYLINJE).
- 2 Bruk tastene ◀ ▶ ▲ ▼ på fjernkontrollen til å navigere i menyen.
Flytt til {VIEW} (VIS) og trykk ▼.
Flytt til {ROTATE} (ROTERT) og trykk på ▶ for å velge følgende: {- 180 to + 180} (-180 til +180).
- 3 Velg et element og trykk på **OK**.

Nyttig tips:
– Roteringsfunksjonen er ikke tilgjengelig under avspilling av lysbildeserier.

TIPS: Det kan hende at driftsfunksjonene som beskrives her, ikke er mulige for enkelte avspillingsplater. Se alltid gjennom instruksjonene som kommer sammen med platene.



Bruk av plater

Zoom bilde

- 1 Under avspilling, trykk **ZOOM** flere ganger for å vise bildet med forskjellige skalaer.
- 2 Bruk ◀ ▶ ▲ ▼ for å vise det forstørrede bildet.

Avspilling med flere vinkler

- Trykk på tasten ▲ ▼ ▶ ▶ for å oppnå forskjellige virkninger.
 - ▲ -tasten: Snur bildet vertikalt.
 - ▼ -tasten: Snur bildet horisontalt.
 - ▶ -tasten: Roterer bildet mot urviseren.
 - ▶ -tasten: Roterer bildet med urviseren.


Skanne-effekt

- Trykk flere ganger på **ANGLE**-tasten for å velge ulike skanne-effekter.

Spille av MP3-musikk eller JPEG-bilder

Det er mulig å spille av plater som inneholder både MP3-musikk og JPEG-bildefiler.

- 1 Sett inn en plate som inneholder musikk og bilde.
 - Platemenyen vises på TV-skjermen.

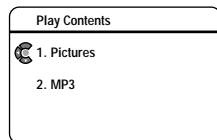

- 2 Velg et MP3-spor eller en JPEG-bildefil.
 - Musikksporene eller bildefilene spilles av én etter én til slutten av mappen.
- 3 Trykker du på **STOP** ■ etterfulgt av ◀ for å gå tilbake til platemenyen avspilling.

Nyttig tips:

- Enkelte filer på Kodak- eller JPEG-plater kan forvrenges ved avspilling på grunn av platens konfigurasjon og egenskaper.

Spille av SACD (Super Audio CD)

Det finnes tre typer SACD-plater: ettlags-, tolags- og hybrid-plater. Hybrid-platen inneholder både Super Audio CD- og standard audio CD-lag, men det er bare SACD-laget som kan spilles av på denne DVD-spilleren.

- 1 Legg i en SACD.
 - Platemenyen vises på TV-skjermen.
- 2 Avspilling starter automatisk.
 - Hvis SACD består av flere kanaler og stereospor, vil innstillingen automatisk bytte i henhold til valg for {Analogue Output} (analog utgang).
 - Når du vil spille av stereospor, bruker du ▲ ▼-tastene for å velge fra platemenyen, og deretter trykker du på **PLAY** ▶.

Norsk

TIPS: Det kan hende at driftsfunksjonene som beskrives her, ikke er mulige for enkelte avspillingsplater. Se alltid gjennom instruksjonene som kommer sammen med platene.




DVD-menyalternativer


Oppsett for denne DVD-spilleren gjøres via TV-apparatet, slik at du kan skreddersy DVD-spilleren helt etter egne behov.

Preferanser

- 1 Trykk på **SYSTEM MENU**.
- 2 Trykk på **▲▼** for å velge {PREFERENCE} (PREFERANSER).
- 3 I {PREFERENCES} (PREFERANSER) trykker du på **◀▶** for å utheve ønsket alternativ.
- 4 Bruk **◀▶▲▼** til å navigere undermenyene og velge alternativet du ønsker.
- 5 Trykk på **OK** for å bekrefte.

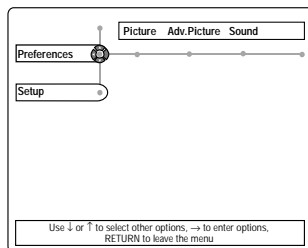

Picture (Bilde)

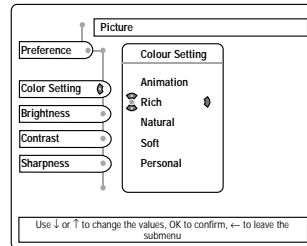

Color Settings [Fargeinnst.] (gjelder ikke for utsignaler for komponentvideo)

Du kan velge ett av de fem forhåndsdefinerte fargesettene, eller et egendefinert fargesett (Personal).

- 1 Når Personal er valgt, kan du velge å finnjustere metning, klarhet, kontrast og skarphet.
- 2 Bruk **▲▼** for å justere verdiene.
- 3 Trykk på **OK** eller **◀** for å avslutte.

Saturation/ Contrast/ Brightness [metning/ kontrast/ klarhet] (gjelder ikke for utsignaler for komponentvideo)

Juster fargemetning/kontrast og lysstyrke for skjermen.

→ Bruk **◀▶** for å velge følgende alternativ: {-7 til +7}.

Sharpness [skarphet] (for alle videoutsignaler)

Juster skarpheten på bildet.

→ Bruk **◀▶** for å velge følgende alternativ: {0 til +7}.

Video Shift [Bildeforskyvn.]

Bildeforskyvning kan brukes til å justere bildets horisontale posisjon på TV-skjermen ved å justere opp til venstre eller høyre.

→ Bruk **◀▶** for å velge følgende alternativ: {+1 til +7}.

MERK:
Noen av funksjonene i DVD-menyalternativene står beskrevet under "Komme i gang".


TIPS: Du kommer tilbake til forrige meny ved å trykke på **◀**.
Du fjerner menyen ved å trykke på **SYSTEM MENU** (systemmeny).



DVD-menyalternativer

Advance Picture (forhåndsbilde)

Gjør at du kan finjustere følgende parametere for skjermen.

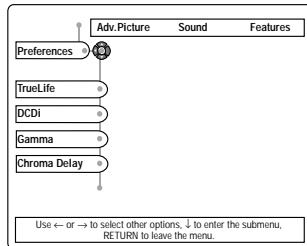

TrueLife (bare for Progressive Scan-signal)er)

Gir et mer dynamisk bilde ved å øke billedkontrasten og fargeintensiteten.

→ Bruk ◀▶ for å velge følgende alternativ: {-7 til +7}.

DCDi (bare for Progressive Scan-signal)er)

DCDi beregner og registrerer vinkelen på kanten for å fylle ut manglende piksler på TV-skjermen.

→ **On** (på) – Optimaliserer bildekvaliteten betraktelig, spesielt under avspilling i sakte fart.

→ **Off** (av) – Velg dette for å deaktivere DCDi-funksjonen.

Gamma (bare for komponentutgang)

Justerer billedintensiteten ikke-lineært. Med en positiv verdi blir detaljer med lav intensitet klarere på mørk bakgrunn, mens en negativ verdi legger vekt på kontrasten.

→ Bruk ◀▶ for å velge følgende alternativ: {-7 til +7}.

Chroma Delay [Kromaforsinkelse] (bare for komponentutgang)

Farge- og lysstyrkesignaler er ikke synkronisert. Denne innstillingen gjør at du kan justere forsinkelsen til fargesignalet slik at du får et skarpt og klart bilde.

→ Bruk ◀▶ for å velge følgende alternativ: {-3 til +3}.

4:3 Aspect [4:3-sideforhold] (bare for Progressive Scan-signal)er)

Justerer forholdet på bildet på TV-skjermen.

→ **4:3 Pillarbox** – For visning av 4:3-bilde på 16:9-TV-skjerm uten strekking.

→ **NL Stretch** – For visning av 4:3-bilde på 16:9-TV med ikke-lineær strekking (midtre del av skjermen strekkes mindre enn siden).

→ **Auto** – Ingen justering av sideforholdet

HiVideoDef (bare for HDMI/DVI-utgang)

Du kan velge oppløsning for finere fargevalg når bildet vises på TV-skjermen. De tilgjengelige alternativene blir vist når du har koblet til HDMI (se side 120).

→ Bruk ◀▶ for å velge følgende alternativ: {480p, 576p, 720p, 1080i, AUTO}.

Nyttig tips:

– Hvis det ikke vises noe på TV-skjermen på grunn av at oppløsningen ikke støttes, kobler du til eventuelle tilgjengelige flettede videoutganger til skjermen for å justere oppløsningsinnstillingene på nytt.

– Bare 480p og 576p er tilgjengelige for progressiv skanning av analog overføring.

TIPS: Du kommer tilbake til forrige meny ved å trykke på ◀. Du fjerner menyen ved å trykke på **SYSTEM MENU** (systemmeny).




DVD-menyalternativer

Content Mode

Med denne innstillingen kan du velge den optimale videooutgangen for å maksimere videokvaliteten.

- **Video** – Velg dette for å få en mer stabil visning av videoinnholdet.
- **Film** – Filmmodusen er tilpasset for film.
- **Auto** – Videooutgangen er i henhold til videoinnholdet for de fleste plater.

Sound (Lyd)

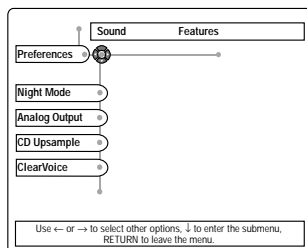

Night Mode [nattmodus]

Høye volumeffekter gjøres mykere, så du kan se på favorittfilmen din om natten uten å forstyrre andre.

- **On** (på) – Lydsignalene optimaliseres.
- **Off** (av) – For å få mest mulig ut av surround-lyd med hele dynamikkområdet.

Analog Output [analog utgang]

Lar deg stille inn DVD-spillerens stereo analoge utgang.

- **Stereo** – Velg dette alternativet for å bytte til stereolyd, dvs. at lyden bare kommer fra de to fremre høyttalerne samt subwooferen.
- **Dolby Surround-compatible** – Bruk dette alternativet kun når DVD-spillerens LYDUTGANGS-plugger er koplet til en Dolby Pro-Logic-dekoder.

→ **3D Sound** (3D-lyd) – 3D-lyd gir en realistisk surround-lydopplevelse med bare to høyttalere.
Bruk dette alternativet når du kopler til direkte til en TV eller stereo.

→ **Multi-channel** (flerkanal) – Velg dette alternativet for å aktivere flerkanalslyd. Dolby Pro Logic II aktiveres hvis en tokenals innspilt plate spilles av.

Nyttig tips:

- Flerkanals- og Downmixed-utsignaler er ikke tilgjengelig samtidig.
- Du kan også bruke knappen **SOUND MODE** (lydmodus) for å velge disse alternativene.

CD Up-sampling

Gjør at du kan konvertere musikk-CDen fra 44,1 kHz/16-biters til andre samplingsfrekvenser for bedre lyd kvalitet.

→ Bruk ◀▶ for å velge følgende alternativer: {88.2kHz, 176.4kHz, DSD, OFF}.

Nyttig tips:

- Alternativet CD Up-sampling er deaktivert når {MULTICHANNEL} (flerkanal) er valgt.
- Du kan også bruke knappen **AUDIO** for å velge disse alternativene.

Clear Voice [klar stemme]

Øker volumet på stemmen for at den skal være enklere å høre. Denne funksjonen er bare tilgjengelig for visse flerkanalsplater.

→ Bruk ▲▼ for å velge {ON eller OFF} (på eller av).

TIPS: Du kommer tilbake til forrige meny ved å trykke på ◀
Du fjerner menyen ved å trykke på **SYSTEM MENU** (systemmeny).



DVD-menyalternativer


Karaoke Vocal [karaokevokal]

Gjør at du kan spille av flerkanals karaoke-DVDer.

→ **On** (på) – Karaokekanalene på platen blir mikset til vanlig stereo, dvs. at du hører både teksten og musikken sammen.

→ **Off** (av) – Lyden av teksten er av.

Features (Funksjoner)

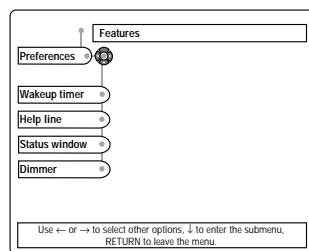

Wakeup timer [oppvekkings]

DVD-spilleren slås automatisk på etter den forhåndsinnstilte tiden. Hvis du trykker på en knapp i ventemodus, blir oppvekkingsmodusen avbrutt.

→ Bruk ◀▶ til å velge følgende alternativ: {0 til 600} minutter.

Helpline [Hjelp]

On (på) – Hjelp vises nederst på TV-skjermen med en kort beskrivelse av valgte alternativ.

Off (av) – Hvis du ikke lenger trenger hjelp-linjen.

Status Window [Statusvindu]

On (på) – Viser gjeldende status og klokkeslett på TV-skjermen.

Off (av) – Ingen informasjon vises på TV-skjermen.

Dimmer

Justere lysstyrken på frontpaneldisplayet.

→ **Low** (lav) – Sett til laveste nivå for lysstyrke.

→ **Medium** (middels) – Sett til middels nivå for lysstyrke.


→ **Normal** (vanlig) – Sett til vanlig nivå for lysstyrke.

Nyttig tips:

– Du kan også bruke knappen **DIM** for å velge disse alternativene.

Oppsett

- Avspilling stopper når menyen {SETUP} (OPPSETT) blir valgt.
- 1 Trykk på **SYSTEM MENU**.
- 2 Trykk på ▲▼ for å velge {SETUP} (OPPSETT).
- 3 I {SETUP} (OPPSETT) trykker du på ◀▶ for å utheve ønsket alternativ.
- 4 Bruk ◀▶▲▼ til å navigere undermenyene og velge alternativet du ønsker.
- 5 Trykk på **OK** for å bekrefte.

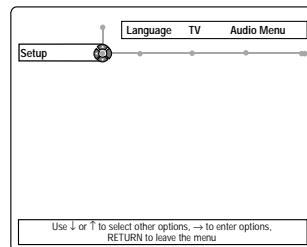


TIPS: Du kommer tilbake til forrige meny ved å trykke på ◀. Du fjerner menyen ved å trykke på **SYSTEM MENU** (systemmeny).



DVD-menyalternativer

Language (Språk)

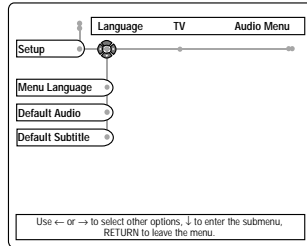

Menu Language [Menyspråk]

Denne menyen inneholder forskjellige språkalternativer for språket som vises på skjermen. Du finner mer informasjon på side 128.

Default Subtitle/ Default Audio [standard teksting/standard lyd]

Denne menyen inneholder forskjellige alternativer for språk for teksting og lyd som kan være spilt inn på DVDen. Du finner mer informasjon på side 128.



TV


TV System

Denne menyen inneholder alternativer for valg av fargesystem som samsvarer med det tilkoblede TV-apparatet. Du finner mer informasjon på side 127.

TV Shape [TV-format]

Denne menyen inneholder alternativer for innstilling av sideforholdet for DVD-spilleren og den tilkoblede TV'en. Du finner mer informasjon på side 127.

Audio Menu (Menyen Audio)

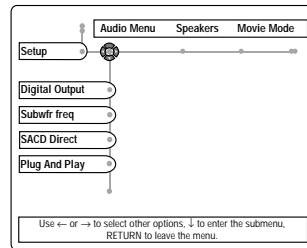

Digital Output [Digital utgang]

Her kan du velge hva slags digitale signaler som passer best til mottakeren din.

- **All** (Alle) – hvis du har koplet spillerens DIGITAL AUDIO OUT-kontakt til en flerkanals mottaker med dekode.
- **PCM Only** (Kun PCM) – hvis mottakeren din ikke kan avkode flerkanalslyd.
- **Off** (av) – for å deaktivere den digitale kontakten (DIGITAL AUDIO OUT).

Nyttig tips:

- *Digitallyd er ikke tilgjengelig for SACD på grunn av kopibeskyttelsen.*

TIPS: Du kommer tilbake til forrige meny ved å trykke på ◀
Du fjerner menyen ved å trykke på **SYSTEM MENU** (systemmeny).



DVD-menyalternativer

Subwoofer frequency **[subwooferfrekvens]**

Gjør at du kan velge frekvens for subwoofersignaler mellom 120 Hz {LOW} (lav) og 200 Hz {HIGH} (høy).

SACD Direct [SACD-direkte]

Når spilleren er koplet til et høyttalersystem som tillater det (med et passende høyttalersystem der satellitthøyttaleren har nok bassjengivelse til 40Hz), kan du med denne innstillingen forbikople basstyringsystemet for å spille av SACD-plater med flerkanalslyd. Dermed får du best mulig lyd kvalitet ut av SACD-platene.

→ **On** (på) – Velg dette for å få ren SACD-kvalitet.

→ **Off** (av) – Når dette alternativet er satt til OFF (av), blir høyttalerinnstillingene brukt under flerkanals SACD-avspilling (se side 129).

HDMI Audio [HDMI-lyd]

Denne funksjonen er tilgjengelig for automatisk audiovalg bare når HDMI-enheter er tilkoblet og gjenkjent.

→ **On** (på) – HDMI vil sende ut det som er på SPDIF-kontakten (avhengig av innstillingen for digital lyd og platen).

→ **Off** (av) – HDMI-lydstrømmen er dempet.

PCM Output [PCM utgang]

Her kan du sette PCM-utgangsnivået på enten 48 kHz eller 96 kHz.

→ **48kHz** – En PCM-data-CD på 96 kHz blir konvertert til 48 kHz.


→ **96kHz** – 96kHz PCM-lyd på ikke-kopibeskyttede DVD-plater vil bli avspilt i 96kHz.

For kopibeskyttede plater vil den digitale utgangen bli samlet ned til 48kHz.

Speakers [høyttalere] (forhåndsbassjustering)

Denne menyen inneholder alternativer for å stille inn lyden slik at høyttalersystemet gjengir surroundlyd av høy kvalitet. Du finner mer informasjon på side 129.

Features (Funksjoner)

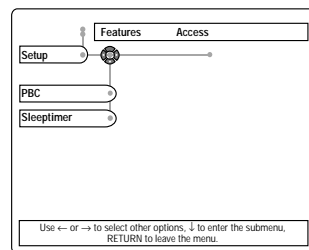

PBC

PBC (kun til VCD 2.0) kan stilles til PÅ eller AV. Hvis ON (på) er valgt, blir platemenyen (hvis den er tilgjengelig på platen) vist på TV.

Sleep Timer [tidsinnstilling]

Tidsinnstillingsfunksjonen setter denne DVD-spilleren i ventemodus når avspillingen har vært av i 20 minutter.

→ **On** (på) – DVD-spilleren vil gå i standby etter et forhåndsdefinert tidsrom.

→ **Off** (av) – Velg dette for å deaktivere {SLEEP TIMER} (tidsinnstilling).


Norsk

TIPS: Du kommer tilbake til forrige meny ved å trykke på ◀
Du fjerner menyen ved å trykke på **SYSTEM MENU** (systemmeny).



DVD-menyalternativer

Access (Tilgang)

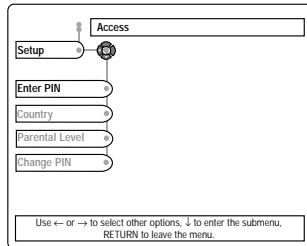

Enter PIN [oppgi PIN-kode]

- 1 Trykk på **SYSTEM MENU** og ▼ for å velge {SETUP} (OPPSETT).
- 2 Trykk på ► for å velge {ACCESS} (TILGANG).
→ Det vil bli en pause i avspillingen.
- 3 Flytt til {ENTER PIN} (oppgi PIN-kode) og skriv inn den firesifrede PIN-koden.
- 4 Skriv inn den firesifrede PIN-koden igjen for å låse opp platen eller vise menyen {ACCESS} (TILGANG).

Disc Lock [platelås]

Ikke alle plater er kodet av produsenten. Du kan hindre avspilling av en plate ved å låse platen.

→ **On** (på) – Du må oppgi det firesifrede passordet før du kan spille av platen.

→ **Off** (av) – Velg dette alternativet for å låse opp platen og tillate fremtidig avspilling.

Nyttig tips:

- Når en plate som er låst legges inn, ber DVD-spilleren deg taste inn passordet (0000 er standardpassordet).
- For å endre passordet, se alternativet **ENDRE PIN**.

Aktivere Play once/Play Always (spill én gang/spill alltid)

- 1 Sett inn en plate.
→ Vinduet child safe (barnesikring) blir vist på TV-skjermen.
- 2 Trykk på ▲ ▼ for å velge {Play once} (spill én gang) eller {Play always} (spill alltid). Deretter oppgir du den firesifrede koden.
→ {Play once} (spill én gang) – platen kan spilles så lenge den er i plateskuffen og strømmen til DVD-systemet er på.
→ (spill alltid) – platen blir alltid spilt, selv om Child Lock (barnesikring) er satt til (låst).
- 3 Hvis du senere vil låse platen slik at den ikke alltid blir spilt, setter du inn platen og trykker på mens sikkerhetsikonet vises på TV-skjermen.
→ Låseikonet blir vist. Det kan hende at du må ta ut platen eller slå av strømmen før platen blir blokkert fullstendig. Neste gang du setter inn platen, blir den ikke spilt av før du oppgir den firesifrede koden.

Country [Land]

- Foreldrenivåkoder gjelder kun for det landet som er oppgitt på platen og som er stilt inn av plateprodusenten.
- For noen plater kan det derfor bli nødvendig å velge landet som platen er kodet for for å kunne spille på foreldrenivået du velger.



TIPS: Du kommer tilbake til forrige meny ved å trykke på ◀
Du fjerner menyen ved å trykke på **SYSTEM MENU** (systemmeny).





DVD-menyalternativer

Parental Level [Foreldrenivå]

Noen DVD-er kan ha et foreldrenivå tildelt hele platen eller visse scener på platen. Med denne funksjonen kan du stille nivået for avspillingsbegrensning. Merkenivåene er fra 1 til 8 og varierer fra land til land. Du kan hindre avspillingen av enkelte plater som ikke er egnet for barna dine eller få bestemte plater avspilt med alternative scener (hvis denne muligheten ligger inne på platen).

- VCD-, SVCD- og CD-plater har ingen tillatelsesnivåer, og kontrollfunksjonen har derfor ingen innvirkning på slike platetyper. Dette gjelder også for de fleste piratkopierte DVD-plater.
- Trykk ▼ til 'Foreldrenivå', trykk deretter på ►/◀ for å velge en klassifisering fra 1 til 8 for platen som er satt inn.
 - Velg "0" for å deaktivere Foreldrenivå
 - Velg en klassifisering fra 1 til 8. Plater eller scener med samme klassifisering vil bli avspilt. Plater eller scener med høyere klassifiseringer vil ikke bli spilt med mindre du oppgir din 4-sifrede kode.

Nyttig tips:

- Noen DVD-er er ikke kodet med aldersgrense, selv om det kan stå aldersgrense utenpå filmens etui. Aldersgrensefunksjonen fungerer ikke for slike plater.

Forklaringer på klassifiseringer

- 8 ADULT** (8 18 år) – Materiale for personer over 18 år. Bør kun ses av voksne på grunn av grafisk seksuelt innhold, vold eller sterk språkbruk.
- 7 NC-17** (7 INGEN UNDER 17 ÅR) – Ingen barn under 17 år. Ikke anbefalt for barn under 17 år.
- 6 PG-R** – Foreldretilsyn – begrenset. Anbefales at barn under 17 år kun får se innholdet sammen med en voksen tilsynsperson.
- 4 PG13** – Innholdet er uegnet for barn under 13 år.
- 3 PG** – Foreldretilsyn anbefales.
- 1 G** – Allment publikum. Anbefales som akseptabelt for alle aldre.
- NO PARENTAL** – Spiller alle plater.

Change PIN [Endre PIN]

- 1 Trykk på **SYSTEM MENU** og ▼ for å velge {SETUP} (OPPSETT.).
- 2 Trykk på ► for å velge {ACCESS} (TILGANG).
→ Det vil bli en pause i avspillingen.
- 3 Oppgi din 4-sifrede kode.
- 4 Trykk på ▼ for å 'Endre pin'. Trykk deretter på ► for å oppgi den 4-sifrede koden igjen.
- 5 Oppgi den nye 4-sifrede koden.
- 6 Oppgi den nye 4-sifrede koden på nytt for å bekrefte.
→ Den nye 4-sifrede koden vil tre i kraft.
- 7 Trykk på **SYSTEM MENU** igjen for å lukke Oppsett-menyen.

Nyttig tips:

- Hvis du glemmer passordet, trykker du på **STOP (stop)** fire ganger for å tilbakestille passordet til standardinnstillingen (0000).

Norsk

TIPS:

Du kommer tilbake til forrige meny ved å trykke på ◀.
Du fjerner menyen ved å trykke på **SYSTEM MENU** (systemmeny).

145



Feilsøking

ADVARSEL

Prøv aldri å reparere systemet selv. Dette vil gjøre garantien ugyldig. Du må ikke åpne enheten, da dette kan føre til fare for elektrisk støt.

Hvis det oppstår en feil, gå først gjennom punktene nedenfor før du tar enheten med til reparasjon. Hvis du ikke klarer å rette på en problem ved å følge disse rådene, ta kontakt med din forhandler eller med Philips for assistanse.

Feil	Tiltak
Ikke strøm	<ul style="list-style-type: none">– Sjekk om strømledningen er godt plugget inn.– Trykk på STANDBY PÅ foran på DVD-systemet for å slå på strømmen.
Ikke bilde	<ul style="list-style-type: none">– Se TV-manualen for valg av riktig videoinngangskanal. Skift TV-kanal til du ser DVD-skjermbildet.– Sjekk om TV-en er slått på.
Forstyrrelser i bildet	<ul style="list-style-type: none">– Noen ganger kan det forekomme noe bildeforvrengning, avhengig av platen som spilles av. Dette er ikke unormalt.
“Snøvær”-effekt ved bruk av HDMI- eller DVI-tilkobling	<ul style="list-style-type: none">– Kontroller om HDMI er feil eller riktig tilkoblet.– Kontroller om enheten din støtter HDCP.
TV-skjermen viser et “tomt” eller “forvrengt” skjermbilde når du bytter oppløsningen på (High Def-Video) (høydefinisjonsvideo).	<ul style="list-style-type: none">– TV-en er ikke kompatibel med oppløsningen du valgte.– Du kan endre oppløsningen på spilleren ved å koble TV-en til en av interlace-kontaktene på DVD-spilleren.
Fullstendig forvrengt bilde eller svart/hvitt bilde med DVD- eller VCD-plate	<ul style="list-style-type: none">– Koble DVD-spilleren direkte til TV-en.– Pass på at platen er kompatibel med DVD-spilleren.– Pass på at DVD-spillerens TV-system er stilt inn likt med platen og TV-en.
Ikke lyd eller forvrengt lyd	<ul style="list-style-type: none">– Juster volumet.– Sjekk at høyttalerne er riktig tilkoblet.
Ikke lyd på digital kontakt	<ul style="list-style-type: none">– Sjekk de digitale tilkoblingene.– Sjekk om mottakeren kan dekode MPEG-2 eller DTS. Hvis ikke, pass på at den digitale kontakten er satt til PCM.– Sjekk om lydformatet for det valgte språket støttes av mottakeren.
Ikke lyd eller bilde	<ul style="list-style-type: none">– Sjekk at SCART-kabelen er koplet til riktig enhet (se “Tilkopling til TV”)
Subwoofer har ingen lyd i stereo	<ul style="list-style-type: none">– Kontroller at alle høyttalerinnstillinger i Setup-menyen er endret fra store til små.



www.philips.com/support Besøk oss på for kundestøtte.



Feilsøking

Feil	Tiltak
Platen vil ikke spille	<ul style="list-style-type: none">- DVD+R/DVD+RW/CD-R må fullføres.- Pass på at etikettsiden vender opp.- Prøv med en annen plate for å se om det kan være feil på platen.- Hvis du selv har brent Picture CD eller MP3 CD, pass på at platen inneholder minst ca. 60-100 bilder eller 20-30 MP3-musikk før den brukes på spilleren.- Feil områdekode.
Bildet fryser i et kort øyeblikk under avspilling	<ul style="list-style-type: none">- Se etter fingeravtrykk/riper på platen og rengjør den med en myk klut. Tørk fra midten og ut mot kantene.
Går ikke tilbake til startskjermbildet når platen tas ut	<ul style="list-style-type: none">- Nullstill ved å slå av spilleren og slå den på igjen.
Spilleren reagerer ikke på fjernkontrollen	<ul style="list-style-type: none">- Rett fjernkontrollen direkte mot føleren foran på spilleren.- Reduser avstanden mellom fjernkontrollen og spilleren.- Skift batterier i fjernkontrollen.- Sett i batteriene etter symbolene på innsiden av batterihuset (+/-).
Tastene virker ikke	<ul style="list-style-type: none">- Nullstill spilleren helt ved å ta ut kontakten, vent 5-10 sekunder og sett den inn igjen.
Spilleren svarer ikke på alle betjeningskommandoene under avspilling	<ul style="list-style-type: none">- Funksjonene støttes ikke av platen. Se instruksene på plateomslaget.
DVD-spilleren kan ikke lese CD-plater /DVD-plater	<ul style="list-style-type: none">- Bruk en vanlig rense-CD eller rense-DVD for å rense linsen før du eventuelt tar spilleren til reparasjon.
Kan ikke velge fra meny	<ul style="list-style-type: none">- Trykk to ganger på STOP før du velger Systemmenyen.- Enkelte innstillinger i menyen kan være utilgjengelige, avhengig av hvilken plate du spiller.



www.philips.com/support Besøk oss på for kundestøtte.

147



Spesifikasjoner

TV STANDARD (PAL/50Hz) (NTSC/60Hz)

Antall linjer	625	525
Avspilling	Flerstandard	(PAL/NTSC)

VIDEOYTELSE

Utgangsnivå, komponentvideo	Y: 1 Vpp/75 ohm Pb/Cb Pr/Cr: 0,7 Vpp/75 ohm
Utgangsnivå, RGB (SCART)	0,7 Vpp/75 ohm
Utgangsnivå, video	1 Vpp/75 ohm
Utgangsnivå, S-Video	Y: 1 Vpp/75 ohm C: 0.3 Vpp/75 ohm
Forskyvning av videobilde	Venstre/høyre

LYDFORMAT

Digital	Mpeg PCM	komprimert Digital 16, 20, 24 bits fs, 44.1, 48, 96 kHz
MP3(ISO 9660)		96, 112, 128, 256 kbps og variabel bithastighet fs, 32, 44.1, 48 kHz

Analog stereolyd
Dolby Surround-kompatibel nedmikset fra Dolby Digital
flerkanalslyd
3D-lyd for virtuell 5.1-kanal lyd i to høyttalere

NORSK

LYDYTELSE

DA-omformer	24bit, 192kHz
DVD	fs 96 kHz 4Hz- 44kHz fs 48 kHz 4Hz- 22kHz
SVCD	fs 48 kHz 4Hz- 22kHz fs 44,1kHz 4Hz- 20kHz
CD/VCD	fs 44,1kHz 4Hz- 20kHz
Signal/støyforhold (1KHz)	115 dB
Dynamikkområde (1KHz)	95 dB
Crosstalk (1KHz)	110 dB
Distortion/noise (1KHz)	95 dB
MPEG MP3	MPEG Audio L3

TILKOBLINGER

Scart-kontakt	Eurokobling
Y Pb Pr-kontakt	3x Phono-kontakt (grønn, blå, rød)
S-videokontakt	Mini DIN, 4 stifter
Videokontakt	Strammingskrue (gul)
Audiokontakt (V+H)	Strammingskrue (hvit/rød)
Digital kontakt	1 koaksial, 1 optical IEC958 for CDDA / LPCM IEC1937 for MPEG 1/2, Dolby Digital, DTS

KABINETT

Mål (b x d x h)	435 x 79 x 315 mm
Vekt	Ca. 5.3 Kg

STRØMFORBRUK

Strøminntak	
USA og Canada	120 V, 60 Hz
Australia	240 V, 50 Hz
Storbritannia og Europa	230 V, 50 Hz
Generelle regioner	110-240 V, 50/60 Hz
Strømforbruk ca.	Ca. 25 W
Strømforbruk i Standbymodus	> 1 W

*Spesifikasjoner er gjenstand for endring uten
forhåndsvarsel*



Glossar

Analog: Lyd som ikke er omgjort til tall. Analog lyd varierer, mens digital lyd har spesifikke numeriske verdier. Disse pluggene sender lyd gjennom to kanaler, venstre og høyre.

Aspektforhold: Forholdet mellom et bildes vertikale og horisontale størrelser. Det horisontale/vertikale bildeforholdet på tradisjonelle TV-er er 4:3; og ved widescreen er forholdet 16:9.

LYDUTGANGS-plugger: Plugges bak på DVD-systemet som sender lyd til et annet system (TV, Stereo, osv.).

Bithastighet: Mengden data som brukes til å holde en gitt mengde musikk; målt i kilobit pr. sekund eller kbps. Eller hastigheten som du tar opp ved. Det kan generelt sies at jo høyere bithastighet eller jo høyere opptakshastighet, jo bedre er lyd kvaliteten. Høyere bithastigheter bruker imidlertid mer plass på en plate.

Kapittel: Deler av et bilde eller musikkstykke på en DVD som er mindre enn titler. En tittel består av flere kapitler. Hvert kapittel er tildelt et kapittelnummer som gjør det mulig for deg å finne frem til det kapittelet du vil gå til.

Komponentvideoutgangsplugger: Plugges bak på DVD-systemet som sender høykvalitetsvideo til en TV med komponentvideoinnangsplugger (R/G/B, Y/Pb/Pr, osv.).

Platemeny: En skjermsvisning laget for at et utvalg av bilder, lyder, tekster, flere vinkler, osv. skal kunne tas opp på en DVD-plate.

DCDI™ av Faroudja: Digital Crystal Clear er en pakke nyskapende bildefunksjoner som digitalt justerer og optimaliserer bildekvaliteten til optimalt nivå for kontrast, farge og skarphet.

Digital: Lyd som er konvertert til numeriske verdier. Digital lyd er tilgjengelig når du bruker DIGITALE LYDUTGANGSKOAKSIALE eller OPTISKE pluggene. Disse pluggene sender lyd gjennom flere kanaler, i stedet for bare to kanaler som analoge pluggene.

Dolby Digital: Et surroundlydsystem utviklet av Dolby Laboratories som inneholder opptil seks kanaler digital lyd (venstre og høyre foran, surround venstre og høyre, midtre og subwoofer). Formatene ble utviklet av forskjellige selskaper.

DTS: Digital Theatre Systems. Dette er et surround-lydsystem, men det er annerledes enn Dolby Digital. Formatene ble utviklet av forskjellige firmaer.

HDMI: HDMI er en direkte digital tilkobling som kan håndtere digital HD-video og digital flerkanalslyd. Ved å eliminere konverteringen til analoge signaler får du et perfekt bilde og lyd kvalitet, helt uten støy. HDMI er fullstendig baklengs kompatibel med DVI.

JPEG: Et svært vanlig digitalt stillbildeformat. Et stillbilddatakomprimeringsystem forelagt av Joint Photographic Expert Group, som kjennetegnes av minimal bildekvalitet til tross for det høykomprimerte forholdet.

MP3: Et filformat med lyd datakomprimeringsystem. "MP3" er forkortelsen av Motion Picture Experts Group 1 (eller MPEG-1) lyd lag 3. Ved å bruke MP3-format, kan en CD-R eller CD-RW inneholde ca. 10 ganger mer data enn en vanlig CD.

Multikanal: Hvert lydspor på DVD-en utgjør ett lydfelt. Multikanal henviser til en struktur av lydspor med tre eller flere kanaler.

Foreldrenivå: En av DVD-ens funksjoner som begrenser avspilling av platen i forhold til brukerens alder i henhold til den sensur som gjelder i hvert land. Begrensningen varierer fra plate til plate. Når den er aktivert, vil det være umulig å spille av hvis programvarens nivå er høyere enn brukernivået som er innstilt.

PCM (Pulse Code Modulation – pulskodemodulering): Et system for å konvertere analogt lydsignal til digitalt signal for senere behandling, uten at datakomprimering brukes i konverteringen.

PCMCIA-kort (PC-kort): En adapter på størrelse med et kredittkort som lar deg lese bildefiler (JPG) og MP3-filer fra minnekortet.

Playback control (PBC): Avspillingskontroll: Henviser til signalet som er tatt opp på video-CD-er eller SVCD-er for å kontrollere reproduksjon. Ved å bruke menyskjermbilder tatt opp på en video-CD eller SVCD som støtter PBC, kan du se på programvare av interaktiv type så vel som programvare med søkfunksjon.

Progressiv Scan: Viser alle de horisontale linjene i et bilde på én gang, som en signalramme. Dette systemet kan konvertere den sammenflettede videoen fra DVD til progressivt format til oppkopling til et progressivt display. Det øker dramatisk den vertikale oppløsningen.

Regionkode: Et system for at plater kan spilles av kun i den regionen som er angitt på forhånd. Denne enheten vil kun spille plater med kompatible regionkoder. Du kan finne regionkoden for din enhet ved å se på produktetiketten. Noen plater er kompatible med mer enn én region (eller ALLE regioner).

Super Audio CD (SACD): Dette lydformatet er basert på gjeldende CD-standarder, men omfatter mye mer informasjon som gir bedre kvalitet på lyden. Det finnes tre typer plate: ettlags-, tolags- og hybrid-plater. Hybrid-platen inneholder både standard informasjon for lyd-CD og Super Audio CD.

S-Video: Gir et klart bilde ved å sende separate signaler for luminans og farge. Du kan bruke S-video kun hvis TV-en har S-videoinnangsplugg.

Tittel: Den lengste delen av et bilde eller musikkinnslag på en DVD, musikk, osv., i videoprogramvare, eller hele albumet i lydprogramvare. Hver tittel er tildelt et tittelnummer som gjør det mulig for deg å finne frem til den tittelen du vil gå til.

VIDEOUTGANGS-plugg: Plugges bak på DVD-systemet som sender video til en TV.

Norsk