

**Clock Radio**

AJ3121

Användarhandböckerna

Käyttöoppaita



εγχειρίδιο χρήσης

Instrukcje Obsługi



**PHILIPS**

1

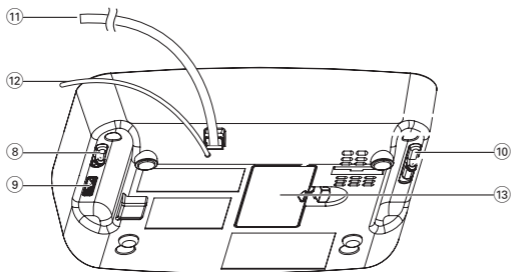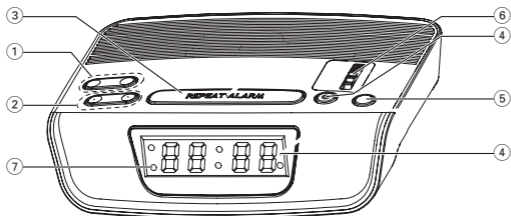

# Suomi

## SÄÄTIMET (katso kuvaa 1 )

### ① SET TIME /ALARM SET

- asettaa kellonajan
- asettaa hälytysajan

### ② HR / MIN

- säätää kellon/ herätyksen ajat

### ③ REPEAT ALARM / SLEEP OFF

- ottaa aktiivisen hälytyksen pois käytöstä 9 minuutiksi
- katkaisee uniajastintoiminnon.

### ④ ALARM RESET

- pysäyttää aktiivisen hälytyksen 24 tunnin ajaksi

### ⑤ SLEEP

- aktiverar insomningsläge
- säätää torkkuajan

### ⑥ TUNING - virittää radioasemat

### ⑦ ALARM merkkivalo - syttyy, kun hälytys on aktivoitu.

### ⑧ FM/MW - valitsee FM- tai AM-taajuuden

### ⑨ VOLUME - säätää äänentason

### ⑩ RADIO / ALARM

**OFF:** ottaa radion tai hälytyksen pois käytöstä

**RADIO ON:** ottaa radion käyttöön

**ALARM - RADIO:** käynnistää radion hälytystä varten

**ALARM - BUZZER:** käynnistää summerin hälytystä varten

### ⑪ Virtajohto - virtalähde

### ⑫ Sian saparo - parantaa FM radion kuuluvuutta

### ⑬ Paristolokeron kanssi - 9 voltin 6F22 paristo (ei toimiteta laitteen mukana) kellon muistin varavirtalähteeksi.

## ASENTAMINEN

### Virransyöttö

- 1 Tarkista, että laitteen pohjassa olevan arvokilven osoittama virtajännite vastaa paikallista virtasyöttöä.
- 2 Liitä pistoke pistorasiaan.
- 3 **Laitteen virran katkaisemiseksi irrota pistoke pistorasiasta.**

### KELLON MUISTIN VARAVIRTALÄHDE

Kellon muistin varavirtalähde tallentaa kellon ja hälytyksen aika-asetukset vuorokauden esimerkiksi virtakatkoksen sattuessa. Kelloradion ja näytön valaistus on tällöin pois käytöstä. Kun tavallinen virta palautuu, näyttö näyttää oikeaa aikaa.

- 1 Irrota paristolokeron kansi ja aseta sisään 9 voltin 6F22-paristo (ei toimiteta laitteen mukana) varavirtalähteeksi.
- 2 Aseta paristolokeron kansi takaisin.

**HUOMAUTUS:** Jos laitteeseen ei ole asetettu paristoa varavirtalähteeksi tai jos virtakatkos pitkittyy, kello on virran palautuessa asetettava uudelleen oikeaan aikaan.

**Paristot sisältävät kemiallisia aineita, joten ne on hävitettävä asianmukaisella tavalla.**

Valmiustilan virrankulutus .....1.8 W

## RADIO

Tätä laitetta voi käyttää vain radiona.

- 1 Käynnistä radio valitsemalla **RADIO / ALARM**-asetukseksi **RADIO ON**.
  - 2 Valitse haluamasi taajuus **FM/MW**-kytkimellä.
  - 3 Etsi haluamasi radioasema painikkeella **TUNING**.
  - 4 Säädä äänenvoimakkuus haluamallesi tasolle **VOLUME**-säätimellä.
  - 5 Sulje radio valitsemalla **RADIO / ALARM**-asetukseksi **OFF**.
- Kun uniajastintoiminto on käytössä, radion sammuttaminen vaatii myös **SLEEP OFF** -painikkeen painamista.

### Vastaanoton parantamiseksi:

**FM:** Säädä tarvittaessa antennien asentoa.

**MW:** joten ulosvedettävää antennia ei tarvita. Suunnista antenni koko laitetta kääntämällä.

## KELLONAJAN/HÄLYTYSAJAN ASETTAMINEN

Aika näkyy näytöllä 24-tunnin jaksoissa.

- 1 Pidä **SET TIME / ALARM SET**-painiketta painettuna.
- 2 Säädä minuutit ja tunnit painamalla **HR** tai **MIN** -painiketta toistuvasti tai pitämällä **HR** tai **MIN** -painiketta painettuna.
- 3 Vapauta **SET TIME / ALARM SET**-painike ja **HR** tai **MIN** -painike, kun löydät oikean asetuksen.  
→ Asetettu kellonaika näkyy näytössä, ja kello alkaa käydä.

## HÄLYTYSTILAN VALITSEMINEN

Hälytyksen käyttäminen vaatii hälytysajan asettamista. Valittavana on kaksi eri hälytystilaa: radio ja sumneri.

- 1 Valitse haluamasi hälytystila painikkeella valitsemalla **RADIO / ALARM** -asetukseksi **RADIO** tai **BUZZER**.

→ Hälytyksen merkkivalo (AL) syttyy.

### ***Hyödyllinen vinkki:***

- Jos olet valinnut radiotilan, tarkista että äänenvoimakkuus on säädetty tarpeeksi kovalle, jotta heräät siihen.
- Summerin äänenvoimakkuus on vakio eikä sitä voi säätää.

## HÄLYTYKSEN KYTKEMINEN POIS PÄÄLTÄ

Hälytyksen voi kytkeä pois päältä kolmella eri tavalla. Jollet peruuta hälytystä täysin, **24-tunnin hälytyksen nollaus** valitaan automaattisesti 59 minuuttia sen jälkeen kun hälytys ensimmäisen kerran alkaa soida.

### **24H HÄLYTYKSEN NOLLAUS**

Jos haluat hälytyksen pysähtyvän, mutta haluat myös säilyttää hälytyksen asetuksen seuraavaa päivää varten:

- Paina **ALARM RESET**-painiketta hälytyksen aikana.  
→ Hälytyksen merkkivalo (AL) palaa edelleen.

### **HÄLYTYKSEN PERUUTTAMINEN**

Voit peruuttaa asetetun hälytysajan ennen hälytysajankohtaa tai hälytyksen aikana seuraavasti:

- Valitse **RADIO / ALARM**-asetukseksi **OFF**.  
→ Hälytyksen merkkivalo (AL) sammuu.

## TOISTOHÄLYTYS

Tämä toistaa hälytysmerkin 9 minuutin väliajoin.

- 1 During the alarm call, press **REPEAT ALARM**.
  - 2 Toista haluttaessa enintään 59 minuuttia.
- Hälytyksen merkkivalo (AL) palaa edelleen.

## SLEEP

Laitteen sisäinen ajastin sammuttaa laitteen automaattisesti tietyn ajan kuluessa radion ollessa päällä. Tämän toiminnon ansiosta voit rauhassa levätä, kuunnella radiota ja nukahtaa. Torkku aika voi olla enintään 1 tunti ja 59 minuuttia.

### SLEEP-toiminnon asettaminen

- 1 Valitse **RADIO / ALARM**-asetukseksi **OFF**.
- 2 Torkkuajan voi asettaa seuraavilla tavoilla:
  - Painamalla **SLEEP**-painiketta torkkuajaksi voi asettaa 59 minuuttia.
  - Pitämällä **SLEEP**-painiketta painettuna ja painamalla **MIN**-painiketta toistuvasti torkku aikaa voi säätää 59 minuutista alkaen lyhyemmäksi.
  - Pitämällä **SLEEP**-painiketta painettuna ja painamalla **HR**-painiketta torkku aikaan voi lisätä yhden tunnin (1:59)
    - Uniajastintoiminnon voi peruuttaa painamalla **SLEEP OFF** -painiketta.

## HUOLTO

- Install the unit near the AC outlet and where the AC power plug can be easily reached.
- Kun laitteen virta katkaistaan irrottamalla pistoke tai laitteen katkaisimesta, laite on helppo ottaa uudelleen käyttöön.
- Aseta laite kovalle ja tasaiselle pinnalle niin että järjestelmä ei pääse kallistumaan.
- Jos et aio käyttää kelloradiota pitkään aikaan, irrota pistoke pistorasiasta. Myös kelloradion paristo kannattaa poistaa. Tämä estää pariston mahdolliset vuodot ja niiden kelloradiolle aiheuttamat vahingot.
- Laitetta ei saa altistaa tippuville tai roiskuville nesteille.
- Älä peitä laitetta. Riittävä ilmanvaihto - vähintään 15 cm rako ilmareikien ja ympärillä olevien pintojen välillä - on välttämätöntä kuumentumisen estämiseksi.
- Ilmanvaihtoa ei pidä sulkea peittämällä ilmanvaihtoaukkoja esineillä kuten sanomalehdet, pöytäliinat, verhot jne.
- Paljaita liekkien lähteitä, kuten sytytetyt kynttilät, ei saa asettaa laitteen päälle.
- Nesteillä täytettyjä esineitä, kuten maljakoita, ei saa sijoittaa laitteen päälle.
- Laitteen mekaaniset osat sisältävät itsevoitelevia laakereita eikä sitä saa öljytä tai voidella.
- Käytä laitteen puhdistamisessa pehmeätä, hivenen kostutettua käämiskäpalasta. Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät spritiä, ammoniakkia, benseeniä tai hankausaineita, sillä ne voivat vahingoittaa koteloä.

## HUOMIO

**Muiden kuin tässä esitettyjen painikkeiden tai asetusten käyttö tai sovellus saattaa saada aikaan vaarallista säteilyä tai muuta turvatonta toimintaa.**

**Tämä tuote on Euroopan unionin asettamien radiohärintää koskevien säännöksen mukainen.**



## VIANMÄÄRITYS

Vian ilmaantuessa tarkista ensin alla luetellut seikat ennen laitteen viemistä korjattavaksi. Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa näitä vihjeitä noudattamalla, ota yhteys myyntiliikkeeseen tai palvelupisteeseen.

**VAROITUS:** Älä avaa laitetta, sillä riskinä on sähköiskun saaminen. Älä missään tapauksessa ryhdy korjaamaan laitetta itse, muuten takuu ei ole voimassa.

### Ongelma

---

- Mahdollinen syy
- Ratkaisu

### Ei ääntä

---

- Ei ole säädetty äänenvoimakkuutta
- Sääädä äänenvoimakkuus

### Ajoittaista särinää FM-lähetyksen aikana

---

- Heikko signaali
- Sääädä tarvittaessa antennien asentoa.

### Jatkuvaa särinää/ sihinää MW-lähetyksen aikana

---

- Sähköhäiriö televisiosta, tietokoneista, loistevalaisimista jne.
- Siirrä laite pois muiden sähkölaitteiden läheisyydestä

### Herätys ei toimi

---

- Herätysaikaa ei ole asetettu /Ei ole valittu herätystilaa
- Katso Herätysajan asettaminen / Katso Herätystoimintoa asettaminen.
- Heikko signaali
- Oikaise ja pane sian saparo- antenni paikoilleen
- Kelloradion radiokanavaa ei ole viritetty.
- Viritä radio haluamallasi kanavalle

## Ympäristöön liittyvää informaatiota

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrkimyksenämme on ollut saada pakkausmateriaali helposti erotettavaksi kahdeksi materiaaliksi: pahvi (laatikko) ja polyeteeni (pussit, suojaava vaahtomuovi).

Ostamasi laite on valmistettu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää, jos sen hajotus annetaan asiaan erikoistuneen organisaation tehtäväksi. Ota huomioon paikalliset pakkausmateriaalien, tyhjentyneiden paristojen ja vanhojen laitteiden hävitystä koskevat säännökset.

### Vanhan tuotteen hävittäminen

Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudell.

Kun tuotteessa on tämä ylivedetyn pyörillä olevan roskakorin symboli, tuote täyttää Euroopan Direktiivin 2002/96/EC.



Ole hyvä ja etsi tieto lähimmästä erillisestä sähköllä toimivien tuotteiden keräysjärjestelmästä.

Toimi paikallisten sääntöjen mukaisesti äläkä hävitä vanhaa tuotetta normaalin kotitalousjätteen joukossa. Tuotteen oikeanlainen hävittäminen auttaa estämään mahdolliset kielteiset vaikutukset ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Svenska

Suomi

Eλληνικά

Polski

Meet Philips at the Internet  
<http://www.philips.com>



AJ3121



Printed in China

PDCC-JH-ZC-0716