






# Kurzbedienungsanleitung

Mit den Tasten **NACH LINKS/RECHTS**   können Sie in den Menüs und Untermenüs blättern. Drücken Sie  für die Auswahl eines Menüs oder einer Option und zum Bestätigen einer Einstellung.




Gespräch annehmen/beenden

Gespräch annehmen:  ; Gespräch beenden: 

Anrufen

Nummer eingeben &  oder  & Nummerneingabe

Anrufliste anzeigen

Taste  drücken und mit   blättern.






Wahlwiederholung einer Nummer

Taste  drücken und mit   blättern, dann .

Mit dem Telefonbuch anrufen

 drücken, mit   in der Liste blättern und 



Namen im Telefonbuch hinzufügen

Nummer eingeben und  drücken, mit   **Speichern** auswählen, dann , Name eingeben und .




Hörerlautstärke während eines Gesprächs einstellen

Mit den Tasten  oder  die Lautstärke erhöhen oder vermindern.

Lautsprecherlautstärke des Mobilteils einstellen

Während des Freisprechens mit den Tasten  oder  die Lautstärke erhöhen oder vermindern.

Mikrofon aus- und wieder einschalten

Beim Telefonieren mit  die **Optionen** aufrufen, mit  **Stumm** wählen. Mit  **Stumm aus** wählen.









Weiterverbinden/Interner Ruf (2 Mobilteile nötig)

 drücken und Mobilteilnummer eingeben








Ereignis anzeigen

 drücken zur Auswahl von **Anzeigen**


Datum und Uhrzeit einstellen

Mit  das Menükarussell aufrufen, mit   zu **Mobilteil** blättern und  drücken, zu **Datum/Zeit** scrollen und  drücken. Mit  die Option **Datum eingeben** wählen und das aktuelle Datum eingeben, dann . Zu **Uhrzeit eingeben** scrollen, die aktuelle Uhrzeit eingeben und .

Externen Rufton des Mobilteils einstellen

Mit  das Menükarussell aufrufen, mit   zu **Töne** blättern und  drücken, mit  die Option **Mobilteil Rufton** wählen. Mit  die Option **Externer Rufton** wählen. In der Liste blättern, um die Ruftöne zu hören und mit  den gewünschten Rufton auswählen.

Anrufbeantworter aktivieren/deaktivieren

 an der Basis drücken, um den Anrufbeantworter **EIN-** oder **AUS**zuschalten

# Mobilteil DECT 520/DECT 524

## Telefonbuch/Taste Nach rechts

- Drücken: Im Ruhemodus das Telefonbuch aufrufen.
- Drücken: In der Menüanzeige in den Menüs und Optionen blättern.

## OK-Taste

- Drücken: Das Menükarussell aufrufen.
- Drücken: Ihre Auswahl bestätigen.

## Anrufliste/Taste Nach links

- Drücken: Im Ruhemodus die Anrufliste aufrufen.
- Drücken: In der Menüanzeige in den Menüs und Optionen blättern.

## Telefonieren-Taste

- Drücken: Rufnummer wählen und Gespräch annehmen.

## Tastensperre/Texteingabe


- Kurz drücken zur Eingabe von \* bei der Rufnummerneingabe.
- Lang drücken: Tastensperre im Ruhemodus ein-/ausschalten.
- Lang drücken: Die R-Funktion (innerhalb einer Wählpause) bei der Rufnummerneingabe einfügen.
- Lang drücken: Standardtexteingabe oder Eaton<sup>®</sup> Texteditor aufrufen.
- Kurz drücken: Buchstabenauswahl während der Eingabe mit Eaton<sup>®</sup>.

## Wecker

- Kurz drücken: Ziffer 0 eingeben.
- Lang drücken: Den Wecker ein-/ausschalten.

## Lautsprecher\*

- Kurz drücken: Verbindungsaufbau oder den Lautsprecher des Mobilteils während eines Gesprächs aktivieren.

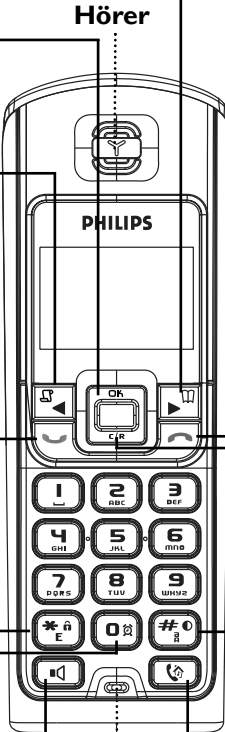

## Beenden-Taste

- Drücken: Gespräch beenden.

## Löschen/R-Funktion

- Kurz drücken: Ziffer bei der Rufnummerneingabe oder Zeichen bei der Texteingabe löschen.
- Kurz drücken: Beim Blättern in den Menüs zurückblättern.
- Kurz drücken: Während eines Gesprächs auf Netzanbieterdienste zugreifen.
- Lang drücken: Mehrere Ziffern oder den gesamten Text löschen.
- Lang drücken: Beim Blättern in den Menüs in den Ruhemodus zurückkehren.

## „Nicht stören“-Modus/ Umschalttaste

- Kurz drücken: Das Zeichen # bei der Rufnummerneingabe einfügen.
- Lang drücken: „Nicht stören“-Modus aktivieren/deaktivieren.
- Lang drücken: Das Pausezeichen (P) bei der Rufnummerneingabe einfügen.
- Kurz drücken: Klein-/Großbuchstabenumschaltung im Texteingabemodus.

## Gespräch weiterverbinden/ Interner Ruf

- Kurz drücken: Internen Ruf einleiten oder abbrechen.
- Kurz drücken: Während eines Internrufs das Gespräch weiterverbinden oder zwischen internem und externem Gespräch hin- und herschalten.
- Kurz drücken: Internes Gespräch annehmen oder beenden.





**\*Achtung:** Das Aktivieren des Freisprechens kann die Hörerlautstärke plötzlich erheblich erhöhen. Halten Sie daher das Mobilteil von Ihrem Ohr fern.

# Symbole auf dem Display des Mobilteils

Auf dem Display erhalten Sie Informationen über die Bedienung Ihres Telefons.

Bei der Erstinbetriebnahme müssen die Akkus evtl. erst für einige Minuten aufgeladen werden, bevor Symbole auf dem Display erscheinen.



Während die Akkus geladen werden, verändern sich die Balken des Akkusymbols vom Status "Akku leer" zum Status "Akku voll". Beim Entladen wird der Status der Mobilteil-Akkus wie folgt angezeigt: Voll , 2/3 , 1/3  und Akku leer .



Der Anrufbeantworter ist aktiviert (DECT 524). Wenn dieses Symbol **blinkt**, haben Sie eine neue Nachricht auf dem Anrufbeantworter oder in Ihrer Netzanbieter-Mailbox erhalten. **Ein schnelles Blinken** bedeutet, dass der Anrufbeantworter-Speicher voll ist.



Der Rufton ist deaktiviert.



Aktiver, externer Ruf. Wenn dieses Symbol **blinkt**, zeigt es einen ankommenden, externen Ruf an oder weist darauf hin, dass die Leitung von einem zusätzlichen Mobilteil bereits belegt wird.



Aktiver, interner Ruf. Wenn dieses Symbol **blinkt**, zeigt es einen ankommenden, internen Ruf an.



Der Lautsprecher des Mobilteils ist aktiviert.




Die SMS-Funktion ist aktiviert. Wenn dieses Symbol **blinkt**, zeigt es den Empfang einer neuen SMS an. **Ein schnelles Blinken** bedeutet, dass der SMS-Speicher voll ist.



Das Mobilteil ist angemeldet und in Reichweite der Basisstation. Wenn dieses Symbol **blinkt**, ist das Mobilteil nicht an der Basisstation angemeldet.

# Basisstation DECT 520

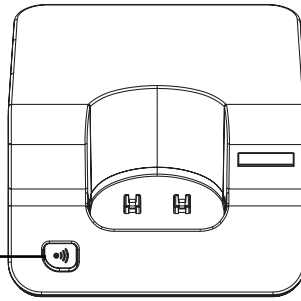

## **Paging-Taste**

Mit der Paging-Taste können Sie ein vermisstes Mobilteil suchen. Drücken Sie die Taste, bis die Mobilteile zu klingeln beginnen. Nach dem Auffinden eine beliebige Taste auf dem Mobilteil drücken, um die Paging-Funktion zu beenden.

# Basisstation DECT 524

Lautsprecher (nur für die Ruftöne und Anrufbeantworter-Nachrichten)

## **Lösch-Taste**

Kurz drücken: Aktuelle Nachricht löschen

Lang drücken: Alle Nachrichten löschen (außer die noch nicht Angehört)

## **Überspringen/Schnell- durchlauf vorwärts**

Kurz drücken: Während der Wiedergabe die nächste Nachricht ansteuern

Lang drücken: Während der Wiedergabe den Schnelldurchlauf der aktuellen Nachricht aktivieren

## **Wiedergabe-/Stopp- Taste**

Kurz drücken: Neue Nachrichten anhören

Kurz drücken: Während der Wiedergabe den Anrufbeantworter anhalten

## **Anzeige für neue Nachricht(en)**

**Blinkt:** Neue Nachricht(en) auf dem Anrufbeantworter


**Blinkt schnell:** Der Anrufbeantworter-Speicher ist voll

## **Paging-Taste**

Drücken: Alle Mobilteile rufen

## **EIN-/AUSschalttaste**

Drücken: Anrufbeantworter EIN-/AUS-schalten

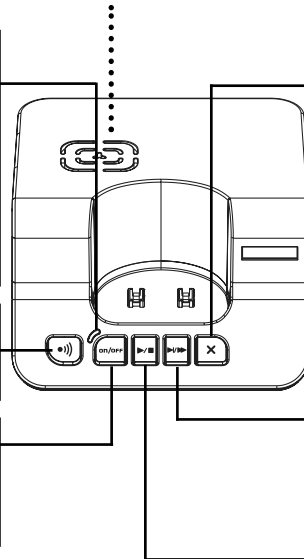



<b>Kurzbedienungsanleitung</b>	1
<b>Mobilteil DECT 520 / DECT 524</b>	2
<b>Symbole auf dem Display des Mobilteils</b>	3
<b>Basisstation DECT 520 &amp; DECT 524</b>	4
<b>Inhaltsverzeichnis</b>	5-6
<b>Menü-Übersicht</b>	7-11
<b>Konformität, Umwelt und Sicherheit</b>	12
<b>Konformitätserklärung</b> Anforderungen des GAP-Standards	13
<b>DECT 520/524 aufstellen</b>	
DECT 520 auspacken	14
DECT 524 auspacken	14
Basisstation aufstellen	15
Akkus einsetzen und wechseln	15
Akkuleistung und Reichweite	15
<b>Einführung</b>	
Philips-Bildschirmschoner	16
Ruhemodus	16
Die Menüstruktur und Bedienung	16
Beispiel für das Navigieren in den Menüs	16
<b>Grundfunktionen</b>	17
<b>Funktionen während eines Gesprächs</b>	18
<b>Texteingabe</b>	19-20
<b>SMS</b>	
Neue SMS senden	21
SMS anzeigen	22
SMS-Einstellungen	25
<b>Mobilteil</b>	
Babysitter-Modus	28
Anmeldung	28
Mobilteil umbenennen	29
Datum / Zeit	29
Kontrast	30
Bildschirmschoner	30

<b>Anrufbeantworter</b>	
Gespeicherte Nachrichten	31
Ansagetext	33
Anrufbeantworter Einstellungen	33
Memo aufnehmen	37
<b>Interner Ruf</b>	
Interner Anruf	38
Gespräch weiterverbinden	38
Konferenzgespräch	39
Babysitter Modus	39
<b>Telefonbuch</b>	
Hinzufügen	40
Anzeigen	40
<b>Anrufliste</b>	
Anzeigen	43
Alles löschen	45
Anrufliste Einstellung	45
<b>Telefonnetz</b>	46
<b>Extras</b>	
Gesprächsdauer	47
Wecker	47
"Nicht stören" Modus	48
<b>Töne</b>	
Mobilteil Ruftöne	49
Basisstation Ruftöne	49
Gruppen Ruftöne	50
Mobilteil Ruftonlautstärke	50
Basis Ruftonlautstärke	50
Meine Ruftöne	51
Persönlichen Rufton aufnehmen	51
Einstellungen	52
<b>Basisstation</b>	
Anmeldung	54
Leitungseinstellung	54
Netzdienst-Codes	56
<b>Häufige Fragen - FAQ</b>	57
<b>Selbsthilfe bei der Fehlersuche</b>	59
<b>Stichwortverzeichnis</b>	




# Menü-Übersicht



Mit den Tasten Nach links  und Nach rechts  können Sie in den Menüs blättern.

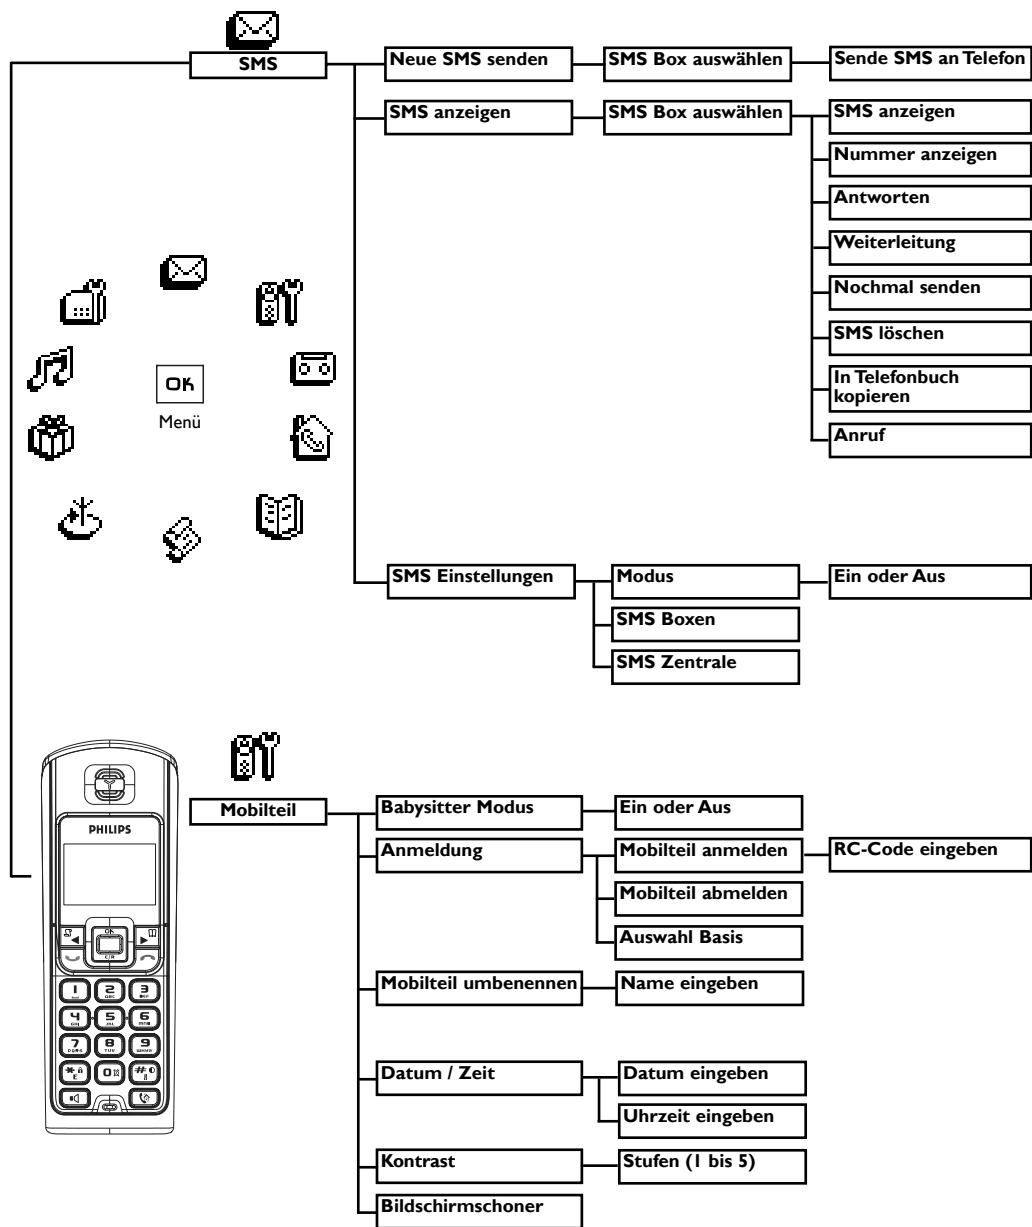


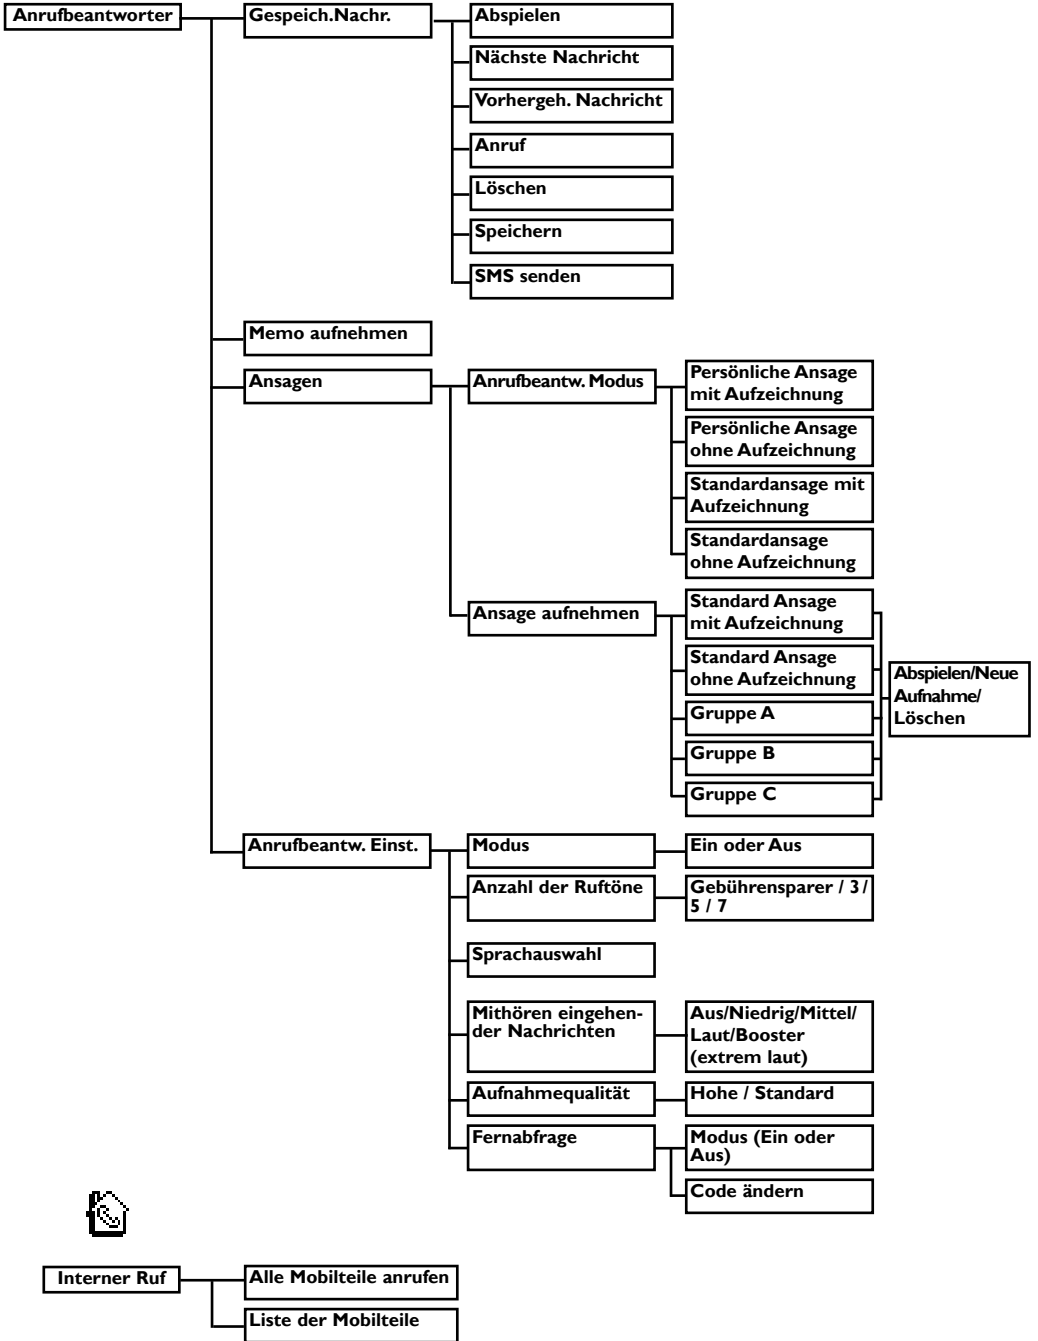



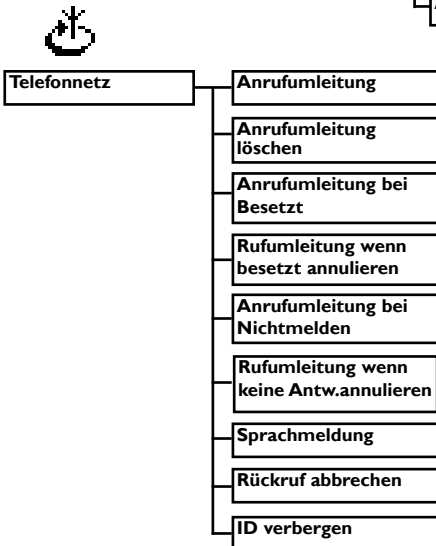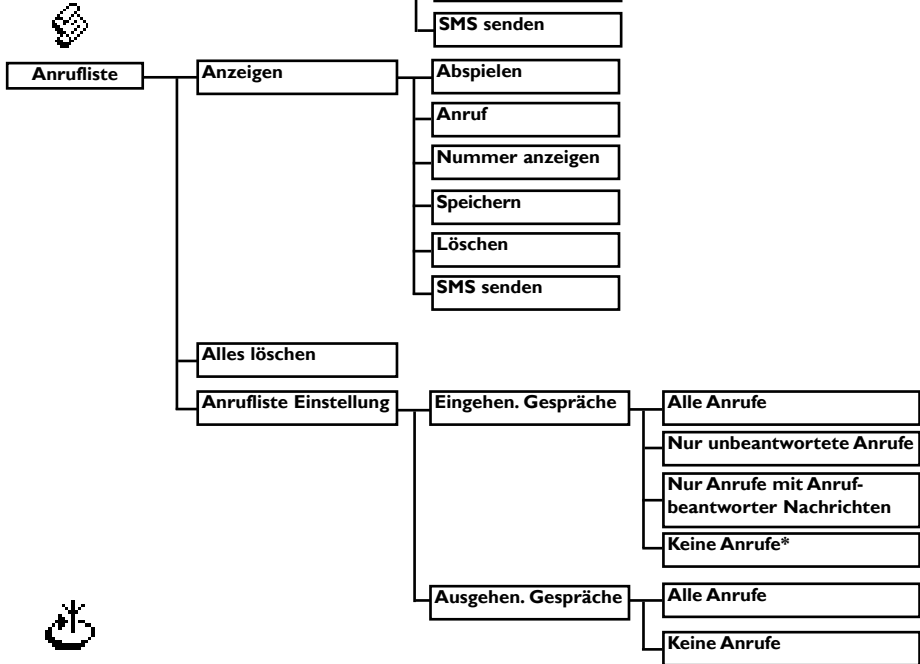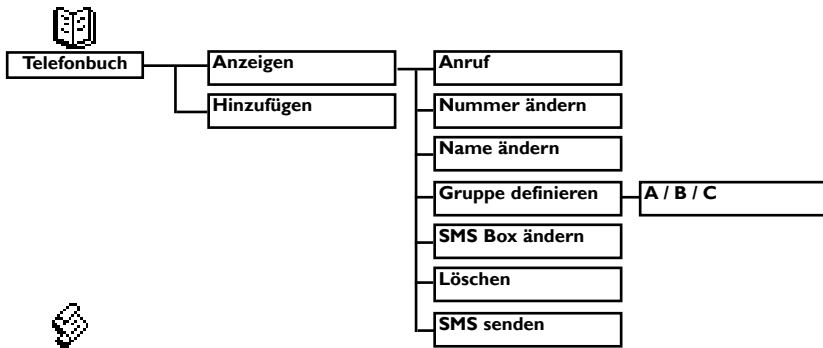

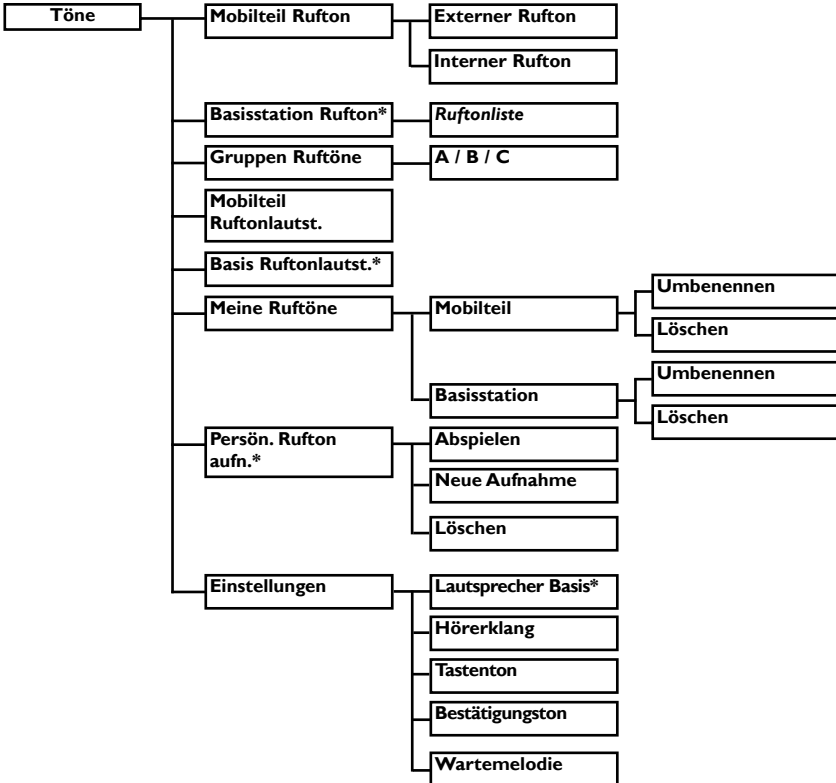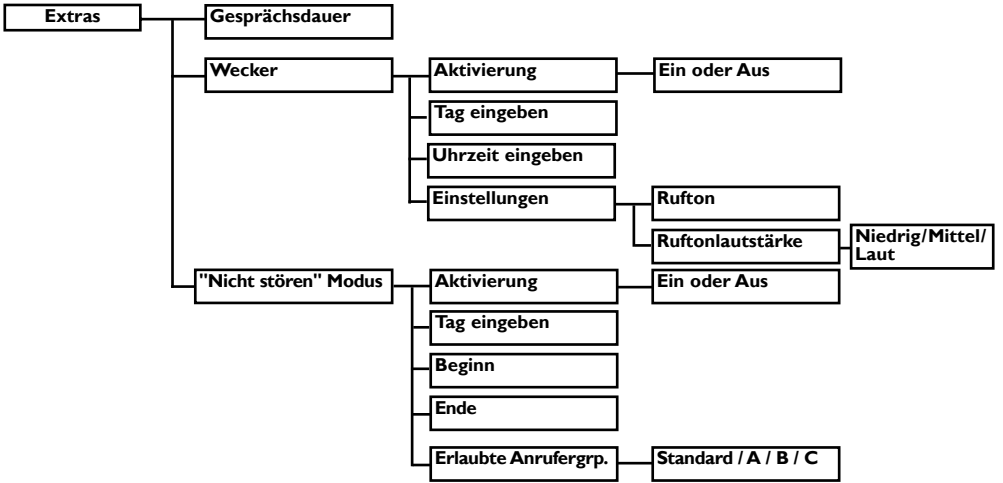

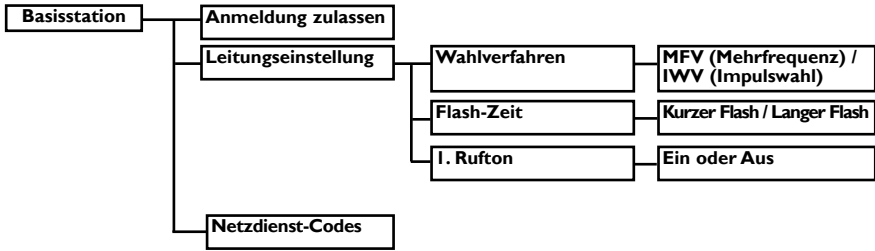

## Sicherheitsinformation

Diese Geräteausstattung kann bei einem Stromausfall nicht für einen Notruf eingesetzt werden. Verwenden Sie im Notfall ein alternatives Gerät, z.B. ein Handy.

## Konformität

Hiermit erklärt Philips die Übereinstimmung der Geräte DECT 520xx, DECT 524xx mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG. Dieses Produkt ist ausschließlich für den Anschluss an das analoge Telefonnetz in Deutschland vorgesehen.

## Stromversorgung

Dieses Produkt benötigt eine 220-240 Volt Stromversorgung mit Einphasen-Wechselstrom, ausgenommen IT-Installationen gemäß Norm EN 60-950. Bei einem Stromausfall kann die Verbindung abgebrochen werden.

## Achtung!

Das elektrische Netz wird gemäß der Norm EN 60-950 als gefährlich eingestuft. Das Gerät kann nur durch Ziehen des Netzsteckers von der Stromversorgung getrennt werden. Verwenden Sie daher eine gut zugängliche Wandsteckdose, die sich in der Nähe des Gerätes befindet.

## Telefonanschluss

Die Spannung im Telefonnetz wird als TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), gemäß Definition in der Norm EN 60-950 eingestuft.

## Sicherheitshinweise

Halten Sie das Mobilteil von Flüssigkeiten fern. Zerlegen Sie weder das Mobilteil noch die Basisstation. Sie könnten mit gefährlichen Spannungen in Berührung kommen. Die Ladekontakte und der Akku dürfen nicht mit leitenden Gegenständen in Berührung kommen.

## Umweltschutz

Bitte beachten Sie bei der Entsorgung des Verpackungsmaterials, der verbrauchten Akkus und eines ausgedienten Telefons unbedingt die örtlichen Vorschriften und Recycling-Möglichkeiten.

# Konformitätserklärung

We,  
PHILIPS Consumer Electronics  
Route d'Angers  
72081 Le Mans Cedex 9  
France

Declare that the products DECT520xx and DECT524xx are in compliance with ANNEX III of the R&TTE-Directive 1999/5/EC and then with the following essential requirements :

Article 3.1 a : (protection of the health & the safety of the user)

Safety : EN 60950-1 (10/2001)

SAR : EN 50371 (2002)

Article 3.1 b : (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility)

EMC : ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (08/2002) & ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (08/2002)

Article 3.2 : (effective use of the radio spectrum)

Radio : EN 301 406 V1.5.1 (2003)

The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 1999/5/EC is ensured.

Date : 23/12/2005

Le Mans



Product Quality Manager  
Home Communication

## Anforderungen des GAP-Standards

Durch den GAP-Standard wird sichergestellt, dass alle DECT<sup>TM</sup> - und GAP-fähigen Mobilteile und Basisstationen die Mindestanforderungen des Standards erfüllen, unabhängig von der Produktmarke. Ihr Mobilteil und Ihre Basisstation DECT 520/524 entsprechen den GAP-Anforderungen, d.h. die Funktionalität nachfolgender Funktionen wird garantiert: Mobilteil anmelden, Leitung belegen, Anrufe erhalten und Rufnummern wählen. Die erweiterten Funktionen können evtl. nicht zur Verfügung stehen, wenn Sie ein Mobilteil einer anderen Marke (kein DECT 520/524) an Ihrer Basisstation betreiben.

Zum Anmelden und Benutzen des Mobilteils DECT 520/524 an einer GAP-fähigen Basisstation anderer Marke, befolgen Sie zuerst die Anweisungen in der Herstellerdokumentation und führen Sie dann die in der vorliegenden Anleitung angegebenen Bedienschritte aus, siehe Seite 28.

Um ein Mobilteil einer anderen Marke an der Basis DECT 520/524 anzumelden, versetzen Sie die Basis in den Anmeldemodus (Seite 28), befolgen Sie dann die Anweisungen in der Herstellerdokumentation.

Philips hat die Batterien/Akkumulatoren und die Geräteverpackungen mit Standardsymbolen gekennzeichnet, um die ordnungsgemäße Entsorgung zu fördern.

 Es wurde ein finanzieller Beitrag an die nationalen Institutionen für Wiederaufbereitung und Recycling geleistet.

 Das gekennzeichnete Verpackungsmaterial kann dem Recycling zugeführt werden.


DECT<sup>TM</sup> ist ein eingetragenes Warenzeichen von ETSI zu Gunsten der Benutzer der DECT-Technologie.

# DECT 520/524 aufstellen

## DECT 520 auspacken

Im Verpackungsinhalt DECT 520 sind enthalten:

Eine DECT 520 Basisstation

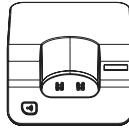

Ein DECT 520 Mobilteil



Wiederaufladbare  
Akkus/Batterien  
NiMH 2HR  
AAA600 mAh



Eine Bedienungs-  
anleitung



Eine Garantie-  
karte



Ein Netzkabel




Ein Telefonkabel



## DECT 524 auspacken

Im Verpackungsinhalt DECT 524 sind enthalten:

Eine DECT 524 Basisstation

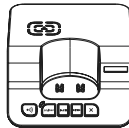

Ein DECT 524 Mobilteil



Wiederaufladbare  
Akkus/Batterien  
NiMH 2HR  
AAA600 mAh



Eine Bedienungs-  
anleitung



Eine Garantie-  
karte



Ein Netzkabel



Ein Telefonkabel



Die Multipacks DECT 520 und DECT 524 enthalten ein oder mehrere zusätzliche Mobilteile sowie Ladeschalen mit Netzkabel und zusätzliche, wiederaufladbare Akkus.

## Basisstation aufstellen


Stellen Sie die Basisstation nicht zu weit entfernt von der Telefonwand- und Netzsteckdose auf, damit die Kabellängen ausreichen. Schließen Sie das Telefonanschluss- und das Netzkabel an der Basis an und stecken Sie das andere Ende der Kabel in die entsprechenden Wandsteckdosen. Ein Beepzeichen bestätigt die ordnungsgemäße Installation des Telefons (gilt nur für DECT 524).

**Achtung!** Das elektrische Netz wird gemäß der Norm EN 60-950 als gefährlich eingestuft.


Das Gerät kann nur durch Ziehen des Netzsteckers von der Stromversorgung getrennt werden. Verwenden Sie daher eine gut zugängliche Wandsteckdose in der Nähe der Gerätes.

Bitte darauf achten, dass sowohl das Netz- als auch das Telefonanschlusskabel an der richtigen Buchse angeschlossen sind, da bei fehlerhaftem Anschluss das Gerät beschädigt werden kann.

**Achtung!** Verwenden Sie nur die mitgelieferten Anschlusskabel.

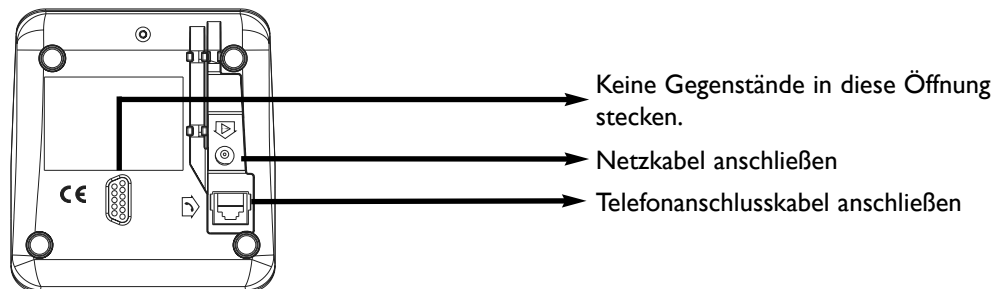

## Akkus in das Mobilteil einsetzen und wechseln



Öffnen Sie die Akkubdeckung, setzen Sie die Akkus wie abgebildet ein und schließen Sie die Abdeckung wieder. Wenn das Mobilteil in die Ladeschale der Basis gestellt wird (zum Akkuladen), bewegen sich die 3 Balken des Akkusymbols. Den vollen Ladezustand erreicht das Mobilteil nach 24 Stunden Ladedauer. Bei der Erstinbetriebnahme kann es einige Minuten dauern, bis die Displaysymbole erscheinen.

Für den Akkuwechsel sind folgende Akkutypen vorgeschrieben: 2HR AAA NiMH 600 mAh.

**Achtung:** Während des Ladevorgangs muss die Basis am Stromnetz angeschlossen sein. Nur wiederaufladbare Akkus verwenden. Die Akkus/Batterien und alle anderen Verschleißteile mit begrenzter Lebensdauer sind von der Garantie ausgenommen.



Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden.

## Akkuleistung und Reichweite

Die optimale Akkuleistungsfähigkeit wird nach 3 kompletten Lade-/Entladevorgängen erreicht. Beim Überschreiten der Reichweite hören Sie ein Knistern in der Leitung, gehen Sie näher zur Basis. Halten Sie die Basis von anderen, elektrischen Geräten fern, um die optimale Reichweite zu nutzen.

Akkuleistung im Bereitschaftsmodus	Akkuleistung im Betriebszustand	Reichweite in geschlossenen Räumen	Reichweite im Freien
ca. 300 Stunden	ca. 15 Stunden	ca. 50 Meter	ca. 300 Meter

## Philips-Bildschirmschoner





Nach ca. 2 Minuten Inaktivität wird der Bildschirmschoner angezeigt: Sie können die Funktion auch deaktivieren (siehe Seite 30).



PHILIPS

## Ruhemodus

Im Ruhemodus zeigt Ihr DECT 520/524 verschiedene Informationen an:


- Das Datum und die Uhrzeit, den Namen des Mobilteils und Anweisungen für den Menüaufruf.




- Nicht angenommene Gespräche , neue SMS  oder neue Nachrichten  (Anrufbeantworter) oder gesprochene Nachrichten in Ihrer Netzanbieter- Mailbox , falls vorhanden.





- Den "Nicht stören"-Modus  und den Wecker , falls aktiviert.






Drücken Sie auf  oder  zum Aktivieren/Deaktivieren dieser Funktionen.

## Die Menüstruktur und Bedienung

Um im Ruhemodus das Menükarussell aufzurufen, drücken Sie die Taste . Der Zugriff auf die erste Menüebene erfolgt über die kreisförmig angeordneten Symbole im Menükarussell.

Scrollen Sie mit   nach links oder rechts, um das gewünschte Menü zu erreichen und drücken Sie auf  für die Auswahl.

Im unteren Displaybereich werden die Untermenüs als kleine Quadrate  dargestellt. Mit den Tasten  und  wählen Sie ein spezielles Untermenü aus, bestätigen Sie dann Ihre Auswahl mit .



Das ausgewählte Untermenü oder die Option ist mit einem "Häkchen"  gekennzeichnet. Das Symbol  zeigt die Option an, in der Sie gerade blättern. Hinweis: Einige Menüs können über eigene Tasten direkt aufgerufen werden, z.B. der Internruf mit , das Telefonbuch mit  und die Anrufliste mit .


## Beispiel für das Navigieren in den Menüs

Drücken, um das Menükarussell aufzurufen.

Scrollen zu **Töne** und auf  drücken für die Auswahl.

Scrollen zu **Mobilteil Ruftonlautst.** und auf  drücken für die Auswahl.

Sie hören die aktuelle Lautstärke, mit   können Sie weitere Lautstärkestufen anhören.

In den Lautstärkestufen blättern und mit  die gewünschte Lautstärke auswählen.



# Grundfunktionen

## Rufnummer wählen oder ein Gespräch annehmen

### Vorwählen

### Direktwahl

### Gespräch annehmen



Rufnummer eingeben.



Taste drücken.

Wenn es klingelt:



Verbindung aufbauen.



Rufnummer eingeben.



Gespräch annehmen.

## Mit dem Telefonbuch anrufen



Drücken für den direkten Zugriff auf das **Telefonbuch**.

Einen Namen in der Liste auswählen.

Den Wählvorgang starten oder **OK** drücken, um **Anruf** in den Optionen auszuwählen.

## Vorgewählte Rufnummer und Namen speichern



Rufnummer eingeben.

Drücken für den Zugriff auf die Optionen.

Scrollen zu **Speichern** und auf **OK** drücken für die Auswahl.

Namen eingeben und auf **OK** drücken.

## SMS speichern



Rufnummer eingeben.

Drücken für den Zugriff auf die Optionen.

Scrollen zu **SMS senden** und auf **OK** drücken für die Auswahl.

Wählen Sie Ihre SMS-Box (nur, wenn Sie mehrere SMS-Boxen eingerichtet haben).

Zum Einrichten einer SMS-Box, siehe **SMS-Einstellungen**, Seite 25.

**Empfänger Box** eingeben und auf **OK** drücken.

Den Text eingeben und auf **OK** drücken.

Scrollen zu **Speichern** und auf **OK** drücken für die Auswahl.

## Wahlwiederholung mit der Anrufliste




Drücken für den Direktaufruf der **Anrufliste**.

Einen Eintrag in der Liste auswählen.

Wählvorgang starten oder mit **OK** in den Optionen **Anruf** auswählen.

## Verfügbare Funktionen während eines Gespräches

Während externer Gespräche stehen weitere Optionen zur Verfügung.

Rufen Sie mit  die **Optionen** auf.

### Mobilteil-Mikrofon stummschalten



Drücken, um die **Optionen** aufzurufen.

Drücken für die Auswahl von **Stumm** (Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht mehr hören).

Erneut drücken, um das Gespräch fortzusetzen (**Stumm aus**).

### Interner Ruf (nur möglich, wenn mindestens zwei Mobilteile vorhanden sind)

Während eines externen Gespräches können Sie mit der Option "Interner Ruf" ein anderes Mobilteil anrufen und z.B. das externe Gespräch an dieses Mobilteil weiterverbinden.



Drücken für den Aufruf der **Optionen**.

Scrollen zu **Interner Ruf** (der Anrufer kann Sie nicht mehr hören).

Wenn nur ein zusätzliches Mobilteil vorhanden ist, klingelt es automatisch, andernfalls das gewünschte Mobilteil in der Liste auswählen.

Drücken zur Auswahl von **Verbinden** sobald das andere Mobilteil das Gespräch angenommen hat.


Es stehen weitere Optionen zur Verfügung, z.B. **Umschalten** und **Konferenzgespräch** (siehe Seite 38).

### Gespräch mitschneiden (nur DECT 524)



Drücken für den Aufruf der **Optionen**.

Scrollen zu **Aufnehmen** und auf  drücken für die Auswahl.

Rufen Sie das Menü "Anrufliste" oder die Nachrichtenliste mit der Taste Anrufliste  auf, um das mitgeschnittene Gespräch nochmals anzuhören.

### Mobilteil-Lautsprecher EIN-/AUSschalten

Mit  kann der Lautsprecher des Mobilteils aktiviert/deaktiviert werden.

**Achtung:** Das Aktivieren des Freisprechens kann die Hörerlautstärke plötzlich erheblich erhöhen. Halten Sie daher das Mobilteil von Ihrem Ohr fern.



### Während eines Gespräches die Hörerlautstärke des Mobilteils oder die Lautsprecherlautstärke erhöhen/vermindern





Mit  die Lautstärke erhöhen oder mit  die Lautstärke vermindern.

Es stehen 5 Lautstärkestufen zur Verfügung. Die zuletzt gewählte Einstellung wird gespeichert und gilt für das nächste Gespräch.

### Telefonbuch oder Anrufliste aufrufen

Auf  drücken, um die Optionen aufzurufen. Zu **Telefonbuch** oder **Anrufliste** scrollen und auf  drücken für die Auswahl.

### Rufnummernübermittlung und Anklopfen




Wenn Sie die Anklopf-Funktion bei Ihrem Netzanbieter beauftragt haben, wird ein zweites, ankommendes Gespräch durch einen Anklopfon angekündigt. Der Name oder die Rufnummer des Anrufers werden angezeigt, wenn Sie das Leistungsmerkmal "Rufnummernübermittlung" beauftragt haben. Drücken Sie  und , um das zweite Gespräch anzunehmen (abhängig vom Netzanbieter, evtl. eine andere Taste). Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzanbieter.




## Klein-/Großbuchstabenumschaltung


Standardmäßig wird der erste Buchstabe am Satzbeginn automatisch groß geschrieben.

Mit  können Sie umschalten:

- alle Zeichen in Großbuchstaben (AB)
- alle Zeichen in Kleinbuchstaben (ab)
- Der erste Buchstabe als Großbuchstabe und das restliche Wort in Kleinbuchstaben (Ab).

Mit den Tasten  und  rufen Sie Satz- und mathematische Zeichen auf, mit  haben Sie Zugriff auf weitere Sonderzeichen (siehe Tabelle Seite 20).

Mit den Tasten Nach Links/Rechts   positionieren Sie den Cursor nach links oder rechts. Mit  löschen Sie zeichenweise, durch Gedrückthalten dieser Taste löschen Sie die komplette Texteingabe.

Mit Ihrem DECT 520/524 haben Sie zwei Texteingabemöglichkeiten: Die Standard-Texteingabe und Eatoni<sup>®</sup>. Halten Sie während der Texteingabe die Taste  gedrückt, um zwischen beiden Eingabemöglichkeiten hin- und herzuschalten.

## Standard-Texteingabe


In der Standard-Texteingabe können Sie den Text Zeichen für Zeichen eingeben, indem Sie die entsprechende Taste sooft drücken, bis der gewünschte Buchstabe erscheint.

**Die Eatoni<sup>®</sup>-Texteingabe** ist ein neues, intelligentes Texteingabeprogramm. Es hilft Ihnen beim Schreiben von SMS-Mitteilungen.

Ein kleines "E" in der Kopfzeile des Displays, zeigt den aktivierten Modus an.

Eatoni<sup>®</sup> ist ein neues intelligentes Texteingabeprogramm, das Vorschläge für die mögliche Buchstabenfolge anbietet.

Die Eatoni<sup>®</sup>-Texteingabe funktioniert wie folgt:

Drücken Sie die Taste, die den gewünschten Buchstaben bereitstellt. Das wahrscheinlich zutreffende Zeichen erscheint auf dem Display. Wenn es nicht dem gewünschten Zeichen entspricht, drücken Sie auf , um das nächste mögliche und auf der Taste bereitgestellte Zeichen anzuzeigen.

Nachfolgend zum Vergleich ein Beispiel für die Eingabe von “Peter” mit der Standard-Texteingabe und mit Eaton<sup>®</sup>.

### Zur Eingabe von “Peter” mit der Standard-Texteingabe:

Drücken Sie 1 Mal : P

Drücken Sie 2 Mal : Pe

Drücken Sie 1 Mal : Pet

Drücken Sie 2 Mal : Pete

Drücken Sie 3 Mal : Peter

Tasten	Zugeordneter Zeichensatz
1	[Leerschritt]   @ _ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } ¶ §
2	a b c 2 à ä ç å æ
3	d e f 3 è é Δ φ
4	g h i 4 ì Ï
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ò ö
7	p q r s 7 β Π θ Σ
8	t u v 8 ù ü
9	w x y z 9 φ Ω Ξ Ψ
0	. 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~

### Zur Eingabe von “Peter” mit Eaton<sup>®</sup>

Taste gedrückt halten, um Eaton<sup>®</sup> zu aktivieren.

Drücken Sie .

Drücken Sie , um das nächste Zeichen auszuwählen.

Drücken Sie .

Drücken Sie .

Drücken Sie .

Drücken Sie .

Drücken Sie , um den Namen zu bestätigen.

Eaton<sup>®</sup> & LetterWise sind eingetragene Warenzeichen von Eaton Ergonomics, Inc., für dessen Nutzung Philips die Lizenz erworben hat.



## **SMS (Textmitteilungen)**

- Neue SMS senden
- SMS anzeigen
- SMS Einstellungen

Wichtige Informationen finden Sie auch im separat beigelegten SMS-Beiblatt, siehe Verpackungsinhalt.

SMS ist die Abkürzung von Short Message Service. Für die Nutzung dieses Dienstes müssen Sie die Rufnummernübermittlung (CLI) und das Leistungsmerkmal SMS bei Ihrem Netzanbieter beauftragen. SMS können mit einem Telefon (Mobiltelefon oder einem SMS-fähigen Festnetztelefon), einem Fax oder einer E-Mail-Adresse (landesabhängig) ausgetauscht werden, vorausgesetzt der Empfänger hat ebenfalls die CLIP- und SMS-Funktionen beauftragt.

**Im Lieferzustand ist Ihr DECT 520/524 auf den landesüblichen Netzanbieter voreingestellt. Wenn Sie für das Senden und den Empfang von SMS-Mitteilungen einen anderen Netzanbieter bevorzugen, müssen Sie die entsprechenden Rufnummern einstellen (siehe Seite 27 und SMS-Beiblatt).**

Ihre SMS-Box kann durch ein Kennwort geschützt werden, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich.

Sie müssen die SMS-Boxnummer des Empfängers kennen, wenn Sie ihm eine SMS an seine private SMS-Box senden möchten.

## Neue SMS senden

### SMS an ein Telefon senden



Drücken für den Aufruf des Menükarussells.

Drücken zur Auswahl von **SMS**.

Drücken zur Auswahl von **Neue SMS senden**.

Wählen Sie Ihre SMS-Box aus (nur wenn mehrere SMS-Boxen eingerichtet sind).

Zum Einrichten einer SMS-Box siehe **SMS Einstellungen**, Seite 25.

Bei Bedarf das Kennwort eingeben und auf  drücken (optional).

Die Telefonnummer direkt eingeben und auf  drücken oder die Taste  drücken, um eine Nummer aus dem **Telefonbuch** zu übernehmen.

**Empfänger Box**-Nummer eingeben (optional) und auf  drücken.

**Hinweis:** Die Empfänger-Box ist die SMS-Box des Empfängers.

Text eingeben und auf  drücken (siehe Seite 19).

Drücken zur Auswahl von **SMS senden**, andernfalls:

Zum Speichern Ihrer SMS: Scrollen Sie zu **Speichern** und drücken Sie auf  für die Auswahl. Auf die gespeicherte SMS kann später über das Menü **SMS anzeigen** zugegriffen werden.





Die max. Länge einer gesendeten SMS beträgt 160 Zeichen.

Sonderzeichen, z.B. €, ] und [ zählen als 2 Zeichen.

Ihr DECT 520/524 kann in den 3 SMS-Boxen bis zu 60 SMS-Mitteilungen speichern.

## SMS anzeigen


Die SMS-Liste enthält die gespeicherten und empfangenen SMS-Mitteilungen. Die empfangenen SMS sind in der SMS-Liste mit  gekennzeichnet und die gespeicherten SMS mit .

### SMS anzeigen/Nummer anzeigen




Drücken für den Aufruf des Menükarussells.

Drücken zur Auswahl von **SMS**.

Scrollen zu **SMS anzeigen** und auf  drücken für die Auswahl.

Wählen Sie Ihre SMS-Box aus (nur wenn mehrere SMS-Boxen eingerichtet sind).  
Zum Einrichten einer SMS-Box siehe **SMS Einstellungen**, Seite 25.

Bei Bedarf das Kennwort eingeben und auf  drücken (optional).

In der SMS-Liste blättern und mit  auswählen.

Drücken zur Auswahl von **SMS anzeigen**

oder zu **Nummer anzeigen** scrollen und auf  drücken.

Beim Anzeigen der Liste der empfangenen SMS-Mitteilungen sind einige Optionen nur verfügbar für SMS, die von einem Telefon empfangen wurden. Im Speziellen sind dies die Optionen **Antworten**, **Weiterleiten**, **In Telefonbuch kopieren**, **Anruf** und **Nummer anzeigen**. Die Optionen **Antworten** und **In Telefonbuch kopieren** berücksichtigen die persönliche Subadresse des Absenders.


### Rufton speichern

Mit dieser Option können Sie einen heruntergeladenen und per SMS empfangenen Rufton auf Ihrem Mobilteil oder auf der Basisstation (nur verfügbar für die Basisstation DECT 524) speichern. Dieser Rufton wird dann im Menü **Töne** in die Liste **Meine Ruftöne** (siehe Seite 51) eingefügt.



Drücken für den Aufruf des Menükarussells.

Drücken zur Auswahl von **SMS**.

Scrollen zu **SMS anzeigen** und auf  drücken für die Auswahl.

Wählen Sie Ihre SMS-Box aus (nur wenn mehrere SMS-Boxen eingerichtet sind).  
Zum Einrichten einer SMS-Box siehe **SMS Einstellungen**, Seite 25.

Bei Bedarf das Kennwort eingeben und auf  drücken (optional).

In der SMS-Liste blättern und mit  die SMS mit dem Rufton auswählen.

Drücken zur Auswahl von **SMS anzeigen**.

Drücken für **Rufton speichern**.

Drücken zur Auswahl von **Mobilteil** oder scrollen zu **Basisstation** und  drücken.



## SMS beantworten

OK

Drücken für den Aufruf des Menükarussells.

OK

Drücken zur Auswahl von **SMS**.



Scrollen zu **SMS anzeigen** und auf  drücken für die Auswahl.



Wählen Sie Ihre SMS-Box aus (nur wenn mehrere SMS-Boxen eingerichtet sind).  
Zum Einrichten einer SMS-Box siehe **SMS Einstellungen**, Seite 25.

OK



Bei Bedarf das Kennwort eingeben und auf  drücken (optional).



In der SMS-Liste blättern und mit  die SMS auswählen, die Sie beantworten möchten.



Scrollen zu **Antworten** und auf  drücken für die Auswahl.



Den Text eingeben und auf  drücken.

OK

Drücken zur Auswahl von **SMS senden**.

## SMS weiterleiten

OK

Drücken für den Aufruf des Menükarussells.

OK

Drücken zur Auswahl von **SMS**.



Scrollen zu **SMS anzeigen** und auf  drücken für die Auswahl.



Wählen Sie Ihre SMS-Box aus (nur wenn mehrere SMS-Boxen eingerichtet sind).  
Zum Einrichten einer SMS-Box siehe **SMS Einstellungen**, Seite 25.

OK



Bei Bedarf das Kennwort eingeben und auf  drücken (optional).



In der SMS-Liste blättern und mit  die SMS auswählen, die Sie weiterleiten möchten.



Scrollen zu **Weiterleitung** und auf  drücken.



Nummer eingeben und auf  drücken.



**Empfänger Box**-Nummer eingeben (falls vorhanden) und auf  drücken.



Bei Bedarf kann der Text geändert werden oder auf  drücken.

OK

Drücken zur Auswahl von **SMS senden**.

**Achtung:** Es ist strengstens verboten copyright-geschützte, heruntergeladene Klingeltöne weiterzuleiten.



## Nochmal senden

OK

Drücken für den Aufruf des Menükarussells.

OK

Drücken zur Auswahl von **SMS**.



Scrollen zu **SMS anzeigen** und auf  drücken für die Auswahl.



Wählen Sie Ihre SMS-Box aus (nur wenn mehrere SMS-Boxen eingerichtet sind).  
Zum Einrichten einer SMS-Box siehe **SMS Einstellungen**, Seite 25.

OK

Bei Bedarf das Kennwort eingeben und auf  drücken (optional).



In der SMS-Liste blättern und mit  die SMS auswählen, die Sie nochmals senden möchten.



Scrollen zu **Nochmal senden** und auf  drücken.

## SMS löschen

OK

Drücken für den Aufruf des Menükarussells.

OK

Drücken zur Auswahl von **SMS**.



Scrollen zu **SMS anzeigen** und auf  drücken für die Auswahl.



Wählen Sie Ihre SMS-Box aus (nur wenn mehrere SMS-Boxen eingerichtet sind).  
Zum Einrichten einer SMS-Box siehe **SMS Einstellungen**, Seite 25.

OK

Bei Bedarf das Kennwort eingeben und auf  drücken (optional).



In der SMS-Liste blättern und mit  die SMS auswählen, die Sie löschen möchten.



Scrollen zu **SMS löschen** und auf  drücken.

OK

Drücken Sie auf  zum Bestätigen.

## Nummer in das Telefonbuch kopieren

OK

Drücken für den Aufruf des Menükarussells.

OK

Drücken zur Auswahl von **SMS**.



Scrollen zu **SMS anzeigen** und auf  drücken für die Auswahl.



Wählen Sie Ihre SMS-Box aus (nur wenn mehrere SMS-Boxen eingerichtet sind).  
Zum Einrichten einer SMS-Box siehe **SMS Einstellungen**, Seite 25.

OK

Bei Bedarf das Kennwort eingeben und auf  drücken (optional).



In der SMS-Liste blättern und mit  auswählen.



Scrollen zu **In Telefonbuch kopieren** und auf  drücken für die Auswahl.

OK

Den Namen eingeben und auf  drücken.





## Mit der SMS-Liste anrufen

Drücken für den Aufruf des Menükarussells.

Drücken zur Auswahl von **SMS**.

Scrollen zu **SMS anzeigen** und auf  drücken für die Auswahl.

Wählen Sie Ihre SMS-Box aus (nur wenn mehrere SMS-Boxen eingerichtet sind).  
Zum Einrichten einer SMS-Box siehe **SMS Einstellungen**, Seite 25.

Bei Bedarf das Kennwort eingeben und auf  drücken (optional).

In der SMS-Liste blättern und mit  auswählen.

Scrollen zu **Anruf** und auf  drücken für die Auswahl oder mit  den Wählvorgang starten.

## SMS Einstellungen

### SMS-Modus einstellen

Wenn zwei SMS-fähige Telefone am gleichen Telefonanschluss betrieben werden, muss der SMS-Modus bei einem der Geräte deaktiviert werden.

Drücken für den Aufruf des Menükarussells.

Drücken zur Auswahl von **SMS**.

Scrollen zu **SMS Einstellungen** und auf  drücken für die Auswahl.

Drücken zur Auswahl von **Modus**.

Drücken zur Auswahl von **Ein** oder scrollen zu **Aus** und auf  drücken.

### Persönliche SMS-Boxen einrichten

Drücken für den Aufruf des Menükarussells.

Drücken zur Auswahl von **SMS**.

Scrollen zu **SMS Einstellungen** und auf  drücken für die Auswahl.

Scrollen zu **SMS Boxen** und auf  drücken für die Auswahl.

Scrollen zu **Hinzufügen** und auf  drücken für die Auswahl.

SMS-Boxnummer eingeben und auf  drücken.

Das Kennwort zwei Mal eingeben und auf  drücken (optional).



## Kennwort einer SMS-Box ändern

OK

Drücken für den Aufruf des Menükarussells.

OK

Drücken zur Auswahl von **SMS**.



Scrollen zu **SMS Einstellungen** und auf  drücken für die Auswahl.



Scrollen zu **SMS Boxen** und die SMS-Box auswählen, deren Kennwort Sie ändern möchten, dann auf  drücken.

OK

Drücken zur Auswahl von **Kennwort ändern**.

OK

Das "alte" Kennwort eingeben und auf  drücken.

OK

Das neue Kennwort zwei Mal eingeben und auf  drücken.

**Hinweis:** Wenn Sie Ihr Kennwort vergessen haben, können Sie die entsprechende SMS-Box löschen.

## Eine SMS-Box löschen

OK

Drücken für den Aufruf des Menükarussells.

OK

Drücken zur Auswahl von **SMS**.



Scrollen zu **SMS Einstellungen** und auf  drücken für die Auswahl.



Scrollen zu **SMS Boxen**, die SMS-Box auswählen die Sie löschen möchten, dann auf  drücken.



Scrollen zu **Löschen** und auf  drücken.

OK

Drücken Sie auf  zum Bestätigen.

**Achtung:** Beim Löschen einer SMS-Box werden gleichzeitig auch alle in dieser Box vorhandenen SMS-Mitteilungen gelöscht.

## SMS-Zentrale (SMSC) voreinstellen

OK

Drücken für den Aufruf des Menükarussells.

OK

Drücken zur Auswahl von **SMS**.



Scrollen zu **SMS Einstellungen** und auf  drücken für die Auswahl.



Scrollen zu **SMS Zentrale**, auf  drücken und die gewünschte SMS-Zentrale auswählen.

OK

Drücken zur Auswahl von **Voreinstellung wählen**.



## Rufnummer(n) der SMS-Zentrale (SMSC) einstellen

Die Übertragung Ihrer SMS-Nachrichten erfolgt über eine SMS-Zentrale. Falls Sie für Ihre SMS-Nachrichten einen anderen Netzanbieter nutzen möchten, sind die entsprechenden SMSC-Nummern einzustellen.



Drücken für den Aufruf des Menükarussells.

Drücken für die Auswahl von **SMS**.

Scrollen zu **SMS Einstellungen** und auf  drücken für die Auswahl.

Scrollen zu **SMS Zentrum** und auf  drücken für die Auswahl.

Scrollen zur SMS-Zentrale und auf  drücken für die Auswahl.

Scrollen zu **Eingehende Nr. ändern** und auf  drücken für die Auswahl.

Nummer eingeben und auf  drücken.

Scrollen zu **Abgehende Nr. ändern** und auf  drücken für die Auswahl.

Nummer eingeben und auf  drücken.



## Mobilteil

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Babysitter Modus     | <input type="checkbox"/> Datum / Zeit      |
| <input type="checkbox"/> Anmeldung            | <input type="checkbox"/> Kontrast          |
| <input type="checkbox"/> Mobilteil umbenennen | <input type="checkbox"/> Bildschirmschoner |

## Babysitter Modus

wenn mindestens 2 Mobilteile zur Verfügung stehen

Mit dieser Funktion können Sie Ihr Kinderzimmer überwachen. Legen Sie das Mobilteil in den zu überwachenden Raum; über das zusätzliche Mobilteil können Sie alle Geräusche im Raum hören.

### Babysitter Modus (Raumüberwachung) aktivieren/deaktivieren

Drücken für den Aufruf des Menükarussells.

Scrollen zu **Mobilteil** und auf **OK** drücken für die Auswahl.

Drücken zur Auswahl von **Babysitter Modus**.

**Ein** auswählen oder zu **Aus** scrollen und mit **OK** bestätigen.

Um den Raum zu überwachen ist ein interner Ruf nötig (siehe Seite 38).

**Hinweis:** Mit dem Mobilteil können Sie trotz aktivierter Raumüberwachung Gespräche annehmen oder Rufnummern wählen.

## Anmeldung

An der Basisstation können max. 6 Mobilteile angemeldet werden.

**Achtung:** Beachten Sie, wenn Sie keine Philips Mobilteile sondern Mobilteile anderer Marken an der Basisstation DECT 520/524 anmelden möchten, dass diese GAP-fähig sind; andernfalls können Funktionsstörungen auftreten (siehe Seite 13).

### Mobilteil anmelden

Ziehen Sie den Netzstecker und schließen Sie ihn wieder an, um die Basisstation in den Anmeldemodus zu versetzen, sofort danach die nachfolgenden Bedienschritte ausführen:

Drücken für den Aufruf des Menükarussells.

Scrollen zu **Mobilteil** und auf **OK** drücken für die Auswahl.

Scrollen zu **Anmeldung** und auf **OK** drücken für die Auswahl.

Drücken zur Auswahl von **Mobilteil anmelden**.

Geben Sie den vierstelligen RC-Code ein, der auf dem Aufkleber an der Basisunterseite vermerkt ist, und drücken Sie auf **OK**.

### Mobilteil abmelden

Drücken für den Aufruf des Menükarussells.

Scrollen zu **Mobilteil** und auf **OK** drücken für die Auswahl.

Scrollen zu **Anmeldung** und auf **OK** drücken für die Auswahl.

Scrollen zu **Mobilteil abmelden** und auf **OK** drücken für die Auswahl.

Das abzumeldende Mobilteil in der Liste auswählen und auf **OK** drücken.

RC-Code eingeben (4-stelliger Code) und auf **OK** drücken.

**Hinweis:** Falls Sie für die Wartung Ihres Mobilteils selbst verantwortlich sind, sollten Sie ein defektes Mobilteil unbedingt abmelden, bevor Sie es zur Reparatur bringen.



## Eine Basisstation auswählen

Jedes Mobilteil DECT 520/524 kann an max. 4 Basisstationen angemeldet werden. Damit ein Mobilteil mit einer anderen Basis kommunizieren kann, muss es zuerst an dieser Basis angemeldet werden.



Drücken für den Aufruf des Menükarussells.

Scrollen zu **Mobilteil** und auf  drücken für die Auswahl.

Scrollen zu **Anmeldung** und auf  drücken für die Auswahl.

Scrollen zu **Auswahl Basis** und auf  drücken für die Auswahl.

Gewünschte Basis in der Liste auswählen und auf  drücken.

**Achtung:** Das Mobilteil verwendet automatisch die zuletzt zugewiesene Basisstation. Befindet sich das Mobilteil außerhalb der Reichweite der Basis, sucht es automatisch nach einer anderen, in der Liste vorhandenen Basisstation.

## Mobilteil umbenennen

### Mobilteil umbenennen



Drücken für den Aufruf des Menükarussells.

Scrollen zu **Mobilteil** und auf  drücken für die Auswahl.

Scrollen zu **Mobilteil umbenennen** und auf  drücken für die Auswahl.

Taste gedrückt halten zum Löschen des aktuellen Namens.

Neuen Namen eingeben und auf  drücken.

## Datum / Zeit

### Datum und Uhrzeit einstellen



Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.

Scrollen zu **Mobilteil** und auf  drücken für die Auswahl.

Scrollen zu **Datum / Zeit** und auf  drücken für die Auswahl.

**Datum eingeben** auswählen.



Aktuelles Datum eingeben und auf **OK** drücken.

Scrollen zu **Uhrzeit eingeben** und auf **OK** drücken für die Auswahl.

Aktuelle Uhrzeit eingeben und auf **OK** drücken.

**Achtung!** Wenn Ihr Telefon über einen Adapter an einem ISDN-Anschluss angeschlossen ist, werden Datum und Uhrzeit nach jedem Telefonat aktualisiert. Bitte überprüfen Sie die Datum- und Uhrzeiteinstellungen Ihrer ISDN-Anlage. Erkundigen Sie sich diesbezüglich bitte bei Ihrem Netzanbieter (siehe "Häufige Fragen [FAQ]" Seite 57).

## Kontrast

### Kontrast einstellen



Drücken für den Aufruf des Menükarussells.

Scrollen zu **Mobilteil** und auf **OK** drücken für die Auswahl.

Scrollen zu **Kontrast** und auf **OK** drücken für die Auswahl.

Innerhalb der Kontraststufen blättern und die gewünschte Einstellung mit **OK** auswählen.

## Bildschirmschoner

Nach ca. 2 Minuten Inaktivität erscheint der Bildschirmschoner auf dem Display. Sie können den Bildschirmschoner aktivieren oder deaktivieren.

### Bildschirmschoner aktivieren/deaktivieren



Drücken für den Aufruf des Menükarussells.

Scrollen zu **Mobilteil** und auf **OK** drücken für die Auswahl.

Scrollen zu **Bildschirmschoner** und auf **OK** drücken für die Auswahl.

Drücken zur Auswahl von **Ein** oder scrollen zu **Aus** und auf **OK** drücken.



## Anrufbeantworter

- Gespeicherte Nachrichten
- Memo aufnehmen
- Ansagen
- Anrufbeantw. Einst.

Das DECT 524 ist mit einem Anrufbeantworter (AB) ausgestattet, der in eingeschaltetem Zustand Telefonanrufe aufzeichnet. Auf den Anrufbeantworter kann sowohl über die Basis als auch über das Mobilteil zugegriffen werden.

Standardmäßig ist der Anrufbeantworter aktiviert und kann max. 25 Nachrichten aufzeichnen. Die maximale Aufzeichnungsdauer beträgt 30 Minuten. Pro Nachricht steht eine max. Aufzeichnungsdauer von 3 Minuten zur Verfügung.

### DECT 524 Anrufbeantworter EIN-/AUSschalten

Vom Mobilteil aus:



Drücken für den Aufruf des Menükarussells.

Scrollen zu **Anrufbeantworter** und auf drücken für die Auswahl.

Scrollen zu **Anrufbeantw. Einst.** und auf drücken für die Auswahl.

Drücken zur Auswahl von **Modus**

Drücken zur Auswahl von **Ein** oder zu **Aus** scrollen und auf drücken.

Von der Basisstation aus:

Drücken Sie die Taste , um den Anrufbeantworter zu aktivieren oder zu deaktivieren. Bei aktiviertem Anrufbeantworter leuchtet die rote Kontrollanzeige.

## Gespeicherte Nachrichten

Sie können die neuen oder gespeicherten Nachrichten mit dem Mobilteil oder der Basis anhören.

### Neue Nachricht(en) mit dem Mobilteil anhören

Das Display zeigt, dass eine oder mehrere neue Nachrichten vorhanden sind (**1** ).

Zum Anzeigen auf drücken.

Die Wiedergabe der Nachricht wird automatisch gestartet.

**Hinweis:** Es wird angezeigt wie oft der Anrufer versucht hat Sie zu erreichen. Wenn Sie die Rufnummernübermittlung (CLIP) beauftragt haben, zeigt das Display den Namen des Anrufers und seine Anrufer-Gruppe, falls aktiviert (siehe Seite 42).




## Gespeicherte Nachricht(en) mit dem Mobilteil auswählen und abspielen



Drücken für den Aufruf des Menükarussells.



Scrollen zu **Anrufbeantworter** und auf  drücken für die Auswahl.



Menü **Gespeich.Nachr.** auswählen, die zuerst aufgezeichnete Nachricht wird automatisch abgespielt.






Drücken, um die **Optionen** aufzurufen.



Drücken zur Auswahl von **Abspielen**.



Um die nächste oder vorherige Nachricht anzusteuern, zu **Nächste Nachricht** oder **Vorhergeh. Nachricht** scrollen und auf  drücken für die Auswahl.

**Hinweis:** Sie können Nachrichten auch über die Anrufliste anhören. Drücken Sie auf , um die Anrufliste aufzurufen, und scrollen Sie in der Anrufliste, um die Nachricht auszuwählen. Der Eintrag ist mit  gekennzeichnet (siehe Seite 43).

## Nächste, gespeicherte Nachricht(en) mit der Basis auswählen und abspielen



Drücken für die Wiedergabe der Nachricht und nochmals drücken, um die Wiedergabe anzuhalten.




Drücken, um die nächste Nachricht während der Wiedergabe anzusteuern. Taste gedrückt halten für den Schnelldurchlauf der Nachrichten während der Wiedergabe.

## Nachricht mit dem Mobilteil löschen



Drücken für den Aufruf des Menükarussells.



Scrollen zu **Anrufbeantworter** und auf  drücken für die Auswahl.



Menü **Gespeich.Nachr.** auswählen, die zuerst aufgezeichnete Nachricht wird automatisch abgespielt.




Drücken, um die **Optionen** aufzurufen.




Scrollen zu **Löschen** und auf  drücken für die Auswahl.



Zum Bestätigen auf  drücken.

## Nachricht mit der Basisstation löschen

Taste  drücken, um die aktuelle Nachricht zu löschen. Taste gedrückt halten zum Löschen aller Nachrichten (mit Ausnahme der noch nicht angehörten Nachrichten).

Desweiteren stehen auf dem Mobilteil die Optionen **Anruf** (wenn die Nummer angezeigt ist), **Speichern** (wenn die Nummer angezeigt ist) und **SMS senden** (wenn die Nummer angezeigt ist) zur Verfügung.





## Einstellungen

### Anrufbeantwortermodus und Ansagetext auswählen

Es stehen 2 Anrufbeantwortermodi zur Auswahl: Nur Anrufbeantworter (die Anrufer können keine Nachrichten hinterlassen) und Anrufbeantworter mit Aufzeichnung (die Anrufer können Nachrichten hinterlassen). Für jeden Modus stehen 2 unterschiedliche Ansagetexte zur Verfügung: Eine Standardansage oder eine persönliche Ansage. Im Lieferzustand ist der Anrufbeantworter auf die Standardansage und im Aufzeichnungsmodus voreingestellt.



Drücken für den Aufruf des Menükarussells.



Scrollen zu **Anrufbeantworter** und auf **OK** drücken für die Auswahl.



Scrollen zu **Ansagen** und auf **OK** drücken für die Auswahl.

OK

Menü **Anrufbeantwort. Modus** auswählen.



Den gewünschten Modus innerhalb der 4 oben aufgeführten Optionen auswählen (2 Anrufbeantwortermodi und 2 Ansagetextarten) und auf **OK** drücken.

**Hinweis:** Die voreingestellte Standardansage kann nicht gelöscht werden.

### Persönlichen Ansagetext aufnehmen

Sie können 5 unterschiedliche Ansagetexte aufnehmen/einstellen: Jeweils eine spezielle, persönliche Ansage für den Anrufbeantwortermodus mit Aufzeichnung für jede Telefonbuchgruppe (A, B oder C), die Standardansage für den Anrufbeantwortermodus mit Aufzeichnung für beliebige Anrufer (die in keiner Gruppe erfasst sind) und die Standardansage für den Anrufbeantwortermodus ohne Aufzeichnung für alle Anrufer. Die Aufnahme von speziellen, gruppenabhängigen Ansagetexten ist nur möglich, wenn Sie die Rufnummernübermittlung (CLIP) beauftragt haben und im Telefonbuch verschiedene Gruppen eingerichtet haben (siehe Seite 42). Sie können Ansagetexte auch von einem Online-Dienst herunterladen\* (siehe Beiblatt "Klingeltöne und Anrufbeantworter-Ansagen zum Downloaden").

\* abhängig von der technischen Verfügbarkeit



OK

Drücken für den Aufruf des Menükarussells.



Scrollen zu **Anrufbeantworter** und auf **OK** drücken für die Auswahl.



Scrollen zu **Ansagen** und auf **OK** drücken für die Auswahl.



Scrollen zu **Ansage aufnehmen** und auf **OK** drücken für die Auswahl.



In den verschiedenen Ansagearten und unterschiedlichen Gruppen die gewünschte Einstellung auswählen und auf **OK** drücken.



Scrollen zu **Neue Aufnahme** und auf **OK** drücken für die Auswahl.



Taste **OK** drücken, um die Aufnahme zu starten und zum Beenden der Aufnahme die Taste nochmals drücken.



Die Ansage wird automatisch wiedergegeben. Sie kann gelöscht und/oder neu aufgezeichnet werden. Die Dauer der persönlichen Ansage beträgt max. 1 Minute.

**Hinweis:** Stellen Sie **Std. Ansage AB ohne Aufzeichnen** oder **Std. Ansage AB mit Aufzeichnen** ein, wenn Sie keine CLIP-Funktion beauftragt haben.

**Achtung:** Bitte vergewissern Sie sich, dass der korrekte Anrufbeantwortermodus eingestellt ist (siehe Seite 33 **“Anrufbeantwortermodus und Ansagetext auswählen”**)

### Anzahl der Rufzeichen für die Anrufbeantworter-Aktivierung einstellen

Sie können einstellen nach wievielen Rufzeichen der AB Gespräche übernimmt und mit der Wiedergabe der Ansage beginnt (3, 5, 7 Rufzeichen oder Gebührensparer). Die Option Gebührensparer (Standardeinstellung) ist kostensparend, wenn Sie Ihren AB fernabfragen. Der AB beginnt bereits nach 3 Rufzeichen mit der Wiedergabe der Ansage, wenn neue Nachrichten vorliegen. Sind keine neuen Nachrichten vorhanden, wird die Ansage erst nach 5 Rufzeichen abgespielt. Wenn Sie nach dem 4. Rufzeichen wieder auflegen, können Sie gebührenfrei prüfen, ob neue Nachrichten für Sie vorliegen.



Drücken für den Aufruf des Menükarussells.

Scrollen zu **Anrufbeantworter** und auf  drücken für die Auswahl.

Scrollen zu **Anrufbeantw. Einst.** und auf  drücken für die Auswahl.

Scrollen zu **Anzahl der Ruftöne vor Aktivierung** und auf  drücken für die Auswahl.

Auswählen zwischen **Gebührensparer**, **3 Klingelzeichen**, **5 Klingelzeichen** oder **7 Klingelzeichen** und auf  drücken.

### Sprache der Standardansage einstellen

Sie können die Sprache der Standardansage ändern.



Drücken für den Aufruf des Menükarussells.

Scrollen zu **Anrufbeantworter** und auf  drücken für die Auswahl.

Scrollen zu **Anrufbeantw. Einst.** und auf  drücken für die Auswahl.

Scrollen zu **Sprachauswahl** und auf  drücken für die Auswahl.

In der Liste die gewünschte Sprache auswählen und auf  drücken.




## Mithören während der Aufzeichnung von Gesprächen

Mit dieser Funktion können Sie den Lautsprecher der Basis aktivieren oder deaktivieren und somit während der Aufzeichnung von Gesprächen mithören oder nicht mithören. Sie können auch das permanente Mithören auf der Basisstation einstellen.




Drücken für den Aufruf des Menükarussells.





Scrollen zu **Anrufbeantworter** und auf  drücken für die Auswahl.

Scrollen zu **Anrufbeantw. Einst.** und auf  drücken für die Auswahl.

Scrollen zu **Mithören eingehender Nachrichten** und auf  drücken für die Auswahl.

Drücken zur Auswahl von **Mittel** oder scrollen zu **Laut, Booster (extrem laut), Aus** oder **Niedrig** und mit  bestätigen.

**Hinweis:** Standardmäßig ist die Einstellung "Mittel" voreingestellt.

Das Mithören ist gesprächsweise auch mit dem Mobilteil möglich. Während der Anrufer eine Nachricht aufspricht, drücken Sie auf , um das Mithören zu aktivieren und drücken Sie erneut auf , um das Mithören zu beenden. Mit  oder  können Sie die Lautstärke einstellen.


## Aufnahmequalität einstellen

Es stehen 2 Einstellungen für die Aufnahmequalität zur Verfügung: Standard und hohe Qualität. In der Einstellung Standardqualität beträgt die Gesamtaufzeichnungskapazität des Anrufbeantworters ca. 30 Minuten und in hoher Qualität ca. 15 Minuten.



Drücken für den Aufruf des Menükarussells.

Scrollen zu **Anrufbeantworter** und auf  drücken für die Auswahl.

Scrollen zu **Anrufbeantw. Einst.** und auf  drücken für die Auswahl.


Scrollen zu **Aufnahmequalität** und auf  drücken für die Auswahl.


Gewünschte Einstellung **Hohe Qualität** oder **Standard** auswählen und mit  bestätigen.

## Anrufbeantworter-Fernabfrage aktivieren/deaktivieren


Drücken für den Aufruf des Menükarussells.

Scrollen zu **Anrufbeantworter** und auf  drücken für die Auswahl.

Scrollen zu **Anrufbeantw. Einst.** und auf  drücken für die Auswahl.

Scrollen zu **Fernabfrage** und auf  drücken für die Auswahl.

Drücken zur Auswahl von **Modus**.



Drücken zur Auswahl von **Ein** oder zu **Aus** scrollen und auf  drücken.

**Hinweis:** Die Standardeinstellung ist "AUS". Aktivieren Sie diese Funktion, wenn Sie den Anrufbeantworter fernabfragen möchten.












## Anrufbeantworter fernabfragen

Für die Fernabfrage Ihres Anrufbeantworters gehen Sie wie folgt vor:

- Wählen Sie von einem anderen Telefon aus Ihre Rufnummer.
- Wenn Ihr Anrufbeantworter eingeschaltet ist, drücken Sie während oder nach der Ansage die Stern-Taste  auf dem Telefon. Wenn Ihr Anrufbeantworter ausgeschaltet ist, hören Sie nach ca. 39 Sekunden einen Biepton, drücken Sie dann die Stern-Taste .
- Geben Sie Ihren Fernabfragecode ein (der Standardcode ist der Code für das Anmelden von Mobilteilen).
- Wenn neue Nachrichten für Sie vorliegen, werden sie automatisch abgespielt.

In der nachfolgenden Tabelle sind die verfügbaren Funktionen für die Fernbedienung des AB's aufgeführt.

Memo aufnehmen:	drücken Sie 	Löschen:	drücken Sie 
Vorherige Nachricht abspielen:	drücken Sie 	AB aktivieren:	drücken Sie 
Wiedergabe Nachricht:	drücken Sie 	Anhalten:	drücken Sie 
Nächste Nachricht abspielen:	drücken Sie 	AB deaktivieren:	drücken Sie 
Nachricht erneut anhören:	drücken Sie 		

## Fernabfragecode ändern


Der Standardcode ist der Code für das Anmelden (auf der Basisunterseite vermerkt). Es ist empfehlenswert diesen Code zu ändern.





Drücken für den Aufruf des Menükarussells.

Scrollen zu **Anrufbeantworter** und auf  für die Auswahl.

Scrollen zu **Anrufbeantw. Einst.** und auf  drücken für die Auswahl.


Scrollen zu **Fernabfrage** und auf  drücken für die Auswahl.

Scrollen zu **Code ändern** und auf  drücken für die Auswahl.

Den Fernabfrage-Standardcode löschen,  
den neuen Fernabfragecode eingeben und auf  drücken.



## Memo aufnehmen/anhören

Mit der Memo-Funktion können Sie eine lokale Nachricht für Ihre Familie auf den Anrufbeantworter aufsprechen. Die Aufnahme erfolgt über das Mobilteil, eine Memo ist in der Anrufliste mit  gekennzeichnet. Die max. Dauer einer Memo beträgt 3 Minuten.

### Memo aufnehmen





Drücken für den Aufruf des Menükarussells.

Scrollen zu **Anrufbeantworter** und auf  drücken für die Auswahl.

Scrollen zu **Memo aufnehmen** und auf  drücken für die Auswahl.

Taste drücken, um die Aufnahme zu starten und zum Beenden die Taste nochmals drücken.

### Neue Memo anhören

Das Display zeigt, dass eine neue Memo vorhanden ist (**1** ). Drücken Sie auf  für die Auswahl von **Anzeige**. Die Memo wird automatisch wiedergegeben. Sie können in den Optionen ebenfalls auf **Löschen** zugreifen (siehe Seite 32).

### Gespeicherte Memo anhören

Sie können das **Anrufbeantworter**-Untermenü **Gespeich.Nachr.** verwenden und **Abspielen** auswählen oder eine neue oder gespeicherte Memo über die Basisstation anhören (siehe Seite 32).



## Interner Ruf

- Alle Mobilteile anrufen
- Mobilteil-Liste


Auf das Menü **Interner Ruf** kann über das Karussell oder mit  zugegriffen werden.

## Interner Ruf (wenn mindestens 2 Mobilteile zur Verfügung stehen)

Mit dieser Funktion können Sie kostenlose, interne Gespräche führen, externe Gespräche von einem Mobilteil zu einem anderen Mobilteil weiterverbinden oder die Option “Konferenzgespräch” und die Funktion “Babysitter-Modus” (Raumüberwachung) nutzen.

### Interner Anruf



Taste drücken und Mobilteilnummer eingeben (zum Beispiel ) , um das gewünschte Mobilteil anzurufen.

Auflegen.

**Hinweis:** Diese Funktion ist evtl. nicht verfügbar, wenn das Mobilteil nicht aus der Produktreihe Philips DECT 520/524 stammt.


### Gespräch schnell weiterverbinden

Sie können ein Gespräch weiterverbinden ohne abwarten zu müssen, bis das andere Mobilteil das Gespräch angenommen hat. Alle Mobilteile klingeln.



Taste drücken, um ein anderes Mobilteil anzurufen.


Auflegen.

**Hinweis:** Während das Gespräch gehalten wird, hört der Anrufer die Wartemelodie. Durch Drücken der Taste  können Sie zwischen den 2 Gesprächen hin- und herschalten.


### Gespräch gezielt an ein spezielles Mobilteil weiterverbinden

Sie können ein Gespräch an ein spezielles Mobilteil weiterverbinden.



Taste drücken und Mobilteilnummer eingeben (zum Beispiel ) , um das gewünschte Mobilteil anzurufen.

Auflegen.


**Hinweis:** Während das Gespräch gehalten wird, hört der Anrufer die Wartemelodie. Durch Drücken der Taste  können Sie zwischen den 2 Gesprächen hin- und herschalten.

### Weiterverbinden mit den Optionen vom “Internen Ruf”


Sie können auch die Optionen vom “Internen Ruf” nutzen, um ein Gespräch weiterzuverbinden.



Drücken, um die Optionen aufzurufen (auf Mobilteil 1).

Scrollen zu **Interner Ruf** und auf  drücken für die Auswahl.

Wenn nur ein zusätzliches Mobilteil vorhanden ist, klingelt es automatisch. Andernfalls:

In der Mobilteil-Liste blättern und mit  das Mobilteil auswählen, an das Sie das Gespräch weiterverbinden möchten.




Das gerufene Mobilteil klingelt. Das externe Gespräch wird gehalten. Wenn sich das gerufene Mobilteil nicht meldet, können Sie das Gespräch am ersten Mobilteil wieder übernehmen.

Das Gespräch am gerufenen Mobilteil annehmen, beide interne Gesprächspartner können miteinander sprechen.

Drücken für die Auswahl von **Verbinden** (auf Mobilteil 1).

Scrollen zu **Umschalten** und Rückkehr zum externen Anrufer.


**Hinweis:** Die Gesprächsannahme kann am Mobilteil 2 mit der Taste  erfolgen.

### Konferenzgespräch mit den Optionen vom “Internen Ruf”


Mit der Funktion “Konferenzgespräch” kann ein externer Anrufer mit 2 Mobilteilen (mit dem Internen Ruf) verbunden werden. Die 3 Gesprächspartner können dann miteinander sprechen. Diese Art von Konferenzgesprächen muss nicht separat beim Netzanbieter beauftragt werden.



Drücken, um die Optionen aufzurufen (auf Mobilteil 1).


Scrollen zu **Interner Ruf** und auf  drücken für die Auswahl.

Wenn nur ein zusätzliches Mobilteil vorhanden ist, klingelt es automatisch. Andernfalls:

In der Mobilteil-Liste blättern und mit  das Mobilteil auswählen, das Sie anrufen möchten. Das gerufene Mobilteil klingelt. Das externe Gespräch wird gehalten. Wenn sich das gerufene Mobilteil nicht meldet, können Sie das Gespräch am ersten Mobilteil wieder übernehmen.

Das Gespräch am gerufenen Mobilteil annehmen, beide interne Gesprächspartner können miteinander sprechen.

Scrollen zur Option **Konferenzgespräch** und auf  drücken für die Auswahl. Die 3 Gesprächspartner können dann miteinander sprechen.

**Hinweis:** Die Gesprächsannahme kann am Mobilteil 2 mit der Taste  erfolgen.

### Babysitter-Funktion/Raumüberwachung aktivieren (wenn mindestens zwei Mobilteile zur Verfügung stehen)


Der Babysitter-Modus muss aktiviert und mit einem internen Ruf eingeleitet werden (siehe Seite 28). Legen Sie das Mobilteil in den zu überwachenden Raum. Sie können dann über das andere Mobilteil alle Geräusche im Raum abhören.



Drücken, um die Optionen aufzurufen.

Scrollen zu **Interner Ruf** und auf  drücken für die Auswahl.

Wenn nur ein zusätzliches Mobilteil vorhanden ist, klingelt es automatisch. Andernfalls:

In der Mobilteil-Liste blättern und mit  das Mobilteil auswählen, das Sie anrufen möchten. Das gerufene Mobilteil klingelt.

Das Gespräch am gerufenen Mobilteil annehmen, die Raumüberwachung kann beginnen.



## Telefonbuch

- Hinzufügen
- Anzeigen

Auf das Menü **Telefonbuch** kann über das Karussell oder mit  zugegriffen werden.

Sie können im Telefonbuch 250 Namen und Rufnummern speichern.

Das Telefonbuch enthält alle wichtigen Daten Ihrer Gesprächspartner sowie die Gruppen-Einstellungen. Die Namen und Rufnummern stehen allen an dieser Basisstation angemeldeten Mobilteilen zur Verfügung.

## Gruppen-Einstellungen

Drei Gruppen stehen zur Verfügung (Gruppe A, Gruppe B und Gruppe C). Am Gruppen-Rufton können Sie die Anrufer-Gruppe erkennen (siehe Seite 49); der Name des Anrufers wird auf dem Display angezeigt. Für diese Funktion ist die Rufnummernübermittlung erforderlich.

## Hinzufügen


Die Namen werden in alphabetischer Reihenfolge gespeichert.

### Namen im Telefonbuch hinzufügen




Drücken für den Aufruf des Menükarussells.




Scrollen zu **Telefonbuch** und auf  drücken für die Auswahl.



Scrollen zu **Hinzufügen** und auf  drücken für die Auswahl.






Nummer eingeben und auf  drücken.



Namen eingeben und auf  drücken (siehe Seite 19 "Texteingabe").

### Vorgewählte Nummer und Namen speichern

Nach der Rufnummerneingabe mit der Taste  die Optionen aufrufen, zu **Speichern** scrollen und mit  auswählen.

Den Namen eingeben und auf  drücken.

## Anzeigen

Um einen Namen schnell in der Liste zu finden, geben Sie den Anfangsbuchstaben ein (blättern Sie in der Liste, falls mehrere Namen mit dem gleichen Anfangsbuchstaben beginnen).





## Anrufen



Drücken für den direkten Zugriff auf die Namenliste.



In der Namenliste blättern.



Den Wählvorgang starten und das Gespräch führen.



Oder die OK-Taste drücken für den Aufruf der Optionen.



Und nochmals die OK-Taste drücken zur Auswahl von **Anruf**.

## Eine Rufnummer ändern



Drücken für den direkten Zugriff auf die Namenliste.



In der Namenliste blättern und auf **OK** drücken, um einen Namen auszuwählen.



Scrollen zu **Nummer ändern** und auf **OK** drücken für die Auswahl.



Drücken zum Löschen der aktuellen Nummer.



Neue Nummer eingeben und auf **OK** drücken.

**Hinweis:** Durch Gedrückthalten der Taste **C/R** kann die aktuelle Nummer gelöscht werden. Sie können auch eine beliebige Ziffer ändern: Den Cursor mit oder an die gewünschte Stelle positionieren und kurz auf **C/R** drücken.

## Einen Namen ändern



Drücken für den direkten Zugriff auf die Namenliste.



In der Namenliste blättern und mit **OK** einen Namen auswählen.



Scrollen zu **Name ändern** und auf **OK** drücken für die Auswahl.



Drücken zum Löschen des aktuellen Namens.



Neuen Namen eingeben und auf **OK** drücken.

**Hinweis:** Durch Gedrückthalten der Taste **C/R** kann der aktuelle Name gelöscht werden. Sie können auch einen beliebigen Buchstaben ändern, indem Sie den Cursor mit oder auf die Fehlerstelle positionieren und kurz auf **C/R** drücken.



**Einem Namen und einer Nummer eine Gruppe zuweisen** (siehe Gruppen-Einstellungen S. 40)



Drücken für den direkten Zugriff auf die Namenliste.

In der Namenliste blättern und mit **OK** einen Namen auswählen.

Scrollen zu **Gruppe definieren** und auf **OK** drücken für die Auswahl.

Innerhalb der Gruppen blättern und Auswahl mit **OK** bestätigen.

### **SMS-Boxnummer ändern**



Drücken für den direkten Zugriff auf die Namenliste.

In der Namenliste blättern und mit **OK** einen Namen auswählen.

Scrollen zu **SMS Box ändern** und auf **OK** drücken für die Auswahl.

Die Empfänger-Boxnummer eingeben und auf **OK** drücken.

### **Telefonbucheintrag löschen**



Drücken für den direkten Zugriff auf die Namenliste.

In der Namenliste blättern und mit **OK** einen Namen auswählen.

Scrollen zu **Löschen** und mit **OK** auswählen.

Zum Bestätigen auf **OK** drücken.

### **SMS mit dem Telefonbuch senden**



Drücken für den direkten Zugriff auf die Namenliste.

In der Namenliste blättern und mit **OK** einen Namen auswählen.

Scrollen zu **SMS senden** und mit **OK** auswählen.

Wählen Sie Ihre SMS-Box aus (nur wenn Sie mehrere SMS-Boxen eingerichtet haben).

Zum Einrichten einer SMS-Box siehe **SMS Einstellungen**, Seite 25.

Das Kennwort eingeben und auf **OK** drücken (optional).

Die **Empfänger Box**-Nummer eingeben (optional) und auf **OK** drücken.

Den Text eingeben und auf **OK** drücken (siehe Seite 19).

Drücken für die Auswahl von **SMS senden**.



### Anrufliste

- Anzeigen
- Alles löschen
- Anrufliste Einstellung

Auf das Menü **Anrufliste** kann über das Karussell oder mit zugegriffen werden.

In der Anrufliste werden max. 40 Einträge gespeichert.

- : Unbeantwortete Gespräche
- : Lokale Memo/mitgeschnittenes Gespräch\*
- : Nachrichten\*
- : Abgehende Gespräche
- : Angenommene Gespräche
- : Nachrichten (Netzanbieter Mailbox/ wenn der Netzanbieter die Information übermittelt)

\* Nur DECT 524

In der Anrufliste werden alle abgehenden Rufe aufgelistet.

Wenn Sie die Rufnummernübermittlung (CLIP) beauftragt haben, erhalten Sie auch eine Liste der angekommenen Anrufe. In diesem Fall wird der Name (oder die Nummer) des Anrufers angezeigt. Das Datum und die Uhrzeit des Anrufes werden ebenfalls angezeigt. Wenn Sie keine Rufnummernübermittlung beauftragt haben, zeigt das Display "Unbekannt" sowie das Datum und die Uhrzeit des Anrufes.

## Anzeigen

### Anrufliste anzeigen



Drücken für den direkten Zugriff auf die Anrufliste.



In der Liste blättern und die Informationen anzeigen.

### Nachricht anhören (nur DECT 524)



Drücken für den direkten Zugriff auf die Anrufliste.



In der Liste blättern und auf drücken, um den mit gekennzeichneten Eintrag auszuwählen.



In den Optionen **Abspielen** auswählen.

### Anrufen/Zurückrufen/Wahlwiederholung



Drücken für den direkten Zugriff auf die Anrufliste.



In der Liste blättern und mit einen Eintrag in den abgehenden Rufen\*\* auswählen.



Drücken für die Rufnummernwahl.



Oder die OK-Taste drücken, um in den Optionen **Anruf** auszuwählen.

\*\* **Hinweis:** Sie benötigen das Leistungsmerkmal Rufnummernübermittlung damit Sie die Rufnummer eines angekommenen Rufes zurückrufen können.



## Nummer anzeigen



Drücken für den direkten Zugriff auf die Anrufliste.

In der Liste blättern und mit **OK** einen Eintrag auswählen.

Scrollen zu **Nummer anzeigen** und auf **OK** drücken für die Auswahl.

## Nummer und Namen des Anrufers speichern



Drücken für den direkten Zugriff auf die Anrufliste.

In der Liste blättern und mit **OK** einen Eintrag auswählen.

Scrollen zu **Speichern** und auf **OK** drücken für die Auswahl.

Den Namen eingeben und auf **OK** drücken.

## Name und Telefonnummer löschen



Drücken für den direkten Zugriff auf die Anrufliste.

In der Liste blättern und auf mit **OK** einen Eintrag auswählen.

Scrollen zu **Löschen** und auf **OK** drücken für die Auswahl.

Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**.

**Achtung:** Wenn der Eintrag eine Nachricht beinhaltet, wird diese ebenfalls auf dem Anrufbeantworter gelöscht, unabhängig davon, ob sie bereits angehört wurde oder nicht (gilt nur für DECT 524). (Siehe auch Seite 45)

## SMS mit der Anrufliste senden



Drücken für den direkten Zugriff auf die Anrufliste.

In der Liste blättern und mit **OK** einen Eintrag auswählen.

Scrollen zu **SMS senden** und auf **OK** drücken für die Auswahl.

Wählen Sie Ihre SMS-Box aus (nur wenn Sie mehrere SMS-Boxen eingerichtet haben). Zum Einrichten einer SMS-Box siehe **SMS Einstellungen**, Seite 25.

Das Kennwort eingeben und auf **OK** drücken (optional).

Die **Empfänger Box**-Nummer eingeben (optional) und auf **OK** drücken.



Den Text eingeben und auf **OK** drücken (siehe Seite 19).

Drücken zur Auswahl von **SMS senden**.

## Alles löschen

### Alle Einträge der Anrufliste löschen



Drücken für den Aufruf des Menükarussells.

Scrollen zu **Anrufliste** und auf **OK** drücken für die Auswahl.

Scrollen zu **Alles löschen** und auf **OK** drücken für die Auswahl.

Zum Bestätigen auf **OK** drücken.

**Hinweis:** Die Einträge von noch nicht angehörten Anrufbeantworter-Nachrichten werden ebenfalls gelöscht (nur DECT 524).

## Anrufliste Einstellung



Sie können einstellen, dass in der Anrufliste ankommende und/oder abgehende Anrufe gespeichert werden.



Drücken für den Aufruf des Menükarussells.

Scrollen zu **Anrufliste** und auf **OK** drücken für die Auswahl.

Scrollen zu **Anrufliste Einstellung** und auf **OK** drücken für die Auswahl.

Drücken zur Auswahl von **Eingehen. Gespräche** oder scrollen   zu **Ausgehen. Gespräche** und auf **OK** drücken für die Auswahl.

In den Optionen blättern und mit **OK** die gewünschte Einstellung auswählen.



## **Telefonnetz**

Mit dieser Funktion können Sie den Zugriff auf vertragsabhängige Netzanbieterdienste aktivieren oder deaktivieren. Es müssen dafür Codes auf Ihrem Telefon eingestellt werden (siehe Seite 55). Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzanbieter. Im Regelfall können Sie zum Beispiel die Rufumleitung, die Sprach-Mailbox des Netzanbieters usw. beauftragen.


### **Beispiel des Leistungsmerkmals: Rufumleitung**

Sie können Anrufe an eine andere Rufnummer weiterleiten.  
Stellen Sie den Dienstecode ein (siehe Seite 56) und aktivieren Sie ihn bei Bedarf.




#### **Anrufumleitung aktivieren**



Drücken für den Aufruf des Menükarussells.

Scrollen zu **Telefonnetz** und auf  drücken für die Auswahl.

Drücken zur Auswahl von **Anrufumleitung**.

Rufnummer, an die die Anrufe weitergeleitet werden sollen, eingeben und auf  drücken oder die Taste  drücken, um die Rufnummer aus dem Telefonbuch zu übernehmen und mit  bestätigen.

Die Nummer wird automatisch an die Rufumleitungskennziffer angehängt und das Gerät wählt diese Nummer.

Auflegen.

Ab jetzt werden alle Anrufe zur angegebenen Rufnummer weitergeleitet.

#### **Anrufumleitung deaktivieren**



Drücken zur Auswahl von **Anzeigen**.

Drücken zur Auswahl von **Löschen**.

Auflegen.



## Extras

- Gesprächsdauer
- Wecker
- "Nicht stören"- Modus

## Gesprächsdauer

OK

Drücken für den Aufruf des Menükarussells.



Scrollen zu **Extras** und auf  drücken für die Auswahl.

OK

Drücken zur Auswahl von **Gesprächsdauer**.

Die Gesamtgesprächsdauer wird angezeigt.

OK

Drücken Sie auf , um den Zähler zu **Löschen**.

## Wecker

### Weckzeit einstellen

OK

Drücken für den Aufruf des Menükarussells.



Scrollen zu **Extras** und auf  drücken für die Auswahl.



Scrollen zu **Wecker** und auf  drücken für die Auswahl.



Scrollen zu **Tag eingeben** und auf  drücken für die Auswahl. Einen Tag auswählen.



Scrollen zu **Uhrzeit eingeben** und auf  drücken für die Auswahl.

OK

Uhrzeit eingeben und auf  drücken.

Der Weckalarm wird durch Betätigen einer beliebigen Taste beendet.

Dann ist die Wiederholfunktion aktiv (Weckalarm alle 5 Min.). Drücken Sie auf , um den Weckalarm endgültig abzustellen.

### Wecker aktivieren/deaktivieren

Durch Gedrückthalten der Taste  können Sie den Wecker mit Ihren persönlichen Einstellungen aktivieren oder deaktivieren.




## Weckmelodie und Weckmelodienlautstärke einstellen



Drücken für den Aufruf des Menükarussells.




Scrollen zu **Extras** und auf  drücken für die Auswahl.



Scrollen zu **Wecker** und auf  drücken für die Auswahl.



Scrollen zu **Einstellungen** und auf  drücken für die Auswahl.



Drücken für die Auswahl von **Rufton**.




Gewünschten Rufton auswählen und auf  drücken.



Scrollen zu **Ruftonlautstärke** und auf  drücken für die Auswahl.



Die gewünschte Lautstärkestufe auswählen und auf  drücken.

## "Nicht stören" Modus


Mit dieser Funktion können Sie Ihre Anrufe filtern, z.B. abends oder wenn Sie nicht mehr gestört werden möchten. Geben Sie den Zeitraum und die erwünschte(n) Anrufer-Gruppe(n) ein. Wenn keine der 4 Gruppen eingestellt ist, die Funktion aber aktiviert ist, sind Sie für niemanden erreichbar. Das Mobilteil und die Basis klingeln nicht, wenn der Anrufer keiner erlaubten Gruppe angehört. Der Anrufer hört den Rufton. Der Anrufbeantworter (wenn aktiviert) oder die Sprach-Mailbox des Netzanbieters (netzabhängig) übernehmen das Gespräch. Die Funktion ist im Lieferzustand deaktiviert. Für diese Funktion ist die Rufnummernübermittlung (CLIP) erforderlich.

### "Nicht stören" Modus einstellen



Drücken für den Aufruf des Menükarussells.



Scrollen zu **Extras** und auf  drücken für die Auswahl.




Scrollen zu **"Nicht stören" Modus** und auf  drücken für die Auswahl.




Scrollen zu **Tag eingeben**, mit  einen Tag auswählen und auf  drücken.




Scrollen zu **Beginn**, Zeitpunkt eingeben und auf  drücken.




Scrollen zu **Ende**, Zeitpunkt eingeben und auf  drücken.



Scrollen zu **Erlaubte Anrufergruppe**, die erwünschte(n) Anrufergruppe(n) aktivieren und auf  drücken für die Auswahl.

**Achtung!** Nur die ausgewählte, zugelassene Anrufergruppe kann Sie während des eingestellten Tages und innerhalb der vorgegebenen Zeitdauer erreichen.

Durch Gedrückthalten von  aktivieren/deaktivieren Sie diesen Modus mit Ihren persönlichen Einstellungen.





## Töne

- Mobilteil Rufton
- Basisstation Rufton
- Gruppen Ruftöne
- Mobilteil Ruftonlautst.
- Basis Ruftonlautst.
- Meine Ruftöne
- Persön. Rufton aufn.
- Einstellungen

## Mobilteil Ruftöne


### Externen Rufton einstellen (Rufton für Externgespräche)

Drücken für den Aufruf des Menükarussells.

Scrollen zu **Töne** und auf  drücken für die Auswahl.

Drücken zur Auswahl von **Mobilteil Rufton**.

Drücken zur Auswahl von **Externer Rufton**.


In der Ruftonliste blättern und auf  drücken, um den gewünschten Rufton auszuwählen.

### Internen Rufton einstellen (Rufton für Interngespräche)

Drücken für den Aufruf des Menükarussells.

Scrollen zu **Töne** und auf  drücken für die Auswahl.

Drücken zum Aufruf von **Mobilteil Rufton**.

Scrollen zu **Interner Rufton** und auf  drücken für die Auswahl.

In der Ruftonliste blättern und auf  drücken, um den gewünschten Rufton auszuwählen.

## Basisstation Ruftöne

(nur verfügbar für DECT 524)

Drücken für den Aufruf des Menükarussells.

Scrollen zu **Töne** und auf  drücken für die Auswahl.

Scrollen zu **Basisstation Rufton** und auf  drücken für die Auswahl.

In der Ruftonliste blättern und auf  drücken, um den gewünschten Rufton auszuwählen.



## Gruppen Ruftöne

### Gruppen-Ruftöne einstellen

Drei Anrufergruppen stehen zur Verfügung (siehe Seite 40 Gruppen-Einstellungen). Sie können jeder Gruppe einen speziellen Rufton zuweisen.



Drücken für den Aufruf des Menükarussells.

Scrollen zu **Töne** und auf  drücken für die Auswahl.

Scrollen zu **Gruppen Ruftöne** und auf  drücken für die Auswahl.

In den 3 verschiedenen Gruppen blättern und die gewünschte Gruppe mit  auswählen.

In der Ruftonliste blättern und mit  den gewünschten Rufton auswählen.

## Mobilteil Ruftonlautstärke



Drücken für den Aufruf des Menükarussells.

Scrollen zu **Töne** und auf  drücken für die Auswahl.

Scrollen zu **Mobilteil Ruftonlautst.** und auf  drücken für die Auswahl.

Sie hören die aktuelle Lautstärke.

In den verschiedenen Lautstärkestufen blättern und anhören.

Drücken zur Auswahl der gewünschten Lautstärke.

**Achtung:** Halten Sie das Mobilteil nicht an Ihr Ohr, wenn Sie die Ruftonlautstärke einstellen.

## Basis Ruftonlautstärke

(nur verfügbar für DECT 524)



Drücken für den Aufruf des Menükarussells.

Scrollen zu **Töne** und auf  drücken für die Auswahl.

Scrollen zu **Basis Ruftonlautst.** und auf  drücken für die Auswahl.

Sie hören die aktuelle Lautstärke.

In den verschiedenen Lautstärkestufen blättern und anhören.


Drücken zur Auswahl der gewünschten Lautstärke.



## Meine Ruftöne

Mit diesem Menü haben Sie Zugriff auf alle verfügbaren, heruntergeladenen Ruftöne. Sie können diese Ruftöne sowohl für das Mobilteil als auch für die Basisstation einstellen (nur verfügbar für die DECT 524 Basisstation) (siehe Seite 22). Es können max. 3 heruntergeladene Ruftöne gespeichert werden.

### Heruntergeladenen Rufton umbenennen (Einstellung auf dem Mobilteil oder der Basis)



Drücken für den Aufruf des Menükarussells.

Scrollen zu **Töne** und auf **OK** drücken für die Auswahl.

Scrollen zu **Meine Ruftöne** und auf **OK** drücken für die Auswahl.

Drücken zur Auswahl von **Mobilteil** oder scrollen zu **Basisstation** und auf **OK** drücken für die Auswahl.

In der Liste der heruntergeladenen Ruftöne blättern und auf **OK** drücken, um den gewünschten Rufton auszuwählen.

Drücken zur Auswahl von **Name ändern**.

### Heruntergeladenen Rufton löschen



Drücken für den Aufruf des Menükarussells.

Scrollen zu **Töne** und auf **OK** drücken für die Auswahl.

Scrollen zu **Meine Ruftöne** und auf **OK** drücken für die Auswahl.

Drücken zur Auswahl von **Mobilteil** oder scrollen zu **Basisstation** und auf **OK** drücken für die Auswahl.

In der Liste der heruntergeladenen Ruftöne blättern und auf **OK** drücken, um den gewünschten Rufton auszuwählen.

Scrollen zu **Löschen** und auf **OK** drücken für die Auswahl.

## Persönlichen Rufton aufnehmen

(nur verfügbar für DECT 524)

### Aufgenommenen Rufton abspielen



Drücken für den Aufruf des Menükarussells.

Scrollen zu **Töne** und auf **OK** drücken für die Auswahl.

Scrollen zu **Persön. Rufton aufn.** und auf **OK** drücken für die Auswahl.

Drücken zur Auswahl von **Abspielen**.

### Neuen Rufton aufnehmen



Drücken für den Aufruf des Menükarussells.

Scrollen zu **Töne** und auf **OK** drücken für die Auswahl.

Scrollen zu **Persön. Rufton aufn.** und auf **OK** drücken für die Auswahl.



Scrollen zu **Neue Aufnahme** und auf  drücken für die Auswahl.

Taste drücken, um die Aufnahme zu starten.



### Aufgenommenen Rufton löschen

Drücken für den Aufruf des Menükarussells.

Scrollen zu **Töne** und auf  drücken für die Auswahl.

Scrollen zu **Persön. Rufton aufn.** und auf  drücken für die Auswahl.

Scrollen zu **Löschen** und auf  drücken für die Auswahl.

Zum Bestätigen auf  drücken.

## Einstellungen



### Lautsprecherlautstärke der Basis einstellen (nur verfügbar für DECT 524)

Drücken für den Aufruf des Menükarussells.

Scrollen zu **Töne** und auf  drücken für die Auswahl.

Scrollen zu **Einstellungen** und auf  drücken für die Auswahl.

Drücken zur Auswahl von **Lautsprecher Basis**.

Drücken zur Auswahl der gewünschten Lautstärke.



### Hörerklang einstellen

Drücken für den Aufruf des Menükarussells.

Scrollen zu **Töne** und auf  drücken für die Auswahl.

Scrollen zu **Einstellungen** und auf  drücken für die Auswahl.

Scrollen zu **Hörerklang** und auf  drücken für die Auswahl.

In den Optionen blättern und auf  drücken, um die gewünschte Einstellung auszuwählen.

### Während eines Gespräches die Hörerlautstärke des Mobilteils oder die Lautsprecherlautstärke erhöhen/vermindern



Mit  die Lautstärke erhöhen oder mit  die Lautstärke vermindern.

Es stehen 5 Lautstärkeebenen zur Verfügung. Die zuletzt gewählte Einstellung wird gespeichert und gilt für das nächste Gespräch.





### Tastenton aktivieren/deaktivieren




Drücken für den Aufruf des Menükarussells.

Scrollen zu **Töne** und auf  drücken für die Auswahl.

Scrollen zu **Einstellungen** und auf  drücken für die Auswahl.

Scrollen zu **Tastenton** und auf  drücken für die Auswahl.


Drücken zur Auswahl von **Ein** oder scrollen zu **Aus** und auf  drücken.


### Bestätigungston aktivieren/deaktivieren




Drücken für den Aufruf des Menükarussells.

Scrollen zu **Töne** und auf  drücken für die Auswahl.

Scrollen zu **Einstellungen** und auf  drücken für die Auswahl.

Scrollen zu **Bestätigungston** und auf  drücken für die Auswahl.

Drücken zur Auswahl von **Ein** oder scrollen zu **Aus** und auf  drücken.


### Wartemelodie aktivieren/deaktivieren


Mit dieser Funktion können Sie die Wartemelodie einstellen, die der Anrufer hört, wenn das Gespräch gehalten wird, z.B. beim Weitervermitteln an ein anderes Mobilteil.




Drücken für den Aufruf des Menükarussells.

Scrollen zu **Töne** und auf  drücken für die Auswahl.

Scrollen zu **Einstellungen** und auf  drücken für die Auswahl.

Scrollen zu **Wartemelodie** und auf  drücken für die Auswahl.

Drücken zur Auswahl von **Ein** oder scrollen zu **Aus** und auf  drücken.



### Basisstation

- Anmeldung zulassen
- Leitungseinstellung
- Netzdienst-Codes

## Anmeldung zulassen

Mit dieser Funktion können Sie DECT-Zusatzgeräte ohne Bedienfeld anmelden. Manche DECT-Zusatzgeräte, haben keine Tastatur. Für das Anmelden dieser Geräte an der Basisstation wird eine spezielle Menü-basierende Vorgehensweise verwendet. Sehen Sie auch in der Dokumentation des Zusatzgerätes nach, um das Gerät an der Basisstation anzumelden.

### DECT-Gerät anmelden



Drücken für den Aufruf des Menükarussells.

Scrollen zu **Basisstation** und auf  drücken für die Auswahl.

Drücken zur Auswahl von **Anmeldung zulassen**.

Den Code des Gerätes (RC-Code) eingeben und auf  drücken.

Dann die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Zusatzgerätes befolgen.

## Leitungseinstellung



### Wahlverfahren ändern landesabhängig

Drücken für den Aufruf des Menükarussells.

Scrollen zu **Basisstation** und auf  drücken für die Auswahl.

Scrollen zu **Leitungseinstellung** und auf  drücken für die Auswahl.

Drücken zur Auswahl von **Wahlverfahren**.

Drücken zur Auswahl von **MFV (Mehrfrequenz)** oder scrollen zu **IWF (Impulswahl)** und auf  drücken.

**Hinweis:** Mit dieser Funktion können Sie das Impulswahlverfahren einstellen (auch "Pulswahl" genannt; wird häufig in Ländern verwendet, in denen keine DTMF-Signale übermittelt werden können oder wenn ältere Telefonanlagen im Einsatz sind).



## Dauer des Flashsignals einstellen



Drücken für den Aufruf des Menükarussells.

Scrollen zu **Basisstation** und auf  drücken für die Auswahl.

Scrollen zu **Leitungseinstellung** und auf  drücken für die Auswahl.

Scrollen zu **Flash-Zeit** und auf  drücken für die Auswahl.

Drücken zur Auswahl von **Kurzer Flash** oder zu **Langer Flash** scrollen und auf  drücken.

**Hinweis:** Diese Einstellung wird benötigt, wenn Sie z.B. Netzanbieterdienste nutzen. Für die Nutzung mancher Dienste, auf die mit  +1,  +2 und  +3 zugegriffen werden kann (Anklopfen, Rufumleitung usw.), muss die Einstellung des Flashsignals (kurz/lang) auf Ihren Telefonanschluss abgestimmt werden (ISDN, Hauptanschluss, Telefonanlage).

## Erstes Klingelzeichen aktivieren/deaktivieren

Das erste Klingelzeichen kann deaktiviert werden, damit das Telefon beim Empfang einer SMS nicht läutet. Sie können das erste Klingelzeichen auch aktivieren.



Drücken für den Aufruf des Menükarussells.

Scrollen zu **Basisstation** und auf  drücken für die Auswahl.

Scrollen zu **Leitungseinstellung** und auf  drücken für die Auswahl.

Scrollen zu **1. Klingelzeichen** und auf  drücken für die Auswahl.

**EIN** oder **AUS** wählen und mit  bestätigen.



## Netzdienst-Codes einstellen

Wenn Sie zusätzliche Leistungsmerkmale bei Ihrem Netzanbieter beauftragt haben, kann es erforderlich sein, dass die entsprechenden Codes für die Dienste auf Ihrem Telefon eingestellt werden müssen. Standardmäßig sind die Zugangsparameter des landesüblichen Netzanbieters voreingestellt.

Wenn Sie einen Vertrag bei einem anderen Netzanbieter haben, müssen Sie diese Codes bei Bedarf ändern. Ausführliche Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzanbieter.



Drücken für den Aufruf des Menükarussells.

Scrollen zu **Basisstation** und auf  drücken für die Auswahl.

Scrollen zu **Netzdienst-Codes** und auf  drücken für die Auswahl.

In der Liste der Dienste blättern und auf  drücken für die Auswahl.

Den neuen Code eingeben und auf  drücken.



### **1/ Nach dem Aufstellen meines Telefons bekomme ich keinen Wählton. Wie kann ich dieses Problem lösen?**

Stellen Sie sicher, dass Sie für den Anschluss Ihres Telefons die mitgelieferten Kabel und NICHT die Kabel von einem zuvor vorhandenen Telefon verwendet haben (die Anschlusskabel sind häufig unterschiedlich).

Stellen Sie sicher, dass die Akkus des Mobilteils gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung vollständig aufgeladen sind. Stellen Sie sicher, dass das Symbol für die Reichweite (Verknüpfung mit der Basisstation) angezeigt wird. Wenn das Mobilteil noch nicht angemeldet ist, melden Sie es an (siehe Seite 28).

### **2/ Kann das Mobilteil immer in der Basisstation bleiben?**

Ja, es gibt keinen "Memory Effekt". Alle Mobilteile der aktuellen Modelle, die mit NiMh-Akkus/Batterien ausgestattet sind, können dauerhaft in die Basisstation gestellt werden.

### **3/ Verliert mein Telefon bei einem Stromausfall alle gespeicherten Daten (Telefonbucheinträge, aufgezeichnete Nachrichten)?**

Nein. Die in Ihrem Telefon gespeicherten Daten bleiben bei einem Stromausfall erhalten und auch, wenn Sie den Netzstecker der Basisstation ziehen oder die Akkus/Batterien wechseln.

### **4/ Obwohl ich auf meinem Telefon das Datum und die Uhrzeit eingestellt habe erscheinen nach einem Telefonat falsche Angaben. Warum?**

Wenn Ihr Telefon an einer ISDN-Anlage angeschlossen ist, werden diese Parameter (Datum und Uhrzeit) von der ISDN-Anlage an das Telefon übermittelt. Wenn die ISDN-Anlage nicht korrekt eingestellt ist, werden falsche Daten an Ihr Telefon übermittelt. Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit auf Ihrer ISDN-Anlage korrekt ein oder, falls dies nicht möglich ist, setzen Sie sich mit Ihrem Netzanbieter oder der Verkaufsstelle in Verbindung, bei der Sie die ISDN-Anlage erworben haben bzw. die die Installation durchgeführt hat.

### **5/ Ich kann den Anrufbeantworter meines Philips Telefons nicht zusammen mit meinem Faxgerät am gleichen Anschluss betreiben. Warum?**

Um diese Probleme zu vermeiden, sollten Sie die Anzahl der Rufzeichen für die Rufannahme durch den Anrufbeantworter ändern. Beispiel: Wenn Sie für Ihre Netzanbieter-Mailbox oder Ihr Faxgerät die Rufannahme nach 4 Rufzeichen eingestellt haben, sollten Sie für Ihren Anrufbeantworter 3 Rufzeichen einstellen. Zum Einstellen der Anzahl von Rufzeichen siehe Seite 34.

### **6/ Was ist CLIP und wie kann ich es nutzen?**

CLIP wird für die Rufnummernübermittlung verwendet. Dies ist ein spezielles Leistungsmerkmal, das Sie bei Ihrem Netzanbieter beauftragen können. Nachdem Sie dieses Leistungsmerkmal beauftragt haben, zeigt ein CLIP-fähiges Telefon bei einem ankommenden Ruf und während das Telefon klingelt die Rufnummer des Anrufers (außer die Rufnummernübermittlung wurde unterdrückt) an. Sie können dann entscheiden, ob Sie das Gespräch annehmen oder nicht.

### **7/ CLIP funktioniert nicht auf meinem Philips-Telefon mit meiner digitalen Telefonanlage (ISDN, ADSL). Wie kann ich dieses Problem lösen?**

Dieses Produkt wurde für den Anschluss an das analoge Netz entwickelt. Wenn Sie Ihr PHILIPS-Telefon an einer digitalen Anlage anschließen, kann die CLIP-Funktion bei ankommenden Rufen evtl. nicht funktionieren. Digitale Telefonanlagen (ISDN) sind bezüglich der Netzanbieterdienste nicht immer mit analogen Telefonen kompatibel.

Informationen zur Kompatibilität finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer ISDN-Anlage. Andernfalls, erkundigen Sie sich bitte beim Hersteller Ihrer ISDN-Anlage, um in Erfahrung zu bringen, ob die Anlage für die Anzeige der Rufnummernübermittlung auf einem analogen Telefon ausgelegt ist. Ältere ISDN-Anlagen (älter als 2 oder 3 Jahre) sind im Regelfall bezüglich der CLIP-Funktion nicht mit analogen Telefonen kompatibel.

Bitte beachten Sie, dass die von einigen ADSL-Leitungen eingesetzten Filter Teile des CLIP-Signals herausfiltern können und dadurch das Telefon CLIP nicht korrekt anzeigen kann. Es besteht die Möglichkeit bessere ADSL-Filter zu erwerben, die dieses Problem nicht verursachen.

### 8/ Was ist CNIP (Caller Name Identification)?

Dieses neue Leistungsmerkmal ist genauso wie die CLIP-Funktion abhängig vom Netz und muss bei Ihrem Netzanbieter beauftragt werden (vertragsabhängig). Diese Funktion ermöglicht die Anzeige des Anrufernams bei einem ankommenden Ruf. Zum jetzigen Zeitpunkt ist dieser Dienst nicht bei allen Netzanbietern verfügbar. Bitte erkundigen Sie sich diesbezüglich bei Ihrem Netzanbieter.

Hinweis: Wenn der Name des Anrufers in Ihrem Telefonbuch gespeichert ist, erscheint bei einem ankommenden Ruf der gespeicherte Name auf dem Display und nicht der vom Netzanbieter übermittelte Name. In diesem speziellen Fall haben die Daten Ihres Telefonbuchs Priorität gegenüber den vom Netzanbieter übermittelten Daten.

CNIP verwendet die gleiche Technologie wie CLIP. Aus diesem Grund gelten für diesen Dienst die gleichen Einschränkungen (bitte sehen Sie bei den Fragen zu CLIP nach, wenn CNIP nicht korrekt funktioniert). Bitte beachten Sie, dass CNIP nur mit einem alphanumerischen Display funktioniert.

### 9/ Mein Anrufbeantworter zeichnet die Nachrichten der Anrufer nicht auf. Wie kann ich dieses Problem lösen?

Prüfen Sie, ob die Netzanbieter-Mailbox aktiviert ist. Wenn die Mailbox aktiviert ist, stellen Sie den Anrufbeantworter so ein, damit dieser zuerst mit der Aufnahme beginnt (Anzahl der Ruftöne einstellen, bis der Anrufbeantworter den Ruf übernimmt).

### 10/ Was sind die Voraussetzungen damit ich SMS-Mitteilungen senden kann?

Sie müssen sowohl die Rufnummernübermittlung (CLIP) als auch den SMS-Dienst bei Ihrem Netzanbieter beauftragt haben.

### 11/ Ist die Eingabe, Anzeige oder das Senden und der Empfang einer SMS möglich während ein anderes Mobilteil die Leitung belegt (betrifft nur DECT 520 und DECT 524 mit mehreren Mobilteilen)?

Nein, das ist nicht möglich.

### 12/ Was passiert, wenn ich eine SMS an ein Festnetztelefon ohne SMS-Funktion sende?

Die Nachricht wird dem Empfänger vorgelesen (abhängig vom SMS-Provider).

### 13/ Kann ich eine SMS an ein Festnetztelefon ins Ausland senden?

Diese Funktion ist abhängig von Ihrem Provider. Ausführliche Informationen erhalten Sie von Ihrem Provider.

### 14/ Wie kann ich die Rufnummer der SMS-Zentrale (SMSC) ermitteln?

In Ihrem DECT 520/DECT 524 ist die Rufnummer einer SMS-Zentrale (SMSC) bereits voreingestellt. Wenn Sie eine andere Nummer speichern möchten, verwenden Sie das Menü **SMS / SMS Einstellungen / SMS Zentrale**. Die Rufnummern der SMS-Zentrale (für ankommende/abgehende SMS) erhalten Sie von Ihrem SMS-Provider oder sehen Sie im mitgelieferten SMS-Beiblatt nach.

### 15/ Für was kann ich die Empfänger-Box einsetzen?

Dies ist die Nummer einer persönlichen SMS-Box. Sie haben dadurch die Möglichkeit eine SMS vertraulich an die persönliche Box des Empfängers zu senden, anstatt die Standard-Box zu verwenden, die für alle Telefonmitbenutzer zugänglich ist. Wenn Sie beim Senden einer SMS keine spezielle SMS-Box-Nummer (Empfänger-Box) angeben, dann kommt diese generell in der Standard-Box an, wenn der Empfänger auf seinem Telefon mehrere Empfänger-Boxen eingerichtet hat (abhängig vom Provider).

### 16/ Kann es Probleme geben, wenn ich am gleichen Anschluss mein SMS-fähiges Philips Telefon und ein anderes SMS-fähiges Telefon betreibe?

Ja, dadurch können beide Telefone keine SMS empfangen. Die SMS-Funktion muss auf einem der beiden Telefone deaktiviert werden. Ihr DECT 520/DECT 524 bietet die Möglichkeit die SMS-Funktion zu deaktivieren. Verwenden Sie dafür das Menü **SMS / SMS Einstellungen / Modus / Aus**.


# Selbsthilfe bei der Fehlersuche

## Probleme mit dem Telefon

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	ABHILFE
Symbol  verändert sich nicht, wenn das Mobilteil in der Basis ist.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schlechter Kontakt</li> <li>- Verschmutzte Kontakte</li> <li>- Akkus sind komplett aufgeladen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mobilteil leicht bewegen</li> <li>- Kontakte mit Alkohol-angefeuchtem Tuch reinigen</li> <li>- Aufladen nicht nötig</li> </ul>
Kein Wählton	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keine Stromversorgung</li> <li>- Akkus sind zu schwach</li> <li>- Das Mobilteil ist zu weit von der Basis entfernt</li> <li>- Falsches Kabel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Steckverbindung prüfen. Reset des Telefons: Netzstecker ziehen und wieder anschließen</li> <li>- Akkus mindestens 24 Stunden laden</li> <li>- Nähern Sie sich der Basisstation</li> <li>- Nur das mitgelieferte Kabel verwenden</li> </ul>
Kein Rufton	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Rufton ist abgeschaltet</li> <li>- "Nicht stören" Modus ist aktiv</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rufton einstellen (Seite 49)</li> <li>- Modus deaktivieren (Seite 48)</li> </ul>
Das  erscheint nicht	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keine Stromversorgung</li> <li>- Das Mobilteil ist zu weit von der Basis entfernt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Steckverbindungen prüfen</li> <li>- Nähern Sie sich der Basisstation</li> </ul>
Das  blinkt	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Das Mobilteil ist nicht an der Basisstation angemeldet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Das Mobilteil an der Basisstation anmelden (Seite 28)</li> </ul>
- Störgeräusche in der Leitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entfernung zur Basis zu groß</li> <li>- Die Basis befindet sich in der Nähe von elektrischen Geräten, Stahlbetonwänden oder Metalltüren</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nähern Sie sich der Basisstation</li> <li>- Aufstellort der Basis wechseln (je höher umso besser)</li> </ul>
Mobilteil zeigt 'Fehlgeschlagen' - wenn ein zusätzliches Mobilteil an der Basis angemeldet wird, - wenn ein Mobilteil benutzt wird	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Das Anmelden eines Mobilteils ist gescheitert, erneut versuchen</li> <li>- Die maximale Anzahl von Mobilteilen ist erreicht</li> <li>- Ein anderes Mobilteil greift auf die Basis zu (z.B.: Telefonbuch)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Netzstecker der Basis ziehen u. wieder einstecken. Befolgen Sie die Anweisungen für das Anmelden eines Mobilteils (Seite 28)</li> <li>- Ein Mobilteil abmelden</li> <li>- Warten bis Basis verfügbar ist</li> </ul>
Störgeräusche in Ihrem Radio oder Fernseher	Die Basis DECT 520/524 oder der Netzadapter sind zu nah an anderen, elektrischen Geräten	Basis oder Netzadapter soweit als möglich von anderen Geräten entfernen
Rufnummernübermittlung (CLIP) funktioniert nicht	- Funktion nicht aktiviert	- Netzanbietervertrag prüfen

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	ABHILFE
Telefonbucheintrag kann nicht gespeichert werden	Das Telefonbuch ist voll	Einen Eintrag löschen, um freien Speicherplatz zu schaffen
Sie erhalten keine neuen SMS	- SMS-Speicher voll - Der SMS-Modus ist deaktiviert.	- Alte SMS löschen - SMS-Modus aktivieren (S. 25).
SMS Senden/Empfang funktioniert nicht	- SMSC-Nummern (abgehend/ ankommend) nicht oder falsch eingestellt - Die Empfänger-Boxnummer ist falsch - Der SMS-Modus ist AUS - Der SMS-Dienst ist nicht in Ihrem Vertrag enthalten - An Ihrem Anschluss ist ein weiteres SMS-fähiges Telefon angeschlossen - Kompatibilitätsproblem, abhängig von den Netzanbietern - Die Identität wird unterdrückt.	- Korrekte SMSC-Rufnummern siehe SMS-Beiblatt - Siehe Punkt 15 auf Seite 58  - SMS-Modus aktivieren (Seite 25) - Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzanbieter - An einem der beiden Telefone den SMS-Modus deaktivieren - Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzanbieter - Identität anzeigen.
Keine Anrufer-Kennung/ Schlechte Tonqualität/ Schlechte Verbindungsqualität beim Einsatz von Breitband-DSL-Internet	- Kein(e) Filter/Splitter oder nicht ausreichende Anzahl von Filter.  - Modem und/oder Telefon an der falschen DSL-Filter-Buchse angeschlossen.  - DSL-Filter defekt.	- Stellen Sie bitte sicher, dass Sie in jeder im Haus vorhandenen Leitungsbuchse einen DSL-Filter gesteckt haben. - Vergewissern Sie sich, dass das Modem und das Telefon an der richtigen Filterbuchse angeschlossen sind (eigene Buchse für jedes Gerät). - Der/die Filter können beschädigt sein. Filter ersetzen und erneut versuchen.

### Anrufbeantworter: Selbsthilfe bei der Fehlersuche

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	ABHILFE
Der Anrufbeantworter zeichnet keine Nachrichten auf	- Speicher ist voll - Nur AB-Modus aktiviert - AB mit Aufzeichnung ist nicht aktiviert	- Nachrichten löschen - AB mit Aufzeichnung einstellen - Taste  drücken
Keine Fernabfrage möglich	Die Fernabfrage ist nicht aktiviert	Fernabfrage aktivieren (siehe Seite 35)
Das Aufzeichnen einer Ansage funktioniert nicht	Speicher ist voll	Nachrichten löschen
Während der Fernabfrage beendet der DECT 524 die Verbindung	- Codeübermittlung 3 x fehlerhaft - Zu große Verzögerung	- Richtigen Code eingeben - Fernabfrage schneller einleiten
Der Anrufbeantworter unterbricht die Aufzeichnung	- Speicher voll - Nachricht zu lang (max. 3 Min.)	- Nachrichten anhören + löschen - Max. Nachrichtendauer 3 Min.

# Stichwortverzeichnis

## A

Abmelden, Mobilteil 28  
Akkus, Akkulebensdauer 15  
Alles löschen (Anrufliste) 45  
Ändern, Namen 41  
Ändern, Nummer 41  
Anhören Nachrichten (Anrufbeantworter) 31  
Anmelden, Mobilteil 28  
Anmeldung (DECT-Zusatzgeräte) 54  
Anrufbeantworter Einstellungen 33  
Anrufliste, Einstellungen 45  
Anrufumleitung 46  
Ansagen 33  
Anzahl Ruftöne für Gesprächsannahme (AB) 34  
Anzeigen, Anrufliste 43  
Anzeigen, SMS 22  
Aufnahme, Melodie 1  
Aufnahme, Memo 37  
Aufnahme, persönliche Ansage 33  
Aufnahmequalität 35  
Auspacken, DECT 520/524 14  
Auswahl der Basisstation 29

## B

Babysitter-Modus 28, 39  
Basisstation aufstellen 15  
Basisstation, Tasten 4  
Bestätigungston 53  
Bildschirmschoner 16, 30

## D

Datum und Uhrzeit 29  
Displaykontrast 30

## E

Empfänger-Box 25  
Erster Rufton 55

## F

Fernabfrage, Anrufbeantworter 36  
Fernabfragecode (Anrufbeantworter) 36  
Flashsignal 55  
Fragen - FAQ 57

## G

GAP 13  
Gebührensparer (Anrufbeantworter) 34  
Gespräch annehmen 1, 17  
Gesprächsdauer 47  
Gruppen 39, 50  
Gruppen definieren 42

## H/I

Hinzufügen (Telefonbuch) 40  
Hörerklang 52  
Interner Ruf 18, 38

## K

Konferenzgespräch 39  
Konformität 12  
Konformitätserklärung 13  
Kontrast einstellen 30  
Kopieren ins Telefonbuch 24

## L

Lauthören, Gespräche 35  
Lautsprecher 2, 18  
Lautstärke, Hörer 18  
Lautstärke, Ruftonmelodie 50  
Leitungseinstellung 54  
Lokale Nachricht (Memo) 37  
Löschen, Eintrag in Anrufliste 44  
Löschen, Namen (im Telefonbuch) 42  
Löschen, SMS 24

## M

Memo 37  
Mitschneiden Gespräch 18  
Mobilteil, Ruftonmelodie 49  
Mobilteil, Tasten 2

## N

Navigieren in den Menüs 16  
Nebenstelle, Telefonanlage 54  
Netzdienste-Codes einstellen 56  
Nicht stören-Modus 48

## P/R

Pulswahl 54  
Reichweite 15  
Rufnummer wählen/Anrufen 17, 25, 41, 43  
Rufumleitung 46  
Ruhemodus 16

## S

Senden, neue SMS 21  
Senden, SMS (mit Anrufliste) 44  
Senden, SMS (mit Telefonbuch) 42  
SMS beantwortet 23  
SMS-Box 25  
SMS-Einstellungen 25  
SMS-Modus 25  
SMS-Zentrale (SMSC) einstellen 26, 27  
Sprachauswahl 34  
Stumm 18

## T

Tastensperre aktivieren/deaktivieren 2  
Tastenton 53  
Telefonbuch 40, 41, 42  
Telefonnetz 46  
Telefonnetz einstellen 46, 54  
Texteingabe 19  
Töne 49

## U/V

Umbenennen Mobilteil 29  
Vorwählen, Nummer 17

## W

Wahlverfahren 54  
Wahlwiederholung 17  
Wartemelodie 53  
Wecker 47  
Wecklautstärke (Alarm) 48  
Weckmelodie (Alarm) 48  
Weiterverbinden 38