

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:

www.philips.com/welcome

D6050



Kısa kullanım kılavuzu

PHILIPS



Önemli güvenlik talimatları

Uyarı

- Elektrik şebekesi, tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Şarj cihazına giden gücü kesmenin tek yolu, güç kaynağı fişini prizden çekmektir. Elektrik prizinin her zaman kolay erişilebilir bir yerde olduğundan emin olun.
- Ürünü kullanmadan önce güvenlik bilgilerine bakın.
- Bu ürün, 1999/5/EC sayılı Avrupa R&TTE yönergesine uygundur.
- Sadece kullanıcı talimatlarında listelenen güç kaynağını kullanın.
- Sadece kullanıcı talimatlarında listelenen pilleri kullanın.
- Ürünün sıvılarla temas etmesine izin vermeyin.
- Yanlış tip pille değiştirilmesi durumunda patlama tehlikesi bulunmaktadır.
- Kullanılmış pilleri talimatlara göre atın.
- El cihazı çalındığında veya eller serbest modu etkinleştirildiğinde, işitme duyunuzun zarar görmemesi için el cihazını kulağınızdan uzak tutun.
- Bu ürün, EEE yönergesine uygundur.

Telefonu bebek telsizi olarak kullanırken

- Küçük çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.

- Bebek ünitesinin ve kordonun bebeğin ulaşamayacağı yerlerde olduğundan emin olun (en az 1 metre/3 feet uzaklıkta).
- Akustik yansımayı engellemek için ana üniteyi bebek ünitesinden en az 1,5 metre uzakta tutun.
- Bebek ünitesini hiçbir zaman bebeğin yatağına ya da oyun alanına koymayın.
- Ana üniteyi ve bebek ünitesini asla havlu, battaniye vb. ile kapatmayın. Bebek ünitesinin soğutma deliklerinin her zaman açık olduğundan emin olun.
- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişilerin nezareti veya talimatı olmadan, fiziksel, sinirsel ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından yetersiz kişiler tarafından (çocuklar da dahil) kullanılmamalıdır.
- Ana üniteyi bir vericinin ya da diğer DECT cihazlarının (DECT telefon veya Internet için kablosuz yönlendirici gibi) yanına koyarsanız bebek ünitesiyle bağlantı kesilebilir. Bağlantı tekrar kurulana kadar bebek telsizini diğer kablosuz cihazlardan uzaklaştırın.
- Bu bebek telsizi yardım amaçlı tasarlanmıştır. Sorumluluk bilincinde bir yetişkin tarafından yapılan kontrolün yerini almaz ve bu amaçla kullanılamaz.

1 Genel Bilgiler

Aramada

- Seçenek menüsüne girer
- Ses düzeyini ayarlayın
- Aramayı sonlandırır
- Hoparlörü açar/kapatır
- Mikrofonun sesini açar/kapatır
- #a/A Bir duraklama girer

Bekleme

- Ana menüye erişir
- Telefon Defteri
- Arama kaydı
- Arama yapar ve gelen aramayı cevaplar
- *INT Dahili arama yapar
- Tuş takımını kilitleyin/kilidini açın.
- Arama yapar ve gelen aramayı cevaplar

Menüde


- Onaylar / Seçenek menüsüne girer / Seçer
- İptal
- Yukarı / aşağı
- Menüden çıkar

Metin girişinde

- Metni siler
- Bir boşluk girer
- #a/A Büyük/küçük harf geçişi yapar
- Sol / sağ

Ana menü simgeleri

- Telefon Defteri
- Telefon ayarları
- Servisler
- Bebek monitörü
- Alarm
- Gelen aramalar (Yalnızca D600)
- Telesekreter (Yalnızca D605)

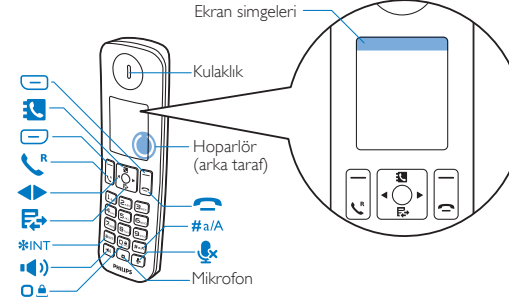

Ekran simgeleri

Çubuk sayısı, el cihazı ve baz ünitesi arasındaki bağlantı durumunu gösterir. Gösterilen çubuk sayısı ne kadar fazlaysa, sinyal gücü o kadar yüksek olur.

Bu ikon, bekleme ekranında veya gelen arama listesinde cevapsız aramaları gösterir. Aramalar incelendikten sonra rengi kırmızıdan beyaza döner.

Alarm etkinleştirilmiş.

Sessiz modu ayarlanır, ancak etkin sürenin dışındadır.

Zil kapalı. Sessiz modu ayarlanır ve aktif süre içindedir (telefon çalıyor).


Yalnızca D605:Telesekreter:Yeni bir telesekreter mesajı varsa yanıp söner.Telesekreter kapalıysa sürekli yanar.

Telesekreter mesajı göstergesi: yeni mesajlar için yanıp söner; incelenen mesajlar için sürekli yanar. * Bu, şebekeye bağlıdır.

ECO ECO modu etkinleştirilir.


ECO+ ECO+ modu etkinleştirilir.

2 Bağlantı

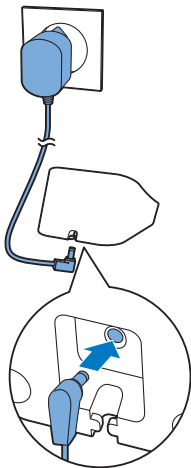

3 Hazırlık



Pilleri takın

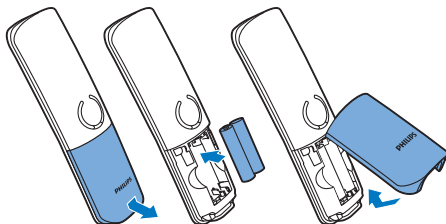

Telefonunuzu yapılandırın

- 1 İstenirse, ülke ve dil seçimini yapın.
- 2 Tarih ve saat ayarını yapın.
 - Saat, 12 saatlik formattaysa *INT tuşuna basarak [am] veya [pm] seçimini yapın (ülkeye göre değişir).

Telefonunuzu şarj edin

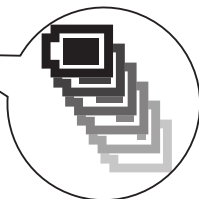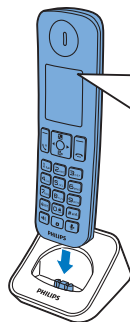

8 saat şarj edin



> 84%



68% - 84%



52% - 68%



36% - 52%



18% - 36%



< 18%

Yanıp sönme: düşük pil seviyesi

Kayma: şarj ediliyor

4 Başka el cihazları kaydedin

Baz ünitesine ek ahizeler kaydedebilirsiniz.

Otomatik onay

Kaydedilmemiş ahizeyi baz ünitesinin üzerine yerleştirin.

- ↳ Ahize baz ünitesini algılar ve otomatik olarak kaydeder.
- ↳ Kayıt işlemi 2 dakikadan daha kısa sürede tamamlanır; Baz ünitesi ahizeye otomatik olarak bir numara atar.

Manuel kayıt

- 1 **[Menü]** >  > **[Fihrist]** seçeneğini belirleyin, ardından onaylamak için **[Tamam]**'a basın.
- 2 Baz istasyonundaki  tuşuna basın ve 5 saniye basılı tutun.
- 3 Sistem PIN kodunu/parolasını girin. Düzeltmeleri yapmak için **[Temiz.]** tuşuna basın.
- 4 PIN kodunu/parolayı onaylamak için **[Tamam]**'a basın.
 - ↳ Kayıt işlemi 2 dakikadan daha kısa sürede tamamlanır; Baz ünitesi ahizeye otomatik olarak bir numara atar.



Not

- PIN kodu/parola yanlışsa veya belirli bir süre içinde baz ünitesi bulunamazsa, ahizeniz bir uyarı mesajı görüntüler; Kayıt işlemi başarısız olursa yukarıdaki prosedürü tekrar edin.
- Ön ayarlı PIN kodu/parola 0000'dır. Bu değiştirilemez.



Teknik veriler

Pil

- Philips: 2 x AAA NiMH 1,2V Şarj edilebilir
550 mAh pil

Sadece birlikte verilen pilleri kullanın.

Adaptör

Philips:	MN-A102-E130	S003IV0600040
Giriş	100-240 V~ 50/60 Hz 200 mA	100-240 V~ 50/60 Hz 150 mA
Çıkış	6 V 400 mA	6 V 400 mA

Konuşma süresi: 18 saat

Bekleme süresi: 250 saat



Not

- DSL girişiminden kaynaklanan parazit ve arayan numarayı gösterme sorunlarını önlemek için bir DSL (dijital abone hattı) kurabilirsiniz.
- Uygunluk Bildirimi'ni www.p4c.philips.com adresinde bulabilirsiniz.



Sıkça sorulan sorular

Ekranı sinyal çubuğu görüntülenmiyor.

- El cihazı kapsama alanı dışındadır. Baz istasyonuna yaklaşın.
- El cihazında **[El cihazını Kaydet]** mesajı gösteriliyorsa, sinyal çubuğu görüntülenene kadar el cihazını baz istasyonunda bırakın.

El el cihazlarını baz istasyonu ile eşlemezsem (kaydedemezsem) ne yapmalıyım?

Baz istasyonu belleği doludur. Kullanılmayan el cihazlarının kaydını silmek için  >  >

[Kaydi sil] seçeneğine erişin ve işlemi tekrar deneyin.

Okuyamadığım yanlış bir dil seçtim, ne yapmalıyım?

- 1 Bekleme ekranına dönmek için  tuşuna basın.
- 2 Ana menü ekranına erişmek için  tuşuna basın.
- 3  öğesini seçtikten sonra, ekranda aşağıdaki metinlerden biri görüntülenir:

Language	Sprache	Langue
Taal	Lingua	

- 4 Dil seçeneklerine ulaşmak için bunu seçin.
- 5 Kendi dilinizi seçin.

El cihazım arama durumunda, ne yapmalıyım?

- Baz istasyonunun güç kaynağının olduğundan emin olun.
- El cihazını baz ünitesine yerleştirin.
- El cihazını baz ünitesine yaklaşın.

Sesli posta ayarlarını değiştiremiyorum, ne yapmalıyım?

Telesekreter servisi, telefon tarafından değil operatör tarafından yönetilir. Ayarları değiştirmek için servis sağlayıcınızla iletişim kurun.

Ekran yok

- Pillerin şarj edildiğinden emin olun.
- Güç ve telefon bağlantılarının olduğundan emin olun.

Şarj cihazındaki el cihazı şarj olmuyor.

- Pillerin doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
- Ahizenin şarj cihazına doğru yerleştirildiğinden emin olun. Şarj edilirken pil simgesi hareketli.
- Yerine oturma sesinin açık olduğundan emin olun. Ahize şarj cihazına doğru şekilde yerleştirildiğinde, cihazın yerine oturduğunu belirten bir ses duyacaksınız.

- Şarj kontakları kirlidir. Öncelikle güç kaynağı bağlantısını kesin ve kontakları nemli bir bezle temizleyin.
- Aynı teknik özelliklere sahip yenilerini satın alın.

Kötü ses (hışırtı, eko, vb.)


- El cihazı neredeyse kapsama alanı dışındadır. Baz istasyonuna yaklaşın.
- Telefonun yakınında bulunan bir elektrikli cihazlar parazite neden oluyordur. Baz istasyonunu cihazlardan uzaklaştırın.
- Telefon, duvarları kalın bir yerdedir. Baz istasyonunu bunlardan uzaklaştırın.

El cihazı çalıyor.

Ahizenin zil sesinin açık olduğundan emin olun.

Arayan kimliği görüntülenmiyor.

- Servis etkinleştirilmemiştir. Servis sağlayıcınıza danışın.
- Arayan kimliği gizli veya yok.

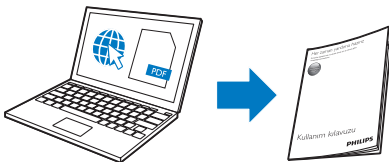

www.philips.com/support

Bilgi için genişletilmiş çevrimiçi kullanım belgelerine bakın.



CE 0168

Telif hakkı sahibinin yazılı izni olmaksızın
tamamen ya da kısmen çoğaltılamaz. Ticari
markalar; Koninklijke Philips Electronics
N.V. şirketi veya ilgili sahiplerinin malıdır.
Tüm hakları saklıdır.
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG_D6050
12_TR_V1.0
WK12454