

Guía de Inicio Rápido





Paso A *Conexión*

Paso B *Configuración*

Paso C *Disfrutar*

¿Qué hay en la caja?

Al abrir la caja encontrará estos artículos.

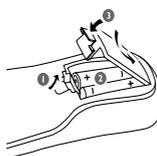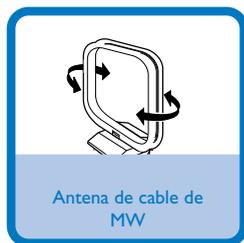


PHILIPS

Paso A *Conexión*

- 1 Conecte los cables del altavoz.
- 2 Conecte las antena para MW.
- 3 Conecte el adaptador de alimentación de CA del sistema.


Tip
Para otras opciones de conexión consulte el Manual de Instrucciones.

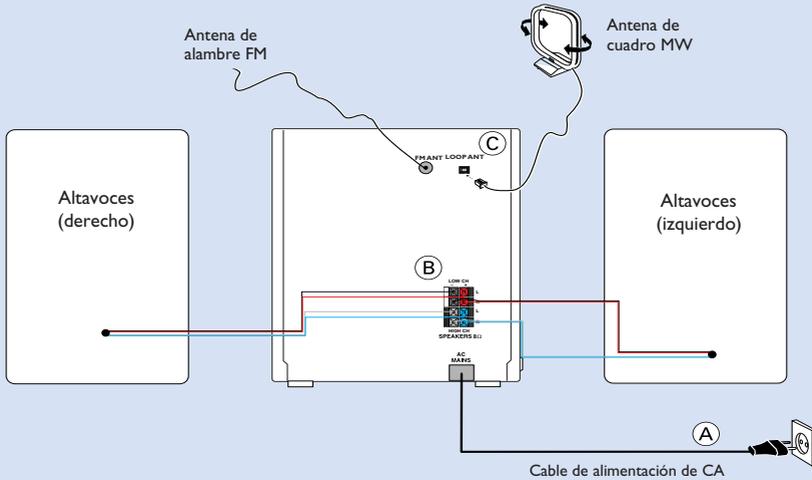

Paso B *Configuración*


Ajuste del reloj

- 1 En modo de espera, mantenga pulsado **CLOCK**. Los dígitos del reloj para las horas parpadean.
- 2 Ajuste el dial de control **VOLUME** o pulse **VOLUME ▲/▼** en el control remoto para ajustar las horas.
- 3 Vuelva a pulsar **CLOCK**. Los dígitos del reloj para los minutos parpadean.
- 4 Ajuste el dial de control **VOLUME** o pulse **VOLUME ▲/▼** en el control remoto para ajustar los minutos.
- 5 Pulse **CLOCK** para confirmar la hora.

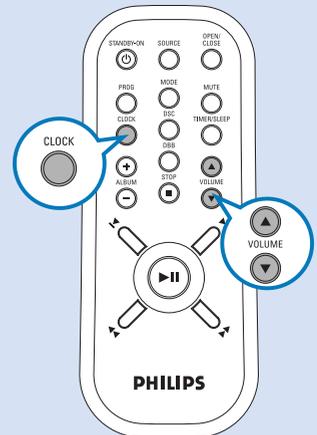

Reproducción de un disco

- 1 Pulse **SOURCE** una o más veces para seleccionar **CD**.
- 2 Pulse **OPEN/CLOSE** para abrir la bandeja del CD.
- 3 Coloque el CD, con el lado impreso hacia arriba y pulse **OPEN/CLOSE** para cerrar la bandeja del CD.
- 4 Pulse **▶||** para comenzar la reproducción.
- 5 Para detener la reproducción de CD, pulse **STOP ■**.

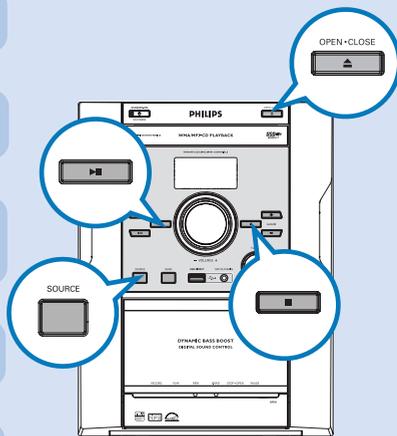

Reproduciendo desde un dispositivo USB de almacenaje masivo

Con el equipo inalámbrico, podrá utilizar memoria flash USB (USB 2.0 ó USB1.1), reproductores flash USB (USB 2.0 ó USB1.1), tarjetas de memoria (necesita un lector de tarjetas adicional para ser operativo con este sistema inalámbrico).

1

Introduzca el conector USB del dispositivo USB en la toma  del equipo.

2

Pulse **SOURCE** una o más veces para seleccionar **USB**.

3

Reproduzca los archivos audio del USB del mismo modo que los álbums/pistas en un CD.

Tip

En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducción detalladas y funciones adicionales.



© Royal Philips Electronics N.V. 2007
All rights reserved.

<http://www.philips.com>

