


PHILIPS

Kablosuz Kulaklık

TAS2505

Kullanım kılavuzu

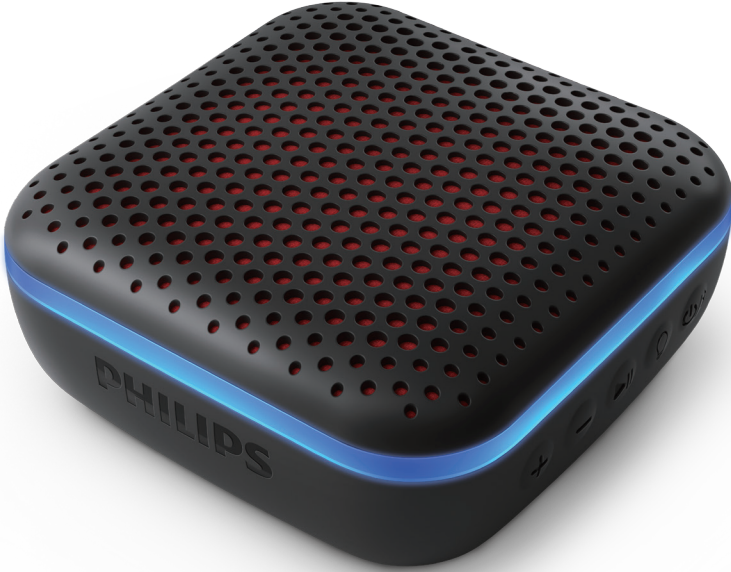

Ürününüzü kaydedin ve destek alın:
www.philips.com/support

İçerik

1	Önemli	2
	Güvenlik	2
2	Tasınabilir hoparlörünüz	3
	Giriş	3
	Kutu içeriği	3
	Hoparlöre genel bakış	3
3	Başlarken	4
	Dahili pili şarj etme	4
	Açma/kapatma	4
4	Bluetooth cihazlarından oynatma	5
	Bluetooth cihazlarından oynatma	5
	Playback kontrolü	5
	Telefon çağrısı kontrolü	5
5	Ürün bilgileri	6
6	Sorun giderme	7
	Genel	7
	Bluetooth	7
7	Bildirim	8
	Uyumluluk	8
	Çevre duyarlılığı	8
	FCC Beyanı	8
	Ticari marka bildirimi	9

1 Önemli

Güvenlik

Önemli güvenlik talimatları

- Güç beslemesi geriliminin ünitenin arkasında veya altında yazan gerilime karşılık geldiğinden emin olun.
- Hoparlör, sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakılmamalıdır.
- Hoparlör üzerine herhangi bir tehlike kaynağı (örn. sıvı dolu nesneler, yanan mumlar) koymayın.
- Hoparlörün çevresinde havalandırma için yeterli boş alan olduğundan emin olun.
- Lütfen hoparlörü 0 °C ve 45 °C aralığında bir sıcaklığa sahip bir ortamda, güvenli şekilde kullanın.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen ekleri ve aksesuarları kullanın.

- Pilin ateşe veya sıcak bir fırına atılması ya da mekanik olarak ezilmesi veya kesilmesi patlamayla sonuçlanabilir.
- Pili aşırı yüksek sıcaklığa veya aşırı düşük hava basıncına sahip bir ortamda bırakmak, patlamaya ya da yanıcı sıvı veya gaz kaçağına neden olabilir.



Uyarı

- Bu hoparlörün gövdesini asla çıkarmayın.
- Bu hoparlörün hiçbir parçasını asla yağlamayın.
- Bu hoparlörü düz, sert ve sabit bir yüzeye yerleştirin.
- Bu hoparlörü asla başka elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Bu hoparlörü yalnızca iç mekanlarda kullanın. Bu hoparlörü sudan, nemden ve sıvı dolu nesnelerden uzak tutun.
- Bu hoparlörü doğrudan güneş ışığından, açık alevden veya sıcaktan uzak tutun.
- Yanlış türde bir pil ile değişim yapılması patlama riski arz eder.

Pil ile ilgili güvenlik önemleri

- Pilin hatalı şekilde değiştirilmesi patlama riski arz eder. Yalnızca aynı veya eşdeğer türde ürünle değiştirin.
- Pil (pil paketi veya takılı pil) güneş ışığı, ateş vb. gibi aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
- Kullanım, depolama veya nakliye sırasında aşırı yüksek veya düşük sıcaklıklara ve yüksek rakımda düşük hava basıncına maruz kalan piller güvenlik tehlikeleri arz edebilir.
- Pili yanlış türde bir pille değiştirmeyin, aksi takdirde koruma engellenebilir (örneğin bazı lityum pil türlerinde).

2 Taşınabilir hoparlörünüz


Satın almanız için tebrikler ve Philips'e hoş geldiniz! Philips tarafından sunulan destekten tam olarak yararlanabilmek için www.philips.com/welcome adresinden ürününüzü kaydedin.

Kutu içeriği

Paketinizin içeriğini kontrol edin ve tanımlayın:

- Hoparlör
- USB kablosu
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- Güvenlik kitapçığı
- Dünya çapında garanti
- Emniyet ipi

Hoparlöre genel bakış

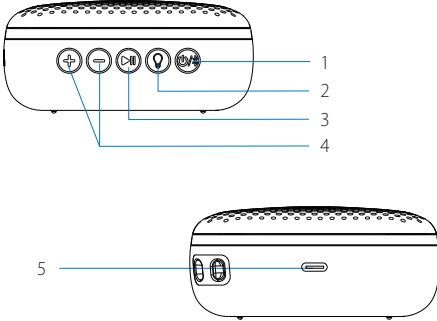

- 1
 - Hoparlörü açın veya kapatın.
 - Pil seviyesini kontrol edin.
 - Bluetooth durumunu görüntüleyin.
 - Bluetooth eşleştirme bilgilerini silin.
- 2
 - Çok renkli LED ışığı açmak veya kapatmak için basın.
- 3
 - Bluetooth modunda, ses oynatmayı durdurmak veya tekrar başlatmak için basın.
 - Bluetooth modunda, sonraki parçayı oynatmak için iki kere basın.
 - Bluetooth bağlantısı ile gelen bir çağrıyı yanıtlayın.
- 4
 - Ses düzeyini ayarlayın.
- 5 DC Giriş
 - Dahili pili şarj edin.

3 Başlarken

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla izleyin.


Dahili pili şarj etme

Hoparlör, şarj edilebilir bir dahili pil ile çalışmaktadır.

Not

- Kullanımdan önce dahili pili tamamen şarj edin.
- USB-C soketi yalnızca şarj işlemi içindir.
- Pili tamamen şarj etmeniz yaklaşık iki buçuk saat sürer.
- Şarj edilebilir pil, sınırlı sayıda şarj döngüsüne sahiptir. Pil ömrü ve şarj döngüsü sayısı, kullanıma ve ayarlara göre değişiklik gösterir.

Hoparlör üzerindeki USB-C soketini, sağlanan USB kablosunu kullanarak bir prize (5 V = 1 A) bağlayın.

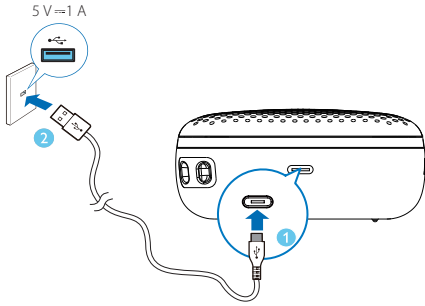

Güç açık

- Hoparlör şarj edilirken LED Kırmızı renkte yanar.
- Hoparlörün şarjı tamamen dolduğunda LED Mavi renkte yanar.

Güç kapalı


- Hoparlör şarj edilirken LED Kırmızı renkte yanar.
- Hoparlörün şarjı tamamen dolduğunda LED kapalıdır.

Dikkat

- Hoparlöre hasar gelme riski! Güç beslemesi geriliminin hoparlörün arkasında veya altında yazan gerilime karşılık geldiğinden emin olun.
- Elektrik çarpması riski! USB kablosunu çıkarırken her zaman fişi prizden çekin. Asla kablodan çekmeyin.
- Yalnızca üreticinin belirttiği veya hoparlör ile satılan bir USB kablosu kullanın.

Açma/kapatma

- Hoparlörü açmak için " ⏻ " düğmesini iki saniye boyunca basılı tutun. Komut sesini duyarsınız ve Mavi LED gösterge yanıp söner.

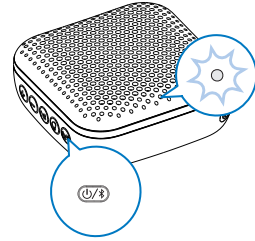

- Hoparlörü kapatmak için " ⏻ " düğmesini iki saniye boyunca basılı tutun. Komut sesini duyarsınız ve LED kapalıdır.
- Bluetooth bağlantısı mevcut değilse 15 dakika içerisinde ses kapatılır.

4 Bluetooth cihazlarından oynatma


Bu hoparlörle Bluetooth'un etkin olduğu cihazlardan ses dinleyebilirsiniz.

Not

- Hoparlör en fazla sekiz adet eşleştirilmiş cihazı hafızaya alabilir. Eşleştirilen dokuzuncu cihaz, ilk cihazın yerine geçer.
- Bu hoparlör ve Bluetooth cihazı arasında herhangi bir engel bulunması, çalışma mesafesini azaltabilir.
- Parazit yapabilecek diğer elektronik cihazlardan uzak tutun.
- Bu hoparlör ile Bluetooth cihazı arasındaki çalışma mesafesi yaklaşık 20 metredir (66 ft).

Bir cihaz bağlama

- 1 Hoparlörü açmak için  düğmesine 2 saniye boyunca basın.
 - » LED gösterge mavi renkte yanıp söner.

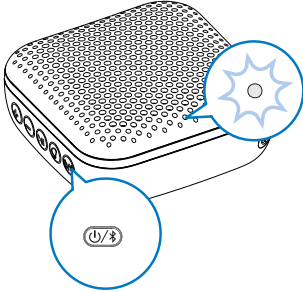

- 2 Bluetooth cihazınızda Bluetooth'u etkinleştirin ve eşleştirme yapılabilecek Bluetooth cihazlarını arayın.
- 3 Eşleştirme ve bağlantı için cihazınızda görüntülenen [Philips S2505] öğesini seçin. Gerekirse, eşleştirme parolası olarak "0000" girin.

- » Eşleştirme ve bağlantı başarıyla yapıldıktan sonra komut sesini duyarsınız ve LED gösterge mavi renkte yanık kalır.
 - » Cihazınızda [Philips S2505] bulunamıyorsa,  düğmesini üç saniyeden uzun süre ve komut sesini duyana kadar basılı tutun.
- 4 Müzik akışını başlatmak için Bluetooth cihazınızda ses oynatın.

İpucu

- Bluetooth cihazınızı oynatılan sesleri kumanda etmek için kullanabilirsiniz.

LED gösterge (mavi)

Gösterge	Bluetooth bağlantı durumu
Hızlıca yanıp sönüyor (2 Hz)	Eşleştiriliyor
Yavaşça yanıp sönüyor (1 Hz)	Bağlanıyor
Mavi yanıyor	Bağlı

Bir cihazın bağlantısını kesme

- Geçerli eşleştirmeden çıkmak için  düğmesine kısa süreli basın;
- Eşleştirme bilgilerini silmek için,  düğmesini 5 saniyeden uzun süre ve komut sesini duyana kadar basılı tutun.
- Cihazınızda Bluetooth'u devre dışı bırakın veya
- Cihazı iletişim mesafesinin ötesine götürün.
 - » Komut sesini duyarsınız ve LED gösterge mavi renkte yanıp söner.

Not

- Başka bir Bluetooth cihazını bağlamadan önce ilk olarak geçerli cihazın bağlantısını kesin.

Bir cihazı tekrar bağlama

Hoparlörü açtığınızda, otomatik olarak son bağlanan cihaza tekrar bağlanacaktır. Bağlanmazsa, bağlantıyı başlatmak için Bluetooth cihazınızda [Philips S2505] öğesini seçin.

5 Ürün bilgileri



Not

- Ürün bilgileri önceden bildirilmeksizin değişikliğe tabidir.

Amplifikatör

Nominal Çıkış Gücü	3 W RMS
Frekans Yanıtı	120 Hz - 18 kHz
Sinyal Ses Oranı	> 70 dBA

Hoparlör

Hoparlör Empedansı	4 ohm
Hoparlör Sürücüsü	1,75" tam menzil
Hassasiyet	> 80 dB/m/W

Bluetooth

Bluetooth Sürümü	V5.0
Bluetooth Profili	A2DP V1.3, HFP V1.7 AVRCP V1.6
Bluetooth Frekans Bandı	2402-2480 MHz
Bluetooth Menzili	20 m (Boş alan)

Genel bilgiler

Güç Beslemesi (mikro USB soketi aracılığıyla)	5 V, 1 A
Yerleşik Lityum Polimer Pil	3,7 V, 850 mAh
Boyutlar - Ana Ünite (G x Y x D)	91,5 x 91 x 41 mm
Ağırlık - Ana Ünite	0,19 kg
Çalışma Ortamı	0 °C~40 °C
IP koruma sınıfı	IP x 7

6 Sorun giderme



Uyarı

- Bu cihazın gövdesini asla çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için sistemi asla kendiniz tamir etmeye çalışmayın. Bu cihazı kullanırken sorunlarla karşılaşırsanız servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorun çözülmezse Philips Web sayfasını (www.philips.com/support) ziyaret edin. Philips ile iletişime geçtiğinizde cihazın yakında olduğundan ve model numarası ile seri numarasına ulaşabildiğinizden emin olun.

Genel

Güç yok

- Hoparlörünüzü tekrar şarj edin.

Ses yok

- Bluetooth cihazınızın etkin çalışma mesafesi içerisinde olduğundan emin olun.

Hoparlör tepki vermiyor

- Hoparlörü tekrar şarj edin.

Bluetooth cihazı hakkında

Bluetooth'un etkin olduğu bir cihaza bağlandıktan sonra ses kalitesi kötüleşiyor.

- Bluetooth alımı zayıftır: Cihazı ürüne yaklaştırın veya aradaki engelleri kaldırın.

Cihazınızda eşleştirme için [Philips S2505] bulunamadı.

- Cihazınızda [Philips S2505] bulunamıyorsa, cihazı yeniden başlatmadan önce kapatmak için  düğmesini 2 saniye basılı tutun veya düğmeye kısa süreli basarak eşleştirme moduna geçin.

Cihazla bağlanılamıyor.

- Cihazın Bluetooth işlevi etkin değildir. İşlevin nasıl etkinleştirildiğini öğrenmek için cihazın kullanım kılavuzuna bakın.
- Bu ürün, Bluetooth'un etkin olduğu başka bir cihaza bağlıdır. İlgili cihazın bağlantısını kesin ve tekrar deneyin.

Eşleştirilen cihaz devamlı olarak bağlanıyor ve bağlantısı kesiliyor.

- Bluetooth alımı zayıftır. Cihazı ürüne yaklaştırın veya aradaki engelleri kaldırın.
- Bazı cihazlarda, güç tasarrufu için Bluetooth bağlantısı otomatik olarak devre dışı bırakılabilir. Bu, ürünle ilgili bir arıza olduğunu göstermez.

7 Bildirim

Bu cihazda **MMD Hong Kong Holding Limited** tarafından açıkça onaylanmayan değişiklik ya da düzenleme yapılması, kullanıcının ekipmanı kullanma yetkisini

Uyumluluk



İşbu belge ile, **TP Vision Europe B.V.**, bu ürünün 1999/5/EC sayılı Direktifin temel gerekliliklerine ve ilgili diğer hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanını www.philips.com/support adresinde bulabilirsiniz.

Çevre duyarlılığı

Eski ürününüzün ve pilinizin imhası



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve tekrar kullanılabilir olan yüksek kaliteli malzemeler ve bileşenler kullanılarak tasarlanmış ve üretilmiştir.



Ürün üzerindeki bu sembol, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Bu sembol, üründe normal ev atıklarıyla birlikte atılmayacak, 2013/56/EU sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olan dahili şarj edilebilir bir pil bulunduğu anlamına gelir. Şarj edilebilir pilin bir profesyonel tarafından çıkarılmasını


sağlamak için ürününüzü resmi bir toplama noktasına veya bir Philips hizmet merkezine götürmenizi şiddetle tavsiye ederiz. Elektrikli ve elektronik ürünler ve şarj edilebilir piller için bulunduğunuz yerdeki sınıflandırmalı toplama sistemleri hakkında bilgi edinin. Yerel kurallara uyun ve ürünü ve şarj edilebilir pilleri asla normal ev atıklarıyla birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve şarj edilebilir pillerin doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşabilecek olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur.



Dikkat

- Dahili pilin sökülmesi, garantiyi geçersiz kılar ve ürünü tahrip edebilir.

Dahili pilin çıkarılması için ürününüzü daima bir profesyonele götürün.



Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalajlar çıkarılmıştır. Ambalajı, şu üç malzemeye kolayca ayrılacak şekilde üretmeye çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük levha). Sisteminiz özel bir şirket tarafından sökülürse geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir malzemelerden oluşur. Lütfen ambalaj malzemelerinin, bitmiş pillerin ve eski ekipmanların imhasına ilişkin yerel düzenlemelere uyun.

Pilin patlamayla sonuçlanabilecek şekilde ateşe veya sıcak bir fırına atılması ya da mekanik olarak ezilmesi veya kesilmesi.

FCC Beyanı

Bu cihaz, FCC Kuralları Kısım 15'e uygundur. Çalışması, aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) Bu cihaz zararlı parazite yol açamaz ve (2) Bu cihaz, istenmeyen şekilde çalışmaya neden olabilecek parazitler de dahil olmak üzere alınan her paraziti kabul etmek zorundadır.

Uyarı: Uyumluluktan sorumlu tarafın açıkça onaylamadığı değişiklikler veya düzenlemeler, kullanıcının ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

Not: Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 çerçevesinde B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun olduğu anlaşılmıştır.

Bu sınırlar, yerleşim yerlerindeki kurulumlarda meydana gelebilecek zararlı parazitlere karşı uygun koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekans enerjisi oluşturur, kullanır ve yayabilir ve talimatlara göre kurulup kullanılmadığı takdirde, radyo iletişimlerine zararlı parazitlere yol açabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazit meydana gelmeyeceğinin garantisi yoktur. Bu ekipman radyo veya televizyon yayını çekiş gücüne zararlı bir parazite neden olursa, ki bu durum ekipman kapatılıp açılarak belirlenebilir; kullanıcının aşağıdaki tedbirlerden bir veya birkaçını yerine getirerek paraziti düzeltmeye çalışması önerilir: (1) Alıcı antenin yönünü değiştirin veya anteni yeniden konumlandırın. (2) Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın. (3) Ekipmanı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devre üzerinde bulunan bir prize bağlayın. (4) Yardım için bayinize veya tecrübeli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

RF Uyarı Mesajı

Bu cihazın, yapılan değerlendirme sonucunda genel RF maruziyeti gerekliliklerine uyduğu belirlenmiştir. Cihaz, taşınabilir cihazlara özel maruziyet koşullarında kısıtlama olmadan kullanılabilir.

Ticari marka bildirimi



Bluetooth® marka ismi ve logoları, Bluetooth SIG Inc'e ait tescilli ticari markalardır ve bu markaların **MMD Hong Kong Holding Limited** tarafından kullanımları lisanslıdır. Diğer ticari markalar ve ticari isimler, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.



Teknik özelliklerde haber verilmeksizin değışiklik yapılabilir.
Philips ve Philips Kalkan Sembolü, Koninklijke Philips N.V'nin tescilli ticari markalarıdır ve kullanımları lisanslıdır.
Bu ürün, MMD Hong Kong Holding Limited veya bağılı kuruluşlarından biri tarafından üretilmiştir ve satışı bunların sorumluluğunda yapılmıştır ve bu ürüne ilişkin garantiyi MMD Hong Kong Holding Limited sağlamaktadır.
TAS2505_00_UM_V1.0

