

Vždy pripravení pomôcť

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na
www.philips.com/support

Otázky?
Kontaktujte
Philips

D600

D605



Rozšírená dokumentácia pre používateľa

PHILIPS

Obsah

Uskutočnenie konferenčného hovoru 17

1 Dôležité bezpečnostné pokyny 3

2 Váš telefón 5

Obsah balenia	5
Prehľad telefónu	6
Prehľad základne	7

3 Ikony hlavnej ponuky 8

4 Ikony na displeji 9

5 Úvodné pokyny 10

Pripojenie základne	10
Vloženie dodaných batérií	11
Konfigurácia telefónu (závisí od danej krajiny)	11
Zmena kódu PIN pre vzdialený prístup	12
Nabíjanie slúchadla	12
Kontrola úrovne nabitia	12
Čo je to pohotovostný režim?	13
Kontrola sily signálu	13

6 Hovory 14

Uskutočnenie hovoru	14
Prijatie hovoru	14
Ukončenie hovoru	15
Nastavenie hlasitosti slúchadla/reproduktora	15
Vypnutie mikrofónu	15
Zapnutie alebo vypnutie reproduktora	15
Uskutočnenie druhého hovoru	15
Prijatie druhého hovoru	15
Prepínanie medzi dvoma hovormi	15
Vytvorenie konferenčného hovoru s externými volajúcimi	16

7 Interné a konferenčné hovory 17

Uskutočnenie hovoru medzi dvoma slúchadlami	17
Presmerovanie hovoru	17

8 Text a čísla 19

Zadávanie textu a čísel	19
Prepnutie medzi veľkými a malými písmenami	19

9 Telefónny zoznam 20

Prezeranie telefónneho zoznamu	20
Vyhľadanie záznamu	20
Hovor z telefónneho zoznamu	20
Vstup do telefónneho zoznamu počas hovoru	20
Pridanie záznamu	21
Úprava záznamu	21
Nastavenie vlastnej melódie	21
Nastavenie tlačidla rýchleho vytáčania	21
Odstránenie záznamu	22
Odstránenie všetkých záznamov	22
Pridanie kontaktu do zoznamu výnimiek	22

10 Výpis hovorov 23

Typ zoznamu hovorov	23
Prezeranie záznamov hovorov	23
Uloženie záznamu o hovore do telefónneho zoznamu	23
Odpovedanie na hovor	24
Odstránenie záznamu o hovore	24
Odstránenie všetkých záznamov	24

11 Zoznam opakovaných volaní 25

Prezeranie záznamov o opakovaných volaniach	25
Uloženie záznamu o opakovanom hovore do telefónneho zoznamu	25
Opakované volanie hovoru	25
Odstránenie záznamu o opakovanom volaní	25
Odstránenie všetkých záznamov o opakovaných volaniach	25

12 Nastavenia telefónu 26

Nastavenia zvuku	26
------------------	----

Nastavenie dátumu a času	28	Súladi s normami týkajúcimi sa	
Úsporný režim ECO	28	elektromagnetických polí	45
Režim ECO+	28	Likvidácia použitých produktov a batérií	45
Pomenovanie slúchadla	28		
Nastavenie jazyka displeja	29		
Nastavenia displeja	29		
13 Budík	30	19 Často kladené otázky	47
Nastavenie budíka	30		
Vypnutie budíka	30	20 Príloha	49
		Tabuľky zadávania textu a čísel	49
14 Monitorovacie zariadenie dieťaťa	31	21 Register	51
Aktivácia a deaktivácia detskej jednotky	31		
Odoslanie upozornenia	31		
Nastavenie úrovne plaču dieťaťa	32		
15 Telefónny záznamník	33		
Zapnutie alebo vypnutie záznamníka	33		
Nastavenie jazyka záznamníka	33		
Nastavenie režimu záznamníka	33		
Správa s oznámením	33		
Prichádzajúce správy	34		
16 Služby	38		
Automatický konferenčný hovor	38		
Blokovanie hovorov	38		
Typ zoznamu hovorov	39		
Automatická predvoľba	39		
Typ siete	39		
Výber trvania opakovaného hovoru	39		
Režim vytáčania	40		
Prvé zazvonenie	40		
Automatické hodiny	40		
Zaregistrovanie ďalších slúchadiel	40		
Zrušenie registrácie slúchadiel	41		
Telefonické služby	41		
Obnovenie predvolených nastavení	43		
17 Technické údaje	44		
18 Upozornenie	45		
Vyhlásenie o zhode	45		
Využívanie súladu so štandardom GAP	45		

1 Dôležité bezpečnostné pokyny

Požiadavky napájania

- Tento výrobok vyžaduje elektrické napájanie s napätím 100 – 240 voltov striedavého prúdu. V prípade zlyhania napájania môže dôjsť k prerušeniu komunikácie.
- Elektrické napätie v sieti je klasifikované ako TNV-3 (Telecommunication Network Voltages – Napätia v telekomunikačných sieťach), podľa definície v norme EN 60950.

- Elektrické zásuvky pripojiteľného vybavenia musia byť inštalované v blízkosti vybavenia a musia byť ľahko prístupné.
- Aktivácia funkcie Handsfree (bezdotykové ovládanie) môže náhle zvýšiť hlasitosť v slúchadle na veľmi vysokú úroveň – uistite sa, že slúchadlo nemáte príliš blízko pri uchu.
- Toto zariadenie nie je určené na núdzové volania pri výpadku elektrického prúdu. Pre prípad núdzového volania je nutné použiť iné možnosti.
- Nedovoľte, aby sa výrobok dostal do kontaktu s tekutinami.
- Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky obsahujúce alkohol, čpavok, benzén ani abrazívne častice, pretože môžu poškodiť zariadenie.
- Nevystavujte telefón nadmernému teplu spôsobenému vykurovacími zariadeniami alebo priamym slnečným svetlom.
- Nedovoľte, aby telefón spadol ani aby na telefón spadli iné predmety.
- Zapnuté mobilné telefóny umiestnené v blízkosti zariadenia môžu spôsobovať jeho rušenie.



Varovanie

- Elektrická sieť je klasifikovaná ako nebezpečná. Jediným spôsobom vypnutia nabíjačky je odpojenie zdroja napájania z elektrickej zásuvky. Dbajte na to, aby elektrická zásuvka bola vždy ľahko prístupná.

Zabránenie poškodeniu alebo poruche



Výstraha

- Používajte iba napájací zdroj uvedený v návode na obsluhu.
- Používajte iba batérie uvedené v návode na obsluhu.
- Ak je batéria pri výmene nahradená nesprávnym typom, hrozí nebezpečenstvo explózie.
- Použitá batéria likvidujte podľa pokynov.
- Batérie nevhadzujte do ohňa.
- Vždy používajte káble dodávané s výrobkom.
- Nedovoľte, aby sa nabíjacie kontakty alebo batéria dostali do kontaktu s kovovými predmetmi.
- Nedovoľte, aby výrobok prišiel do kontaktu s malými kovovými predmetmi. Môže to znížiť kvalitu zvuku a poškodiť výrobok.
- Kovové predmety sa môžu pri položení do blízkosti alebo priamo na prijímač slúchadla zachytiť.
- Nepoužívajte výrobok na miestach, kde hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Neotvárajte slúchadlo ani nabíjačku, pretože by ste sa vystavili riziku úrazu vysokým napätím.

Pri používaní telefónu ako zariadenia na monitorovanie dieťaťa

Výstraha

- Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so zariadením.
- Uistite sa, že detská jednotka a kábel adaptéra sú vždy mimo dosahu dieťaťa (aspoň vo vzdialenosti 1 m/3 stopy).
- Rodičovskú jednotku udržiavajte vo vzdialenosti minimálne 1,5 metra (5 stôp) od detskej jednotky, aby nedochádzalo k zvukovej spätnnej väzbe.
- Detskú jednotku nikdy nepoložte do detskej postielky alebo detskej záhradky.
- Rodičovskú jednotku a detskú jednotku nikdy ničím nezakrývajte (napr. uterákom alebo prikrývkou). Vždy dbajte na to, aby chladiace otvory detskej jednotky neboli blokované.
- Vykonajte všetky preventívne opatrenia, aby ste svojmu dieťaťu zaistili bezpečný spánok.
- Toto zariadenie nesmú používať osoby (vrátane detí), ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo ktoré nemajú dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo im nebolo vysvetlené používanie tohto zariadenia osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Ak umiestnite rodičovskú jednotku vedľa vysielача alebo iného zariadenia DECT (napr. telefón DECT alebo bezdrôtový smerovač s pripojením na internet), môže dôjsť k prerušeniu spojenia s detskou jednotkou. Presuňte zariadenie na monitorovanie dieťaťa ďalej od ostatných bezdrôtových zariadení, až kým sa spojenie neobnoví.
- Toto zariadenie na monitorovanie dieťaťa slúži len ako pomôcka. Neslúži ako náhrada za zodpovedný a náležitý dozor dospelých osôb a nesmie sa používať na takýto účel.

Teploty pri prevádzke a skladovaní


- Zariadenie používajte na mieste s teplotou v rozsahu od 0 °C do +40 °C (maximálne 90 % relatívnej vlhkosti).
- Zariadenie skladujte na mieste s teplotou v rozsahu od -20 °C do +45 °C (maximálne 95 % relatívnej vlhkosti).
- Životnosť batérií sa môže v prostredí s nízkou teplotou skrátiť.

2 Váš telefón


Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi zákazníkmi spoločnosti Philips!

Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt v lokalite www.philips.com/welcome.

Obsah balenia

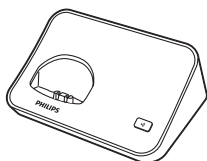

Základňa (D600)

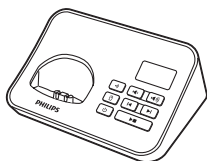


Základňa (D605)



Slúchadlo**



Nabíjačka**

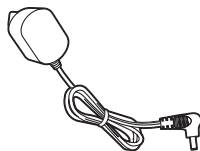

Sieťový adaptér**



Linkový kábel*



Záruka





Stručný návod na používanie



Poznámka

- * V niektorých krajinách musíte najskôr pripojiť k linkovému káblu linkový adaptér a potom zapojiť linkový kábel do telefónnej zásuvky.
- ** V baleniach s viacerými slúchadlami sú pridané ďalšie slúchadlá, nabíjačky a napájacie zdroje.

Prehľad telefónu

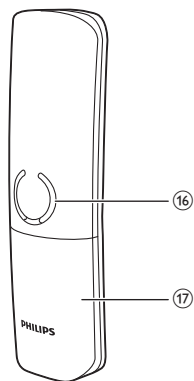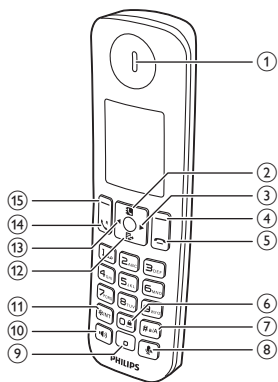

① Slúchadlo



- Rolovanie nahor v ponuke.
- Zvýšenie hlasitosti slúchadla/reproduktora.
- Vstup do kontaktov v pohotovostnom režime.



Presunutie kurzora doprava v režime úprav.



- Stlačením tlačidla odstránite príslušný text alebo číslo. Stlačením a podržaním tlačidla odstránite celý text.
- Zrušenie operácie.

- Vstup do zoznamu opakovaných volaní v pohotovostnom režime.
- Zmena zvukového profilu počas hovoru.
- Výber funkcie zobrazenej na obrazovke slúchadla priamo nad tlačidlom.



- Ukončenie hovoru.
- Ukončenie ponuky/činnosti.



- Stlačením počas zadávania textu vložíte medzeru.
- Stlačením a podržaním uzamknete/odomknete klávesnicu v pohotovostnom režime.



- Pri úprave mena a čísla kontaktu stlačením a podržaním tlačidla vložte medzeru.
- Prepínanie medzi veľkými a malými písmenami počas úprav.



Vypnutie alebo obnovenie hlasitosti mikrofónu.



Mikrofón



- Zapnutie/vypnutie hlasitého odposluchu hovoru.
- Volanie a prijímanie hovorov cez reproduktor.



- Stlačením a podržaním uskutočnite interný hovor (len pri verziách s viacerými slúchadlami).
- Nastavenie režimu vytáčania (pulzná voľba alebo dočasná tónová voľba).



- Rolovanie nadol v ponuke.
- Zníženie hlasitosti slúchadla/reproduktora.
- Vstup do výpisu hovorov v pohotovostnom režime.

⑬ ◀

Presunutie kurzora doľava v režime úprav.

⑭ ☎^R

- Volanie a prijímanie hovorov.
- Tlačidlo Opakovať hovor

⑮ ☰


- Vstup do hlavnej ponuky v pohotovostnom režime.
- Potvrdenie výberu.
- Vstup do ponuky možností.
- Výber funkcie zobrazenej na obrazovke slúchadla priamo nad tlačidlom.

⑯ Reproduktor

⑰ Dvierka priestoru pre batérie

Prehľad základne


D600

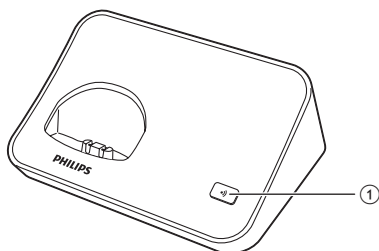

① 🔊

- Vyhľadanie slúchadiel.
- Vstup do režimu registrácie.

D605

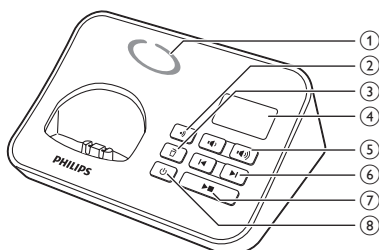

① Reproduktor (na zadnej strane základne)

② 🔊

- Vyhľadanie slúchadiel
- Vstup do režimu registrácie.

③ 🗑️

- Odstránenie práve prehrávaného odkazu.
- Stlačením a podržaním odstránite všetky staré odkazy.

④ Počítadlo odkazov

⑤ 🔊 / 🔊

Zníženie/zvýšenie hlasitosti reproduktora.

⑥ ⏮ / ⏭

Zrýchlené vyhľadávanie smerom dozadu/ dopredu.

⑦ ▶▶

- Prehratie odkazov.
- Zastavenie prehrávania odkazov.

⑧ ⏻

Zapnutie alebo vypnutie záznamníka.

3 Ikony hlavnej ponuky

Nasleduje prehľad možností ponuky, ktoré sú dostupné vo vašom modeli D600/D605. Podrobné vysvetlenie možností ponuky nájdete v príslušných častiach v tomto návode na používanie.

Ikona	Popis
	[Nastav. tel.] – Nastavenie dátumu a času, zvukov, režimu ECO , režimu ECO+ názvu telefónu, jazyka displeja a nastavení displeja.
	[Služby] - Nastavenie automatického konferenčného hovoru, automatickej predvoľby, typu siete, času opakovaného hovoru, automatických hodín, telefonických služieb a podobne. Dostupné služby závisia od konkrétnej siete a krajiny.
	[Budík] – Nastavenie dátumu a času, budíka, tónu budíka a pod.
	[Telef.zoznam] – Pridávanie, úprava a správa položiek telefónneho zoznamu a pod.
	[Prich. hovory] – Zobrazenie histórie všetkých zmeškaných alebo prijatých hovorov (zobrazuje sa len na modeli D600).
	[Detsk. monitor] – Nastavenie upozornenia pre ostatné slúchadlá a úrovne plaču dieťaťa.
	[Záznamník] – Nastavenie, počúvanie a odstránenie telefonických odkazov a pod. (zobrazuje sa len na modeli D605).

4 Ikony na displeji

Ikony zobrazené na hlavnej obrazovke v pohotovostnom režime vám signalizujú, ktoré funkcie sú v telefóne dostupné.

Ikona	Popis
	• Keď je slúchadlo zložené zo základne/nabíjačky, paličky signalizujú stav nabitia batérie (úplne nabitá až takmer vybitá).
	• Keď je slúchadlo položené na základni/nabíjačke, paličky sa pohybujú, kým sa nabíjanie nedokončí.
	• Zablíkajú ikona vybitej batérie a zaznie výstražný tón. • Batéria je vybitá a treba ju nabiť.
	Počet paličiek signalizuje stav pripojenia medzi slúchadlom a základňou. Čím viac paličiek je zobrazených, tým silnejší je signál.
	Táto ikona označuje na obrazovke pohotovostného režimu alebo v zozname prichádzajúcich hovorov zmeškané hovory. Po prezretí hovorov sa farba ikony zmení z červenej na bielu.
	Tichý režim je nastavený, no nie je aktívny.
	• Zvonenie je vypnuté. • Tichý režim je nastavený a aktívny (telefón nebude zvoniť).
	Budík je aktivovaný.
	Záznamník: blikanie signalizuje nový odkaz. Zobrazuje sa, keď je telefónny záznamník zapnutý.
	• Bliká pri nevypočutom odkaze. • Svieti neprerušovane, ak odkazy už boli zobrazené v zozname hovorov. • Ak v schránke nie je žiadna hlasová správa, ikona sa nezobrazuje.
ECO	Režim ECO je aktivovaný.
ECO+	Režim ECO+ je aktivovaný.

5 Úvodné pokyny



Výstraha

- Pred zapojením a inštaláciou slúchadla si prečítajte bezpečnostné pokyny v časti „Dôležité bezpečnostné pokyny“.

Pripojenie základne



Varovanie


- Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Uistite sa, že napätie zdroja napájania zodpovedá napätiu vyznačenému na zadnej alebo spodnej strane telefónu.
- Na nabíjanie batérií používajte iba priložený sieťový adaptér.




Poznámka

- Ak máte na svojej telefónnej linke aktivovaný prístup k vysokorychlostnému internetovému pripojeniu DSL (Digital Subscriber Line), nezabudnite medzi telefónnu zásuvku a sieťovú zásuvku nainštalovať filter DSL. Tento filter odstraňuje problémy so šumom a identifikáciu volajúceho spôsobením rušením z linky DSL. Ďalšie informácie o filtroch DSL získate od svojho poskytovateľa služby DSL.
- Typový štítok sa nachádza na spodnej strane základne.


- 1 Sieťový adaptér zapojte do:
 - vstupného konektora jednosmerného napätia na zadnej strane základne,
 - elektrickej zásuvky na stene.
- 2 Koncovky linkového kábla zapojte do:
 - telefónnej zásuvky na zadnej strane základne,
 - telefónnej zásuvky na stene.

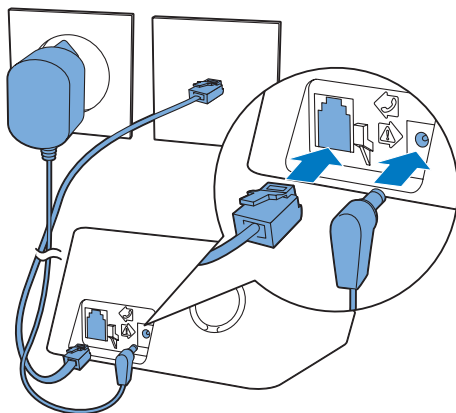

- 3 Každý koniec sieťového adaptéra zapojte do (len pri baleniach s viacerými slúchadlami):
 - vstupného jednosmerného DC konektora na spodnej strane prídavnej nabíjačky slúchadla,
 - elektrickej zásuvky na stene.

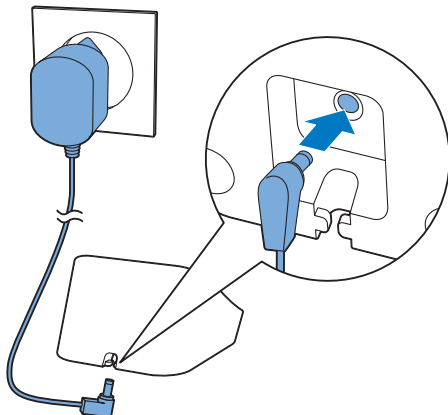

Vloženie dodaných batérií

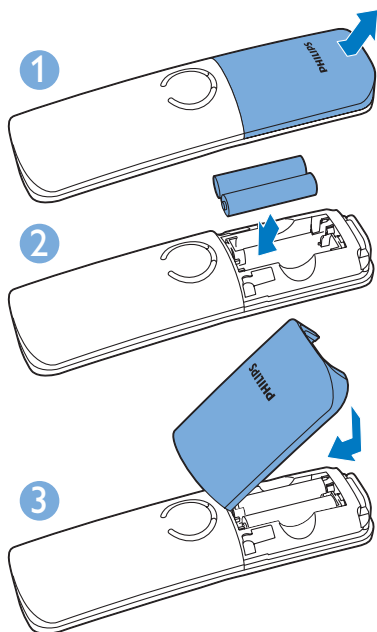

Výstraha

- Nebezpečenstvo explózie! Batérie odkladajte mimo dosahu zdrojov tepla, slnečného žiarenia a ohňa. Nikdy nevhadzujte batérie do ohňa.
- Používajte iba dodané batérie.
- Riziko zníženej životnosti batérií! Nikdy nekombinujte dve rôzne značky ani typy batérií.



Poznámka

- Pred prvým použitím nabíjajte batérie 8 hodín.
- Je normálne, že sa slúchadlo počas nabíjania batérií zohreje.



Varovanie

- Pri vkladaní do priečka skontrolujte polaritu batérií. Nesprávna polarita môže poškodiť výrobok.

Konfigurácia telefónu (závisí od danej krajiny)

- 1 Pri prvom použití telefónu sa zobrazí uvítacia správa.
- 2 Stlačte tlačidlo [OK].

Nastavenie krajiny a jazyka

Vyberte krajinu/jazyk a výber potvrdte stlačením tlačidla [OK].

→ Nastavenie krajiny a jazyka sa uloží.



Poznámka

- Možnosť nastavenia krajiny a jazyka závisí od danej krajiny. Ak sa nezobrazí uvítacia správa, znamená to, že vaša krajina a jazyk sú prednastavené. Následne môžete nastaviť dátum a čas.

Ak chcete zmeniť nastavenia jazyka, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

- 1 Vyberte položku [Ponuka] > > [Jazyk] a výber potvrdte stlačením tlačidla [OK].
- 2 Vyberte jazyk a výber potvrdte stlačením položky [OK].
→ Nastavenie sa uloží.

Nastavenie dátumu a času

- 1 Vyberte položku [Ponuka] > > [Dátum a čas] a výber potvrdte stlačením tlačidla [OK].
- 2 Vyberte položku [Nast. dátum]/[Nast. čas], a potom na potvrdenie stlačte [OK].
- 3 Pomocou numerických tlačidiel zadajte dátum a čas.



Poznámka

- Ak je čas v 12-hodinovom formáte, stlačením tlačidla *INT vyberte možnosť [am] alebo [pm].

- 4 Výber potvrdte stlačením tlačidla [OK].

Nastavenie formátu dátumu a času

- 1 Vyberte položku **[Ponuka]** >  > **[Dátum a čas]** a výber potvrdíte stlačením tlačidla **[OK]**.
- 2 Vyberte možnosť **[Formát dátumu]** alebo **[Formát času]**.
- 3 Tlačidlami  /  vyberte položku **[DD-MM-RRRR]** alebo **[MM-DD-RRRR]** ako zobrazenie dátumu a položku **[12 hod]** alebo **[24 hod]** ako zobrazenie času. Potom nastavenie potvrdíte stlačením položky **[OK]**.
↳ Nastavenie sa uloží.

Poznámka

- Nastavenie formátu dátumu a času závisí od danej krajiny.

Zmena kódu PIN pre vzdialený prístup

Poznámka

- Štandardne nastavený kód PIN pre vzdialený prístup k záznamníku je 0000 a je dôležité ho zmeniť, aby ste tak zaručili náležité zabezpečenie.
- Táto funkcia je dostupná iba pri modeli D605.

- 1 Vyberte položku **[Ponuka]** >  > **[Vzdial. prístup]** > **[Zmeniť PIN]**, potom výber potvrdíte stlačením položky **[OK]**.
- 2 Zadáte pôvodný kód PIN/prístupový kód a zadanie potvrdíte stlačením tlačidla **[OK]**.
- 3 Zadáte nový kód PIN/prístupový kód a zadanie potvrdíte stlačením tlačidla **[OK]**.
- 4 Znovu zadajte nový kód PIN/prístupový kód a potom zadanie potvrdíte stlačením tlačidla **[Uložiť]**.
↳ Nastavenie sa uloží.

Nabíjanie slúchadla

Ak chcete slúchadlo nabíjať, vložte ho do základne. Pri správnom umiestnení slúchadla do základne zaznie dokovacia tón. (pozrite si 'Nastavenie dokovacieho tónu' na strane 27)


↳ Slúchadlo sa začne nabíjať.

Poznámka

- Pred prvým použitím nabíjajte batérie 8 hodín.
- Je normálne, že sa slúchadlo počas nabíjania batérií zohreje.
- Kapacita batérií sa časom znižuje. Tento jav je u batérií bežný.

Telefón je teraz pripravený na používanie.

Kontrola úrovne nabitia

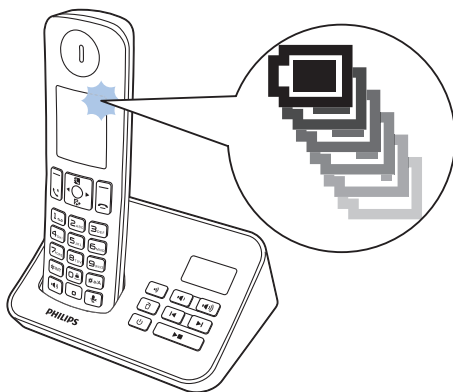

Ikona batérie zobrazuje aktuálnu úroveň nabitia batérií.

-  Keď je slúchadlo zložené zo základne/nabíjačky, paličky signalizujú stav nabitia batérie (úplne nabitá až takmer vybitá).
-  Keď je slúchadlo vložené v základni/nabíjačke, paličky budú blikat', až kým sa batérie úplne nenabijú.



Bliká ikona vybitéj batérie. Batéria je vybitá a treba ju nabiť.

Ak práve telefonujete a batérie sú takmer vybité, budete počuť varovné tóny. Ak sú batérie úplne vybité, slúchadlo sa vypne.

Čo je to pohotovostný režim?

Telefón je v pohotovostnom režime, keď je nečinný. Keď sa slúchadlo nenachádza v nabíjacej kolíske, na obrazovke pohotovostného režimu sa zobrazuje dátum a čas. Keď je slúchadlo vložené v nabíjacej kolíske, na obrazovke pohotovostného režimu sa ako šetrič obrazovky zobrazuje čas.

Kontrola sily signálu



Počet paličiek signalizuje stav pripojenia medzi slúchadlom a základňou. Čím viac paličiek je zobrazených, tým kvalitnejšie je prepojenie.

- Pred volaním, prijímaním hovorov a používaním funkcií telefónu sa uistite, že je slúchadlo prepojené so základňou.
- Ak počas telefonovania počujete varovné tóny, znamená to, že batérie slúchadla sú takmer vybité alebo sa slúchadlo nachádza mimo dosah. Nabite batériu alebo presuňte slúchadlo bližšie k základni.



Poznámka

- Keď je zapnutá funkcia **ECO+**, sila signálu sa nezobrazuje.

6 Hovory

Poznámka

- Telefón nedokáže v prípade zlyhania napájania využívať núdzové služby.

Tip

- Pred uskutočnením a počas hovoru kontrolujte silu signálu. (pozrite si 'Kontrola sily signálu' na strane 13)

Uskutočnenie hovoru

Hovor môžete uskutočniť nasledovnými spôsobmi:

- Bežný hovor
- Hovor na predvolené číslo
- Hovor prostredníctvom tlačidla rýchleho vytáčania

Hovor môžete uskutočniť aj z ponúk zoznam opakovaných volaní (pozrite si 'Opakované volanie hovoru' na strane 25), telefónny zoznam (pozrite si 'Hovor z telefónneho zoznamu' na strane 20) a výpis hovorov (pozrite si 'Odpovedanie na hovor' na strane 24).

Bežný hovor

- 1 Stlačte tlačidlo  alebo .
- 2 Zadajte telefónne číslo.
 - ↳ Číslo sa vytočí.
 - ↳ Zobrazí sa trvanie aktuálneho hovoru.

Hovor na predvolené číslo

- 1 Zadajte telefónne číslo
 - Ak chcete vymazať číslicu, stlačte položku **[Vymaž]**.
 - Medzeru vložte stlačením a podržaním tlačidla **#**#**.

- 2 Stlačením tlačidla  alebo  vytočíte dané číslo.

Hovor prostredníctvom tlačidla rýchleho vytáčania

Ak ste si už kontakt uložili pod tlačidlo rýchleho vytáčania, stlačením a podržaním daného tlačidla zavoláte na príslušné číslo.

Tip

- Informácie o tom, ako nastaviť tlačidlá rýchleho vytáčania, nájdete v kapitole „Telefónny zoznam“ v časti „Nastavenie tlačidiel rýchleho vytáčania“.

Poznámka

- Časomera hovoru zobrazí dĺžku trvania aktuálneho hovoru.
- Ak počujete varovné tóny, znamená to, že telefón má takmer vybitú batériu alebo je mimo dosahu. Nabite batériu alebo presuňte telefón bližšie k základni.

Prijatie hovoru

Počas prichádzajúceho hovoru telefón zvoní a podsvietenie displeja LCD bliká. V takomto prípade môžete:

- prijať hovor stlačením tlačidla  alebo .
- výberom možnosti **[Presm.]** odoslať prichádzajúci hovor na záznamník (týka sa len modelu D605).
- tlačidlom **[Ticho]** vypnúť zvonenie aktuálneho prichádzajúceho hovoru.

Varovanie

- Keď slúchadlo zvoní alebo je aktivovaná funkcia handsfree, držte slúchadlo ďalej od ucha, aby ste predišli poškodeniu sluchu.



Poznámka

- Služba identifikácie volajúceho je dostupná, ak máte u svojho poskytovateľa telefonických služieb aktivovanú službu identifikácie volajúceho.



Tip

- V prípade zmeškaného hovoru sa zobrazí správa s upozornením.

Ukončenie hovoru

Hovor môžete ukončiť nasledovnými spôsobmi:

- Stlačte tlačidlo ; alebo
- Položte slúchadlo do základne alebo do nabíjacej kolísky.

Nastavenie hlasitosti slúchadla/reproduktora

Počas hovoru môžete upraviť úroveň hlasitosti pomocou tlačidla na slúchadle.

- ↳ Hlasitosť slúchadla/reproduktora sa nastaví a telefón sa prepne naspäť na obrazovku hovoru.

Vypnutie mikrofónu

- 1 Počas hovoru stlačte tlačidlo .
 - ↳ Slúchadlo zobrazí položku [Vypnutie zvuku].
 - ↳ Volajúci vás nepočuje, ale vy jeho áno.
- 2 Opätovným stlačením tlačidla vypnutie mikrofónu zrušíte.
 - ↳ Teraz môžete komunikovať s volajúcim.

Zapnutie alebo vypnutie reproduktora

Stlačte tlačidlo .

Uskutočnenie druhého hovoru



Poznámka

- Táto služba je závislá od siete.

- 1 Počas hovoru stlačte tlačidlo .
 - ↳ Prvý hovor sa podrží.
- 2 Vytočte druhé číslo.
 - ↳ Číslo zobrazené na obrazovke sa vytočí.

Prijatie druhého hovoru



Poznámka

- Táto služba je závislá od siete.

Keď vás pravidelné pípanie upozorňuje na prichádzajúci hovor, môžete ho prijať nasledujúcimi spôsobmi:

- 1 Hovor prijmete stlačením tlačidiel a .
 - ↳ Prvý hovor sa podrží a vy prijmete druhý hovor.
- 2 Stlačením tlačidiel a ukončíte práve prebiehajúci hovor a prijmete prvý hovor.

Prepínanie medzi dvoma hovormi



Poznámka

- Táto služba je závislá od siete.

Medzi hovormi môžete prepínať nasledovnými spôsobmi:

- Stlačte tlačidlo  a **2_{ABC}** ; alebo
- Stlačte tlačidlo **[Výber]** a vyberte položku **[Prepnúť hovory]**. Potom potvrdte opätovným stlačením položky **[OK]**.
 - ↳ Aktuálny hovor sa podrží a vy prijmete druhý hovor.

Vytvorenie konferenčného hovoru s externými volajúcimi



Poznámka

- Táto služba je závislá od siete. U poskytovateľa telefonických služieb si overte dodatočné poplatky.

Ak ste spojený s dvoma volajúcimi, konferenčný hovor môžete uskutočniť nasledovnými spôsobmi:

- Stlačte tlačidlo  a potom **3_{DEF}** ; alebo
- Stlačte položku **[Výber]**, vyberte možnosť **[Konferencia]** a potom výber potvrdte stlačením položky **[OK]**.
 - ↳ Dva hovory sa spoja a je nadviazaný konferenčný hovor.

7 Interné a konferenčné hovory

Interný hovor je hovor medzi dvoma slúchadlami, ktoré zdieľajú rovnakú základňu. Konferenčný hovor umožňuje konverzáciu medzi vami, používateľom ďalšieho slúchadla a volajúcimi na vonkajšej linke.

Uskutočnenie hovoru medzi dvoma slúchadlami



Poznámka

- Ak sú k základni zaregistrované len 2 slúchadlá, stlačením a podržaním tlačidla ***INT** zavoláte na druhé slúchadlo.

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo ***INT**.
↳ Zobrazia sa slúchadlá dostupné pre interný hovor.
- 2 Vyberte číslo slúchadla a výber potvrdte stlačením tlačidla **[OK]**.
↳ Vybraté slúchadlo zvoní.
- 3 Na vybratom slúchadle stlačte tlačidlo **↵**.
↳ Interný hovor sa prepojí.
- 4 Stlačením tlačidla **[Zrušiť]** alebo **↵** zrušíte alebo ukončíte interný hovor.



Poznámka

- Ak na zvolenom slúchadle prebieha iný hovor, na obrazovke slúchadla sa zobrazí hlásenie **[Obsadené]**.

Počas hovoru

Počas hovoru môžete prepínať z jedného slúchadla na druhé:

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo ***INT**.
↳ Aktuálny hovor sa podrží.
- 2 Vyberte číslo slúchadla a výber potvrdte stlačením tlačidla **[OK]**.
↳ Počkajte, kým druhá strana prijme váš hovor.

Prepínanie medzi viacerými hovormi

Stlačením tlačidla **[Exter.]** prepnete medzi hovorom z vonkajšej linky a interným hovorom.

Presmerovanie hovoru



Poznámka

- Ak sú k základni zaregistrované len 2 slúchadlá, stlačením a podržaním tlačidla ***INT** presmerujete hovor na druhé slúchadlo.

- 1 Počas hovoru stlačte a podržte tlačidlo ***INT**.
↳ Zobrazia sa slúchadlá dostupné pre interný hovor.
- 2 Vyberte číslo slúchadla a výber potvrdte stlačením tlačidla **[OK]**.
- 3 Keď druhá strana prijme váš hovor, stlačte tlačidlo **↵**.
↳ Hovor je teraz presmerovaný na vybraté slúchadlo.

Uskutočnenie konferenčného hovoru

3-smerný konferenčný hovor je hovor medzi vami, používateľom druhého slúchadla a volajúcimi z vonkajšej linky. Sú potrebné dve slúchadlá, ktoré zdieľajú rovnakú základňu.

Počas externého hovoru

- 1 Stlačením a podržaním tlačidla ***INT** spustíte interný hovor.

- ↳ Externý hovor sa podrží.
- ↳ Pri verziách s viacerými slúchadlami sa zobrazia slúchadlá dostupné pre interný hovor. Potom prejdite na krok 2.
- ↳ Pri verziách s dvomi slúchadlami začne zvonit' druhé slúchadlo. Potom prejdite na krok 3.

- 2 Vyberte alebo zadajte číslo slúchadla a výber potvrdte stlačením položky **[OK]**.
 - ↳ Vybraté slúchadlo zvoní.
- 3 Na vybratom slúchadle stlačte tlačidlo .
 - ↳ Interný hovor sa prepojí.
- 4 Stlačte tlačidlo **[Konf.]**.
 - ↳ Vytvorili ste 3-smerný konferenčný hovor s externým hovorom a vybraným slúchadlom.
- 5 Konferenčný hovor ukončíte stlačením tlačidla .

Poznámka

- Stlačením tlačidla  sa pripojíte k už prebiehajúcemu konferenčnému hovoru s iným slúchadlom, pokiaľ je položka  > **[Konferencia]** nastavená na možnosť **[Automatický]**.

Počas konferenčného hovoru

- Stlačením tlačidla **[Int.]** externý hovor podržite a vráťte sa k internému hovoru.
 - ↳ Externý hovor sa podrží.
- Stlačením tlačidla **[Konf.]** znova vytvoríte konferenčný hovor.

Poznámka

- Ak volajúci zo slúchadla počas konferenčného hovoru položí, druhé slúchadlo zostane pripojené k externému hovoru.

8 Text a čísla

Môžete zadať text a čísla pre názov slúchadla, záznamy telefónneho zoznamu a iné položky ponuky.

Zadávanie textu a čísel

- 1 Jedným alebo viacnásobným stlačením alfanumerického tlačidla zadáte vybraný znak.
- 2 Stlačením položky **[Vymaž]** znak odstránite. Stlačením tlačidla ◀/▶ presuniete kurzor doľava alebo doprava.
- 3 Stlačením tlačidla **␣** vložíte medzeru.



Poznámka

- Informácie o priradení jednotlivých znakov a čísel tlačidlám nájdete v kapitole „Dodatok“.

Prepnutie medzi veľkými a malými písmenami

Na základe predvoleného nastavenia sa prvé slovo vo vete začína veľkým písmenom a ostatné sú malé. Stlačením tlačidla **#*/A** prepnete medzi veľkými a malými písmenami.

9 Telefónny zoznam

Tento telefón obsahuje telefónny zoznam s kapacitou až 100 záznamov. Do telefónneho zoznamu môžete prejsť prostredníctvom slúchadla. Každý záznam môže obsahovať meno s dĺžkou maximálne 16 znakov a číslo s dĺžkou maximálne 24 znakov.

K dispozícii máte 9 záznamov v pamäti s priamym prístupom (tlačidlá 1 až 9). V závislosti od vašej krajiny sú tlačidlá 1 a 2 v danom poradí predvolené pre číslo hlasovej schránky a číslo informačných služieb vášho poskytovateľa služieb. Keď tlačidlo stlačíte a podržíte stlačené v pohotovostnom režime, uložené telefónne číslo sa vytočí automaticky.

Prezeranie telefónneho zoznamu



Poznámka

- Zoznam kontaktov môžete prezerat' vždy len z jedného slúchadla.

- 1 Stlačením tlačidla alebo výberom položiek [Ponuka] > > [OK] vstúpte do telefónneho zoznamu.
- 2 Stlačením tlačidla / môžete prechádzať položkami v telefónnom zozname.

Vyhľadanie záznamu

Záznamy v telefónnom zozname môžete prehľadávať nasledovnými spôsobmi:

- Rolovanie cez zoznam kontaktov.
- Zadanie prvého znaku kontaktu.

Rolovanie cez zoznam kontaktov

- 1 Stlačením tlačidla alebo výberom položiek [Ponuka] > > [OK] vstúpte do zoznamu kontaktov.
- 2 Stlačením tlačidla / môžete prechádzať položkami v zozname kontaktov.

Zadanie prvého znaku kontaktu

- 1 Stlačením tlačidla alebo výberom položiek [Ponuka] > > [OK] vstúpte do zoznamu kontaktov.
- 2 Stlačte alfanumerické tlačidlo, ktoré zodpovedá danému znaku.
↳ Zobrazí sa prvý záznam, ktorý sa začína týmto znakom.

Hovor z telefónneho zoznamu

- 1 Stlačením tlačidla alebo výberom položiek [Ponuka] > > [OK] vstúpte do telefónneho zoznamu.
- 2 Z telefónneho zoznamu vyberte kontakt.
- 3 Uskutočniť hovor stlačením tlačidla alebo .

Vstup do telefónneho zoznamu počas hovoru

- 1 Stlačte tlačidlo [Výber] a vyberte položku [Telef.zoznam].
- 2 Výber potvrdíte stlačením tlačidla [OK].
- 3 Vyberte požadovaný kontakt, stlačte tlačidlo [Výber] a stlačením tlačidla [Zobraziť] zobrazíte číslo.

Pridanie záznamu

- 1 Stlačením tlačidla  alebo výberom položiek **[Ponuka]** >  > **[OK]** vstúpte do telefónneho zoznamu.
- 2 Vyberte možnosť **[Výber]** > **[Pridať nové]** a na potvrdenie stlačte **[OK]**.
- 3 Zadaťte meno a potom potvrďte stlačením položky **[OK]**.
- 4 Zadaťte číslo a potom potvrďte stlačením položky **[Uložiť]**.
↳ Nový záznam sa uloží.



Tip

- Ak je pamäť telefónneho zoznamu plná, slúchadlo zobrazí upozornenie. Odstráňte niekoľko záznamov a potom môžete pridať nové.
- Stlačením a podržaním tlačidla **#** a **A** vložíte medzeru.
- Stlačením tlačidla **#** a **A** prepnete medzi veľkými a malými písmenami.



Poznámka

- Staré číslo sa v telefónnom zozname nahradí novým číslom.
- Stlačením položky **[Vymaž]** znak odstránite.
- Stlačením tlačidla  /  presuniete kurzor doľava alebo doprava.

Úprava záznamu

- 1 Stlačením tlačidla  alebo výberom položiek **[Ponuka]** >  > **[OK]** vstúpte do telefónneho zoznamu.
- 2 Vyberte možnosť **[Výber]** > **[Upraviť]** a na potvrdenie stlačte **[OK]**.
- 3 Zadaťte meno a potvrďte ho stlačením položky **[OK]**.
- 4 Zadaťte číslo a potvrďte ho stlačením položky **[Uložiť]**.
↳ Záznam sa uloží.

Nastavenie vlastnej melódie

Môžete nastaviť vlastnú melódiu, ktorá sa prehráva, keď vám zavolá určitý kontakt uložený v telefónnom zozname.



Poznámka

- Pred použitím tejto služby skontrolujte, či máte predplatenú službu identifikácie volajúceho.

- 1 Stlačte tlačidlo  alebo vyberte položku **[Ponuka]** >  a potom výber potvrďte stlačením položky **[OK]**.
- 2 Vyberte kontakt, potom stlačte položku **[Výber]** > **[Vybrať melódiu]**.
- 3 Stlačením položky **[OK]** vyberte alebo zmeňte melódiu pre daný kontakt.
- 4 Vyberte pre daný kontakt melódiu a výber potvrďte stlačením položky **[OK]**.
↳ Melódia sa nastaví.

Nastavenie tlačidiel rýchleho vytáčania

Číslo kontaktu môžete priradiť a uložiť pod určité tlačidlo. Potom stlačením a podržaním tohto tlačidla v pohotovostnom režime automaticky vytočíte uložené telefónne číslo.

- 1 Stlačte tlačidlo  alebo vyberte položku **[Ponuka]** >  a potom výber potvrďte stlačením položky **[OK]**.
- 2 Zvoľte kontakt, vyberte položku **[Výber]** > **[Rýchla voľba]** a potom výber potvrďte stlačením tlačidla **[OK]**.
- 3 Stlačením tlačidla  /  zvoľte a priradte kontakt k dostupnému umiestneniu a potom výber potvrďte stlačením tlačidla **[OK]**.
↳ Tlačidlo rýchleho vytáčania je nastavené.

Odstránenie záznamu

- 1 Stlačte tlačidlo  alebo vyberte položku **[Ponuka]** > .
- 2 Vyberte kontakt a potom položku **[Výber]** > **[Odstrániť]**. Výber potvrdte stlačením tlačidla **[OK]**.
↳ Na slúchadle sa zobrazí výzva na potvrdenie.
- 3 Výberom možnosti **[OK]** potvrdte nastavenie.
↳ Záznam sa odstráni.



Tip

- Ďalšie informácie o tom, ako nastaviť tichý režim a vyňať kontakty z tichého režimu nájdete v kapitole „Nastavenia telefónu“ v časti „Tichý režim“.

Odstránenie všetkých záznamov

- 1 Stlačte tlačidlo  alebo vyberte položku **[Ponuka]** > .
- 2 Vyberte položku **[Výber]** > **[Odstr. všetko]**.
- 3 Výber potvrdte stlačením tlačidla **[OK]**.
↳ Na slúchadle sa zobrazí výzva na potvrdenie.
- 4 Výber potvrdte stlačením tlačidla **[OK]**.
↳ Všetky záznamy sa odstránia.

Pridanie kontaktu do zoznamu výnimiek

Môžete pridať kontakt do zoznamu výnimiek. Keď vám volá kontakt, ktorý sa nachádza na zozname výnimiek, telefón začne ihneď zvonit', aj ak je aktivovaný tichý režim.

- 1 Stlačte tlačidlo  alebo vyberte položku **[Ponuka]** > .
- 2 Vyberte kontakt a potom položku **[Výber]** > **[Nast. výnimku]**.
- 3 Výber potvrdte stlačením tlačidla **[Zapnúť]**.
↳ Nastavenie sa uloží.

10 Výpis hovorov

Vo výpise hovorov je uložená história všetkých zmeškaných alebo prijatých hovorov. História prijatých hovorov obsahuje meno a číslo volajúceho, čas volania a jeho dátum.

Táto funkcia je dostupná, ak máte u svojho poskytovateľa telefonických služieb aktivovanú službu identifikácie volajúceho.

Telefón dokáže uložiť až 50 záznamov o hovoroch. Ikona výpisu hovorov na slúchadle bliká, aby vás upozornila na prípadné neprijaté hovory. Ak volajúci povolil zobrazenie svojej identity, môžete vidieť jeho meno alebo číslo. Záznamy hovorov sa zobrazujú v chronologickom poradí s najnovšie prijatým hovorom na samom vrchu zoznamu.

Poznámka

- Pred zavolaním späť priamo zo zoznamu hovorov sa uistíte, či je číslo v zozname hovorov platné.

Nasledujúca ikona zobrazená na obrazovke upozorňuje na zmeškané hovory.

 Táto ikona označuje na obrazovke pohotovostného režimu alebo v zozname prichádzajúcich hovorov zmeškané hovory. Po prezretí hovorov sa farba ikony zmení z červenej na bielu.

Typ zoznamu hovorov

Môžete nastaviť, či chcete, aby sa zobrazovali všetky hovory alebo zmeškané hovory z výpisu hovorov.

Výber typu zoznamu hovorov

- 1 Vyberte položku **[Ponuka]** >  > **[Typ zozn. hov.]** a výber potvrdíte stlačením tlačidla **[OK]**.
- 2 Vyberte požadovanú možnosť a výber potvrdíte stlačením položky **[OK]**.

Prezeranie záznamov hovorov

- 1 Stlačte tlačidlo  v pohotovostnom režime alebo zvolte možnosť **[Ponuka]** >  na obrazovke hlavnej ponuky.
- 2 Vyberte položku **[Prich. hovory]** (len model D605).
↳ Zobrazí sa výpis prichádzajúcich hovorov.
- 3 Vyberte záznam a potom výberom položky **[Výber]** > **[Zobraziť]** > **[OK]** zobrazte dostupné informácie.

Poznámka

- Možnosť  je dostupná iba pri modeli D600.

Uloženie záznamu o hovore do telefónneho zoznamu

- 1 Stlačte tlačidlo  v pohotovostnom režime alebo zvolte možnosť  na obrazovke hlavnej ponuky.
- 2 Vyberte položku **[Prich. hovory]** (len model D605).
↳ Zobrazí sa výpis prichádzajúcich hovorov.
- 3 Vyberte záznam a potom vyberte položku **[Výber]**.
- 4 Vyberte položku **[Uložiť číslo]** a na potvrdenie stlačte položku **[OK]**.

- 5 Zadajte a upravte meno a nastavenie potvrdte stlačením položky **[OK]**.
- 6 Zadajte a upravte číslo a nastavenie potvrdte stlačením položky **[Uložiť]**.
↳ Záznam sa uloží.

Odpovedanie na hovor

- 1 Stlačte tlačidlo  v pohotovostnom režime alebo zvolte možnosť  na obrazovke hlavnej ponuky.
- 2 Vyberte položku **[Prich. hovory]** (len model D605).
↳ Zobrazí sa výpis prichádzajúcich hovorov.
- 3 Vyberte v zozname záznam.
- 4 Stlačením tlačidla  uskutočnite hovor.

Odstránenie záznamu o hovore

- 1 Stlačte tlačidlo  v pohotovostnom režime alebo zvolte možnosť  na obrazovke hlavnej ponuky.
- 2 Vyberte položku **[Prich. hovory]** (len model D605).
↳ Zobrazí sa výpis prichádzajúcich hovorov.
- 3 Vyberte záznam a voľbu potvrdte výberom položky **[Výber]**.
- 4 Vyberte položku **[Odstrániť]** a na potvrdenie stlačte **[OK]**.
↳ Na slúchadle sa zobrazí výzva na potvrdenie.
- 5 Výber potvrdte stlačením tlačidla **[OK]**.
↳ Záznam sa odstráni.

Odstránenie všetkých záznamov

- 1 Stlačte tlačidlo  v pohotovostnom režime alebo zvolte možnosť  na obrazovke hlavnej ponuky.
- 2 Vyberte položku **[Prich. hovory]** (len model D605).
↳ Zobrazí sa výpis prichádzajúcich hovorov.
- 3 Vyberte možnosť **[Výber]** > **[Odstr. všetko]** a na potvrdenie stlačte **[OK]**.
↳ Na slúchadle sa zobrazí výzva na potvrdenie.
- 4 Výber potvrdte stlačením tlačidla **[OK]**.
↳ Všetky záznamy sa odstránia.

11 Zoznam opakovaných volaní

V zozname opakovaných volaní je uložená história odchádzajúcich hovorov. Obsahuje mená alebo čísla, ktoré ste volali. Tento telefón dokáže uložiť až 20 záznamov o opakovaných volaniach.

Prezeranie záznamov o opakovaných volaniach

Stlačte tlačidlo **[Zn.vol]**.

- ↳ Zobrazí sa zoznam odchádzajúcich hovorov.

Uloženie záznamu o opakovanom hovore do telefónneho zoznamu

- 1 Stlačením tlačidla **[Zn.vol]** prejdete do zoznamu odchádzajúcich hovorov.
- 2 Vyberte záznam a výber potvrdte stlačením **[Výber]**.
- 3 Vyberte položku **[Uložiť číslo]** a na potvrdenie stlačte položku **[OK]**.
- 4 Zadaťte a upravte meno a nastavenie potvrdte stlačením položky **[OK]**.
- 5 Zadaťte a upravte číslo a nastavenie potvrdte stlačením položky **[Uložiť]**.
↳ Záznam sa uloží.

Opakované volanie hovoru

- 1 Stlačte tlačidlo **[Zn.vol]**.

- 2 Vyberte záznam, ktorému chcete zavolať. Stlačte tlačidlo .
↳ Číslo sa vytočí.

Odstránenie záznamu o opakovanom volaní

- 1 Stlačením tlačidla **[Zn.vol]** prejdete do zoznamu odchádzajúcich hovorov.
- 2 Vyberte záznam a výber potvrdte stlačením **[Výber]**.
- 3 Vyberte položku **[Odstrániť]** a na potvrdenie stlačte položku **[OK]**.
↳ Na slúchadle sa zobrazí výzva na potvrdenie.
- 4 Výber potvrdte stlačením tlačidla **[OK]**.
↳ Záznam sa odstráni.

Odstránenie všetkých záznamov o opakovaných volaniach

- 1 Stlačením tlačidla **[Zn.vol]** prejdete do zoznamu odchádzajúcich hovorov.
- 2 Vyberte možnosť **[Výber] > [Odstr. všetko]** a na potvrdenie stlačte **[OK]**.
↳ Na slúchadle sa zobrazí výzva na potvrdenie.
- 3 Výber potvrdte stlačením tlačidla **[OK]**.
↳ Všetky záznamy sa odstránia.

12 Nastavenia telefónu

Môžete upraviť nastavenia tak, aby bol telefón skutočne len váš.

Nastavenia zvuku

Nastavenie melódie zvonenia slúchadla

Na výber máte k dispozícii 15 melódií zvonenia.

- 1 Zvoľte položky [Ponuka] >  > [Zvuky] > [Zazvonenie], potom výber potvrdíte tlačidlom [OK].
- 2 Vyberte melódiu zvonenia a výber potvrdíte stlačením položky [OK].
↳ Nastavenie sa uloží.

Nastavenie hlasitosti melódie zvonenia slúchadla

Na výber je dostupných 5 úrovní hlasitosti melódie zvonenia.

- 1 Zvoľte položky [Ponuka] >  > [Zvuky] > [Hlasit. zvon.], potom výber potvrdíte tlačidlom [OK].
- 2 Vyberte úroveň hlasitosti a výber potvrdíte stlačením položky [OK].
↳ Nastavenie sa uloží.



Tip

- Keď vypnete melódiu zvonenia, na obrazovke sa zobrazí ikona .

Tichý režim

V telefóne je možné nastaviť tichý režim, ktorý môžete zapnúť na istú dobu trvania, počas ktorej nechcete byť rušení. Keď je zapnutý tichý režim, telefón nebude zvoniť ani vydávať žiadne upozornenia či zvuky.



Poznámka

- Keď stlačíte tlačidlo  na vyhľadanie slúchadla alebo keď aktivujete budík, telefón vydá upozornenie, aj keď je aktivovaný tichý režim.

- 1 Zvoľte položky [Ponuka] >  > [Zvuky] > [Tichý režim], potom výber potvrdíte tlačidlom [OK].
- 2 Vyberte položku [Zapnúť]/[Vypnúť], a potom na potvrdenie stlačte [OK].
↳ Nastavenie sa uloží.
- 3 Vyberte položku [Zač. a koniec] a na potvrdenie stlačte položku [OK].
- 4 Zadať čas a potom nastavenie potvrdíte stlačením položky [OK].
↳ Nastavenie sa uloží.



Poznámka

- Keď je tichý režim nastavený na možnosť [Zapnúť], zobrazí sa ikona . Počas predvoleného času do aktivácie tichého režimu sa zobrazuje ikona .

Vyňatie kontaktov z tichého režimu

Môžete nastaviť dĺžku oneskorenia zvonenia a nastaviť kontakty vyňaté z telefónneho zoznamu. Oneskorenie zvonenia predstavuje počet zazvonení, ktoré budú stlmené pred hlasným zvonením telefónu.

- 1 Zvoľte položky [Ponuka] >  > [Zvuky] > [Tichý režim], potom výber potvrdíte tlačidlom [OK].
- 2 Vyberte položku [Výnimka].
- 3 Pomocou možnosti [Zapnúť] aktivujte alebo pomocou možnosti [Vypnúť]

deaktivujte tichý režim a potvrďte nastavenie stlačením tlačidla [OK].

- 4 Vyberte položku [Onesk. zvon.] a potom vyberte niektorú z možností.
- 5 Stlačením tlačidla [OK] potvrďte nastavenie.
↳ Nastavenie sa uloží.



Poznámka

- Ak je položka [Výnimka] nastavená na možnosť [Zapnúť] a je zvolená možnosť [Onesk. zvon.], telefón začne zvonit' až po dosiahnutí nastaveného počtu zvonení.
- Pred vyňatím kontaktu z tichého režimu skontrolujte, či je pre daný kontakt s nastavením [Nast. výnimku] v ponuke telefónneho zoznamu aktivovaná možnosť [Zapnúť].

Nastavenie tónu tlačidiel

Tón tlačidiel je zvuk, ktorý sa ozve pri stlačení tlačidla na slúchadle.

- 1 Zvoľte položky [Ponuka] > > [Zvuky] > [Tón klávesov], potom výber potvrďte tlačidlom [OK].
- 2 Vyberte položku [Zapnúť]/[Vypnúť], a potom na potvrdenie stlačte [OK].
↳ Nastavenie sa uloží.

Nastavenie dokovacieho tónu

Dokovací tón je zvuk, ktorý zaznie pri vložení slúchadla do základne alebo nabíjačky.

- 1 Zvoľte položky [Ponuka] > > [Zvuky] > [Dokovací tón], potom výber potvrďte tlačidlom [OK].
- 2 Vyberte položku [Zapnúť]/[Vypnúť], a potom na potvrdenie stlačte [OK].
↳ Nastavenie sa uloží.

Nastavenie tónu batérie

Tón batérie je zvuk, ktorý zaznie pri vybíjaní batérie, keď je potrebné ju nabiť.

- 1 Zvoľte položky [Ponuka] > > [Zvuky] > [Tón batérie], potom výber potvrďte tlačidlom [OK].
- 2 Vyberte položku [Zapnúť]/[Vypnúť], a potom na potvrdenie stlačte [OK].
↳ Nastavenie sa uloží.

Nastavenie melódie zvonenia na základni



Poznámka

- Táto funkcia je dostupná iba pri modeli D605.

Na základni si môžete vybrať z 5 melódií zvonenia, ktoré sa líšia od melódie zvonenia na slúchadle.

- 1 Zvoľte položky [Ponuka] > > [Zvuky] > [Zvonenie zákl.], potom výber potvrďte tlačidlom [OK].
- 2 Vyberte melódiu zvonenia a výber potvrďte stlačením položky [OK].
↳ Nastavenie sa uloží.

Nastavenie zvukového profilu

Môžete nastaviť zvuk v slúchadle alebo režime handsfree v 3 rôznych profiloch.

- 1 Zvoľte položky [Ponuka] > > [Zvuky] > [MySound], potom výber potvrďte tlačidlom [OK].
- 2 Vyberte profil a potom výber potvrďte stlačením tlačidla [OK].
↳ Nastavenie sa uloží.

Prístup do zvukového profilu počas hovoru

Počas hovoru môžete raz alebo niekoľkokrát stlačiť tlačidlo [Zvuk], čím zmeníte zvukový profil.

Nastavenie dátumu a času

Ďalšie informácie nájdete v kapitole „Začínáme“, v častiach „Nastavenie dátumu a času“ a „Nastavenie formátu dátumu a času“.

Úsporný režim ECO

V režime **ECO** sa zníži prenos energie medzi slúchadlom a základňou počas hovoru alebo keď je telefón v pohotovostnom režime.

- 1 Vyberte položku **[Ponuka]** >  > **[Režim eco]** a výber potvrdte stlačením tlačidla **[OK]**.
- 2 Vyberte možnosť **[Zapnúť]/[Vypnúť]** a výber potvrdte stlačením položky **[OK]**.
 - ↳ Nastavenie sa uloží.
 - ↳ V pohotovostnom režime sa zobrazuje ikona **eco**.

Poznámka

- Keď je režim **ECO** nastavený na možnosť **[Zapnúť]**, dosah pripojenia medzi slúchadlom a základňou môže byť menší.

Režim ECO+

Keď je aktivovaný režim **ECO+**, v pohotovostnom režime sa vypne prenos energie slúchadla a základne.

- 1 Zvoľte položku **[Ponuka]** >  > **[Režim ECO+]** a potom výber potvrdte stlačením položky **[OK]**.
- 2 Vyberte možnosť **[Zapnúť]/[Vypnúť]** a výber potvrdte stlačením položky **[OK]**.
 - ↳ Nastavenie sa uloží.

Poznámka

- Aby funkcia **ECO+** mohla správne fungovať, uistite sa, že všetky slúchadlá registrované v danej základni sú model D600/D605.
- Keď je aktivovaný režim **ECO+**, pohotovostný režim sa skráti. Dôvodom je, že v režime **ECO+** nevysiela základňa žiadny signál a slúchadlo teda musí častejšie „počúvať“ prípadné signály zo základne, aby bolo schopné zaznamenať prichádzajúce hovory alebo iné požiadavky základne. Rovnako sa predĺži doba, ktorú slúchadlo potrebuje na prístup k funkciám, ako je nastavenie hovorov, výpis hovorov, spájanie a prehľadávanie telefónneho zoznamu. Slúchadlo vás v prípade výpadku napájania alebo prechodu mimo dosah neupozorní na stratu spojenia.

Nasledujúca tabuľka zobrazuje aktuálny stav obrazovky slúchadla s iným režimom **ECO** a nastavením režimu **ECO+**.

Režim ECO	Režim ECO+	Zobrazenie ikony slúchadiel
[Vypnúť]	[Vypnúť]	eco a eco sú vypnuté.
[Vypnúť]	[Zapnúť]	eco sa zobrazí až po aktivácii režimu ECO+ v pohotovostnom režime.
[Zapnúť]	[Vypnúť]	Zobrazí sa položka eco .
[Zapnúť]	[Zapnúť]	eco sa zobrazí a zmení na eco , keď je režim ECO+ aktivovaný v pohotovostnom režime.

Pomenovanie slúchadla

Názov slúchadla môže obsahovať maximálne 16 znakov. Zobrazuje sa na obrazovke slúchadla v pohotovostnom režime.

- 1 Vyberte položku **[Ponuka]** >  > **[Názov telefónu]** a výber potvrdte stlačením tlačidla **[OK]**.

- 2 Zadaťte alebo upravte názov. Ak chcete vymazať znak, vyberte položku **[Vymaž]**.
- 3 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **[Uložiť]**.
↳ Nastavenie sa uloží.

Nastavenie jazyka displeja



Poznámka

- Táto vlastnosť sa vzťahuje len na modely s podporou viacerých jazykov zobrazenia.
- Dostupné jazyky závisia od konkrétnej krajiny.

- 1 Vyberte položku **[Ponuka]** >  > **[Jazyk]** a výber potvrdíte stlačením tlačidla **[OK]**.
- 2 Vyberte jazyk a výber potvrdíte stlačením položky **[OK]**.
↳ Nastavenie sa uloží.

Nastavenia displeja

Zobrazenie telefónu môžete meniť v pohotovostnom režime.

Nastavenie jasu

Jas obrazovky slúchadiel môžete nastaviť na rôzne úrovne.

- 1 Vyberte položku **[Ponuka]** >  > **[Zobrazenie]** a výber potvrdíte stlačením tlačidla **[OK]**.
- 2 Vyberte položku **[Jas]** a na potvrdenie stlačte položku **[OK]**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť a výber potvrdíte stlačením položky **[OK]**.

Nastavenie zobrazenia hodín

Môžete nastaviť analógové alebo digitálne zobrazenie hodín.

- 1 Vyberte položku **[Ponuka]** >  > **[Zobrazenie]** a výber potvrdíte stlačením tlačidla **[OK]**.
- 2 Vyberte položku **[Hodiny]** a na potvrdenie stlačte položku **[OK]**.

- 3 Vyberte požadovanú možnosť a výber potvrdíte stlačením položky **[OK]**.
- ### Nastavenie podsvietenia obrazovky LCD
- Môžete zapnúť alebo vypnúť podsvietenie obrazovky LCD a blikanie klávesnice pri zvonení telefónu.

- 1 Zvoľte položky **[Ponuka]** >  > **[Zobrazenie]** > **[Vizuálne upoz.]**, potom výber potvrdíte tlačidlom **[OK]**.
- 2 Vyberte položku **[Blikanie zap.]**/**[Blikanie vyp.]** a na potvrdenie stlačte položku **[OK]**.
↳ Nastavenie sa uloží.

13 Budík

Váš telefón má zabudovaný budík. Budík môžete nastaviť podľa informácií uvedených nižšie.

Nastavenie budíka

- 1 Vyberte možnosť **[Ponuka]** >  a na potvrdenie stlačte **[OK]**.
- 2 Vyberte položku **[Zap./vyp.]** > **[Zapnúť]/[Vypnúť]** a výber potvrďte stlačením tlačidla **[OK]**.
- 3 Vyberte položku **[Čas budenia]** a na potvrdenie stlačte položku **[OK]**.
- 4 Zadáajte čas budenia a nastavenie potvrďte stlačením položky **[OK]**.
- 5 Vyberte položku **[Opakovanie]** a na potvrdenie stlačte položku **[OK]**.
- 6 Vyberte frekvenciu budíka a výber potvrďte stlačením položky **[OK]**.
- 7 Vyberte možnosť **[Zvuk budenia]** a potom stlačte tlačidlo **[OK]**.
- 8 Z možností vyberte tón a výber potvrďte stlačením položky **[OK]**.
 - ↳ Nastaví sa budenie a na obrazovke sa zobrazí ikona .



Tip

- Stlačením tlačidla ***INT** môžete prepínať medzi **[am]/[pm]** (závisí od krajiny).

↳ Nastavenie sa uloží.

Keď budík zvoní

- Stlačením možnosti **[Vyp.]** vypnete budík.
- Stlačením tlačidla **[Odlož]** (alebo ktoréhokoľvek tlačidla okrem **[Vyp.]**) odložíte budík.
 - ↳ Budík zazvoní znova o 5 minút. Keď použijete režim zdriemnutia 3-krát za sebou, funkcia zdriemnutia sa vypne.

Vypnutie budíka

Pred zazvonením budíka


Vyberte položku **[Ponuka]** >  > **[Vypnúť]** a výber potvrďte stlačením tlačidla **[OK]**.

14 Monitorovacie zariadenie dieťaťa

Tento telefón podporuje funkciu monitorovania dieťaťa, ktorá odošle upozornenie, ak úroveň zvuku prekročí nastavený limit.

! Výstraha

- Nenechajte slúchadlo s aktívnym monitorovaním v detskej izbe.
- Uistite sa, že detská jednotka a kábel sú vždy mimo dosahu dieťaťa.
- Detskú jednotku umiestnite aspoň 1 meter/3 stopy od dieťaťa (ale nie ďalej ako 2 metre/6 stôp).

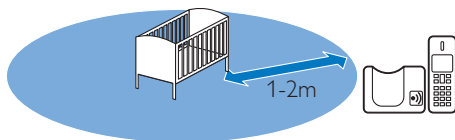

Aktivácia a deaktivácia detskej jednotky

Vyberte položku **[Ponuka]** > > **[Aktivovať]** a výber potvrdíte stlačením tlačidla **[OK]**.

→ Detská jednotka je aktivovaná. Zobrazí sa položka **[Dets.mon. zap.]**.

* Tip

- Ak ste ešte nenastavili rodičovskú jednotku, zobrazí sa správa s upozornením. Potom sa zobrazí výzva, aby ste určili, kam sa má odoslať upozornenie: buď na externú linku, alebo na iné slúchadlo. Informácie nájdete v ďalšej kapitole.
- Ponuku monitorovania dieťaťa ukončíte stlačením **[Vyp.]**.

☰ Poznámka

- Keď je aktivovaný režim monitorovania dieťaťa, detská jednotka pri prichádzajúcich hovoroch nezvoní.

Odoslanie upozornenia

Môžete poslať upozornenie na iné slúchadlo v domácnosti alebo na externú linku. Externá linka môže byť mobilný telefón alebo iná pevná linka mimo domu.

☰ Poznámka


- Keď odosielate upozornenie, nezabudnite zadať príslušnú predvoľbu alebo kód krajiny.

Odoslanie na iné slúchadlo

- 1 Zvoľte položky **[Ponuka]** > > **[Odoslať upozor.]** > **[Pripoj. linka]**, potom výber potvrdíte tlačidlom **[OK]**.
- 2 Vyberte číslo slúchadla a výber potvrdíte stlačením položky **[OK]**.

☰ Poznámka

- Aby ste zabránili efektu spätnej väzby s ozvenou, umiestnite detskú jednotku do vzdialenosti minimálne 1,5 m od rodičovskej jednotky.



Odoslanie na externú linku

- 1 Zvoľte položky **[Ponuka]** > > **[Odoslať upozor.]** > **[Externá linka]**, potom výber potvrdíte tlačidlom **[OK]**.
- 2 Zadajte telefónne číslo a potvrdíte stlačením položky **[Uložiť]**.

- Na externú linku môžete odoslať upozornenie, aj keď sa jej číslo nachádza v zozname blokováných položiek.

Odoslanie kontaktu z telefónneho zoznamu

- 1 Zvoľte položky **[Ponuka]** >  > **[Odoslať upozor.]** > **[Vybrať číslo]**, potom výber potvrdte tlačidlom **[OK]**.
- 2 Vyberte kontakt z telefónneho zoznamu a výber potvrdte stlačením tlačidla **[Uložiť]**.

Nastavenie úrovne plaču diet'at'a

- 1 Vyberte položku **[Ponuka]** >  > **[Úroveň plaču]** a výber potvrdte stlačením položky **[OK]**.
- 2 Vyberte nové nastavenie a potom výber potvrdte stlačením položky **[OK]**.
↳ Nastavenie sa uloží.

15 Telefónny záznamník

Poznámka

- Dostupný iba pri modeli D605.

Telefón obsahuje telefonický záznamník. Ak je záznamník zapnutý, zaznamenáva neprijaté hovory. Záznamník je prednastavený do režimu **[Prij. a nahrat.]**. Prístup k záznamníku môžete získať aj dialkovo a zmeniť nastavenia cez ponuku záznamníka v slúchadle. Indikátor LED na základni sa rozsvieti, keď je zapnutý záznamník.

Zapnutie alebo vypnutie záznamníka

Prostredníctvom slúchadla

- 1 Vyberte položku **[Ponuka]** >  > **[Režim prijmu]** a výber potvrdte stlačením tlačidla **[OK]**.
- 2 Vyberte položku **[Len prijat.]**/**[Prij. a nahrat.]**/**[Vypnúť]** a potom výber potvrdte stlačením tlačidla **[OK]**.
↳ Nastavenie sa uloží.

Prostredníctvom základne

Stlačením tlačidla  v pohotovostnom režime zapnete alebo vypnete záznamník.

Poznámka

- Ak je záznamník zapnutý, po určitom počte zazvonení prijme prichádzajúce hovory v závislosti od nastavenia oneskorenia zvonenia.

Nastavenie jazyka záznamníka

Poznámka

- Táto vlastnosť sa vzťahuje len na modely s podporou viacerých jazykov zobrazenia.

Jazyk záznamníka je jazyk správ s oznámením.

- 1 Vyberte položku **[Ponuka]** >  > **[Jazyk hlasu]** a výber potvrdte stlačením tlačidla **[OK]**.
- 2 Vyberte jazyk a výber potvrdte stlačením položky **[OK]**.
↳ Nastavenie sa uloží.

Nastavenie režimu záznamníka

Môžete nastaviť záznamník a vybrať, či volajúci môžu nechávať odkazy. Ak chcete povoliť volajúcim nechávať odkazy, vyberte možnosť **[Prij. a nahrat.]**. Ak chcete volajúcim zakázať zanechanie odkazov, vyberte možnosť **[Len prijat.]**.

- 1 Vyberte položku **[Ponuka]** >  > **[Režim prijmu]** a výber potvrdte stlačením položky **[OK]**.
- 2 Vyberte režim prijmu a výber potvrdte stlačením položky **[OK]**.
↳ Nastavenie sa uloží.

Poznámka

- Ak je pamäť plná, záznamník sa automaticky prepne do režimu **[Len prijat.]**.

Správa s oznámením

Správa s oznámením je odkaz, ktorý si vypočuje volajúci, keď záznamník prijme hovor. Záznamník

má 2 predvolené správy s oznámením: režim [Prij. a nahrat'] a režim [Len prijať].

Nahrание správy s oznámením

Maximálna dĺžka správy s oznámením, ktorú môžete nahrat', sú 3 minúty. Nová správa s oznámením automaticky nahradí starú správu.

- 1 Vyberte položku [Ponuka] >  > [Oznámenie] a výber potvrdte stlačením tlačidla [OK].
- 2 Vyberte možnosť [Prij. a nahrat'] alebo [Len prijať], a potom stlačením položky [OK] výber potvrdte.
- 3 Vyberte položku [Nahrat' novú] a na potvrdenie stlačte položku [OK].
- 4 Nahrávanie sa začne po pípnutí.
- 5 Stlačením položky [OK] vypnete nahrávanie alebo nahrávanie automaticky skončí po 3 minútach.
↳ Novú nahratú správu s oznámením si môžete vypočuť v slúchadle.

Poznámka

- Pri nahrávaní správy s oznámením dbajte na to, aby ste mikrofón držali v dostatočnej blízkosti úst.

Vypočutie správy s oznámením

- 1 Vyberte položku [Ponuka] >  > [Oznámenie] a výber potvrdte stlačením položky [OK].
- 2 Vyberte možnosť [Prij. a nahrat'] alebo [Len prijať], a potom stlačením položky [OK] výber potvrdte.
- 3 Vyberte položku [Prehrať] a na potvrdenie stlačte položku [OK].
↳ Môžete si vypočuť aktuálnu správu s oznámením.

Poznámka

- Prijatím prichádzajúceho hovoru sa prehrávanie správy s oznámením zruší.

Obnovenie predvolenej správy s oznámením

- 1 Vyberte položku [Ponuka] >  > [Oznámenie] a výber potvrdte stlačením tlačidla [OK].
- 2 Vyberte možnosť [Prij. a nahrat'] alebo [Len prijať], a potom stlačením položky [OK] výber potvrdte.
- 3 Vyberte položku [Použiť predvol.] a na potvrdenie stlačte položku [OK].
↳ Na slúchadle sa zobrazí výzva na potvrdenie.
- 4 Výber potvrdte stlačením tlačidla [OK].
↳ Predvolená správa s oznámením sa obnoví.

Prichádzajúce správy

Každý odkaz môže trvať až 3 minúty. Po prijatí nových odkazov na záznamníku bliká indikátor nových odkazov a na slúchadle sa zobrazuje správa s upozornením.

Poznámka

- Ak zdvihnete telefón, keď volajúci nahráva odkaz, nahrávanie sa zastaví a môžete hovoriť priamo s volajúcim.

Poznámka

- Ak je pamäť plná, záznamník sa automaticky prepne do režimu [Len prijať]. Odstráňte staré odkazy, aby ste mohli prijímať nové.

Vypočutie prichádzajúcich odkazov

Prichádzajúce odkazy si môžete vypočúť v poradí, v akom boli postupne zaznamenávané.

Zo základne

- Spustenie/zastavenie prehrávania vykonáte stlačením tlačidla .
- Na úpravu hlasitosti stlačte tlačidlá  / .
- Prehratie predchádzajúceho odkazu/zopakovanie aktuálneho odkazu vykonáte stlačením tlačidla .
- Na prehratie nasledujúceho odkazu stlačte tlačidlo .
- Na odstránenie aktuálneho odkazu stlačte tlačidlo .



Poznámka

- Odstránené odkazy sa nedajú obnoviť.

Zo slúchadla

Vyberte položku **[Ponuka]** >  > **[Prehrať]** a výber potvrdíte stlačením tlačidla **[OK]**.

↳ Začnú sa prehrávať nové odkazy. Ak nie sú k dispozícii žiadne nové odkazy, začnú sa prehrávať staré.

- Stlačením tlačidla **[Späť]** prehrávanie zastavíte.
- Stlačením tlačidla **[Výber]** vstúpte do ponuky možností.
- Stlačením tlačidla  /  zvýšite/znížite hlasitosť.

Odstránenie prichádzajúceho odkazu

Zo základne

Počas prehrávania odkazu stlačte tlačidlo .

↳ Aktuálny odkaz sa odstráni.

Zo slúchadla

- 1 Keď počúvate správu, stlačením tlačidla **[Výber]** môžete vstúpiť do ponuky.
- 2 Vyberte položku **[Odstrániť]** a na potvrdenie stlačte položku **[OK]**.
↳ Aktuálny odkaz sa odstráni.

Odstránenie všetkých starých prichádzajúcich odkazov

Zo základne

V pohotovostnom režime stlačte a držte tlačidlo .

↳ Všetky staré odkazy sú natrvalo odstránia.

Zo slúchadla

- 1 Vyberte položku **[Ponuka]** >  > **[Odstr. všetko]** a výber potvrdíte stlačením položky **[OK]**.
↳ Na slúchadle sa zobrazí výzva na potvrdenie.
- 2 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **[OK]**.
↳ Všetky staré odkazy sú natrvalo odstránia.



Poznámka

- Odstrániť môžete len vypočuté odkazy. Odstránené odkazy sa nedajú obnoviť.

Sledovanie hovorov

Počas zanechávania odkazu môžete volajúceho počúvať. Hovor prijmete stlačením tlačidla .



Poznámka

- Úroveň hlasitosti reproduktora počas sledovania hovoru je prednastavená.

Nastavenie kvality zvuku odkazu

Môžete nastaviť kvalitu zvuku odkazov prijatých zo záznamníka.

- 1 Vyberte položku **[Ponuka]** >  > **[Kvalita správy]** a výber potvrdíte stlačením tlačidla **[OK]**.
- 2 Vyberte nové nastavenie a potom výber potvrdíte stlačením položky **[OK]**.
↳ Nastavenie sa uloží.

Poznámka

- Kvalitu zvuku možno upraviť iba pred začatím nahrávania.

Nastavenie oneskorenia zvonenia

Môžete nastaviť, po koľkých zazvoneniach sa hovor presmeruje do záznamníka.

- 1 Vyberte položku **[Ponuka]** >  > **[Onesk. zvon.]** a výber potvrdíte stlačením tlačidla **[OK]**.
- 2 Vyberte nové nastavenie a potom výber potvrdíte stlačením položky **[OK]**.
↳ Nastavenie sa uloží.

Poznámka

- Pred použitím tejto funkcie sa uistite, že záznamník je zapnutý.

Tip

- Ak sa pripájate k záznamníku zo vzdialeného pripojenia, odporúča sa nastaviť oneskorenie zvonenia na režim **[Úspora poplat.]**. Je to cenovo efektívny spôsob správy odkazov. Ak sú zaznamenané nové odkazy, záznamník prijme hovor po 3 zazvoneniach, ak nie sú žiadne nové odkazy, prijme hovor po 5 zazvoneniach.

Vzdialený prístup

Svoj záznamník môžete používať, aj keď nie ste doma. Stačí, ak zavoláte na svoje telefónne číslo z telefónu s tlačidlou tónovou voľbou a zadáte svoj 4-číselný kód PIN/prístupový kód.

Poznámka

- Kód PIN/prístupový kód pre vzdialený prístup je rovnaký ako váš systémový kód PIN/prístupový kód. Prednastavený kód PIN/prístupový kód je 0000.

Zmena kódu PIN/prístupového kódu

- 1 Vyberte položku **[Ponuka]** >  > **[Vzdial. prístup]** > **[Zmeniť PIN]**, potom výber potvrdíte stlačením položky **[OK]**.
- 2 Zadajte pôvodný kód PIN/prístupový kód a zadanie potvrdíte stlačením tlačidla **[OK]**.
- 3 Zadajte nový kód PIN/prístupový kód a zadanie potvrdíte stlačením tlačidla **[OK]**.
- 4 Znovu zadajte nový kód PIN/prístupový kód a potom zadanie potvrdíte stlačením tlačidla **[Uložiť]**.
↳ Nastavenie sa uloží.

Aktivovanie/deaktivovanie vzdialeného prístupu

Vzdialený prístup k záznamníku môžete povoliť alebo zablokovať.

- 1 Vyberte položku **[Ponuka]** >  > **[Vzdial. prístup]** a výber potvrdíte stlačením tlačidla **[OK]**.
- 2 Vyberte položku **[Aktivovať]/[Deaktivovať]** a výber potvrdíte stlačením tlačidla **[OK]**.
↳ Nastavenie sa uloží.

Vzdialený prístup k záznamníku

- 1 Zavolajte na svoje domáce číslo z telefónu s tlačidlou tónovou voľbou.
- 2 Keď sa ozve správa s oznámením, zadajte symbol #.
- 3 Zadajte svoj kód PIN/prístupový kód.
↳ Teraz máte k dispozícii vzdialený prístup k záznamníku a môžete si vypočúť nové odkazy.

Poznámka

- Na zadanie správneho kódu PIN/prístupového kódu máte 2 pokusy; potom telefón ukončí hovor.

- 4 Stlačením tlačidla vyberte funkciu. Zoznam dostupných funkcií nájdete v nasledujúcej tabuľke príkazov vzdialeného prístupu.

Poznámka

- Ak sa neprehráva žiadny odkaz a do 8 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, telefón automaticky ukončí hovor.

Príkazy vzdialeného prístupu

Tlačidlo	Funkcia
1	Zopakovať aktuálny alebo prehrať predchádzajúci odkaz.
2	Vypočít si odkazy.
3	Preskočiť na nasledujúci odkaz.
6	Odstrániť aktuálny odkaz.
7	Zapnúť záznamník. (Nie je dostupné počas prehrávania odkazov).
8	Zastaviť prehrávanie odkazu.
9	Vypnúť záznamník. (Nie je dostupné počas prehrávania odkazov).

AA	Zap.	Bliká, keď sa k ponuke záznamníka pripojíte zo slúchadla, pri vzdialenom pripojení k záznamníku alebo keď počúvate odkazy pomocou slúchadla.
----	------	--

Funkcia ukazovateľa LED na základni

Nasledujúca tabuľka poskytuje prehľad aktuálnych stavov podľa stavu ukazovateľa LED na základni.

Ukazovateľ LED	Stav záznamníka	Stav odkazov
Žiadne zobrazenie	Vyp.	--
.	Zap.	Žiadna správa
3.	Zap.	Svieti, keď sú zaznamenané 3 nové správy.
--.	Zap.	Bliká, keď je pamäť plná.
	Zap.	Pohybuje sa, keď záznamník nahráva prichádzajúci odkaz alebo oznámenie.
5.	Zap.	Stlačením tlačidiel  /  zobrazíte úroveň hlasitosti.

16 Služby

Telefón podporuje množstvo funkcií, ktoré pomáhajú riadiť a organizovať hovory.

Automatický konferenčný hovor

Ak sa chcete k hovoru z vonkajšej linky pripojiť s iným slúchadlom, stlačte tlačidlo .



Poznámka

- Táto funkcia je dostupná len pri verziách s viacerými slúchadlami.

Aktivovanie/deaktivovanie automatického konferenčného hovoru

- 1 Vyberte položku **[Ponuka]** >  > **[Konferencia]** a výber potvrdte stlačením tlačidla **[OK]**.
- 2 Vyberte položku **[Automatický]/[Vyp.]**, a potom na potvrdenie stlačte **[OK]**.
↳ Nastavenie sa uloží.

Blokovanie hovorov

Môžete vytvoriť štyri súbory čísiel s maximálne štyrmi číslicami pre každý súbor čísiel. Keď uskutočnite hovor začínajúci jedným z týchto štyroch súborov čísiel, odchádzajúci hovor sa zablokuje.

Zapnutie režimu blokovania

- 1 Vyberte položku **[Ponuka]** >  > **[Blok. hovorov]** > **[Režim blok.]** a výber potvrdte stlačením tlačidla **[OK]**.

- 2 Zadaťte kód PIN/prístupový kód.
Prednastavený kód PIN/prístupový kód je 0000.
- 3 Vyberte položku **[Zapnúť]/[Vypnúť]**, a potom na potvrdenie stlačte **[OK]**.
↳ Nastavenie sa uloží.

Pridanie nového čísla do zoznamu blokováných hovorov

- 1 Zvoľte položky **[Ponuka]** >  > **[Blok. hovorov]** > **[Blok. číslo]**, potom výber potvrdte tlačidlom **[OK]**.
- 2 Zadaťte kód PIN/prístupový kód.
Prednastavená hodnota kódu PIN je 0000.
- 3 Vyberte číslo zo zoznamu a výber potvrdte stlačením tlačidla **[OK]**.
- 4 Zadaťte číslo a potvrdte ho stlačením položky **[OK]**.
↳ Nastavenie sa uloží.



Poznámka

- Číslo v zozname blokováných položiek možno aj naďalej odoslať ako externú linku pre hovor z detskej jednotky (pozrite si 'Odoslanie na externú linku' na strane 31).

Zmena kódu PIN/prístupového kódu

- 1 Zvoľte položky **[Ponuka]** >  > **[Blok. hovorov]** > **[Zmeniť PIN]**, potom výber potvrdte tlačidlom **[OK]**.
- 2 Zadaťte pôvodný kód PIN/prístupový kód a zadanie potvrdte stlačením tlačidla **[OK]**.
- 3 Zadaťte nový kód PIN/prístupový kód a zadanie potvrdte stlačením tlačidla **[OK]**.
- 4 Znovu zadaťte nový kód PIN/prístupový kód a potom zadanie potvrdte stlačením tlačidla **[Uložiť]**.
↳ Nastavenie sa uloží.



Poznámka

- Ak zabudnete kód PIN/prístupový kód, musíte v telefóne znovu obnoviť všetky nastavenia (zresetovať ho) (pozrite si 'Obnovenie predvolených nastavení' na strane 43).

Typ zoznamu hovorov

Môžete nastaviť, či chcete, aby sa zobrazovali všetky hovory alebo zmeškané hovory z výpisu hovorov.

Výber typu zoznamu hovorov

- 1 Vyberte položku **[Ponuka] >  > [Typ zozn. hov.]** a výber potvrdíte stlačením tlačidla **[OK]**.
- 2 Vyberte požadovanú možnosť a výber potvrdíte stlačením položky **[OK]**.

Automatická predvoľba

Táto funkcia kontroluje a formátuje číslo odchádzajúceho hovoru pred jeho vytočením. Číslo predvoľby môže nahradiť hľadané číslo, ktoré ste nastavili v ponuke. Napríklad, nastavili ste 604 ako hľadané číslo a 1250 ako predvoľbu. Keď vytáčate napríklad číslo 6043338888, telefón zmení pri vytáčaní číslo na 12503338888.



Poznámka

- Maximálna dĺžka hľadaného čísla je 5 číslic. Maximálna dĺžka automatickej predvoľby je 10 číslic.

Nastavenie automatickej predvoľby

- 1 Vyberte položku **[Ponuka] >  > [Auto. predvoľba]** a výber potvrdíte stlačením tlačidla **[OK]**.

- 2 Zadajte hľadané číslo a potom potvrdíte nastavenie stlačením položky **[OK]**.
- 3 Zadajte číslo predvoľby a potom potvrdíte nastavenie stlačením položky **[OK]**.
↳ Nastavenie sa uloží.



Poznámka

- Táto funkcia závisí od danej krajiny.
- Medzeru vložíte stlačením a podržaním tlačidla **#**#**.
- Ak je nastavené číslo predvoľby a hľadané číslo zostane prázdne, číslo predvoľby sa pridáva k všetkým odchádzajúcim hovorom.
- Táto funkcia nie je dostupná, ak volané číslo začína znakmi * a #.

Typ siete



Poznámka

- Táto funkcia závisí od danej krajiny. Táto funkcia sa vzťahuje len na modely s podporou typu siete.

- 1 Vyberte **[Ponuka] >  > [Typ siete]**, potom stlačte tlačidlo **[OK]**.
- 2 Vyberte typ siete a potom stlačte **[OK]**.
↳ Nastavenie sa uloží.

Výber trvania opakovaného hovoru

Pred prijatím druhého hovoru sa uistíte, či je čas opakovaného hovoru správne nastavený. V normálnom prípade je telefón už prednastavený na trvanie opakovaného hovoru. Máte na výber z 3 možností: **[Krátky]**, **[Stredný]** a **[Dlhý]**. Počet dostupných možností môže byť v závislosti od danej krajiny rozdielny. Ohľadom detailov kontaktuje svojho poskytovateľa telefonických služieb.

- 1 Vyberte položku **[Ponuka] >  > [Čas opak. hov.]** a výber potvrdíte stlačením tlačidla **[OK]**.

- 2 Vyberte požadovanú možnosť a výber potvrdíte stlačením položky [OK].
↳ Nastavenie sa uloží.

↳ Nastavenie sa uloží.



Poznámka

- Stav funkcie prvého zazvonenia môžete vynulovať v ponuke Resetovať (pozrite si 'Obnovenie predvolených nastavení' na strane 43).

Režim vytáčania



Poznámka

- Táto funkcia závisí od danej krajiny a vzťahuje sa len na modely, ktoré podporujú tónovú aj pulznú voľbu.

Režim vytáčania je telefónny signál používaný vo vašej krajine. Telefón podporuje tónovú (DTMF) a pulznú voľbu (vytáčanie). Podrobné informácie získate u poskytovateľa telefonického pripojenia.

- 1 Vyberte položku [Ponuka] > > [Rež. vytáčania] a výber potvrdíte stlačením tlačidla [OK].
- 2 Vyberte požadovanú možnosť a výber potvrdíte stlačením položky [OK].
↳ Nastavenie sa uloží.

Automatické hodiny



Poznámka

- Táto služba je závislá od siete.
- Pred použitím tejto funkcie sa uistite, že máte predplatenú službu identifikácie volajúceho.

Táto funkcia automaticky synchronizuje dátum a čas vo vašom telefóne s verejnou telefónnou sieťou (PSTN). Aby sa mohol synchronizovať dátum, najskôr sa uistite, že je nastavený aktuálny rok.

- 1 Vyberte položku [Ponuka] > > [Autom. hodiny] a výber potvrdíte stlačením tlačidla [OK].
- 2 Vyberte [Zapnúť]/[Vypnúť]. Stlačte tlačidlo [OK].
↳ Nastavenie sa uloží.

Prvé zazvonenie

Ak máte u svojho poskytovateľa telefonických služieb aktivovanú službu identifikácie volajúceho, môžete zrušiť prvé zazvonenie ešte predtým, ako sa číslo volajúceho zobrazí na obrazovke. Po obnovení nastavenia telefón automaticky rozpozná aktivovanú službu identifikácie volajúceho a automaticky zruší prvé zazvonenie. Toto nastavenie môžete zmeniť tak, aby vyhovovalo vašim predstavám. Táto vlastnosť sa vzťahuje len na modely s podporou prvého zazvonenia.

Zaregistrovanie ďalších slúchadiel

K základni môžete zaregistrovať ďalšie slúchadlá. Základňa dokáže registrovať až 4 slúchadlá.

Automatická registrácia

Prídavné slúchadlá toho istého modelu sa dajú automaticky zaregistrovať. Položte neregistrované slúchadlo do základne.

- ↳ Slúchadlo rozpozná základňu a automaticky sa zaregistruje.

Zapnutie/vypnutie prvého zazvonenia

- 1 Vyberte položku [Ponuka] > > [Prvé zvonenie] a výber potvrdíte stlačením tlačidla [OK].
- 2 Vyberte možnosť [Zapnúť]/[Vypnúť] a výber potvrdíte stlačením [OK].

- ↳ Registrácia sa dokončí za menej ako dve minúty. Základňa automaticky priradí danému slúchadlu číslo.

Manuálna registrácia/párovanie

Ak automatická registrácia zlyhá alebo ak chcete zaregistrovať slúchadlá iného modelu, zaregistrujte slúchadlá manuálne v základni.

- 1 Vyberte položku **[Ponuka]** >  > **[Registrovať]** a výber potvrdte stlačením tlačidla **[OK]**.
- 2 Stlačte a na 5 sekúnd podržte stlačené tlačidlo  na základni.



Poznámka

- Pri modeloch so záznamníkom zaznie potvrdzujúce pípnutie.

- 3 Zadajte systémový kód PIN/prístupový kód. Stlačením položky **[Vymaž]** vykonajte opravy.
- 4 Stlačením položky **[OK]** potvrdte kód PIN/prístupový kód.
↳ Registrácia sa dokončí za necelé 2 minúty. Základňa automaticky priradí danému slúchadlu číslo.



Poznámka

- Ak je kód PIN/prístupový kód nesprávny alebo za určitý čas nebola nájdená základňa, slúchadlo zobrazí správu s upozornením. Ak registrácia zlyhá, vyššie uvedený postup zopakujte.
- Prednastavený kód PIN/prístupový kód je 0000. Nedá sa zmeniť.

Zrušenie registrácie slúchadiel

- 1 Ak dve slúchadlá zdieľajú rovnakú základňu, môžete zrušiť registráciu jedného z nich pomocou druhého slúchadla.

- 2 Vyberte položku **[Ponuka]** >  > **[Neregistrovať]** a výber potvrdte stlačením tlačidla **[OK]**.
- 3 Vyberte číslo slúchadla, ktorého registrácia sa má zrušiť.
- 4 Výber potvrdte stlačením tlačidla **[OK]**.
↳ Registrácia slúchadla je zrušená.



Tip

- V pohotovostnom režime sa číslo slúchadla zobrazuje vedľa názvu slúchadla.

Telefonické služby

Telefonické služby sú dostupné v závislosti od danej siete a krajiny. Vztahujú sa na modely s podporou telefonických služieb. Bližšie informácie získate u svojho poskytovateľa služieb.



Poznámka

- Aby telefonické služby fungovali správne, musia byť správne zadané aktivačné alebo deaktivčné kódy.

Presmerovanie hovoru

Vaše hovory môžete presmerovať na iné telefónne číslo. Máte na výber z 3 možností:

- **[Presmer. hovor]:** presmerovanie všetkých prichádzajúcich hovorov na iné číslo.
- **[Pres. hov.obs.]:** presmerovanie hovorov, keď je linka obsadená.
- **[Pres.hov.neod.]:** presmerovanie hovorov, keď nikto nedvíha.

Aktivácia/deaktivácia presmerovania hovorov

- 1 Vyberte položku **[Ponuka]** >  > **[Služby volania]** > **[Presmer. hovor]/[Pres. hov. obs.]/[Pres.hov.neod.]**

- 2 Vyberte položku **[Aktivovat]/[Deaktivovat]**, a potom na potvrdenie stlačte **[OK]**.
- 3 Zadajte telefónne číslo.
↳ Nastavenie sa uloží.

Úprava aktivačného/deaktivačného kódu

Môžete upraviť prefix (predčísle) a sufix (koncové označenie) kódov presmerovania hovorov.

- 1 Vyberte položku **[Ponuka]** >  > **[Služby volania]** > **[Presmer. hovor]/[Pres. hov. obs.]/[Pres.hov.neod.]**, potom výber potvrďte stlačením **[OK]**.
- 2 Vyberte možnosť **[Zmeniť kód]** a potom stlačte tlačidlo **[OK]**.
- 3 Potom môžete byť:
 - Vyberte položku **[Aktivácia]** > **[Predpona]/[Prípona]** a na potvrdenie stlačte položku **[OK]**, alebo
 - Vyberte položku **[Deaktivácia]** a na potvrdenie stlačte položku **[OK]**.
- 4 Zadajte alebo upravte kód a potvrďte stlačením položky **[OK]**.
↳ Nastavenie sa uloží.

Odpovedanie na hovor

Môžete skontrolovať najnovší neprijatý hovor.

Zavolanie do strediska služieb pre odpovedanie

Vyberte položku **[Ponuka]** >  > **[Služby volania]** > **[Volat' späť]** > **[Volat']**, potom výber potvrďte tlačidlom **[OK]**.
↳ Vykoná sa hovor do strediska služieb.

Úprava čísla strediska služieb pre odpovedanie

- 1 Vyberte položku **[Ponuka]** >  > **[Služby volania]** > **[Volat' späť]** > **[Nastavenia]**, potom výber potvrďte tlačidlom **[OK]**.
- 2 Zadajte alebo upravte číslo a potvrďte stlačením položky **[OK]**.
↳ Nastavenie sa uloží.

Služba volania späť

Služba volania späť vás upozorní, keď bude znovu k dispozícii účastník hovoru, ktorému ste sa predtým pokúšali dovolať. Po aktivácii tejto služby u poskytovateľa služieb ju môžete zrušiť výberom príslušnej možnosti v ponuke.

Zrušenie služby volania späť

Vyberte položku **[Ponuka]** >  > **[Služby volania]** > **[Zrušiť sp.vol.]** > **[Volat']**, potom výber potvrďte tlačidlom **[OK]**.

↳ Vykoná sa hovor do strediska služieb, ktorý zruší možnosť volania späť.

Úprava čísla na zrušenie služby volania späť

- 1 Vyberte položku **[Ponuka]** >  > **[Služby volania]** > **[Zrušiť sp.vol.]** > **[Nastavenia]**, potom výber potvrďte tlačidlom **[OK]**.
- 2 Zadajte alebo upravte číslo a potvrďte stlačením položky **[OK]**.
↳ Nastavenie sa uloží.

Skrytie vašej identity

Môžete skryť svoju identitu pred volajúcim.

Aktivácia skrytia identifikácie

Vyberte položku **[Ponuka]** >  > **[Služby volania]** > **[Skryť ID]** > **[Aktivovat']**, potom výber potvrďte tlačidlom **[OK]**.

↳ Keď vykonáte hovor na číslo vášho kontaktu, vaša identifikácia bude skrytá.

Úprava kódu skrytia identifikácie

- 1 Vyberte položku **[Ponuka]** >  > **[Služby volania]** > **[Skryť ID]** > **[Nastavenia]**, potom výber potvrďte tlačidlom **[OK]**.
- 2 Zadajte alebo upravte číslo a potvrďte stlačením položky **[OK]**.
↳ Nastavenie sa uloží.

Obnovenie predvolených nastavení

Vaše nastavenia telefónu môžete obnoviť na pôvodné výrobné nastavenia.

- 1 Vyberte položku **[Ponuka]** >  > **[Resetovať]** a výber potvrdíte stlačením tlačidla **[OK]**.
 - ↳ Na slúchadle sa zobrazí výzva na potvrdenie.
- 2 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **[OK]**.
 - ↳ Všetky nastavenia sa obnovia.

17 Technické údaje

Všeobecné špecifikácie a vlastnosti

- Čas hovoru: 18 hodín
- Pohotovostný režim: 250 hodín
- Dosah vnútri: 50 metrov
- Dosah vonku: 300 metrov
- Telefónny zoznam na 100 záznamov
- Zoznam opakovaných volaní na 20 záznamov
- Výpis hovorov na 50 záznamov
- Záznamník s dobou záznamu až 30 minút
- Podpora noriem identifikácie volajúceho: FSK, DTMF

Batérie

- Philips: 2 × nabíjateľné batérie Ni-MH 1,2 V 550 mAh typu AAA

Napájací adaptér

Základňa a nabíjačka

- Philips, MN-A102-E130, vstup: 100 – 240 Vac, 50 – 60 Hz 200 mA, výstup: 6 Vdc 400 mA
- Philips, S003IV0600040, vstup: 100 – 240 Vac, 50 – 60 Hz 150 mA, výstup: 6 Vdc 400 mA

Spotreba energie

- Spotreba energie v režime nečinnosti: pribl. 0,7 W (D600), 0,75 W (D605)

Hmotnosť a rozmery (D600)

- Slúchadlo: 121 g
- 160,9 × 46,8 × 27,5 mm (V × Š × H)
- Základňa: 111,2 g
- 56 × 101,7 × 125,1 mm (V × Š × H)
- Nabíjačka: 46 g
- 46 × 84,5 × 71,1 mm (V × Š × H)

Hmotnosť a rozmery (D605)

- Slúchadlo: 121 g
- 160,9 × 46,8 × 27,5 mm (V × Š × H)
- Základňa: 141,2 g
- 56 × 101,7 × 125,1 mm (V × Š × H)
- Nabíjačka: 46 g
- 46 × 84,5 × 71,1 mm (V × Š × H)

18 Upozornenie

Vyhlasenie o zhode

Spoločnosť WOOX Innovations týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Vyhlasenie o zhode môžete nájsť na stránke www.p4c.philips.com. Tento výrobok bol navrhnutý, testovaný a vyrobený podľa Európskej smernice 1999/5/ES (R&TTE).

Využívanie súladu so štandardom GAP

Štandard GAP zaručuje, že všetky slúchadlá a základne typu DECT™ využívajúce štandard GAP spĺňajú minimálne prevádzkové štandardy bez ohľadu na ich výrobcu. Slúchadlo a základňa sú v súlade so štandardom GAP, čo znamená, že zaručujú minimálny rozsah funkcií: zaregistrovanie slúchadla, aktivovanie linky, vytáčanie a prijatie hovorov. Pokročilé funkcie nemusia byť pri použití v kombinácii s inými značkami dostupné. Ak chcete zaregistrovať a používať toto slúchadlo so základňou spĺňajúcou štandard GAP od iného výrobcu, najskôr postupujte podľa pokynov výrobcu v návode na používanie, a potom podľa pokynov na registráciu slúchadla uvedených v tomto návode. Ak chcete zaregistrovať slúchadlo od iného výrobcu k tejto základni, prepnite základňu do registračného režimu a potom postupujte podľa pokynov uvedených v návode na používanie od výrobcu.

Súlad s normami týkajúcimi sa elektromagnetických polí

Tento produkt vyhovuje všetkým príslušným normám a smerniciam týkajúcim sa vystavenia elektromagnetickým poliam.

Likvidácia použitých produktov a batérií



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a komponenty, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Tento symbol na výrobku znamená, že sa na daný výrobok vzťahuje Európska smernica 2012/19/EÚ.



Tento symbol znamená, že výrobok obsahuje batérie, ktoré na základe smernice Európskej únie 2013/56/EÚ nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov a batérií. Postupujte podľa miestnych predpisov a nikdy nelikvidujte výrobok ani batérie s bežným komunálnym odpadom. Správna likvidácia starých výrobkov a batérií pomáha zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.



Ak je na výrobku umiestnené toto logo, znamená to, že do príslušného národného systému obnovy a recyklácie bol odvedený finančný príspevok.

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie jednoduchého rozdelenie balenia do troch materiálov: kartón (škatuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.

19 Často kladené otázky

Na obrazovke sa nezobrazuje žiaden signál.

- Slúchadlo je mimo dosah. Presuňte ho bližšie ho k základni.
- Ak sa na slúchadle zobrazí hlásenie **[Zaregistrovať slúchadlo]**, položte ho na základňu, kým sa nezobrazí indikátor signálu.



Tip

- Ďalšie informácie nájdete v kapitole „Zaregistrovanie ďalších slúchadiel“ v časti Služby.

Slúchadlo je v stave vyhľadávania. Čo mám robiť?

- Skontrolujte, či je základňa pripojená k zdroju napájania.
- Zaregistrujte slúchadlo v základni.
- Presuňte slúchadlo bližšie k základni.

Čo mám robiť, ak sa mi nepodarí spárovať (zaregistrovať) so základňou ďalšie slúchadlo?

Pamäť základne je plná. Zrušte registráciu nepoužívaných slúchadiel a zopakujte pokus.

Vybral som nesprávny jazyk, ktorý nedokážem prečítať. Čo mám robiť?

- 1 Stlačením tlačidla  prejdite na obrazovku pohotovostného režimu.
- 2 Stlačením tlačidla  zobrazte obrazovku hlavnej ponuky.
- 3 Keď zvolíte možnosť , na obrazovke sa zobrazí jeden z nasledujúcich textov:

Limbă

Język

Nyelv

Jazyk

Језик

Език

- 4 Jej výberom zobrazte možnosti jazyka.

5 Vyberte požadovaný jazyk.

Nie je počuť tón vytáčania

- Skontrolujte pripojenia telefónu.
- Slúchadlo je mimo dosah. Presuňte ho bližšie ho k základni.

Nezaznie dokovací tón

- Slúchadlo nie je správne vložené v základni/nabíjačke.
- Nabíjacie kontakty sú špinavé. Odpojte najskôr napájanie a potom vyčistite handričkou kontakty.

Čo mám robiť, ak sa mi nedajú zmeniť nastavenia odkazovej schránky?

Odkazovú schránku spravuje poskytovateľ telefonických služieb, nie samotný telefón. Kontaktuje svojho poskytovateľa telefonických služieb.

Slúchadlo sa na nabíjačke nenabíja.

- Uistite sa, že sú batérie správne vložené.
- Uistite sa, že je slúchadlo správne umiestnené na nabíjačke. Ikona batérie sa počas nabíjania mení.
- Uistite sa, že je zapnuté nastavenie dokovacieho tónu. Pri správnom umiestnení slúchadla do nabíjačky zaznie dokovací tón.
- Nabíjacie kontakty sú špinavé. Odpojte najskôr napájanie a potom vyčistite handričkou kontakty.
- Batérie sú chybné. Zakúpte si batérie s rovnakými technickými špecifikáciami.

Žiadne zobrazenie

- Uistite sa, že sú batérie nabité.
- Uistite sa, že telefón je pripojený a napájaný.

Zlý zvuk (praskanie, ozvena, atď.)

- Slúchadlo je takmer mimo dosah. Presuňte ho bližšie ho k základni.
- Telefón zachytáva rušenie z blízkych elektrických zariadení. Zväčšite vzdialenosť medzi nimi a základňou.
- Telefón je na mieste s hrubými stenami. Zväčšite vzdialenosť medzi nimi a základňou.

Slúchadlo nezvoní.

Uistite sa, že je zapnuté zvonenie slúchadla.

Nezobrazuje sa identifikácia volajúceho.

- Služba nie je aktivovaná. Poradte sa so svojím poskytovateľom telefonických služieb.
- Informácia o volajúcom bola odopretá alebo je nedostupná.



Poznámka

- Ak vyššie spomenuté riešenia nepomáhajú, odpojte slúchadlo aj základňu od zdroja napájania. Pokus zopakujte po uplynutí 1 minúty.

20 Príloha

Tabuľky zadávania textu a čísel

Tlačidlo	Veľké písmená (pre angličtinu/ francúzštinu/nemčinu/taliančinu/ turečinu/portugalčinu/španielčinu/ holandčinu/dánčinu/fínčinu/nórčinu/ švédčinu/rumunčinu/poľštinu/češtinu/ maďarčinu/slovenčinu/slovinčinu/ chorvátčinu/litovčinu/estónčinu/ lotyštinu/bulharčinu)
0	Medzera . 0 , / ; " ' ! ; ? { * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C 2 À Á Â Ã Ä Å Æ Ç
3	D E F 3 Ê Ë Ì Í Î Ï Δ Φ
4	G H I 4 Ğ Ĩ Ĵ Ĳ Γ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Š Š Π Θ Σ
8	T U V 8 Û Ü Ü Ů Ű
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ Ž

Tlačidlo	Malé písmená (angličtina/ francúzština/nemčina/taliančina/ turečtina/portugalčina/španielčina/ holandčina/dánčina/fínčina/nórčina/ švédčina)
0	Medzera . 0 , / ; " ' ! ; ? { * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 â ã ä å ã ä å ã ç
3	d e f 3 ê é ë ê ë ë ë ð Δ Φ
4	g h i 4 ĝ ħ ï ĵ ĳ Γ
5	j k l 5 Λ

6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 þ ş š Π Θ Σ
8	t u v 8 ù ú û ü ů μ
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ ž

Tlačidlo	Veľké písmená (gréčtina)
0	Medzera . 0 , / ; " ' ! ; ? { * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B Γ 2 A B C Æ Å Ç
3	Δ E Z 3 D E F É
4	H Θ I 4 G H I
5	K Λ M 5 J K L
6	N Ξ O 6 M N O Ñ Ö
7	Π P Σ 7 P Q R S
8	T Υ Φ 8 T U V Ü
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z Ø

Tlačidlo	Malé písmená (gréčtina)
0	Medzera . 0 , / ; " ' ! ; ? { * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	α β γ 2 a b c à æ ä å
3	δ ε ζ 3 d e f è é
4	η θ ι 4 g h i ï
5	κ λ μ 5 j k l λ
6	ν ξ ο 6 m n o ñ ö ò
7	π ρ σ ς 7 p q r s β
8	τ υ φ 8 t u v ù ü
9	χ ψ ω 9 w x y z ø

Tlačidlo	Veľké písmená (pre srbčinu)
0	Medzera . 0 , / ; " ' ! ; ? { * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C Ђ Ѓ Ї 2 A B B Г
3	D E F Ј Џ 3 Д Е Ж З Δ Φ
4	G H I Љ 4 И Й К Л Г
5	J K L Њ 5 М Н О П Λ
6	M N O Т Ђ 6 P C T Y

7	P Q R S Ж Š 7 Ф X Ц Ч П Θ Σ Β
8	T U V 8 Ш Щ Ъ Ы
9	W X Y Z Ž 9 Ь Э Ю Я Ω Ξ Ψ

Tlačidlo	Malé písmená (pre srbčinu)
0	Medzera . 0 , / : ; " ' ! j ? { * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c Ъ Ѓ Ђ Ћ 2 A Б В Г
3	d e f J Đ 3 Д Е Ж З
4	g h i Љ 4 И Й К Л
5	j k l Њ 5 М Н О П
6	m n o Ћ 6 Р С Т У
7	p q r s Ж Š 7 Ф X Ц Ч П Θ Σ Β
8	t u v Lj 8 Ш Щ Ъ Ы
9	w x y z Ž 9 Ь Э Ю Я Ω Ξ Ψ

21 Register

A

automatická predvoľba	39
automatické hodiny	40
automatický konferenčný hovor	38

Ú

úprava hlasitosti	15
Úsporný režim ECO	28

Č

čas opakovaného hovoru	39
------------------------	----

Ď

d ďalšie slúchadlá	40
--------------------	----

B

batéria	11, 12, 44
bezpečnosť	3
blokovanie hovorov	38
budík	30

D

dva hovory/podržaný hovor	15
---------------------------	----

G

GAP	45
-----	----

H

hlasitý odposluch	15
-------------------	----

I

ID volajúceho	14, 23, 40
ikony hlavnej ponuky	8
ikony na displeji	9
intenzita signálu	13

interný hovor	17
---------------	----

J

jazyk záznamníka	33
------------------	----

K

Kód PIN	
blokovanie volaní	38
registrácia	41
záznamník	36
konferenčný hovor	16, 17, 38
kontakty	20

L

likvidácia	45
------------	----

N

nabíjanie	12
napájací adaptér	44
nastavenia displeja	29
nastavenia telefónu	26
nastavenie času	11, 40
nastavenie dátumu	11, 40
nastavenie jazyka	
slúchadlo	29
záznamník	33

O

odpovedanie na hovor	42
odstránenie odkazov	35
oneskorenie zvonenia	36
opakovať volanie	25

P

pohotovostný režim	13
pomenovanie slúchadla	28
predvolené nastavenia	43
presmerovanie hovoru	17
prichádzajúci odkaz	34
prijatie hovoru	14
prispôsobenie zvonenia	21

prvé zazvonenie	40
-----------------	----

R

Režim ECO+	28
režim vytáčania	40
riešenie problémov/najčastejšie otázky	47

S

skryt' vlastné číslo	42
sledovanie hovorov	35
služba presmerovania hovorov	41
služba volania späť	42
správa s oznámením	33
stav ukazovateľa LED	37

T

telefónny zoznam	20, 23
tichý režim	22, 26
tón zvonenia	26
typ siete	39
typ zoznamu hovorov	23

U

uloženie čísla	23
----------------	----

V

vnútorný hovor	17
volanie	14
vyhľadanie slúchadiel/spájanie	7
výpis hovorov	23
vypnutie zvuku	15
vypočúť si odkazy	35
vzdialený prístup k záznamníku	36

Z

zadávanie textu	19, 49
základňa	
inštalácia	10
prehľad	7
zapnúť alebo vypnúť	33
zaregistrovať/zrušiť registráciu	40, 41

zariadenie na monitorovanie diet'at'a	31
záznamník	33
zmeškané hovory	23
zoznam výnimiek, tichý režim	22
zvuky	
vloženie do doku	27
zvuk tlačidiel	27



2014 © WOOX Innovations Limited.
Všetky práva vyhradené. Philips a štítový emblém Philips
sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke
Philips N.V.
a spoločnosť WOOX Innovations Limited ich používa na
základe licencie
od spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

CE 0168

UM_D60x_53_SK_V2.0
WK1440

