

Οδηγίες χρήσης



**Φορτίστε το/τα χειροτηλέφωνο/α για 24 ώρες
πριν την χρήση!**

PHILIPS

Πριν την χρήση του CD 235 πρέπει να το διαμορφώσετε σύμφωνα με τη χώρα της διαμονής σας. Τοποθετήστε τις μπαταρίες (βλ. σελίδα 9). Αφού φορτίσει το τηλέφωνο για μερικά λεπτά, εμφανίζεται η Οθόνη Υποδοχής και δείχνει ένα κινούμενο μήνυμα υποδοχής σε διαφορετικές γλώσσες.

1. Πιέστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο για να σταματήσετε το κινούμενο μήνυμα.
2. Πιέστε ΕΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ  για να ξεφυλλίσετε ανάμεσα στις διάφορες χώρες και να επιλέξετε αυτή που επιθυμείτε.
3. Πιέστε το Προγραμματιζόμενο πλήκτρο  **OK** για να επιβεβαιώσετε την χώρα σας. Μετά από λίγο θα ακούσετε τον ήχο επιβεβαίωσης.

Τώρα το τηλέφωνό σας είναι έτοιμο για χρήση.

Βλ. σελίδα 28 αν χρειαστεί να κάνετε νέα διαμόρφωση του CD 235.

Σημείωση: Αν πατηθεί το  **BACK (ΠΙΣΩ)**, το χειροτηλέφωνο θα δείξει πάλι την οθόνη επιλογής χώρας.

Προσοχή! Θα αλλάξει μόνο η γλώσσα του χειροτηλεφώνου αν δεν υπάρχει σύνδεση με μια βάση.

Σημαντικές πληροφορίες	4
Περιεχόμενα συσκευασίας	5
Ακουστικό και Σταθμός βάσης	6
Εικονίδια στην οθόνη του ακουστικού	8
Εγκατάσταση του τηλεφώνου	9
Τοποθέτηση και αντικατάσταση των μπαταριών στο ακουστικό	9
Διάρκεια ζωής μπαταριών και εμβέλεια συσκευής	10
Χρήση συμβατότητας με το πρότυπο GAP	10
Καταχώριση του χειροτηλεφώνου	11
Χρήση των μενού	11
Δομή του μενού	12
Εισαγωγή κειμένου ή αριθμών	13
Λειτουργία αναμονής	13
Κλήση	14
Τηλεφωνικός κατάλογος	18
Αρχείο κλήσεων	20
Λίστα επανάκλησης	21
Ρυθμίσεις ρολογιού και ξυπνητηριού	22
Οι ατομικές σας ρυθμίσεις	23
Δώστε ένα όνομα στο τηλέφωνό σας	23
Ρύθμιση της γλώσσας του τηλεφώνου σας *	23
Ανάψτε / Σβήστε τον φωτισμό	24
Αυτόματη απάντηση	24
Επιλογή της μελωδίας κουδουνίσματος του τηλεφώνου	24
Επιλογή της έντασης κουδουνίσματος του τηλεφώνου	24
Ανοίξτε / Κλείστε τον τόνο των πλήκτρων	25
Συμπληρωματικές λειτουργίες	26
Διάρκεια FLASH *	26
Σύστημα κλήσης *	26
Προσωρινό τονικό σύστημα στην λειτουργία παλμικού	
συστήματος κλήσης	26
Επιτήρηση χώρου	26
Καταχώριση ενός χειροτηλεφώνου	27
Επιλογή βάσης	27
Ακύρωση καταχώρισης χειροτηλεφώνου	28
Αλλαγή του PIN βάσης	28
Επαναφορά	28
Επιλογή χώρας *	28
Συμπληρωματικά χαρακτηριστικά	29
Κλείδωμα πλήκτρων	29
Σύντηξη εντολών για να ανοίξετε / κλείνετε το κουδούνι του	
χειροτηλεφώνου	29
Ένδειξη μηνύματος σε αναμονή	29
Εντοπισμός	29
Αναγνώριση καλούντος - Καταστολή πρώτου κουδουνιού	30
Χρήση της ενδοεπικοινωνίας	31
Αυτόματος τηλεφωνητής	33
Εξερχόμενα μηνύματα (OGM)	34
Εισερχόμενα μηνύματα (ICM)	35
Έλεγχος κλήσεων	36
Προειδοποίηση μηνύματος	36
Ρύθμιση έντασης	36
Καθυστέρηση κουδουνιού	36
Τηλεχειρισμός	37
Αρχικές (εργοστασιακές) ρυθμίσεις	39
Αντιμέτωπη προβλημάτων	40
Πληροφορίες	41
Φροντίδα του περιβάλλοντος	41

Για την ασφάλειά σας

Πριν εγκαταστήσετε το CD 235, διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω πληροφορίες.

Απαιτήσεις ηλεκτρικής τροφοδοσίας

- > Αυτό το προϊόν απαιτεί ηλεκτρική τροφοδοσία με εναλλασσόμενη μονοφασική τάση 220-240 Volt, με εξαίρεση τις εγκαταστάσεις IT που ορίζονται στο πρότυπο EN 60950. Σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτρικής τροφοδοσίας, η επικοινωνία μπορεί να χαθεί.

Προσοχή! Το δίκτυο ηλεκτρικής τροφοδοσίας ταξινομείται ως επικίνδυνο βάσει κριτηρίων του προτύπου EN 60950. Ο μοναδικός ενδεδειγμένος τρόπος διακοπής της ηλεκτρικής τροφοδοσίας αυτού του προϊόντος είναι η αποσύνδεση της μονάδας ηλεκτρικής τροφοδοσίας από την πρίζα παροχής ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα βρίσκεται κοντά στη συσκευή και ότι πάντοτε είναι εύκολα προσβάσιμη.

Τηλεφωνική σύνδεση


- > Χρησιμοποιείτε πάντοτε το τηλεφωνικό καλώδιο το οποίο παρέχεται μαζί με το προϊόν σας διαφορετικά υπάρχει περίπτωση να μη λαμβάνετε τόνο κλήσης.
- > Εάν διαθέτετε σύνδεση ευρυζωνικής πρόσβασης στο Internet (DSL), παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε ένα φίλτρο DSL συνδεδεμένο απευθείας σε κάθε πρίζα τηλεφώνου που χρησιμοποιείται στο σπίτι και ελέγξτε ότι το μόντεμ και το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένα στη σωστή υποδοχή του φίλτρου (μια ειδικά για το καθένα).

Χρειάζεστε βοήθεια;


Για περισσότερες πληροφορίες στην αντιμετώπιση προβλημάτων και για τις συχνές ερωτήσεις:

Βοήθεια online: www.p4c.philips.com

Αντιμετώπιση προβλημάτων: βλ. σελίδα 40

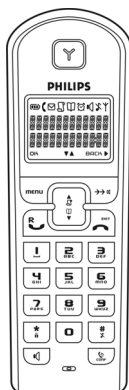


Ένα χειροτηλέφωνο
CD 235



2 επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες AAA



Καπάκι θήκης μπαταρίας

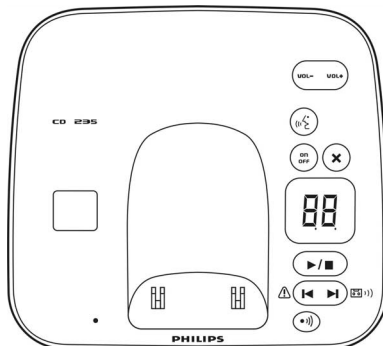

Μια βάση CD 235




Οδηγίες χρήσης




Οδηγός γρήγορης έναρξης



Κάρτα εγγύησης

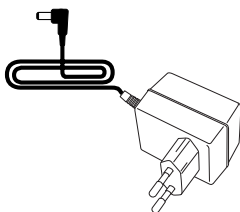

Ένα καλώδιο ρεύματος

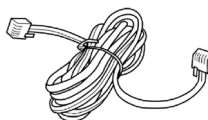


Ένα καλώδιο τηλεφώνου *

*** Σημείωση:** Είναι πιθανό να βρείτε στη συσκευασία τον προσαρμογέα τηλεφωνικού καλωδίου ο οποίος παραδίδεται ξεχωριστά από το τηλεφωνικό καλώδιο. **Στην περίπτωση αυτή, παρακαλούμε συνδέστε πρώτα τον προσαρμογέα τηλεφωνικού καλωδίου στο τηλεφωνικό καλώδιο πριν το συνδέσετε στην πρίζα τηλεφώνου.**

Σημείωση: Στις συσκευασίες πολλαπλών ακουστικών, θα βρείτε επίσης ένα ή περισσότερα πρόσθετα ακουστικά, φορτιστές με μονάδες ηλεκτρικής τροφοδοσίας καθώς και πρόσθετες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

Ακουστικό CD 235

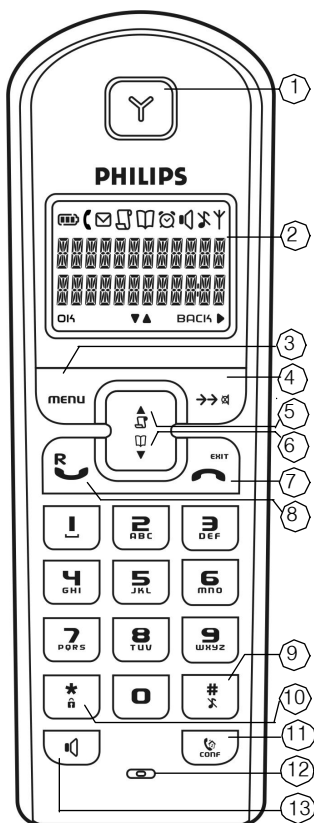**1 Ακουστικό****2 Οθόνη**, για τα εικονίδια οθόνης βλ. σελίδα 8**3 Πλήκτρο Μενού και OK**

Χρησιμοποιείται για την είσοδο στα μενού.

Χρησιμοποιείται για να επιλέξετε μενού.

Χρησιμοποιείται για να επιβεβαιώσετε μια λειτουργία.

4 Πλήκτρο Επανάκλησης, Σιγής & Πίσω

Χρησιμοποιείται για να μεταπηδήσετε ανάμεσα στα στοιχεία μιας κλήσης (όνομα / αριθμός ή ημερομηνία / ώρα).

Χρησιμοποιείται για είσοδο στην λίστα επανάκλησης.

Χρησιμοποιείται για να ξανακαλέσετε τον πιο τελευταίο αριθμό.

Χρησιμοποιείται στην λειτουργία ομιλίας για να θέσετε σε σιγή / βγάλετε από τη σιγή το μικρόφωνο του χειροτηλεφώνου.

Χρησιμοποιείται στην λειτουργία διόρθωσης για να σβήσετε το τελευταίο γράμμα ή ψηφίο.

5 Πλήκτρο Λίστας Κλήσεων & Κίνησης προς τα επάνω

Χρησιμοποιείται για να ανοίξετε την λίστα κλήσεων.

Χρησιμοποιείται για να μετακινηθείτε προς τα πάνω εντός των εγγραφών.

Χρησιμοποιείται για να αυξήσετε την ένταση κουδουνιού και δέκτη.

6 Πλήκτρο Τηλεφωνικού Καταλόγου & Κίνησης προς τα κάτω

Χρησιμοποιείται για να ανοίξετε τον τηλεφωνικό κατάλογο.

Χρησιμοποιείται για να μετακινηθείτε προς τα κάτω εντός των εγγραφών.

Χρησιμοποιείται για να μειώσετε την ένταση κουδουνιού και δέκτη.

7 Πλήκτρο για Τέλος & Έξοδο

Χρησιμοποιείται για να τελειώσετε μια κλήση.

Χρησιμοποιείται για να βγείτε από τα μενού.

8 Πλήκτρο για Κλήση & Επανάκληση

Χρησιμοποιείται για να ανοίξετε την γραμμή κλήσης και για να απαντήσετε σε κλήση.

Στη λειτουργία εντός του Τηλεφωνικού Καταλόγου, της Λίστας Επανάκλησης και Λίστα κλήσεων Χρησιμοποιείται για να καλέσετε τον επιλεγμένο αριθμό.

Χρησιμοποιείται για να στείλετε σήμα flash.

9 Πλήκτρο Εισαγωγής #, Απενεργοποίησης κουδουνιού & Διαλείμματος

Χρησιμοποιείται για να εισάγετε την #.

Χρησιμοποιείται για να εισάγετε ένα διάλειμμα (P) όταν καλείτε αριθμό.

Χρησιμοποιείται για να ανοιγοκλείσετε το κουδούνι.

10 Πλήκτρο εισαγωγής αστερίσκου & Κλειδώματος πλήκτρων

Χρησιμοποιείται για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο.

11 Πλήκτρο Ενδοεπικοινωνίας και Διάσκεψης


Χρησιμοποιείται για να κάνετε εσωτερικές κλήσεις.

Χρησιμοποιείται για να διεξάγετε διάσκεψη τριών ατόμων.

12 Μικρόφωνο**13 Πλήκτρο μεγαφώνου ***

Χρησιμοποιείται για να ανοιγοκλείσετε το μεγαφώνο.

*** Προσοχή!** Η ενεργοποίηση της λειτουργίας handsfree μπορεί να αυξήσει απότομα σε πολύ μεγάλη σκάλα την ένταση του ακουστικού. Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό δεν βρίσκεται πολύ κοντά στο αυτί σας.

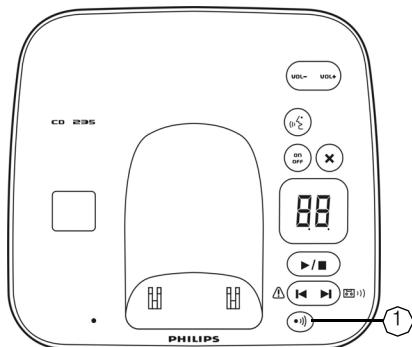

Σταθμός βάσης CD 235

1 Πλήκτρο εντοπισμού

Χρησιμοποιείται για την δήλωση.

Χρησιμοποιείται για να εντοπίσετε το/τα χειροτηλέφωνο/α.

Για όλα τα άλλα πλήκτρα που αφορούν τις λειτουργίες του αυτόματου τηλεφωνητή θα βρείτε λεπτομέρειες στο κεφάλαιο "Αυτόματος τηλεφωνητής", σελίδα 33.

Κατά τη χρήση του τηλεφώνου για πρώτη φορά, μερικές φορές χρειάζεται να περιμένετε μέχρι η μπαταρία να φορτιστεί επαρκώς μέχρι να εμφανιστούν στην οθόνη τα εικονίδια.

Η οθόνη παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του τηλεφώνου σας. Τα ακόλουθα εικονίδια μπορούν να εμφανιστούν στην πρώτη γραμμή της οθόνης.



Δείχνει την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας, ανεβοκατεβαίνει όταν φορτίζει.



Το τηλέφωνο είναι σε χρήση. Αναβοσβήνει όταν χτυπάει.



Έχετε καινούριο μήνυμα στο φωνητικό ταχυδρομείο.



Υπάρχει καινούρια εγγραφή στην Λίστα κλήσεων ή γίνεται αναπαράγωγή των εγγραφών στην Λίστα κλήσεων.



Εγγραφές στον τηλ. κατάλογο επεξεργάζονται.



Τίθεται σε λειτουργία το ξυπνητήρι.



Τίθεται σε λειτουργία το μεγάφωνο.



Το κουδούνι είναι κλειστό.



Το χειροτηλέφωνο επικοινωνεί με την βάση.



Πιέστε για να επιβεβαιώσετε την επιλογή ή την λειτουργία.



Πιο πολλές επιλογές μενού προς τα πάνω.



Πιο πολλές επιλογές μενού προς τα κάτω.




Πιέστε για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.
Πιέστε για να διαγράψετε χαρακτήρες ή ψηφία.



Πιο πολλά ψηφία προς τα δεξιά.

Εγκατάσταση του σταθμού βάσης

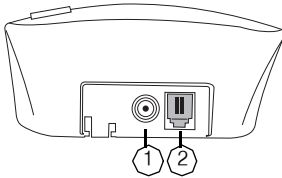

Τοποθετήστε την βάση αρκετά κοντά στις πρίζες τηλεφώνου και ρεύματος έτσι ώστε να φτάνουν σε αυτές τα καλώδια.

1. Συνδέστε το φις εξόδου του αντάπτορα της βάσης με το φις του αντάπτορα στο πίσω μέρος της βάσης και τον αντάπτορα της βάσης με την παροχή ρεύματος στον τοίχο.



Προσοχή! Το δίκτυο ηλεκτρικής τροφοδοσίας ταξινομείται ως επικίνδυνο βάσει κριτηρίων του προτύπου EN 60-950. Ο μοναδικός ενδεδειγμένος τρόπος διακοπής της ηλεκτρικής τροφοδοσίας αυτού του προϊόντος είναι η αποσύνδεση της μονάδας ηλεκτρικής τροφοδοσίας από την πρίζα παροχής ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα βρίσκεται κοντά στη συσκευή και ότι πάντοτε είναι εύκολα προσβάσιμη.

2. Συνδέστε το καλώδιο του τηλεφώνου με το φις τηλεφώνου στο πίσω μέρος της βάσης και με την πρίζα τηλεφώνου στον τοίχο.

Προσοχή! Χρησιμοποιήστε πάντα μόνο τα καλώδια σύνδεσης που παραδίδονται με το τηλέφωνο, διαφορετικά μπορεί να μην έχετε σήμα κλήσης.

Παρακαλούμε φροντίστε να συνδέσετε το καλώδιο ηλεκτρικής τροφοδοσίας και το τηλεφωνικό καλώδιο στις κατάλληλες πρίζες καθώς λανθασμένη σύνδεση μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον εξοπλισμό σας.

3. Αν αγοράσετε πακέτο πολλαπλών συσκευών, τότε το κάθε χειροτηλέφωνο παραδίδεται με έναν φορτιστή και έναν αντάπτορα για τον φορτιστή. Συνδέστε το φις εξόδου του αντάπτορα φορτιστή με φις αντάπτορα στην βάση του φορτιστή. Συνδέστε τον αντάπτορα του φορτιστή με την παροχή ρεύματος στον τοίχο.

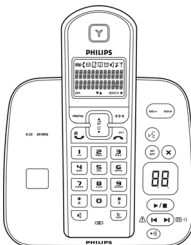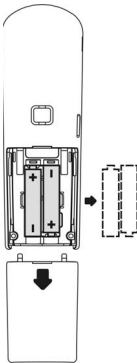

Τοποθέτηση και αντικατάσταση των μπαταριών στο ακουστικό

1. Τοποθετήστε 2 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες NiMH AAA (συμπεριλαμβάνονται στο πακέτο), με την σωστή πολικότητα στη θήκη μπαταριών του χειροτηλεφώνου.
2. Κλείστε εφαρμόζοντας σφιχτά το καπάκι της θήκης μπαταριών.
3. Τοποθετήστε το χειροτηλέφωνο στην βάση ή τον φορτιστή και αφήστε τις μπαταρίες να φορτίσουν συνεχώς για 14 ώρες πριν το χρησιμοποιήσετε. Το χειροτηλέφωνο μπορεί να ζεσταθεί όταν φορτίζεται για πρώτη φορά. Αυτό είναι φυσιολογικό. Κατά την πρώτη χρήση, μπορεί να χρειαστεί να περιμένετε λίγα λεπτά μέχρι να εμφανιστούν σύμβολα στην οθόνη.

Προσοχή: Ο σταθμός βάσης πρέπει να είναι πάντοτε συνδεδεμένος στο ρεύμα του δικτύου κατά τη φόρτιση ή τη χρήση. Χρησιμοποιείτε πάντοτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

Η εγγύηση δεν ισχύει για μπαταρίες και οποιαδήποτε άλλα εξαρτήματα που έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής ή έχουν εκτεθεί σε φθορά.

Προειδοποίηση χαμηλής φόρτισης μπαταρίας

Μια προειδοποίηση ότι αδειάζει η μπαταρία (όταν είναι το τηλέφωνο εκτός βάσης) θα σας πληροφορήσει ότι το χειροτηλέφωνο πρέπει να ξαναφορτιστεί. Αν αυτό συμβεί κατά την διάρκεια μιας κλήσης, η κλήση πιθανόν να τερματιστεί λίγο αμέσως μετά την προειδοποίηση.

Ένα εικονίδιο μιας άδειας μπαταρίας  δείχνει ότι οι μπαταρίες χρειάζονται επαναφόρτιση. Τοποθετήστε το χειροτηλέφωνο πίσω στην βάση ή τον φορτιστή για να φορτίσετε τις μπαταρίες. Ένα χειροτηλέφωνο που πλησιάζει το κατώτατο όριο φόρτισης της μπαταρίας του θα τεθεί εκτός λειτουργίας εμφανίζοντας την ένδειξη **ΧΑΜΗΛΑ ΜΠΑΤΑΡ** στην οθόνη.

Προσοχή: Η εγγύηση δεν ισχύει για μπαταρίες και οποιαδήποτε άλλα εξαρτήματα που έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής ή έχουν εκτεθεί σε φθορά.



Οι μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Διάρκεια ζωής μπαταριών και εμβέλεια συσκευής

Η βέλτιστη διάρκεια ζωής των μπαταριών επιτυγχάνεται μετά από 3 κύκλους πλήρους φόρτισης & αποφόρτισης. Όταν πλησιάζετε στο όριο της εμβέλειας της συσκευής και η συνομιλία παρουσιάζει διακοπές, μετακινηθείτε πιο κοντά στη βάση. Για την επίτευξη της βέλτιστης εμβέλειας, τοποθετήστε το σταθμό βάσης μακριά από ηλεκτρικές συσκευές.

Διάρκεια ζωής μπαταρίας σε χρόνο ομιλίας	Διάρκεια ζωής μπαταρίας σε χρόνο αναμονής	Εμβέλεια σε εσωτερικό χώρο	Εμβέλεια σε εξωτερικό χώρο
έως 10 ώρες	έως 120 ώρες	έως 50 μέτρα	έως 300 μέτρα

Χρήση συμβατότητας με το πρότυπο GAP

Το πρότυπο GAP εγγυάται ότι όλα τα ακουστικά και οι σταθμοί βάσης DECT™ GAP συμμορφώνονται με ένα πρότυπο "ελάχιστης" λειτουργίας ανεξάρτητα από τη μάρκα τους. Το ακουστικό και ο σταθμός βάσης σας CD 235 είναι συμβατά με το πρότυπο GAP, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι οι ελάχιστες εγγυημένες λειτουργίες είναι οι ακόλουθες: καταχώρηση ακουστικού, κατάληψη της τηλεφωνικής γραμμής, λήψη κλήσεων και πραγματοποίηση κλήσεων. Οι προηγμένες λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες εάν χρησιμοποιήσετε άλλο ακουστικό, το οποίο δεν είναι CD 235, με το σταθμό βάσης σας.

Για να καταχωρήσετε και να χρησιμοποιήσετε το ακουστικό σας CD 235 με σταθμό βάσης άλλης μάρκας ο οποίος συμμορφώνεται με το πρότυπο GAP, ακολουθήστε πρώτα τη διαδικασία που περιγράφεται στις οδηγίες του κατασκευαστή του σταθμού βάσης και, κατόπιν, ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στη σελίδα 27.

Για να καταχωρήσετε ένα ακουστικό άλλης μάρκας στο σταθμό βάσης CD 235, ρυθμίστε το σταθμό βάσης σε λειτουργία καταχώρησης (σελίδα 27) και, κατόπιν, ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στις οδηγίες του κατασκευαστή του ακουστικού.

Το DECT™ είναι εμπορικό σήμα του ETSI, το οποίο έχει κατατεθεί προς όφελος των εφαρμοστών της τεχνολογίας DECT.

Καταχώριση του χειροτηλεφώνου


Θα χρειαστεί να δηλώσετε το χειροτηλέφωνό σας, αν εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη **ΑΔΗΛΩΤΟ** ή αν θέλετε να δηλώσετε το χειροτηλέφωνο σε μια διαφορετική μονάδα βάσης. Μπορείτε να δηλώσετε μέχρι και 4 χειροτηλέφωνα σε μια βάση και μπορείτε επίσης να δηλώσετε ένα χειροτηλέφωνο σε 4 βάσεις.

Για να δηλώσετε το χειροτηλέφωνο:

1. Πιέστε .
2. Αν το χειροτηλέφωνό σας δείχνει την ένδειξη **ΑΔΗΛΩΤΟ**, προχωρήστε με τον αριθμό 5.
3. Επιλέξτε **ΠΡΟΧΩΡΗ ΡΥΘΜ** και πιέστε **ΟΙΚ**.
3. Επιλέξτε **ΔΗΛΩΣΗ** και πιέστε **ΟΙΚ**.
4. Πριν εισάγετε τον κωδικό PIN, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ  στη βάση για 4 δευτερόλεπτα μέχρι να μεταδοθεί το σήμα καταχώρισης. Η βάση τώρα βρίσκεται στον τρόπο λειτουργίας για καταχώριση. (Αν η βάση έχει γεμίσει και δεν μπορεί να συμπεριλάβει άλλα χειροτηλέφωνα, θα μεταδοθεί ένα σήμα απόρριψης. Βλ. κεφάλαιο "Ακύρωση καταχώρισης χειροτηλεφώνου", σελίδα 28 για να διαγράψετε ένα καταχωρημένο χειροτηλέφωνο.)
5. Εισάγετε τον κωδικό PIN της βάσης (προρύθμιση: 0000) και πιέστε το πλήκτρο **ΟΙΚ**.
6. Επιλέξτε μια βάση χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ψηφίων 1, 2, 3 ή 4. Όταν αναβοσβήνει ένα ψηφίο δείχνει ότι ο αντίστοιχος αριθμός βάσης ήδη χρησιμοποιείται.

Θα ακούσετε ένα σήμα επιβεβαίωσης, αν πέτυχε η καταχώριση. Αν δεν πέτυχε η καταχώριση επαναλάβετε την ίδια διαδικασία και δοκιμάστε ξανά.

Χρήση των μενού

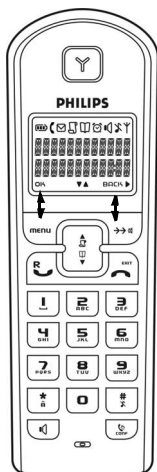

Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε  για να μπειτε στο μενού.


Χρησιμοποιήστε **ΕΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ**  για μετακίνηση επάνω ή κάτω μέσα στη λίστα μενού.

Πιέστε το **Προγραμματιζόμενο πλήκτρο**  **ΟΙΚ** για επιβεβαίωση μιας επιλογής.

Πιέστε το **Προγραμματιζόμενο πλήκτρο**  **ΒΑΣΙΚ (ΠΙΣΩ)** για έξοδο από το μενού ή για επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο του μενού.

Δομή του μενού

Το τηλέφωνό σας προσφέρει μια επιλογή λειτουργιών και χαρακτηριστικών που είναι συνοψισμένα σε μενού.

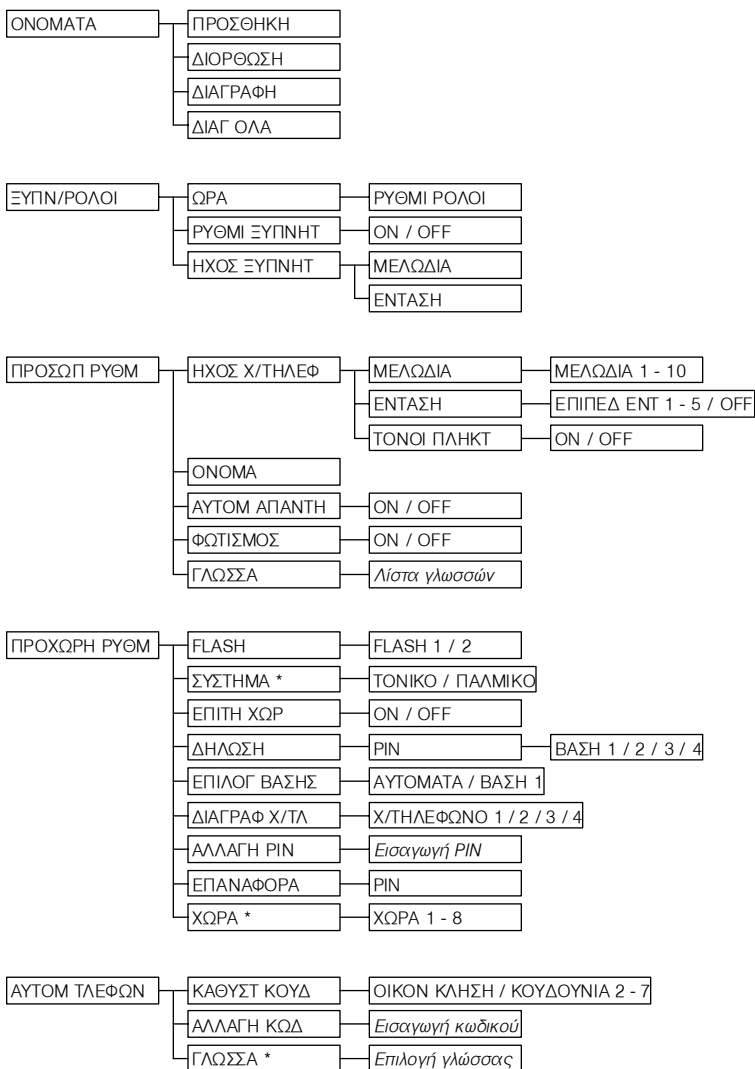

* Λειτουργίες εξαρτώνται από την χώρα, αυτά τα μενού δεν είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες.

Εισαγωγή κειμένου ή αριθμών

Μπορείτε να εισάγετε τα ονόματα των καταχωρήσεων του ευρετηρίου σας πληκτρολογώντας τους χαρακτήρες έναν-έναν, πιέζοντας το εκάστοτε πλήκτρο όσες φορές χρειάζεται για να εμφανιστεί στην οθόνη ο χαρακτήρας που θέλετε.

Χρησιμοποιήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης**  κάτω από την επιγραφή **BACK** για να διαγράψετε έναν χαρακτήρα.

Παράδειγμα: Σύνταξη του ονόματος "Peter"

Πιέστε  μία φορά: **P**

Πιέστε  δύο φορές: **PE**

Πιέστε  μία φορά: **PET**

Πιέστε  δύο φορές: **PETE**

Πιέστε  τρεις φορές: **PETER**

Πλήκτρα πληκτρολογίου	Ακολουθία χαρακτήρων με πολλαπλή πίεση πλήκτρων
1	[κενό διάστημα] < >
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
0	0 - / \ o

Λειτουργία αναμονής

Στην λειτουργία αναμονής το τηλέφωνο CD 235 δείχνει ορισμένες πληροφορίες:

- Την τρέχουσα κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας  και την εμβέλεια .
- το όνομα του χειροτηλεφώνου και την ώρα,
- πρόσφατες κλήσεις , αν υπάρχουν,
- πρόσφατα φωνητικά μηνύματα , αν υπάρχουν
- και το ξυπνητήρι , αν έχει ενεργοποιηθεί.

Πραγματοποίηση κλήσεων

1. Πιέστε  και περιμένετε να ακούσετε τον ήχο κλήσης.
 2. Καλέστε τον αριθμό που επιθυμείτε. Ο αριθμός εμφανίζεται στην οθόνη και καλεί.
- Σημείωση:** Αν κινηθείτε πολύ μακριά από την βάση κατά την διάρκεια μιας κλήσης, το τηλέφωνό σας θα χτυπήσει έναν προειδοποιητικό ήχο και το σύμβολο  θα αναβοσβήσει. Θα πρέπει να μετακινηθείτε πάλι πιο κοντά προς την βάση αλλιώς θα διακοπεί η κλήση σας.

Σημείωση: Αν κατά την διάρκεια μιας κλήσης αρχίζει να μειώνεται η ισχύς της μπαταρίας, το τηλέφωνο θα σας προειδοποιήσει με έναν χαρακτηριστικό ήχο. Θα πρέπει να φορτίσετε το τηλέφωνο όσο το δυνατόν συντομότερο, αλλιώς θα κλείσει μόλις τελειώσει η μπαταρία. Αν τοποθετήσετε το χειροτηλέφωνο στην βάση ή στον φορτιστή θα τερματίσει επίσης την τρέχουσα κλήση.

Χρονομετρητής κλήσης

Ο χρονομετρητής κλήσης δείχνει την διάρκεια της τρέχουσας κλήσης στην οθόνη. Η ένδειξη είναι σε λεπτά και δευτερόλεπτα (MM-SS) κατά την πρώτη ώρα διάρκειας. Κατόπιν εμφανίζεται σε ώρες και λεπτά (HH-MM).

Προετοιμασμένη κλήση αριθμού

Με την προετοιμασμένη κλήση αριθμού μπορείτε να δείτε και να διορθώσετε τον αριθμό που εισάγετε πριν γίνει η κλήση.

1. Εισάγετε τον αριθμό που επιθυμείτε να καλέσετε.
Ο αριθμός εμφανίζεται στην οθόνη. Μπορείτε να εισάγετε μόνο μέχρι 20 ψηφία.
2. Πιέστε .

Σημείωση: Πιέστε  για να διαγράψετε ένα λανθασμένο ψηφίο.

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#** για να εισάγετε ένα διάλειμμα. Εμφανίζεται με ένα **P**.

Επανάκληση του τελευταίου αριθμού

Με την επανάκληση κλήσης, μπορείτε να ξανακαλέσετε τον τελευταίο αριθμό που καλέσατε.

1. Πιέστε .
2. Πιέστε .

Κλήση με την λίστα επανάκλησης

Το τηλέφωνό σας καταγράφει τους τελευταίους 5 αριθμούς που καλέσατε. Μόνο τα πρώτα 20 ψηφία κάθε αριθμού αποθηκεύονται στην μνήμη.

Για να ξανακαλέσετε έναν από τους τελευταίους 5 αριθμούς που καλέσατε,

1. Πιέστε . Ο πιο πρόσφατος αριθμός θα εμφανιστεί.

2. Πιέστε ΕΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ  για να επιλέξετε τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε.

Αν το όνομα και ο αριθμός είναι διαθέσιμα, πιέστε  για να μεταπηδήσετε μεταξύ τους.

3. Πιέστε .

Κλήση από το ευρετήριο

1. Πιέστε ΚΑΤΩ  για πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο.
2. Πιέστε το πλήκτρο ΕΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ  για να βρείτε την εγγραφή αριθμού που θέλετε να καλέσετε.
3. Πιέστε .

Σημείωση: Ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα αριθμών για να μεταπηδήσετε κατ' ευθείαν στην εγγραφή που αρχίζει με τα αντίστοιχα γράμματα αυτού του πλήκτρου. Για παράδειγμα, πιέστε 2 για να βρείτε τις εγγραφές που αρχίζουν με Α.

Αν ο αριθμός έχει παραπάνω από 12 ψηφία, πιέστε  για να εξαφανιστούν τα ψηφία από την οθόνη και πιέστε ακόμη μια φορά , για να ξαναδείτε τα πρώτα 12 ψηφία ξανά.

Τερματισμός κλήσης

Πιέστε  ή τοποθετήστε το χειροτηλέφωνο στην βάση ή στον φορτιστή.

Απάντηση κλήσεων

Όταν λαμβάνετε μια κλήση, θα χτυπήσει το τηλέφωνο και το σύμβολο  θα αναβοσβήσει στην οθόνη στην οθόνη.

Πιέστε  για απαντήστε την κλήση.

Σημείωση: Αν λαμβάνετε μια εγγραφή αναγνώρισης κλήσης, το σύμβολο  θα ανάψει και θα εμφανιστούν τα στοιχεία του ατόμου που καλεί. Όταν χτυπάει το τηλέφωνο, μπορείτε να πιέσετε το

πλήκτρο  για να κλείσετε το κουδούνι γι' αυτήν την εισερχόμενη κλήση.

Απάντηση κλήσης με την λειτουργία handsfree

Η λειτουργία handsfree δίνει την ευκολία να μιλάτε σε κάποιον χωρίς να κρατάτε το τηλέφωνο. Επίσης άλλοι παρόντες στον χώρο μπορούν να συμμετέχουν στην συνομιλία.

Για να ανοιγοκλείσετε το μεγάφωνο όταν μιλάτε πιέστε .

Σημείωση: Το σύμβολο  εμφανίζεται για να δείξει ότι το μεγάφωνο είναι ανοιχτό.

Κλήση σε εξέλιξη

Ρύθμιση της έντασης του ακουστικού

Για να αυξομειώσετε την ένταση της φωνής του απόμου που σας καλεί κατά την διάρκεια της κλήσης. Υπάρχουν 3 βαθμίδες έντασης για να επιλέξετε.

Πιέστε ΕΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ  για να ρυθμίσετε την ένταση του δέκτη ή του μεγαφώνου.

Προσοχή! Η ενεργοποίηση της λειτουργίας handsfree μπορεί να αυξήσει απότομα σε πολύ μεγάλη σκάλα την ένταση του ακουστικού. Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό δεν βρίσκεται πολύ κοντά στο αυτί σας.

Μικρόφωνο σε σιγή

Κατά την διάρκεια μιας κλήσης μπορείτε να μιλήσετε σε κάποιον ιδιωτικά χωρίς να ακούει το άτομο που σας καλεί την συνομιλία σας.

Πιέστε  για να βάλετε / βγάλετε την σιγή στο μικρόφωνο κατά την διάρκεια μιας κλήσης.

Το σύμβολο **ΣΙΓΗ** εμφανίζεται για να δείξει ότι η κλήση είναι σε σιγή.

Ακολουθία κλήσεων

Μπορείτε να καλέσετε αριθμούς από τον κατάλογο, ακόμη και αφού έχετε καταλάβει την γραμμή. Και δεν υπάρχει όριο στο πόσες φορές είναι δυνατή η πρόσβαση στην ακολουθία κλήσεων.

1. Πιέστε παρατεταμένα το ΚΑΤΩ  για 2 δευτερόλεπτα.

2. Πιέστε ΕΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ  για να ανεβοκατεβείτε μέσα στις εγγραφές του τηλεφωνικού καταλόγου. Ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα αριθμών για να μεταπηδήσετε κατ' ευθείαν στην εγγραφή που αρχίζει με τα αντίστοιχα γράμματα αυτού του πλήκτρου.

3. Πιέστε .

Σημείωση: Αν αποφασίσετε να εγκαταλείψετε την ακολουθία κλήσεων, απλά πιέστε κάτω βελάκι

 για 2 δευτερόλεπτα ξανά για να βγείτε.

Flash

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία flash για να κάνετε ή να λάβετε ένα δεύτερο τηλεφώνημα. Θα πρέπει όμως να γραφτείτε συνδρομητής ή να συμβουλευτείτε τον προμηθευτή του δικτύου σας όσον αφορά τις λεπτομέρειες αυτής της υπηρεσίας.

Διεξαγωγή δεύτερης κλήσης

1. Πιέστε  για να θέσετε σε αναμονή την τρέχουσα κλήση. Θα ακούσετε το σήμα κλήσης.
2. Εισάγετε τον αριθμό της δεύτερης κλήσης και θα καλέσει.
3. Όταν θα απαντήσουν στην δεύτερη κλήση, μπορείτε να πιέσετε  για να μεταπηδάτε ανάμεσα στις 2 κλήσεις.

Απαντήστε μια δεύτερη κλήση

Αν δεχθείτε μια δεύτερη κλήση κατά την διάρκεια μιας κλήσης, μπορείτε να την απαντήσετε χωρίς να τερματίσετε την πρώτη. Κατά την διάρκεια μιας κλήσης το χειροτηλέφωνο θα χτυπάει περιοδικά έναν σύντομο ήχο μπιπ, για να σας ειδοποιήσει για την δεύτερη εισερχόμενη κλήση.

1. Πιέστε  για να θέσετε σε αναμονή την τρέχουσα κλήση και να απαντήσετε στην δεύτερη. Αν έχετε γραφτεί συνδρομητής στην υπηρεσία αναγνώρισης κλήσης, τα στοιχεία του απόμου και της δεύτερης κλήσης θα εμφανιστούν στην οθόνη.
2. Με συνεχές πάτημα του πλήκτρου  θα μεταπηδάτε ανάμεσα στις 2 κλήσεις.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον τηλεφωνικό κατάλογο για να οργανώσετε την ατζέντα σας. Αν έχετε πάνω από ένα χειροτηλέφωνο, το κάθε χειροτηλέφωνο έχει τον δικό του τηλεφωνικό κατάλογο.

Πρόσβαση / ανάγνωση του τηλεφωνικού καταλόγου

Ο τηλεφωνικός κατάλογος μπορεί να αποθηκεύσει μέχρι και 50 εγγραφές. Κάθε εγγραφή μπορεί να αποθηκεύσει ένα όνομα μέχρι και με 12 γράμματα και έναν αριθμό μέχρι και με 20 ψηφία.

1. Πιέστε ΚΑΤΩ  για άμεση πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο.

2. Πιέστε ΕΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ  για να ανεβοκατεβείτε μέσα στις εγγραφές.

Ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα αριθμών για να μεταπηδήσετε κατ' ευθείαν στην εγγραφή που αρχίζει με τα αντίστοιχα γράμματα αυτού του πλήκτρου.

Προσθήκη εγγραφής στον τηλεφωνικό κατάλογο

1. Πιέστε .
2. Επιλέξτε **ΟΝΟΜΑΤΑ** και πιέστε **ΟΚ**.
3. Επιλέξτε **ΠΡΟΣΘΗΚΗ** και πιέστε **ΟΚ**.
4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα των αριθμών για να εισάγετε ένα όνομα.

Σημείωση: Πιέστε  μια φορά για να εισάγετε ένα κενό διάστημα. Πιέστε  για να διαγράψετε ένα λανθασμένο χαρακτήρα.

5. Πιέστε **ΟΚ** για να επιβεβαιώσετε το όνομα.

Σημείωση: Δεν επιτρέπεται να αποθηκεύσετε ένα όνομα που υπάρχει ήδη στον τηλεφωνικό κατάλογο. Διορθώστε το όνομα και προσπαθήστε ξανά.

6. Εισάγετε τον αριθμό του τηλεφώνου.
7. Πιέστε **ΟΚ** για να αποθηκεύσετε τον αριθμό.

Σημείωση: Επαναλάβετε τις οδηγίες 3 έως 7 για να προσθέσετε μια νέα εγγραφή.

Διόρθωση εγγραφών του τηλεφωνικού καταλόγου

1. Πιέστε .
2. Επιλέξτε **ΟΝΟΜΑΤΑ** και πιέστε **ΟΚ**.
3. Επιλέξτε **ΔΙΟΡΘΩΣΗ** και πιέστε **ΟΚ**.
4. Πιέστε ΕΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ  για να ψάξετε την εγγραφή που θέλετε να διορθώσετε ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα αριθμών για να μεταπηδήσετε κατ' ευθείαν στην εγγραφή που αρχίζει με τα αντίστοιχα γράμματα αυτού του πλήκτρου.
5. Πιέστε **ΟΚ** για να επιλέξετε την εγγραφή και διορθώστε το όνομα.
6. Πιέστε **ΟΚ** για να επιβεβαιώσετε την αλλαγή ονόματος και διορθώστε τον αριθμό.
7. Πιέστε **ΟΚ** για να επιβεβαιώσετε την αλλαγή αριθμού.

Σημείωση: Επαναλάβετε τις οδηγίες 3 έως 7 για να διορθώσετε και άλλη εγγραφή.

Διαγραφή εγγραφής από τον τηλεφωνικό κατάλογο

1. Πιέστε .
2. Επιλέξτε **ΟΝΟΜΑΤΑ** και πιέστε **OK**.
3. Επιλέξτε **ΔΙΑΓΡΑΦΗ** και πιέστε **OK**.
4. Αναζητήστε την εγγραφή που θέλετε να διαγράψετε.
5. Πιέστε **OK** για να επιλέξετε την εγγραφή.
6. Πιέστε **OK** για επιβεβαίωση.

Σημείωση: Επαναλάβετε τις οδηγίες 3 έως 6 για να διαγράψετε και άλλη εγγραφή.

Διαγραφή ολοκλήρου του τηλεφωνικού καταλόγου

Αντί να διαγράψετε τις εγγραφές την μία μετά την άλλη, μπορεί εναλλακτικά μ' αυτήν την λειτουργία να διαγράψετε ολόκληρο τον τηλεφωνικό κατάλογο.

1. Πιέστε .
2. Επιλέξτε **ΟΝΟΜΑΤΑ** και πιέστε **OK**.
3. Επιλέξτε **ΔΙΑΓ ΟΛΑ** και πιέστε **OK**.
4. Πιέστε **OK** ξανά για να επιβεβαιώσετε την ενέργεια.

Προσοχή: Όλες οι διαγραφείσες εγγραφές χάνονται αμετάκλητα χωρίς δυνατότητα επαναφοράς.

Ένδειξη ονόματος του καλούντος

Αν είστε συνδρομητής στην υπηρεσία αναγνώρισης κλήσης, το τηλέφωνό σας αυτόματα αποθηκεύει τις τελευταίες 20 εισερχόμενες κλήσεις. Κάθε εγγραφή αποθηκεύει ένα όνομα μέχρι 12 γράμματα και έναν αριθμό μέχρι 20 ψηφία.

Αν έχετε πάνω από ένα χειροτηλέφωνο, κάθε χειροτηλέφωνο έχει την δικιά του λίστα κλήσεων.

Σειρά ένδειξης

Αν υπάρχει το όνομα του ατόμου που σας καλεί, θα εμφανιστούν τα πρώτα 12 γράμματα με την ημερομηνία και την ώρα λήψης της κλήσης. Αν το όνομα δεν υπάρχει, θα εμφανιστούν τα πρώτα 12 ψηφία του αριθμού του με την ημερομηνία και την ώρα.

Σύγκριση με δική σας εγγραφή στον κατάλογο

Αν ο αριθμός του ατόμου που σας καλεί, αντιστοιχεί σ' έναν αριθμό που αποθηκεύθηκε στον τηλεφωνικό κατάλογο, θα εμφανιστεί αυτό το όνομα που είναι αποθηκευμένο αντί για το όνομα αναγνώρισης.

Είσοδος από το αρχείο κλήσεων

1. Πιέστε  για άμεση πρόσβαση στην λίστα κλήσης. Θα εμφανιστεί το όνομα (ή ο αριθμός) του ατόμου που σας κάλεσε πιο πρόσφατα μαζί με την ημερομηνία και την ώρα. Αν κοιτάτε μια εγγραφή για πρώτη φορά, θα εμφανιστεί ένας αστερίσκος μπροστά από την φορά.
2. Πιέστε  για να δείτε τον αριθμό.
3. Πιέστε  ξανά, για να δείτε το όνομα πάλι.
4. Πιέστε  ή τοποθετήστε το χειροτηλέφωνο στην βάση ή στον φορτιστή για να βγείτε από το μενού.

Σημείωση: Είτε βλέπετε το όνομα, τον αριθμό ή την ημερομηνία/ώρα, αν πιέσετε το πλήκτρο

ΕΠΑΝΩ  θα δείτε την επόμενη παλαιότερη εγγραφή και αν πιέσετε το πλήκτρο ΚΑΤΩ θα δείτε την επόμενη νεότερη εγγραφή.

Καλώντας αριθμό από την λίστα κλήσεων

Όταν βλέπετε έναν αριθμό στην λίστα κλήσεων, μπορείτε να ανταποδώσετε το τηλεφώνημα, εάν ο αριθμός

είναι έγκυρος, πιέζοντας .

Αποθηκεύστε τις κλήσεις της λίστας στον τηλεφωνικό κατάλογο

Για να αποθηκεύσετε τους αριθμούς των συγγενών, φίλων και συναδέλφων σας, μπορείτε να τους προσθέσετε στον κατάλογο σας, αν δεν έχετε ήδη αυτούς τους αριθμούς.

1. Καθώς κοιτάτε την κλήση στην λίστα που θέλετε να αποθηκεύσετε, πιέστε .
2. Επιλέξτε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ** και πιέστε **OK**.
3. Διορθώστε το όνομα του ατόμου που καλεί, αν είναι αναγκαίο, ή εισαγάγετε ένα όνομα, αν δεν υπάρχει ακόμη.
4. Πιέστε **OK** για να αποθηκεύσετε το όνομα.

5. Διορθώστε τον αριθμό, αν είναι αναγκαίο και πιέστε **OK**.

Σημείωση: Η εγγραφή κλήσης από την λίστα είναι τώρα στην μνήμη το τηλεφωνικού καταλόγου. Η εγγραφή κλήσης βρίσκεται ακόμη στην λίστα κλήσεων, αλλά τώρα δείχνει το καινούριο όνομα.

Διαγραφή μιας καταχώρησης του Αρχείου κλήσεων

1. Καθώς κοιτάτε την κλήση στην λίστα που θέλετε να διαγράψετε, πιέστε .
2. Επιλέξτε **ΔΙΑΓΡΑΦΗ** και πιέστε **OK**.
3. Πιέστε **OK** για επιβεβαίωση.

Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων του Αρχείου κλήσεων

Αντί να διαγράψετε τις εγγραφές την μία μετά την άλλη, μπορεί εναλλακτικά μ' αυτήν την λειτουργία να διαγράψετε ολόκληρη την λίστα κλήσεων.

1. Καθώς κοιτάτε κάποια κλήση στην λίστα, πιέστε .
2. Επιλέξτε **ΔΙΑΓΡΑΦ ΟΛΑ** και πιέστε **OK**.
3. Πιέστε **OK** για επιβεβαίωση.

Λίστα επανάκλησης

Είσοδος από τη λίστα επανάκλησης

Το τηλέφωνό σας αποθηκεύει τους τελευταίους 5 αριθμούς που καλέσατε, μέχρι και 20 ψηφία για τον καθένα. Αν έχετε πάνω από ένα χειροτηλέφωνο, το κάθε χειροτηλέφωνο έχει την δικιά του λίστα κληθέντων αριθμών.

1. Πιέστε . Θα εμφανιστεί ο πιο πρόσφατος αριθμός που καλέσατε.
2. Πιέστε  για να ανεβοκατεβείτε ανάμεσα στους τελευταίους 5 αριθμούς.
3. Πιέστε το πλήκτρο **BACK** ή το πλήκτρο  συνεχώς για να δείτε λεπτομέρειες αυτής της εγγραφής.
4. Πιέστε  ή τοποθετήστε το χειροτηλέφωνο στην βάση ή στον φορτιστή για να βγείτε από το μενού.

Κλήση ενός αριθμού από τη λίστα επανάκλησης

1. Πιέστε  και μετακινηθείτε  για να επιλέξετε μια εγγραφή.
2. Πιέστε .

Αποθηκεύστε τις εγγραφές κλήσεων στον τηλεφωνικό σας κατάλογο

1. Καθώς κοιτάτε μια εγγραφή κλήσης που θέλετε να αποθηκεύσετε, πιέστε .
2. Επιλέξτε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ** και πιέστε **OK**.

Λίστα επανάκλησης

3. Εισάγετε ένα όνομα γι' αυτήν την εγγραφή και πιέστε **OK** για να αποθηκεύσετε το όνομα.
4. Διορθώστε τον αριθμό αν χρειαστεί και πιέστε **OK**.

Σημείωση: Η εγγραφή είναι τώρα αποθηκευμένη στον τηλεφωνικό κατάλογο. Η εγγραφή κλήσεων είναι ακόμη στην λίστα κλήσεων αλλά τώρα θα δείχνει το καινούριο εισαγμένο όνομα.

Διαγραφή ενός αριθμού από τη λίστα επανάκλησης

1. Καθώς κοιτάτε μια εγγραφή κλήσης που θέλετε να διαγράψετε, πιέστε .
2. Επιλέξτε **ΔΙΑΓΡΑΦΗ** και πιέστε **OK**.
3. Πιέστε **OK** για να επιβεβαιώσετε.

Διαγραφή ολόκληρης της λίστας εγγραφών

Αντί να διαγράψετε τις εγγραφές την μία μετά την άλλη, μπορεί εναλλακτικά μ' αυτήν την λειτουργία να διαγράψετε ολόκληρη την λίστα κλήσεων.

1. Καθώς κοιτάτε κάποια κλήση στην λίστα, πιέστε .
2. Επιλέξτε **ΔΙΑΓΡΑΦ ΟΛΑ** και πιέστε **OK**.
3. Πιέστε **OK** για επιβεβαίωση.

Ρυθμίσεις ρολογιού και ξυπνητηριού

Ρύθμιση της ώρας

Στην λειτουργία αναμονής γίνεται ένδειξη της ώρας.

1. Πιέστε .
2. Επιλέξτε **ΞΥΠΝ/ΡΟΛΟΙ** και πιέστε **OK**.
2. Επιλέξτε **ΩΡΑ** και πιέστε **OK**.
4. Επιλέξτε **ΡΥΘΜΙ ΡΟΛΟΙ** και πιέστε **OK**. Η τρέχουσα ρύθμιση εμφανίζεται στην οθόνη.
5. Ρυθμίστε την ώρα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα των ψηφίων και πιέστε **OK** για επιβεβαίωση.

Ρύθμιση της ώρας αφύπνισης

1. Πιέστε .
2. Επιλέξτε **ΞΥΠΝ/ΡΟΛΟΙ** και πιέστε **OK**.
3. Επιλέξτε **ΡΥΘΜΙ ΞΥΠΝΗΤ** και πιέστε **OK**. Η τρέχουσα ρύθμιση εμφανίζεται στην οθόνη.
4. Επιλέξτε **ON** ή **OFF** και πιέστε **OK**. Αν επιλέξατε **ON**, προχωρήστε με τον αριθμό 5.
5. Ρυθμίστε την ώρα αφύπνισης χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα των ψηφίων και πιέστε **OK** για επιβεβαίωση.

Το ξυπνητήρι θα χτυπήσει για ένα λεπτό. Πιέστε  για να κλείσετε το ξυπνητήρι.

Επιλογή της μελωδίας αφύπνισης για το ξυπνητήρι σας

1. Πιέστε .
2. Επιλέξτε **ΞΥΠΝ/ΡΟΛΟΙ** και πιέστε **OK**.
3. Επιλέξτε **ΗΧΟΣ ΞΥΠΝΗΤ** και πιέστε **OK**.

4. Επιλέξτε **ΜΕΛΩΔΙΑ** και πιάστε **OK**. Η τρέχουσα ρύθμιση μελωδίας εμφανίζεται στην οθόνη.
5. Επιλέξτε την μελωδία που επιθυμείτε και πιάστε **OK** για επιβεβαίωση.

Επιλογή της έντασης του κουδουνιού για το ξυπνητήρι σας

1. Πιάστε .
2. Επιλέξτε **ΞΥΠΝ/ΡΟΛΟΙ** και πιάστε **OK**.
3. Επιλέξτε **ΗΧΟΣ ΞΥΠΝΗΤ** και πιάστε **OK**.
4. Επιλέξτε **ΕΝΤΑΣΗ** και πιάστε **OK**. Η τρέχουσα ρύθμιση της έντασης εμφανίζεται στην οθόνη.
5. Πιάστε ΕΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ  για να αυξομειώσετε την ένταση και πιάστε **OK** για επιβεβαίωση.

Οι ατομικές σας ρυθμίσεις

Το τηλέφωνό σας διαθέτει μια συλλογή ρυθμίσεων που μπορείτε να αλλάξετε για να διαμορφώσετε το τηλέφωνο στον τρόπο που θέλετε να λειτουργεί.

Οι ατομικές ρυθμίσεις γίνονται στις διάφορες επιλογές των μενού. Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να πιάσετε το πλήκτρο **BACK** για να βγείτε από το τρέχον μενού ή να ακυρώσετε την επιβεβαίωση. Αν πιάσετε το πλήκτρο

και κρατήσετε πατημένο , το τηλέφωνο απλώς θα εγκαταλείψει την λειτουργία προγραμματισμού και θα επιστρέψει στην κατάσταση αναμονής.

Ατομικές ρυθμίσεις της οθόνης

Δώστε ένα όνομα στο τηλέφωνό σας

Μπορείτε να δώσετε στο τηλέφωνό σας ένα διαφορετικό όνομα. Αν έχετε πάνω από ένα χειροτηλέφωνο, μπορείτε να δώσετε σε κάθε χειροτηλέφωνο το δικό του όνομα.

Το όνομα μπορεί να έχει μέχρι και 10 χαρακτήρες και να περιέχει από Α-Ω, 0-9 και κενό.

1. Πιάστε .
2. Επιλέξτε **ΠΡΟΣΩΠ ΡΥΘΜ** και πιάστε **OK**.
3. Επιλέξτε **ΟΝΟΜΑ** και πιάστε **OK**. Εμφανίζεται το τρέχον όνομα του χειροτηλεφώνου.
4. Διορθώστε το όνομα του χειροτηλεφώνου και πιάστε **OK** για επιβεβαίωση.

Ρύθμιση της γλώσσας του τηλεφώνου σας *

* Μενού δεν είναι διαθέσιμο σε μερικές χώρες

Το τηλέφωνό σας παραδίδεται με επιλογή διαφόρων γλωσσών. Όταν αλλάξετε την γλώσσα του τηλεφώνου, τα μενού και οι εντολές οθόνης θα εμφανιστούν στην γλώσσα που επιλέξατε. Αυτή η ρύθμιση δεν ισχύει για την γλώσσα του εξερχόμενου μηνύματος του αυτόματου τηλεφωνητή.

1. Πιάστε .
2. Επιλέξτε **ΠΡΟΣΩΠ ΡΥΘΜ** και πιάστε **OK**.
3. Επιλέξτε **ΓΛΩΣΣΑ** και πιάστε **OK**. Εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση γλώσσας.
4. Επιλέξτε την γλώσσα που επιθυμείτε και πιάστε **OK** για να επιβεβαιώσετε.

Ανάψτε / Σβήστε τον φωτισμό

Η ένδειξη LCD θα ανάβει όταν το τηλέφωνο είναι σε χρήση.

1. Πιέστε .
2. Επιλέξτε **ΠΡΟΣΩΠ ΡΥΘΜ** και πιέστε **ΟΚ**.
3. Επιλέξτε **ΦΩΤΙΣΜΟΣ** και πιέστε **ΟΚ**. Εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση.
4. Επιλέξτε **ΟΝ** ή **ΟFF** και πιέστε **ΟΚ** για επιβεβαίωση.

Αυτόματη απάντηση

Η αυτόματη απάντηση σάς δίνει την δυνατότητα να απαντάτε σε μια κλήση σηκώνοντας απλώς το ακουστικό από την θήκη ή τον φορτιστή. Δεν χρειάζεται να πιέσετε το πλήκτρο ΟΜΙΛΙΑ.

1. Πιέστε .
2. Επιλέξτε **ΠΡΟΣΩΠ ΡΥΘΜ** και πιέστε **ΟΚ**.
3. Επιλέξτε **ΑΥΤΟΜ ΑΠΑΝΤΗ** και πιέστε **ΟΚ**. Εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση.
4. Επιλέξτε **ΟΝ** ή **ΟFF** και πιέστε **ΟΚ** για επιβεβαίωση.

Προσωπικές ρυθμίσεις των ήχων του τηλεφώνου σας

Μπορείτε να καθορίσετε διαφορετικές μελωδίες για κάθε χειροτηλέφωνο σε διαφορετικές εντάσεις το καθένα.

Επιλογή της μελωδίας κουδουνίσματος του τηλεφώνου

1. Πιέστε .
2. Επιλέξτε **ΠΡΟΣΩΠ ΡΥΘΜ** και πιέστε **ΟΚ**.
3. Επιλέξτε **ΗΧΟΣ Χ/ΤΗΛΕΦ** και πιέστε **ΟΚ**.
4. Επιλέξτε **ΜΕΛΩΔΙΑ** και πιέστε **ΟΚ**. Εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση μελωδίας.
5. Επιλέξτε την μελωδία που επιθυμείτε και πιέστε **ΟΚ** για επιβεβαίωση.

Επιλογή της έντασης κουδουνίσματος του τηλεφώνου

1. Πιέστε .
2. Επιλέξτε **ΠΡΟΣΩΠ ΡΥΘΜ** και πιέστε **ΟΚ**.
3. Επιλέξτε **ΗΧΟΣ Χ/ΤΗΛΕΦ** και πιέστε **ΟΚ**.
4. Επιλέξτε **ΕΝΤΑΣΗ** και πιέστε **ΟΚ**. Εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση έντασης.
5. Πιέστε ΕΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ  για να αυξομειώσετε την ένταση του κουδουνιού.
6. Πιέστε **ΟΚ** για επιβεβαίωση.

Κλείστε το κουδούνι του χειροτηλεφώνου

Ρυθμίζοντας στο OFF (βλ. σελίδα 29) θα κλείσει το κουδούνι. Το σύμβολο  εμφανίζεται, για να δείξει ότι το κουδούνι είναι κλειστό. Το κουδούνι δεν μεταδίδει κανέναν ήχο, για να δείξει μια εισερχόμενη κλήση.

Ανοίξτε / Κλείστε τον τόνο των πλήκτρων

Οι τόνοι πλήκτρων είναι οι τόνοι που ακούγονται από το τηλέφωνο κάθε φορά που πιέζετε ένα πλήκτρο στο χειροτηλέφωνο.

1. Πιέστε .
2. Επιλέξτε **ΠΡΟΣΩΠ ΡΥΘΜ** και πιέστε **ΟΚ**.
3. Επιλέξτε **ΗΧΟΣ Χ/ΤΗΛΕΦ** και πιέστε **ΟΚ**.
4. Επιλέξτε **ΤΟΝΟΙ ΠΛΗΚΤ** και πιέστε **ΟΚ**. Εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση.
5. Επιλέξτε **ON** ή **OFF** και πιέστε **ΟΚ** για επιβεβαίωση.

Σημείωση: Το τηλέφωνό σας πρέπει να επικοινωνεί με την βάση για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει κάποια από τις συμπληρωματικές λειτουργίες που αναφέρονται σ' αυτό το κεφάλαιο.

Διάρκεια FLASH *

* εξαρτάται από την χώρα

Αυτή η επιλογή είναι σκόπιμη όταν χρησιμοποιείτε υπηρεσίες που σας παρέχει η εταιρεία τηλεφωνίας σας. Η εργοστασιακή τιμή για το χρόνο επανάκλησης που έχει ρυθμιστεί για το τηλέφωνο CD 235 είναι σίγουρα η καταλληλότερη για το δίκτυο της χώρας σας και γι' αυτό δεν θα χρειαστεί κανονικά να την αλλάξετε.

1. Πιέστε .
2. Επιλέξτε **ΠΡΟΧΩΡΗ ΡΥΘΜ** και πιέστε **OK**.
3. Επιλέξτε **FLASH** και πιέστε **OK**. Εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση.
4. Επιλέξτε την διάρκεια επανάκλησης που επιθυμείτε και πιέστε **OK** για επιβεβαίωση.

Σύστημα κλήσης *

* εξαρτάται από την χώρα, το μενού δεν είναι διαθέσιμο σε μερικές χώρες

Η εργοστασιακή ρύθμιση για το σύστημα κλήσης που έχει ρυθμιστεί για το τηλέφωνο CD 235 είναι σίγουρα η καταλληλότερη για το δίκτυο της χώρας σας και γι' αυτό δεν θα χρειαστεί κανονικά να την αλλάξετε.

1. Πιέστε .
2. Επιλέξτε **ΠΡΟΧΩΡΗ ΡΥΘΜ** και πιέστε **OK**.
3. Επιλέξτε **ΣΥΣΤΗΜΑ** και πιέστε **OK**. Εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση.
4. Επιλέξτε **ΤΟΝΙΚΟ** ή **ΠΑΛΜΙΚΟ** και πιέστε **OK** για επιβεβαίωση.

Προσωρινό τονικό σύστημα στην λειτουργία παλμικού συστήματος κλήσης

Αν το σύστημα κλήσης είναι ρυθμισμένο σε παλμικό, μπορείτε να πιέσετε και να κρατήσετε πατημένο  για να ρυθμίσετε προσωρινά το τονικό σύστημα. Ένα **d** θα εμφανιστεί στην οθόνη. Όλα τα επόμενα ψηφία θα κληθούν σαν τόνοι, μέχρι να κατεβάσετε το ακουστικό.

Επιτήρηση χώρου

Η επιτήρηση χώρου σας επιτρέπει να καλέσετε έναν προγραμματισμένο αριθμό πιέζοντας όποιο πλήκτρο

του χειροτηλεφώνου θέλετε (εκτός από )

Για να ενεργοποιήσετε την επιτήρηση χώρου,

1. Πιέστε .
2. Επιλέξτε **ΠΡΟΧΩΡΗ ΡΥΘΜ** και πιέστε **OK**.
3. Επιλέξτε **ΕΠΙΤΗ ΧΩΡ** και πιέστε **OK**. Εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση.
4. Επιλέξτε **ON** και πιέστε **OK**.
5. Εισάγετε ή διορθώστε τον αριθμό και πιέστε **OK** για επιβεβαίωση.

Η ένδειξη **ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ** θα εμφανιστεί μόλις επιστρέψετε στην λειτουργία αναμονής.

Για να απενεργοποιήσετε την επιτήρηση χώρου,

1. Πιέστε .
2. Επιλέξτε **OFF** και πιέστε **OK**.

Καταχώριση ενός χειροτηλεφώνου

Κάθε βάση μπορεί να καταχωρήσει μέχρι και 4 χειροτηλέφωνα. Κάθε χειροτηλέφωνο μπορεί να καταχωρήσει μέχρι και 4 βάσεις.

Εάν καταργήσετε κατά λάθος την καταχώριση του ακουστικού σας, μπορείτε να το καταχωρήσετε ξανά. Τυχόν πρόσθετα ακουστικά πρέπει να καταχωρηθούν στη βάση πριν χρησιμοποιηθούν.

Σημείωση: Εάν επιθυμείτε να καταχωρήσετε ακουστικά που δεν είναι της Philips στο σταθμό βάσης CD 235, βεβαιωθείτε ότι τα συγκεκριμένα ακουστικά είναι συμβατά με το πρότυπο GAP, διαφορετικά δε θα λειτουργούν σωστά (βλ. σελίδα 10).

1. Πιέστε .
2. Επιλέξτε **ΠΡΟΧΩΡΗ ΡΥΘΜ** και πιέστε **OK**.
3. Επιλέξτε **ΔΗΛΩΣΗ** και πιέστε **OK**.
4. Πριν εισάγετε τον κωδικό PIN, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ  στην βάση για 4 δευτερόλεπτα. Θα μεταδοθεί ένας τόνος καταχώρισης.

Σημείωση: Αν η βάση είναι γεμάτη, δεν μπορεί να συμπεριλάβει άλλα χειροτηλέφωνα. Θα ακούσετε έναν τόνο απόρριψης. Βλ. στο κεφάλαιο "Ακύρωση καταχώρισης χειροτηλεφώνου", σελίδα 28 τις οδηγίες διαγραφής ενός καταχωρημένου χειροτηλεφώνου.

5. Εισάγετε τον PIN της βάσης (η προρύθμιση είναι 0000) και πιέστε **OK**.
6. Επιλέξτε μια βάση **χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ψηφίων**. Όταν αναβοσβήνει ένα ψηφίο δείχνει ότι ο αντίστοιχος αριθμός βάσης ήδη χρησιμοποιείται.

Θα ακούσετε έναν επιβεβαιωτικό ήχο, αν η καταχώριση πέτυχε. Θα εμφανιστούν το όνομα του χειροτηλεφώνου, ο αριθμός του και το ρολόι.

Αν η καταχώριση δεν πέτυχε,

- το χειροτηλέφωνο θα καταχωρηθεί πάλι πίσω στην πρωταρχική βάση, ή
- θα εμφανιστεί στην οθόνη **ΑΝΑΖΗΤ** αν έχασε επαφή με την πρωταρχική του βάση, ή
- **ΔΗΛΩΣΤΟ** αν δηλώνεται για πρώτη φορά.

Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία και προσπαθήστε ξανά.

Επιλογή βάσης

Αν το χειροτηλέφωνό σας είναι δηλωμένο σε παραπάνω από μια βάση, μπορείτε να επιλέξετε την βάση που θα χρησιμοποιεί το χειροτηλέφωνο. Μπορείτε να επιλέξετε μια βάση για μόνιμη χρήση, ή μπορείτε να ρυθμίσετε το χειροτηλέφωνο ώστε να ψάχνει αυτόματα για την κοντινότερη διαθέσιμη βάση (Αυτόματη βάση).

1. Πιέστε .
2. Επιλέξτε **ΠΡΟΧΩΡΗ ΡΥΘΜ** και πιέστε **OK**.
3. Επιλέξτε **ΕΠΙΛΟΓ ΒΑΣΗΣ** και πιέστε **OK**. Εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση.
4. Επιλέξτε την βάση που θέλετε να χρησιμοποιεί το τηλέφωνό σας και πιέστε **OK**.

Ακύρωση καταχώρισης χειροτηλεφώνου

Ένα χειροτηλέφωνο μπορεί να ακυρώσει την καταχώριση ενός άλλου στην ίδια βάση. Δεν μπορεί όμως να ακυρώσει το ίδιο τον εαυτό του.

1. Πιέστε .
2. Επιλέξτε **ΠΡΟΧΩΡΗ ΡΥΘΜ** και πιέστε **OK**.
3. Επιλέξτε **ΔΙΑΓΡΑΦ Χ/ΤΛ** και πιέστε **OK**.
4. Επιλέξτε το χειροτηλέφωνο που θέλετε να ακυρώσετε και πιέστε **OK**.
5. Εισάγετε τον PIN της βάσης (η προρύθμιση είναι 0000) και πιέστε **OK** για επιβεβαίωση.

Σημείωση: Εάν χρειαστεί να δώσετε το ακουστικό σας για επισκευή, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε καταργήσει την καταχώρησή του στο σταθμό βάσης πριν το παραδώσετε στο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης. **Τουλάχιστον ένα χειροτηλέφωνο πρέπει να μείνει δηλωμένο στη βάση.**

Αλλαγή του PIN βάσης

Ένας κωδικός PIN (personal identification number) απαιτείται για την πρόσβαση στις λειτουργίες καταχώρισης και διαγραφής χειροτηλεφώνων και λειτουργία επαναφοράς.

Ο προρρυθμισμένος κωδικός εργαστασίου είναι "0000". Μπορείτε να τον αλλάξετε σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Ένας κωδικός PIN μπορεί να έχει μέχρι και 8 ψηφία.

1. Πιέστε .
2. Επιλέξτε **ΠΡΟΧΩΡΗ ΡΥΘΜ** και πιέστε **OK**.
3. Επιλέξτε **ΑΛΛΑΓΗ PIN** και πιέστε **OK**.
4. Εισάγετε τον τρέχοντα κωδικό PIN της βάσης και πιέστε **OK**.
5. Εισάγετε τον καινούριο κωδικό PIN της βάσης και πιέστε **OK**.
6. Επαναλάβετε τον καινούριο PIN της βάσης και πιέστε **OK** για επιβεβαίωση.

Σημείωση: Θα ακούσετε έναν τόνο απόρριψης αν δεν επαναλάβετε σωστά τον καινούριο κωδικό PIN. Ακολουθήστε τις οδηγίες 3 έως 7 και δοκιμάστε ξανά.

Επαναφορά

Προσοχή: Μετά από μια επαναφορά θα διαγραφούν όλα τα αποθηκευμένα μηνύματα στον τηλεφωνητή σας και όλες οι προσωπικές σας ρυθμίσεις, θα παραμείνουν ανέπαφες μόνο οι εγγραφές στον τηλεφωνικό κατάλογο και στην λίστα κλήσεων.

Μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις οθόνης, ήχων και άλλες ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας στην αρχική τους κατάσταση. Βλ. κεφάλαιο "Αρχικές (εργοστασιακές) ρυθμίσεις", σελίδα 39.

1. Πιέστε .
2. Εισάγετε **ΠΡΟΧΩΡΗ ΡΥΘΜ** και πιέστε **OK**.
3. Εισάγετε **ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ** και πιέστε **OK**.
4. Εισάγετε τον PIN της βάσης και πιέστε **OK** για επιβεβαίωση.

Επιλογή χώρας *

* εξαρτάται από την χώρα

Η σωστή ρύθμιση της χώρας θα αρχικοποιήσει κατάλληλα το τηλέφωνό σας για σύνδεση στο σωστό τηλεφωνικό δίκτυο και στις ρυθμίσεις της γλώσσας της χώρας που βρίσκεστε εκείνη τη στιγμή.

1. Πιέστε .
2. Εισάγετε **ΠΡΟΧΩΡΗ ΡΥΘΜ** και πιέστε **OK**.
3. Εισάγετε **ΧΩΡΑ** και πιέστε **OK**.
4. Επιλέξτε την επιθυμητή χώρα και πιέστε **OK** για επιβεβαίωση.

Κλείδωμα πλήκτρων

Τα πλήκτρα κλειδώνονται για την αποφυγή τυχαίας ενεργοποίησής τους.

Όταν τα πλήκτρα είναι κλειδωμένα, μπορείτε να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση πιέζοντας . Κατά την διάρκεια της κλήσης τα πλήκτρα είναι ενεργά. Όταν τελειώσει η κλήση, τα πλήκτρα κλειδώνουν πάλι.

Κλείδωμα / Ξεκλείδωμα πληκτρολογίου,

Πιέστε και κρατήστε πατημένο  για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο.

Μόλις κλειδωθεί, **ΚΛΕΙΔΩΜΑ** εμφανίζεται στην οθόνη.

Σύντμηση εντολών για να ανοίγετε / κλείνετε το κουδούνι του χειροτηλεφώνου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την σύντμηση για να ανοιγοκλείσετε το κουδούνι του χειροτηλεφώνου.

Πιέστε και κρατήστε πατημένο .

Σημείωση: Το σύμβολο  εμφανίζεται, για να δείξει ότι το κουδούνι είναι κλειστό. Το χειροτηλέφωνο δεν θα μεταδώσει κάποιον ήχο, για να ανακοινώσει μια εισερχόμενη κλήση. Μόλις το φως φόντου στο χειροτηλέφωνο θα ανάψει, για να ενημερώσει ότι υπάρχει εισερχόμενη κλήση.

Ένδειξη μηνύματος σε αναμονή

Αν είστε συνδρομητής στην υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου του εγχώριου προμηθευτή του δικτύου σας, το σύμβολο  θα εμφανιστεί, για να σας ειδοποιήσει ότι έχετε καινούριο μήνυμα στην ταχυδρομική σας θυρίδα. Όταν έχετε ακούσει όλα τα καινούρια μηνύματα, το σύμβολο  θα σβήσει.

Μπορείτε επίσης να το σβήσετε πατώντας  για δύο δευτερόλεπτα όταν το τηλέφωνο είναι σε αναμονή.

Εντοπισμός

Μπορείτε να εντοπίσετε τα χειροτηλέφωνα μ' αυτήν την λειτουργία.

Πιέστε  στην βάση.

Όλα τα χειροτηλέφωνα που είναι καταχωρημένα στην βάση θα μεταδώσουν τον ήχο τηλεειδοποίησης για 30 δευτερόλεπτα και η οθόνη θα δείξει να αναβοσβήνει **ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ**.

Σημείωση: Μπορείτε να σταματήσετε την τηλεειδοποίηση πιέζοντας οποιοδήποτε πλήκτρο σε

οποιοδήποτε χειροτηλέφωνο ή πιέζοντας ξανά  στην βάση.

Αναγνώριση καλούντος - Καταστολή πρώτου κουδουνιού

Αν έχετε εγγραφεί συνδρομητής στην υπηρεσία αναγνώριση καλούντος του δικτύου σας, το τηλέφωνό σας θα καταστείλει το πρώτο κουδούνισμα πριν την αναγνώριση. Μετά την επαναφορά θα απενεργοποιηθεί η καταστολή του πρώτου κουδουνιού. Το τηλέφωνό σας θα αναγνωρίσει αυτόματα αν υπάρχει συνδρομή στην αναγνώριση κλήσης μετά το πρώτο κουδούνι. Μόλις αναγνωριστεί η λειτουργία αναγνώρισης καλούντος, το τηλέφωνο θα αρχίσει να καταστέλει το πρώτο κουδούνι μετά την πρώτη κλήση.

Σημείωση: Μόλις ενεργοποιηθεί η καταστολή του πρώτου κουδουνιού, το πρώτο κουδούνι πριν την αναγνώριση θα κατασταλεί ακόμη και μετά την διακοπή της συνδρομής της υπηρεσίας αναγνώρισης. Αν έχετε διακόψει την συνδρομή στην υπηρεσία αναγνώρισης κλήσης και δεν θέλετε να καταστέλεται το πρώτο κουδούνι, μπορείτε να κάνετε επαναφορά της λειτουργίας της βάσης, βγάζοντας και ξαναβάζοντας το καλώδιο της βάσης στην πρίζα του ρεύματος.

Σημείωση: Χρειάζεστε τουλάχιστον 2 χειροτηλέφωνα, για να διεξάγετε τις λειτουργίες που αναφέρονται σ' αυτό το κεφάλαιο.

Κλήση ατόμου στο σπίτι

Μπορείτε να καλέσετε κάποιον μέσα στο σπίτι χρησιμοποιώντας την λειτουργία ενδοσυνεννόησης του τηλεφώνου.

Για να κάνετε κλήση ενδοσυνεννόησης:

1. Πιέστε .
2. Πιέστε ΕΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ για να επιλέξετε το χειροτηλέφωνο που θέλετε να καλέσετε και πιέστε **OK**.

Σημείωση: Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε τον αριθμό του χειροτηλεφώνου που θέλετε να καλέσετε. Θα ακούσετε σήμα κατειλημμένου, αν το άλλο χειροτηλέφωνο δεν είναι ελεύθερο.

3. Πιέστε  ή τοποθετήστε το χειροτηλέφωνο στην βάση ή στον φορτιστή.

Προετοιμασία κλήσης ενδοεπικοινωνίας

Με την προετοιμασία κλήσης μπορείτε να δείτε και να διορθώσετε ενδεχομένως στην οθόνη τον αριθμό του χειροτηλεφώνου που επιλέγετε πριν γίνει η κλήση.

1. Εισάγετε τον αριθμό του χειροτηλεφώνου που θέλετε να καλέσετε.

2. Πιέστε .

Αν υπάρχει εισερχόμενη κλήση από έξω ενώ έχετε κλήση ενδοσυνεννόησης, θα εμφανιστεί η αναγνώριση ταυτότητας κλήσης, αν είστε συνδρομητής αυτής της λειτουργίας. Για να απαντήσετε στην εξωτερική κλήση:

1. Πιέστε  για να τερματίσετε την κλήση ενδοσυνεννόησης.

2. Πιέστε  για να απαντήσετε στην εξωτερική κλήση.

Κλήση ατόμου στο σπίτι ενώ μιλάτε στο τηλέφωνο

Όταν μιλάτε σε εξωτερική κλήση, μπορείτε να την βάλετε σε αναμονή και να καλέσετε κάποιον μέσα στο σπίτι (κλήση για ερώτηση).

Για να κάνετε μια ερώτηση ενώ μιλάτε σε εξωτερική κλήση:

1. Πιέστε .
2. Πιέστε ΕΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ για να επιλέξετε το χειροτηλέφωνο που θέλετε να καλέσετε και πιέστε **OK**.
3. Περιμένετε μέχρι να απαντήσει το άλλο χειροτηλέφωνο στην κλήση σας.

Αφού απαντήσει το άλλο χειροτηλέφωνο, μπορείτε να πιέσετε συνεχώς  για να μεταπηδήσετε μεταξύ της εξωτερικής κλήσης και της κλήσης ενδοσυνεννόησης.

Σημείωση: Αν δεν απαντήσει το άλλο χειροτηλέφωνο, πιέστε  ξανά, για να ακυρώσετε την προσπάθεια κλήσης και να επιστρέψετε στην εξωτερική κλήση.

Μεταφορά της κλήσης σας σε άλλο χειροτηλέφωνο

Κατά την διάρκεια μιας εξωτερικής κλήσης,

1. Πιέστε .
2. Εισάγετε τον αριθμό του χειροτηλέφωνα που θέλετε να καλέσετε και πιέστε **OK**.
3. Περιμένετε μέχρι να απαντήσει το άλλο χειροτηλέφωνο στην κλήση σας.
4. Όταν απαντήσει το άλλο χειροτηλέφωνο στην κλήση σας, πιέστε  ή τοποθετήστε το χειροτηλέφωνο στην θήκη του.
Η εξωτερική κλήση έχει μεταφερθεί.

Κλήση σύσκεψης τριών κατευθύνσεων

Ένα άλλο χειροτηλέφωνο μπορεί να συμμετέχει στην κλήση μας με μια εξωτερική γραμμή.

Κατά την διάρκεια μιας εξωτερικής κλήσης,


1. Πιέστε .
2. Πιέστε ΕΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ για να επιλέξετε το χειροτηλέφωνο που θέλετε να καλέσετε και πιέστε **OK**.
3. Περιμένετε μέχρι να απαντήσει το άλλο χειροτηλέφωνο στην κλήση σας.
4. Όταν απαντήσει το άλλο χειροτηλέφωνο στην κλήση σας, πιέστε και κρατήστε πατημένο .
Τώρα είστε μέσα σε τηλεφωνική σύσκεψη.

Κατά την διάρκεια της τηλεφωνικής σύσκεψης,

1. Πιέστε  για να θέσετε την εξωτερική γραμμή σε αναμονή και για να μπορέσετε να καλέσετε το άλλο χειροτηλέφωνο ατομικά.
2. Πιέστε και κρατήστε πατημένο  για να αποκαταστήσετε την τηλεφωνική σύσκεψη.

Σημείωση: Αν τερματίσετε την κλήση πριν απαντήσει το άλλο χειροτηλέφωνο, θα αποσυνδέσετε την εξωτερική κλήση.

Αν κατεβάσετε ένα χειροτηλέφωνο κατά την διάρκεια μιας τηλεφωνικής σύσκεψης, το άλλο χειροτηλέφωνο θα παραμείνει συνδεδεμένο με την εξωτερική κλήση.

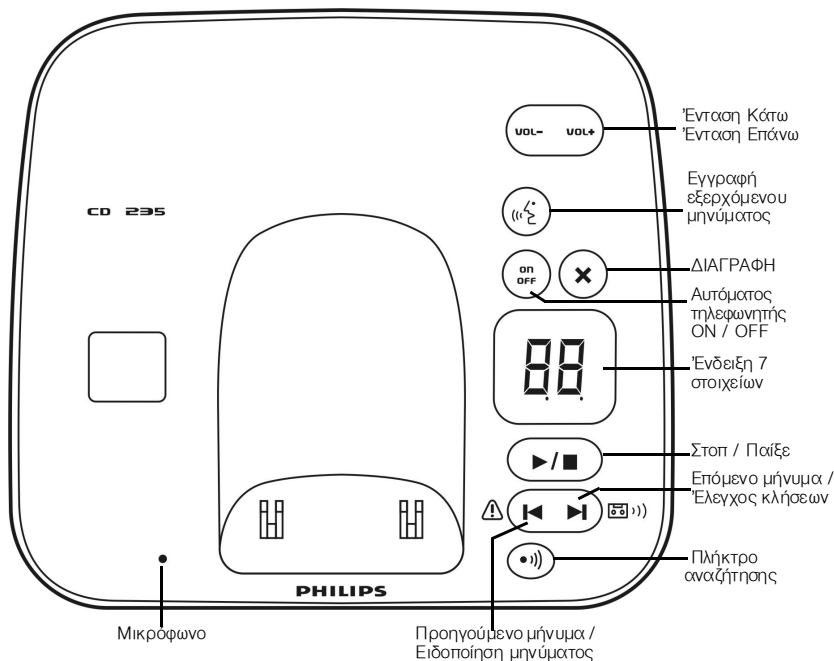

Ένδειξη

Ο αυτόματος τηλεφωνητής έχει μια οθόνη ενδείξεων. Στον παρακάτω πίνακα θα βρείτε τις περιγραφές των ενδείξεων.

Ένδειξη	Εξήγηση	Ένδειξη	Εξήγηση
FL	Μνήμη γέμισε. Δεν μπορούν να γραφτούν άλλα μηνύματα.	-R	Γίνεται πρόσβαση του τηλεφωνητή από ένα εξωτερικό τηλέφωνο αφής.
--	Ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι κατειλημμένος.	OG	Εξερχόμενο μήνυμα
ON	ON (ΑΝΟΙΚΤΟ)	OF	OFF (ΚΛΕΙΣΤΟ)
dL	ΔΙΑΓΡΑΦΗ		

Ενεργοποιήστε / απενεργοποιήστε τον αυτόματο τηλεφωνητή

Σημείωση: Η ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του τηλεφωνητή δεν επηρεάζει την λειτουργικότητα των συνήθων λειτουργιών του τηλεφώνου, όπως την διεξαγωγή των εξερχόμενων κλήσεων ή την ανάληψη εισερχόμενων κλήσεων.

Για να ανοίξετε ή να κλείσετε τον τηλεφωνητή,

Πιέστε  στην λειτουργία αναμονής, **ON** (ΑΝΟΙΚΤΟ) ή **OFF** (ΚΛΕΙΣΤΟ) εμφανίζονται. Θα ακούσετε ένα μπιπ μόνο όταν ανάβετε τον αυτόματο τηλεφωνητή και ένα διπλό μπιπ όταν τον κλείνετε.

Όταν ο τηλεφωνητής είναι ανοιχτός, θα απαντήσει την κλήση μετά από έναν ορισμένο αριθμό κουδουνιών ανάλογα με την ρύθμιση (Βλ. κεφάλαιο "Καθυστέρηση κουδουνιού", σελίδα 36, αν θέλετε να αλλάξετε τον αριθμό των κουδουνιών). Αφού απαντήσει την κλήση, ο τηλεφωνητής θα παίξει το εξερχόμενο μήνυμα (OGM) και θα γράψει ένα εισερχόμενο μήνυμα (ICM), αν υπάρχει.

Σημείωση: Ο τηλεφωνητής μπορεί να γράψει το εισερχόμενο μήνυμα, μόνο όταν έχει την απαιτούμενη χωρητικότητα η μνήμη του.
Η μνήμη έχει γεμίσει, όταν έχουν γραφτεί ήδη 60 μηνύματα ή όταν τα μηνύματα που έγραψε έχουν καταλάβει όλη την διαθέσιμη μνήμη.

Η οθόνη ενδείξεων είναι αναμμένη, όταν είναι ανοιχτός και ο τηλεφωνητής.

Όταν έχει γεμίσει η μνήμη, δεν θα γραφτούν εισερχόμενα μηνύματα. Ο τηλεφωνητής θα αναγγείλει το εξής εξερχόμενο μήνυμα (OGM) και θα κλείσει την γραμμή.

"Σας απαντά ο τηλεφωνητής. Παρακαλώ καλέστε αργότερα."

Εξερχόμενα μηνύματα (OGM)

Ο τηλεφωνητής θα αναγγείλει το εξερχόμενο μήνυμα (OGM) όταν απαντά στην κλήση. Υπάρχει ένα προρυθμισμένο μήνυμα OGM, αλλά μπορείτε να γράψετε και ένα προσωπικό σας OGM.

Το προρυθμισμένο μήνυμα OGM είναι το εξής: *"Σας απαντά ο αυτόματος τηλεφωνητής. Παρακαλώ αφήστε το μήνυμά σας μετά το χαρακτηριστικό ήχο."*

Όταν γράψετε το δικό σας OGM, θα χρησιμοποιηθεί αυτό, όταν ο τηλεφωνητής απαντά σε κλήσεις. Αν σβήσει το δικό σας εξερχόμενο μήνυμα, θα επαναφερθεί αυτόματα το προρυθμισμένο OGM.

Ρύθμιση της προρυθμισμένης γλώσσας για το εξερχόμενο μήνυμα *

* εξαρτάται από την χώρα

Η γλώσσα του προρυθμισμένου OGM του τηλεφωνητή σας επιλέγεται στο χειροτηλέφωνο.

1. Πιέστε το πλήκτρο .
2. Επιλέξτε **ΑΥΤΟΜ ΤΛΕΦΩΝ** και πιέστε το πλήκτρο **OK**.
3. Επιλέξτε **ΓΛΩΣΣΑ** και πιέστε το πλήκτρο **OK**. Εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση γλώσσας.
4. Επιλέξτε την γλώσσα που επιθυμείτε και πιέστε **OK** για να επιβεβαιώσετε.

Εγγραφή ενός εξερχόμενου μηνύματος

Η μέγιστη διάρκεια εγγραφής είναι 40 δευτερόλεπτα. Δεν χρειάζεται να σβήσετε κάθε φορά ένα παλιό μήνυμα πριν γράψετε ένα καινούριο. Μόλις γράψετε το καινούριο, θα σβήσει το παλιό.

Εγγραφή ενός εξερχόμενου μηνύματος:

1. Πιέστε το πλήκτρο  για 2 δευτερόλεπτα και περιμένετε να ακούσετε τον ήχο. Το σύμβολο **OG** θα αναβοσβήνει κατά την διάρκεια της εγγραφής.
2. Μιλήστε στο μικρόφωνο της βάσης μετά το μπιπ.
3. Πιέστε το πλήκτρο  για να σταματήσετε την εγγραφή ή η εγγραφή θα σταματήσει μετά από 40 δευτερόλεπτα.

Το μήνυμα που γράψατε θα γυρίσει πίσω και θα αρχίζει να παίζει από μόνο του για να το ελέγξετε.

Σημείωση: Αν δεν σας αρέσει το εξερχόμενο μήνυμα που γράψατε, παίξτε και διαγράψτε το για να αποκαταστήσετε το προρυθμισμένο μήνυμα, ή γράψτε ένα καινούριο μήνυμα διαγράφοντας το παλιό.

Ακρόαση του τρέχοντος εξερχόμενου μηνύματος

1. Πιέστε το πλήκτρο .
2. Πιέστε το πλήκτρο  για να σταματήσει το μήνυμα ή θα σταματήσει όταν τελειώσει το OGM.

Διαγραφή ενός εξερχόμενου μηνύματος

Πιέστε το πλήκτρο  όταν ακούτε το εξερχόμενο μήνυμα.

Σημείωση: Το προρυθμισμένο μήνυμα δεν διαγράφεται.

Εισερχόμενα μηνύματα (ICM)

Ο τηλεφωνητής μπορεί να γράψει το ανώτατο 60 μηνύματα. Ένα μήνυμα μπορεί να έχει διάρκεια μέχρι και 3 λεπτά. Κατά την διάρκεια της εγγραφής ενός εισερχόμενου μηνύματος αν απαντήσει στην γραμμή ένα καταχωρημένο χειροτηλέφωνο ή ένα εσωτερικό τηλέφωνο, τότε η εγγραφή θα σταματήσει. Ο αριθμός μηνυμάτων που δεν τα ακούσατε ακόμη θα αναβοσβήνει στην οθόνη. Η ένδειξη θα σταματήσει να αναβοσβήνει αφού ακούσετε όλα τα μηνύματα.

Αναπαραγωγή ενός εισερχόμενου μηνύματος ICM

Τα εισερχόμενα μηνύματα θα παιχθούν από την αρχή με την σειρά που γράφθηκαν. Ένας τόνος θα ακούγεται πριν από κάθε μήνυμα.

Όταν υπάρχουν καινούρια μηνύματα, τα καινούρια μηνύματα θα παιχθούν από την αρχή. Τα παλιά μηνύματα θα παίζονται από την αρχή μόνο όταν ακουστούν όλα τα καινούρια μηνύματα.

Πιέστε το πλήκτρο . Το πιο παλιό από τα νέα μηνύματα αρχίζει να παίζει.

Κατά το παίξιμο του μηνύματος έχετε τις εξής επιλογές:

- Πιέστε το πλήκτρο  για να πιηθήσετε το τρέχον μήνυμα και να παίξετε το επόμενο.
- Πιέστε το πλήκτρο  για να επαναλάβετε το τρέχον μήνυμα.
- Πιέστε το πλήκτρο  δύο φορές για να παίξετε το προηγούμενο.
- Πιέστε το πλήκτρο  για να σταματήσετε να παίζετε τα μηνύματα.

Διαγραφή ενός εισερχόμενου μηνύματος

Πιέστε το πλήκτρο  όταν ακούτε το μήνυμα.

Σημείωση: Τα μηνύματα που σβήνονται, χάνονται αμετάκλητα. Το μήνυμα θα διαγραφεί για πάντα με το πρώτο πάτημα του πλήκτρου ΔΙΑΓΡΑΦΗ.

Διαγραφή όλων των εισερχόμενων μηνυμάτων

1. Πιέστε το πλήκτρο  για 2 δευτερόλεπτα. Το **DL** (ΔΙΑΓΡΑΦΗ) αναβοσβήνει στην οθόνη.
2. Πιέστε το πλήκτρο  ξανά για να σβήσετε αμετάκλητα όλα τα παλιά και τα καινούρια μηνύματα ή
πιέστε το πλήκτρο  για να ακυρώσετε την διαγραφή.

Σημείωση: Όλα τα μηνύματα που διαγράφονται, δεν είναι δυνατόν να επαναφερθούν.

Λειτουργίες του αυτόματου τηλεφωνητή

Έλεγχος κλήσεων

Το μεγάφωνο του τηλεφωνητή ανοίγει όταν απαντά μια κλήση. Αυτό σας επιτρέπει να ακούσετε ποιος τηλεφωνεί πριν σηκώσετε το ακουστικό.

Πιέστε  για να ανοίξετε ή να κλείσετε την λειτουργία ελέγχου των κλήσεων στην λειτουργία αναμονής, **On** (ΑΝΟΙΚΤΟ) ή **Off** (ΚΛΕΙΣΤΟ) εμφανίζεται στην ένδειξη της βάσης. Θα ακούσετε ένα μπιπ μόνο όταν ανοίγετε και ένα διπλό μπιπ όταν κλείνετε την λειτουργία ελέγχου κλήσεων.

Προειδοποίηση μηνύματος

Ένας προειδοποιητικός ήχος θα ακούγεται κάθε φορά που υπάρχει ένα καινούριο μήνυμα.

Πιέστε  για να ανοίξετε ή να κλείσετε την λειτουργία προειδοποίησης μηνύματος στην λειτουργία αναμονής, **On** (ΑΝΟΙΚΤΟ) ή **Off** (ΚΛΕΙΣΤΟ) εμφανίζεται στην ένδειξη της βάσης. Θα ακούσετε ένα μπιπ μόνο όταν ανοίγετε και ένα διπλό μπιπ όταν κλείνετε την λειτουργία προειδοποίησης μηνύματος.

Ρύθμιση έντασης

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση για τον έλεγχο των κλήσεων και κατά την διάρκεια των κλήσεων και για την αναπαραγωγή των μηνυμάτων.

Πιέστε  για να αυξομειώσετε την ένταση.

Καθυστέρηση κουδουνιού

Μπορείτε να ρυθμίσετε πόσες φορές θα χτυπήσει το κουδούνι πριν απαντήσει ο αυτόματος τηλεφωνητής. Αυτό ισχύει μόνο όταν ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι ανοιχτός.

Μπορεί να ρυθμίσετε τον αριθμό από 2 σε 7 κουδούνια ή σε Οικονομικά τέλη.

Μπορείτε να ρυθμίσετε την λειτουργία Οικονομικά τέλη για να αλλάξετε τον αριθμό κουδουνιών που θα μεταδοθούν πριν απαντήσει ο αυτόματος τηλεφωνητής. Όταν έχει επιλεχθεί η λειτουργία Οικονομικά τέλη, ο αυτόματος θα χτυπήσει τέσσερις φορές, αν δεν υπάρχουν νέα μηνύματα ή δύο φορές αν έχει γραφτεί νέο μήνυμα.

Για να αλλάξετε την τρέχουσα ρύθμιση καθυστέρησης κουδουνιού,

1. Πιέστε το πλήκτρο  στο χειροτηλέφωνο.
2. Επιλέξτε **ΑΥΤΟΜ ΤΕΛΕΦΩΝ** και πιέστε **OK**.
3. Επιλέξτε **ΚΑΘΥΣΤ ΚΟΥΔ** και πιέστε **OK**. Η τρέχουσα ρύθμιση θα εμφανιστεί στην ένδειξη.
4. Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση και πιέστε **OK** για να επιβεβαιώσετε.

Κωδικός τηλεχειρισμού αυτόματου τηλεφωνητή

Για τον τηλεχειρισμό χρειάζεστε έναν τριψήφιο κωδικό ασφαλείας του αυτόματου τηλεφωνητή.

Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι "000" και μπορείτε να την αλλάξετε και να έχετε έναν προσωπικό σας κωδικό.

Σημείωση: Αυτός ο κωδικός τηλεχειρισμού είναι διαφορετικός από τον κωδικό PIN της βάσης που χρησιμοποιείται για την καταχώριση και την διαγραφή των χειροτηλεφώνων.

Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης τηλεχειρισμού (000 είναι η προϋθμιση),

1. Πιέστε  στο χειροτηλέφωνο.
2. Επιλέξτε **ΑΥΤΟΜ ΤΛΕΦΩΝ** και πιέστε **OK**.
3. Επιλέξτε **ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔ** και πιέστε **OK**.
4. Εισάγετε τον τρέχοντα κωδικό και πιέστε **OK**.
5. Εισάγετε τον νέο κωδικό και πιέστε **OK**.
6. Επαναλάβετε τον νέο κωδικό και πιέστε **OK** για να επιβεβαιώσετε.

Τηλεχειρισμός

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση προς τον τηλεφωνητή όταν λείπετε χρησιμοποιώντας ένα τηλέφωνο με τόνο αφής.

Για τον τηλεχειρισμό του αυτόματου τηλεφωνητή,

1. Κάντε ένα τηλεφώνημα από μια εξωτερική γραμμή στον τηλεφωνητή σας.

Σημείωση: Αν ο αυτόματος είναι αρχικά κλειστός, τότε θα μεταδώσει ένα μπιπ μετά από 10

κουδούνια. Πιέστε  και συνεχίστε με την οδηγία 3.

2. Όταν ο αυτόματος απαντήσει την κλήση και αρχίζει να παίζει το εξερχόμενο μήνυμα, πιέστε το

πλήκτρο .

3. Εισάγετε τον κωδικό τηλεχειρισμού.

Ο κωδικός είναι σωστός: Ο τηλεχειρισμός έχει ενεργοποιηθεί όταν έχετε εισάγει τον σωστό κωδικό τηλεχειρισμού.

Ο κωδικός είναι λανθασμένος: Έχετε τρεις προσπάθειες για να εισάγετε τον σωστό κωδικό τηλεχειρισμού, αλλιώς η σύνδεση θα κλείσει.

Σημείωση: Αν χάσετε την σειρά εντολών κατά τον τηλεχειρισμό, πιέστε το πλήκτρο  δύο φορές για να τερματίσετε την τρέχουσα λειτουργία και να αρχίσετε ξανά.
Η σύνδεση θα χαθεί αν δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο για 8 δευτερόλεπτα μετά από το τελευταίο πλήκτρο που πατήσατε.

4. Πιέστε ένα πλήκτρο κάθε φορά, για να διεξάγετε την επιθυμητή λειτουργία.

Λειτουργίες πλήκτρων τηλεχειρισμού

Πλήκτρο

Για λειτουργίες τηλεχειρισμού

2

Παίζει μηνύματα

6

Παίζει εξερχόμενο μήνυμα

9

Γράφει εξερχόμενο μήνυμα

5

Τερματίζει

8

Ενεργοποιεί ή κλείνει τον αυτόματο τηλεφωνητή

0

Πιέστε και πιέστε πάλι μέσα σε 5 δευτερόλεπτα για να διαγράψετε όλα τα παλιά και τα καινούρια μηνύματα

Πλήκτρο

Πλήκτρο ενώ παίζει το μήνυμα

1

Παίζει το προηγούμενο μήνυμα (εντός του πρώτου δευτερολέπτου κατά την αναπαραγωγή μηνύματος)

2

Επαναλαμβάνει το τρέχον μήνυμα

3

Παίζει το επόμενο μήνυμα

5

Σταματάει την αναπαραγωγή μηνύματος

0

Διαγράφει το τρέχον μήνυμα

Όνομα ακουστικού:	PHILIPS	Αυτόματος τηλεφωνητής:	ΑΝΟΙΚΤΟ
Ώρα:	00:00	Προρύθμιση γλώσσας για εξερχόμενο μήνυμα:	Γαλλικά
Μελωδία κουδουνιού:	ΜΕΛΩΔΙΑ 1	Μνήμη εισερχόμ. μηνύμ.:	ΚΕΝΟ
Ένταση κουδουνιού:	ΕΠΙΠΕΔ ENT 3	Καθυστέρηση κουδουνιού:	ΟΙΚΟΝ ΚΛΗΣΗ
Ξυπνητήρι:	ΚΛΕΙΣΤΟ	Κωδικός τηλεχειρισμού:	000
Μελωδία ξυπνητηριού:	ΜΕΛΩΔΙΑ 2	Ένταση μεγαφώνου βάσης:	ΕΠΙΠΕΔ ENT 3
Ένταση κουδ. ξυπνητηριού:	ΕΠΙΠΕΔ ENT 3	Έλεγχος κλήσης:	ΑΝΟΙΚΤΟ
Τόνος πλήκτρων:	ΑΝΟΙΚΤΟ	Προειδοποίηση μηνύματος:	ΚΛΕΙΣΤΟ
Φως φόντου:	ΑΝΟΙΚΤΟ		
Διάρκεια επανάκλησης:	270 ms		
Λειτουργία κλήσης:	ΤΟΝΙΚΟ		
Αυτόματη απάντηση:	ΚΛΕΙΣΤΟ		
Γλώσσα μενού:	Γαλλικά		
Ένταση ακουστικού:	ΜΕΣΑΙΟ		
Κλείδωμα πλήκτρων:	ΚΛΕΙΣΤΟ		
Πληροφορία μηνύματος σε αναμονή:	ΚΛΕΙΣΤΟ		
PIN βάσης:	0000		

Πρόβλημα

Το τηλέφωνο δεν λειτουργεί καθόλου.

Το τηλέφωνο δεν χτυπάει.

Δεν υπάρχει σήμα κλήσης.

Η αναγνώριση κλήσης δεν λειτουργεί κανονικά.

Η κλήση "Κλήση σε αναμονή" δεν είναι δυνατόν να απαντηθεί.

Εμφανίζεται το εικονίδιο άδειας μπαταρίας αμέσως μόλις φορτιστούν οι μπαταρίες.

Αδύνατη η καταχώριση του χειροτηλεφώνου.

Ο αυτόματος τηλεφωνητής δεν γράφει τις κλήσεις.

Αδύνατη η διεξαγωγή του τηλεχειρισμού.

Λύση

- Βεβαιωθείτε ότι ο αντάπτορας και το καλώδιο τηλεφώνου έχουν συνδεθεί κανονικά.
- Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι πλήρως φορτισμένες και κανονικά τοποθετημένες.
- Αυτή η τηλεφωνική συσκευή δεν λειτουργεί όταν υπάρχει διακοπή ρεύματος.
- Βεβαιωθείτε ότι ο αντάπτορας και το καλώδιο τηλεφώνου έχουν συνδεθεί κανονικά.
- Κινήστε το χειροτηλέφωνο κοντότερα στην μονάδα βάσης.
- Βεβαιωθείτε ότι το κουδούνι του χειροτηλεφώνου είναι ανοιχτό.
- Ελέγξτε αν είναι συνδεδεμένο κανονικά το καλώδιο του τηλεφώνου.
- Ελέγξτε αν το χειροτηλέφωνο είναι πλήρως φορτισμένο.
- Κινήστε το χειροτηλέφωνο κοντότερα στην μονάδα βάσης.
- Επικοινωνήστε με την τοπική τηλεφωνική εταιρία και βεβαιωθείτε ότι υπάρχει εγγραφή προς την υπηρεσία αναγνώρισης κλήσης.
- Αφήστε το τηλέφωνο να χτυπήσει τουλάχιστον μια φορά πριν απαντήσετε.
- Επικοινωνήστε με την τοπική τηλεφωνική εταιρία και επιλέξτε την σωστή διάρκεια flash.
- Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούριες (χρησιμοποιήστε μόνο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες).
- Βεβαιωθείτε ότι το πλήκτρο ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ έχει πατηθεί για 4 δευτερόλεπτα πριν πατηθεί το πλήκτρο ΟΚ.
- Κάθε βάση μπορεί να καταχωρίσει μόνο μέχρι τέσσερα χειροτηλέφωνα. Βλ. κεφάλαιο "Ακύρωση καταχώρισης χειροτηλεφώνου", σελίδα 28 για να διαγράψετε ένα καταχωρημένο χειροτηλέφωνο.
- Βεβαιωθείτε ότι ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι συνδεδεμένος με τον αντάπτορα ρεύματος και ότι ο αντάπτορας είναι συνδεδεμένος με ανοιχτή παροχή ρεύματος.
- Ελέγξτε μήπως έχει γεμίσει ο αυτόματος τηλεφωνητής. Αν είναι γεμάτος, σβήστε μερικά ή όλα τα μηνύματα.
- Κλείστε το ρεύμα στην κύρια πρίζα και ανοίξτε την πάλι μετά από 15 λεπτά.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισάγει τον σωστό κωδικό ασφαλείας.
- Χρησιμοποιήστε ένα τηλέφωνο με τόνο αφής.

Αν οι παραπάνω λύσεις δεν αποκαταστήσουν το πρόβλημα, τραβήξτε την πρίζα ρεύματος από το χειροτηλέφωνο και την βάση. Περιμένετε για 15 λεπτά και προσπαθήστε ξανά.

Πληροφορίες ασφάλειας

Αυτή η συσκευή δεν είναι σχεδιασμένη για πραγματοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση που σημειωθεί διακοπή της ηλεκτρικής τροφοδοσίας. Για να είναι εφικτή η πραγματοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης, θα πρέπει να διατίθεται οπωσδήποτε μια εναλλακτική επιλογή.

Συμμόρφωση

Με την παρούσα η εταιρία PHILIPS δηλώνει ότι τα CD 235 συμμορφώνονται προς τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Αυτό το προϊόν μπορεί να συνδεθεί μόνο στα δίκτυα αναλογικής τηλεφωνίας των χωρών που αναφέρονται στη συσκευασία.

Η δήλωση πιστότητας βρίσκεται στη σελίδα **www.p4c.philips.com**.

Προφυλάξεις ασφάλειας

Μην αφήνετε το ακουστικό να έρχεται σε επαφή με νερό. Μην ανοίγετε το ακουστικό ή το σταθμό βάσης. Υπάρχει κίνδυνος να εκτεθείτε σε υψηλές τάσεις. Μην αφήνετε τις επαφές φόρτισης ή τη μπαταρία να έρχεται σε επαφή με αγωγίμα υλικά. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε μπαταρίες διαφορετικού τύπου από τις παρεχόμενες: υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Η ενεργοποίηση της ανοικτής συννομιλίας μπορεί να οδηγήσει σε απότομη αύξηση της έντασης του ήχου στο ακουστικό, σε πολύ υψηλά επίπεδα. Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό δε βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στο αυτί σας.

Προσοχή! Μην χρησιμοποιήσετε ποτέ μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Η συσκευή λειτουργεί μόνο με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες PHILIPS, τύπου και μεγέθους AAA, 1.2V 650mAh. Να χρησιμοποιείται μόνο με παροχή ρεύματος SUNSTRONG, MODEL VD090050I για την βάση και VD090015D για τον φορτιστή.

Φροντίδα του περιβάλλοντος

Παρακαλούμε μην παραλείπετε να τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς που διέπουν την απόρριψη των υλικών της συσκευασίας σας, των άδειων μπαταριών και του παλιού τηλεφώνου και, όπου είναι δυνατό, να προωθήτε την ανακύκλωσή τους.

Ανακύκλωση & απόρριψη

Οδηγίες απόρριψης πολλών προϊόντων:

Σκοπός της οδηγίας WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment, Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, 2002/96/ΕΚ) είναι η διασφάλιση του ότι τα προϊόντα ανακυκλώνονται εφαρμόζοντας τις καλύτερες διαθέσιμες τεχνικές επεξεργασίας, ανάκτησης και ανακύκλωσης προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία των ανθρώπων και υψηλή περιβαλλοντική προστασία.

Το προϊόν σας είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Μην απορρίπτετε το παλιό σας προϊόν στον κάδο των κοινών οικιακών απορριμμάτων.

Ενημερωθείτε σχετικά με το ξεχωριστό σύστημα αποκομιδής αποβλήτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων της περιοχής σας, το οποίο επισημαίνεται με αυτό το σύμβολο.

Χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες εναλλακτικές μεθόδους απόρριψης:

1. Απορρίψτε ολόκληρο το προϊόν (μαζί με τα καλώδια, τα βύσματα και τα αξεσουάρ του) στα σημεία αποκομιδής απορριμμάτων που φέρουν την ένδειξη WEEE.
2. Εάν αγοράσετε ένα νέο προϊόν για αντικατάσταση, παραδώστε ολόκληρο το παλιό σας προϊόν στο κατάστημα αγοράς. Εκεί θα πρέπει να το δεχτούν βάσει των απαιτήσεων της οδηγίας WEEE.

Η Philips έχει σημάνει την μπαταρία και τη συσκευασία με τυποποιημένα σύμβολα, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για την προώθηση της ανακύκλωσης και της ενδεδειγμένης απόρριψης της συσκευής σας όταν αυτή παλαιωθεί.



Έχει καταβληθεί μια χρηματική εισφορά στο σχετικό εθνικό σύστημα ανάκτησης & ανακύκλωσης.



Το υλικό συσκευασίας που φέρει αυτή τη σήμανση είναι ανακυκλώσιμο.



Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

3111 285 29051

