

เราอยู่เคียงข้างคุณเสมอ

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณและรับการสนับสนุนที่
www.philips.com/welcome

คำถาม?
ติดต่อ
Philips

DS1400



คู่มือผู้ใช้

PHILIPS

สารบัญ

1	ข้อสำคัญ	2
	ความปลอดภัย	2
2	ลำโพงเชื่อมต่อของคุณ	3
	ข้อมูลเบื้องต้น	3
	ภายในกล่องมีอะไรบ้าง	3
	ภาพรวมของตัวเครื่อง	3
3	เริ่มต้นใช้งาน	4
	ต่อสายไฟ	4
	เปิด	4
4	เล่น	5
	การเล่นจาก iPod/iPhone	5
	การชาร์จโทรศัพท์มือถือของคุณ	5
	การปรับระดับเสียง	5
	การปรับความสว่าง	5
5	ข้อมูลผลิตภัณฑ์	6
	ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์	6
6	วิธีแก้ไขปัญหา	7
7	คำประกาศ	8

1 ข้อสำคัญ

ความปลอดภัย

คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

- โปรดสนใจในคำเตือนทั้งหมด
- โปรดทำตามคำแนะนำทั้งหมด
- ห้ามใช้เครื่องเล่นนี้ใกล้บริเวณที่มีเปียกน้ำ
- ทำความสะอาดด้วยผ้าแห้งเท่านั้น
- ห้ามนำสิ่งของวางปิดที่ช่องระบายอากาศ โปรดติดตั้งตามคำแนะนำของผู้ผลิต
- ห้ามติดตั้งใกล้แหล่งกระจายความร้อน เช่น เครื่องกระจายพลังงาน, เครื่องทำความร้อน เตาอบ หรืออุปกรณ์อื่นๆ (เช่น เครื่องขยายเสียง) ที่ก่อให้เกิดความร้อน
- ป้องกันไม่ให้สายไฟถูกเหยียบหรือรัดแน่นเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ปลั๊ก ที่เก็บและจุดที่ถอดออกจากเครื่อง
- ใช้อุปกรณ์ติดตั้ง/อุปกรณ์เสริมที่ผู้ผลิตกำหนดเท่านั้น
- ถอดปลั๊กเครื่องเล่นนี้ ขณะเกิดฝนตกหนักฟ้าแลบ หรือเมื่อไม่ใช้เครื่องเล่นนี้เป็นเวลานาน
- โปรดติดต่อเกี่ยวกับการบริการกับพนักงานบริการที่มีความชำนาญ โปรดติดต่อเข้ารับบริการเมื่อเครื่องได้รับความเสียหายด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม เช่น สายไฟหรือปลั๊กเสียหาย น้ำหยดใส่หรือมีวัตถุหล่นบนเครื่อง เครื่องเปียกฝนหรือความชื้น ทำงานไม่ปกติ หรือตกหล่น
- ไม่ควรให้น้ำหยดหรือน้ำสาดใส่ตัวเครื่อง
- อย่าวางสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเครื่อง (เช่น วัตถุที่บรรจุของเหลว เทียนที่จุดไฟ)
- เมื่อปลั๊กของอะแดปเตอร์ไฟฟ้าแบบต่อตรง ถูกใช้งานเป็นอุปกรณ์ที่ยกเลิกการเชื่อมต่อ อุปกรณ์ที่ยกเลิกการเชื่อมต่อ นั้นจะต้องยังคงพร้อมที่จะทำงานเสมอ



คำเตือน

- ห้ามถอดฝาครอบตัวเครื่องออกโดยเด็ดขาด
- ห้ามหล่อลื่นชิ้นส่วนใดๆ ของเครื่องนี้
- ห้ามวางเครื่องบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
- เก็บเครื่องให้ห่างจากการสัมผัสกับแสงแดด เปลวไฟ หรือความร้อนโดยตรง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านสามารถเข้าถึงสายไฟ ปลั๊กหรืออะแดปเตอร์ได้ง่ายเพื่อตัดการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องกับไฟฟ้า

2 ลำโพงเชื่อมต่อของคุณ

ขอแสดงความยินดีที่คุณเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา และยินดีต้อนรับสู่ Philips เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให้ โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ www.philips.com/welcome

ข้อมูลเบื้องต้น

ด้วยลำโพงเชื่อมต่อนี้ คุณสามารถเพลิดเพลินกับเสียงจาก iPod/iPhone

ก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณ โปรดอ่านข้อมูลด้านความปลอดภัยที่มีให้โดยละเอียด


เพื่อรับทราบคำแนะนำในการใช้งานอย่างละเอียด โปรดไปที่ www.philips.com/welcome

ภายในกล่องมีอะไรบ้าง

ตรวจสอบและระบุอุปกรณ์ที่หามาภายในกล่องของคุณ:

- ตัวเครื่อง
- 1 x อะแดปเตอร์ AC
- คู่มือการใช้งานอย่างสั้น

ภาพรวมของตัวเครื่อง

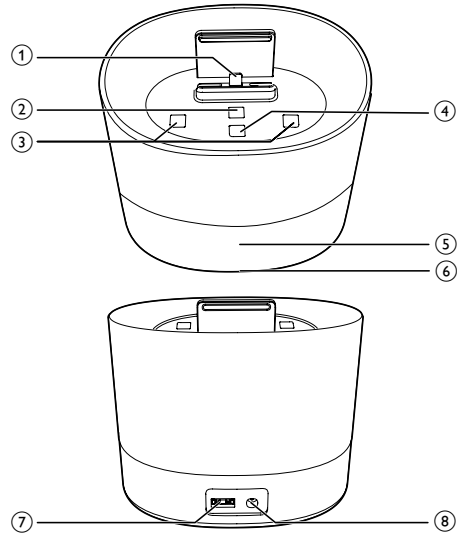

- ① อุปกรณ์เชื่อมต่อสำหรับ iPod/iPhone
- ② TIME/DATE
 - การตั้งเวลาและวันที่
- ③ + / -
 - ปรับระดับเสียง
- ④ * * DISPLAY/ NIGHT LIGHT
 - ปรับความสว่างของจอแสดงผลและไฟฐาน
- ⑤ การแสดงผล
- ⑥ ไฟของฐาน
- ⑦ 
 - ขาร์จไฟโทรศัพท์มือถือของคุณด้วยสาย USB
- ⑧ DC IN
 - เชื่อมต่อกับไฟ AC

3 เริ่มต้นใช้งาน

โปรดทำตามคำแนะนำในหนังสือตามลำดับ

หากคุณติดต่อ Philips โปรดแจ้งหมายเลขรุ่นและหมายเลข

ผลิตภัณฑ์ของอุปกรณ์นี้ หมายเลขรุ่นและหมายเลขผลิตภัณฑ์มีอยู่ที่ด้านล่างของเครื่อง เขียนหมายเลขด้านล่างนี้:

หมายเลขรุ่น _____

หมายเลขผลิตภัณฑ์ _____

ต่อสายไฟ




ข้อควรระวัง

- เลี่ยงต่อความเสียหายของผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟตรงกับแรงดันไฟฟ้าที่พิมพ์ไว้ที่ด้านหลังตัวเครื่อง
- อันตรายจากไฟฟ้าช็อต! เมื่อคุณถอดปลั๊กอะแดปเตอร์ AC ให้ดึงที่ตัวปลั๊กเสมอ ห้ามดึงที่สายไฟ



หมายเหตุ

- ก่อนที่จะเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC ควรตรวจสอบว่า คุณเชื่อมต่อจุดต่างๆ ทั้งหมดแล้ว

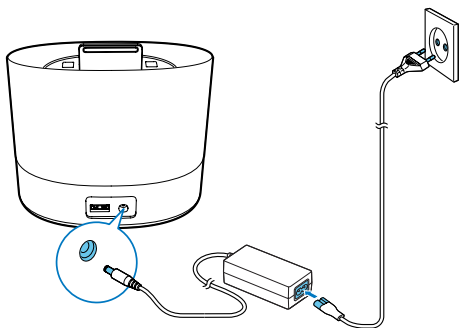

เปิด

ในโหมดสแตนด์บาย ลำโพงเชื่อมต่อจะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อตรวจสอบสัญญาณเสียงจาก iPod/iPhone ที่เชื่อมต่อ

เปลี่ยนไปที่โหมดสแตนด์บาย

เครื่องจะสลับไปที่โหมดสแตนด์บายหากไม่มีสัญญาณเสียงจาก iPod/iPhone ที่เชื่อมต่อมานานกว่า 15 นาที

4 เล่น

การเล่นจาก iPod/iPhone

คุณสามารถฟังเสียงได้จาก iPod/iPhone ผ่านลำโพงเชื่อมต่อนี้


iPod/iPhone ที่สามารถใช้งานร่วมกันได้

ลำโพงเชื่อมต่อรองรับ iPod/iPhone รุ่นต่อไปนี้
ผลิตมาเพื่อ:

- iPhone 5
- iPod nano (7th generation)
- iPod touch (5th generation)

การเชื่อมต่อ iPod/iPhone/iPad

- 1 วาง iPod/iPhone ของคุณลงในอุปกรณ์เชื่อมต่อ

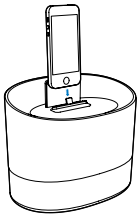


- 2 สำหรับการใช้งานครั้งแรก คุณจะถูกขอให้ติดตั้ง app บน iPod/iPhone ของคุณ

- 3 และ [Yes] (ใช่) เพื่อยอมรับคำร้องขอติดตั้ง

- 4 ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์

- ↳ ลำโพงเชื่อมต่อจะซิงโครไนซ์วันและเวลาจาก iPod/iPhone ที่เชื่อมต่อ
- และคุณสามารถกด **TIME/DATE** ซ้ำๆ เพื่อสลับไปมาระหว่างรูปแบบ 12/24 ชั่วโมง และเดือน/วัน

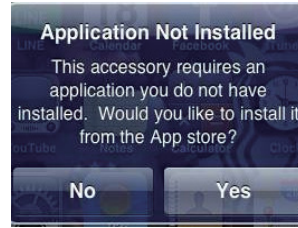

ในการถอด iPod/iPhone:

- ดึง iPod/iPhone ออกจากอุปกรณ์เชื่อมต่อ

ฟัง iPod/iPhone



หมายเหตุ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า iPod/iPhone ถูกเชื่อมต่ออย่างถูกต้องแล้ว

เริ่มเล่นเพลงจาก iPod/iPhone ของคุณ

- ↳ การสตรีมเพลงจากลำโพงเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ

การชาร์จ iPod/iPhone

iPod/iPhone ที่เชื่อมต่อเริ่มชาร์จอัตโนมัติหลังจากเชื่อมต่อไฟฟ้า

การชาร์จโทรศัพท์มือถือของคุณ

คุณสามารถชาร์จโทรศัพท์มือถือของคุณผ่านช่องเสียบ USB ในอุปกรณ์นี้ด้วยสาย USB (ไม่มีให้)

การปรับระดับเสียง

ระหว่างการเล่น กด +/- ซ้ำๆ เพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียง

การปรับความสว่าง

กด

- * * ซ้ำๆ เพื่อเลือกระดับต่างๆ ของจอแสดงผลและความสว่างของฐาน

5 ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 หมายเหตุ

- ข้อมูลผลิตภัณฑ์อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์

แอมป์ไฟเออร์

อัตรากำลังขับ	2 x 2 W RMS
อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน	60 dBA

ข้อมูลทั่วไป

อะแดปเตอร์สลับ AC/DC	OH-1018A0592400U (Philips) อินพุต: 100-240 V~, 50/60 Hz, 650 mA; เอาต์พุต: 5.9 V == 2.4 A
การใช้พลังงานขณะใช้งาน	18 W
การชาร์จด้วย USB	≤500 mA
ขนาด: ตัวเครื่อง (กว้าง × สูง × ลึก)	143 × 134 × 97 มม.
น้ำหนัก: ตัวเครื่อง	0.78 กก.

6 วิธีแก้ไขปัญหา



คำเตือน

- ห้ามถอดฝาครอบเครื่องออกโดยเด็ดขาด

เพื่อรักษาการรับประกันให้มีผลใช้ได้ ห้ามซ่อมแซมระบบด้วยตัวคุณเอง

หากคุณประสบปัญหาในการใช้งานอุปกรณ์นี้ โปรดตรวจสอบหัวข้อดังต่อไปนี้ก่อนนำเครื่องเข้ารับบริการ หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดไปที่เว็บไซต์ Philips (www.philips.com/support) เมื่อคุณติดต่อ Philips ควรวางตัวเครื่องไว้ใกล้ๆ และเตรียมหมายเลขรุ่นและหมายเลขผลิตภัณฑ์ให้พร้อม

ไฟไม่เข้า

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบปลั๊กไฟ AC เข้ากับตัวเครื่องดีแล้ว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีไฟที่เต้ารับ AC

ไม่มีเสียงหรือคุณภาพเสียงไม่ดี

- ปรับระดับเสียงของลำโพงเชื่อมต่อหรือ iPod/iPhone ของคุณ

ไม่มีการตอบกลับใดๆ จากเครื่อง

- ถอดปลั๊กไฟ AC ออกแล้วเสียบใหม่อีกครั้ง

7 คำประกาศ

หมายเหตุ

- ป้ายระบุข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่อยู่ด้านล่างของเครื่อง

การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใดๆ ที่ทำการต่ออุปกรณ์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Philips Consumer Lifestyle อาจส่งผลให้สิทธิ์การใช้งานอุปกรณ์ของผู้ใช้เป็นโมฆะ

ผลิตภัณฑ์ของคุณได้รับการออกแบบ และผลิตด้วยวัสดุ และส่วนประกอบที่มีคุณภาพสูงซึ่งสามารถนำมารีไซเคิล และใช้ใหม่ได้ ห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์พร้อมกับขยะจากครัวเรือน โปรดศึกษากฎข้อบังคับท้องถิ่นว่าด้วยการแยกเก็บผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และแบตเตอรี่ การกำจัดผลิตภัณฑ์เก่าเหล่านี้ยังอาจต้องช่วยป้องกันผลสืบเนื่องทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ โปรดเยี่ยมชม www.recycle.philips.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์รีไซเคิลในพื้นที่ของคุณ

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

ห้ามใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นทั้งหมด เราพยายามทำให้บรรจุภัณฑ์ง่ายต่อการแยกชิ้นส่วนออกเป็นสามส่วนคือ: กระดาษแข็ง (กล่อง), โฟมโพลีสไตรีน (กันกระแทก) และโพลีเอทิลีน (ถุง, แผ่น โฟมป้องกัน)

ตัวเครื่องประกอบด้วยวัสดุที่สามารถนำไปรีไซเคิลและใช้ซ้ำได้ หากได้รับการแยกชิ้นส่วนโดยบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญ โปรดปฏิบัติตามข้อบังคับในท้องถิ่นเกี่ยวกับการกำจัดวัสดุบรรจุภัณฑ์ แบตเตอรี่เก่า และอุปกรณ์เก่า



Be responsible
Respect copyrights

การทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากข้อมูลนี้ป้องกันการทำสำเนาไว้ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไฟล์ แฟ้มบันทึกเสียง อาจเป็นการฝ่าฝืนลิขสิทธิ์และเป็นการก่อกวนอาชญากรรม ไม่ควรนำอุปกรณ์นี้ไปใช้เพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว

Made for



iPod



iPhone

“สำหรับ iPod” และ “สำหรับ iPhone” หมายถึง อุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อกับ iPod หรือ iPhone โดยเฉพาะ และได้รับการรับรองจากผู้พัฒนาว่าตรงตามมาตรฐานประสิทธิภาพของ Apple Apple ไม่มีส่วนรับผิดชอบกับการทำงานของอุปกรณ์หรือความสอดคล้องกับมาตรฐานและกฎข้อบังคับด้านความปลอดภัยของอุปกรณ์ โปรดทราบว่า การใช้อุปกรณ์เสริมนี้กับ iPod หรือ iPhone อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพสัญญาณไร้สาย

iPod และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

DS1400_98_UM_V1.0

