


Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite
visą reikiamą informaciją
www.philips.com/welcome

Nuotraukų Rėmelis

SPF 1207

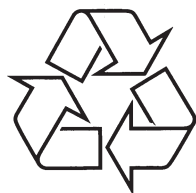

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

1. Svarbu	3
Saugumas	3
Atsargumo priemonės ir eksploatacija	3
Pranešimas	3
Išmetimas pasibaigus naudojimui	3
Perdirbimo Informacija Klientams	4
Aplinkosaugos informacija	4
Informacija Šiaurės Europai (Šiaurės Šalys) ...	4
Draudžiamų Medžiagų Deklaracija	4
2. Jūsų Nuotraukų Rėmelis	5
Pristatymas	5
Ką rasite dėžutėje	5
Jūsų Nuotraukų Rėmelio peržiūra	6
3. Pradžia	7
Primontuokite stovą	7
Prijungimas prie maitinimo	7
Nuotraukų Rėmelio įjungimas	8
Nuotraukų Rėmelio išjungimas	8
Nuotraukų perkėlimas	8
4. Nuotraukų rodymas	10
Nuotraukų ir skaidrių peržiūros valdymas	10
5. Nuotraukų naršymas ir tvarkymas	11
6. Laikrodis ir kalendorius	12
7. Nustatymai	13
Pasirinkti ekrano kalbą	13
Nustatyti ekrano ryškumą	13
Nustatyti laiką ir datą	13
Nustatyti automatinį ekrano įsijungimą/išsijungimą	14
Skaidrių perėjimo dažnumo nustatymas	14
Perėjimo efekto pasirinkimas	14
Rodyti Nuotraukų Rėmelio būklę	15
Atstatyti gamyklinius nustatymus	15

8. Nuotraukų Rėmelio atnaujinimas	16
9. Techniniai duomenys	17
10. Dažnai užduodami klausimai	18
11. Žodynėlis	19

Reikalinga pagalba?

Prašome apsilankyti svetainėje www.philips.com/welcome, kur jūs rasite priėjimą prie tokios pagalbinių medžiagos kaip naudojimosi instrukcijos, paskutiniai programinės įrangos patobulinimai ir atsakymai į dažnai užduodamus klausimus.

A

Aspect ratio (Ekranų santykis)

Santykis tarp vertikalios ir horizontalios vaizdo išmatavimų. Horizontalios ir vertikalios išmatavimų santykis įprastam televizoriuje yra 4:3, o plačiaekraniam – 16:9. Tokiu būdu galite mėgautis platesniu vaizdu, standartiniame, 4:3 ekrane.

J

JPEG

Labai dažnas skaitmeninių nuotraukų / paveikslėlių formatas. Nuotraukų „suspaudimo“ sistema, pateikta „Joint Photographic Expert Group“. Ja naudojantis, nuotraukos/ paveikslėlius galima stipriai „suspausti“, o kokybė sumažėja nedaug. Failus atpažinsite pagal plėtinius JPG arba JPEG.

K

Kbps (kilobitai per sekundę)

Kilobitai per sekundę. Skaitmeninių duomenų matavimo sistema, kuri dažniausiai naudojama stipriai suspaustiems formatams kaip AAC, DAB, MP3 ir pan. Kuo didesnė suma, tuo geresnė kokybė.

Kensington lock (Kensington užraktas)

Kensington Security Slot (taip pat vadinamas K-Slot arba Kensington užraktu). Dalis sistemos prieš vagystes. Tai mažas, metalu sutvirtinta skylutė, kuri randama beveik visuose mažuose arba nešiojamuose kompiuteriuose ir elektronikos įrenginiuose, konkrečiai brangiuose ir/arba santykinai lengvuose, kaip portatyviniai kompiuteriai (nešiojamieji kompiuteriai), kompiuterių monitoriai, įprasti kompiuteriai, žaidimų konsolės ir video projektoriai. Būtent Kensington užraktai naudojami įrenginių prirakinimui-prijungimui.

M

Memory Stick (Atminties laikmena)

Sparti atminties laikmena, skirta skaitmeninės informacijos laikymui fotoaparatuose, vaizdo kameroje ir kituose rankiniuose įrenginiuose.

MMC Card (MMC Kortelė)

„MultiMedia“ Atminties Kortelė. Tai sparti atminties kortelė, kuri suteikia atmintį mobiliesiems telefonams, PDA įrenginiams ir kitiems rankiniams įrenginiams. Kortelė naudoja sparčią atmintį programų skaitymui/įrašymui, arba ROM mikroschemas (ROM-MMC) statinei informacijai (pastaroji yra plačiai naudojama perkeliant programas į Palm PDA).

S

SD Card (SD Kortelė)

„Secure Digital“ Atminties Kortelė. Tai sparti atminties kortelė, tarnaujanti kaip atminties laikmena skaitmeninėms kameroms, mobiliesiems telefonams ir PDA įrenginiams. SD kortelės naudoja tokią pat 32 x 24mm formato faktorių, kaip ir MultiMediaCard (MMC), bet yra šiek tiek storesnės (2.1mm vs. 1.4mm), o SD Kortelių skaitytuvai „palaiko“ abu formatus. Kortelės būna iki 4GB.

T

Thumbnail (Glaustasis vaizdavimas)

Glaustasis vaizdavimas yra sumažinta nuotraukos versija, kurią yra žymiai paprasčiau atpažinti. Glaustasis vaizdavimas atlieka tokią pačią funkciją nuotraukoms, kokią abėcėlinė rodyklė atlieka žodžiams.

10. DAŽNAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

Ar LCD ekranas yra "lietimui jautrus"?

LCD ekranas nėra "lietimui jautrus". Naudokitės mygtukais, esančiais įrenginio gale, norėdami valdyti Nuotraukų Rėmelį.

Ar aš galiu matyti skirtingas skaidrių peržiūras, kuomet naudojuosi keliomis prijungtomis atminties kortelėmis?

Taip. Kai atminties kortelės yra prijungtos prie Nuotraukų rėmelio, jūs galite peržiūrėti nuotraukas iš pasirinktos atminties kortelės skaidrių peržiūros režimu.

Ar LCD ekranas nebus sugadintas, jeigu ta pati nuotrauka bus rodoma ilgą laiką?

Ne. Nuotraukų rėmelis gali rodyti tą pačią nuotrauką 72 valandas ir nepakenkti LCD ekranui.

Kodėl Nuotraukų Rėmelis nerodo kai kurių mano nuotraukų?

Šis Nuotraukų Rėmelis suderinamas tik su JPEG paveikslėlių formatais.

Įsitikinkite, kad šie JPEG failai nėra sugadinti.

Ar aš galiu naudotis Nuotraukų Rėmeliu, kuomet jis yra automatinio išsijungimo būklėje?

Taip. Galite spausti ir palaikyti  mygtuką, norėdami įjungti sistemą.

Kodėl mano Nuotraukų Rėmelis neišsijungia, kai nustatau automatinio išsijungimo funkciją?

Įsitikinkite, kad teisingai nustatėte laiką, automatinio išsijungimo laiką ir automatinio įsijungimo laiką. Nuotraukų Rėmelis automatiškai išjungia savo ekraną tiksliai, nustatytu automatinio išsijungimo laiku. Jeigu nustatytas dienos laikas jau praėjo, jis išsijungs lygiai tokiu pačiu metu kitą dieną.

Ar aš galiu padidinti atminties dydį, kad galėčiau patalpinti daugiau nuotraukų į Nuotraukų Rėmelį?

Ne. Integruota Nuotraukų rėmelio atmintis yra fiksuota ir negali būti didinama. Kad ir kaip būtų, papildomas nuotraukas žiūrėti galite naudodamiesi skirtingais atminties įrenginiais, prijungtais prie Nuotraukų Rėmelio.

Po to, kai aš įdedu atminties kortelę į Nuotraukų Rėmelį ir perkeliu visą turinį į Nuotraukų Rėmelį, pamatau, kad katalogo struktūra yra kitokia nei originali katalogo struktūra atminties kortelėje. Kodėl?

Nuotraukų Rėmelis gali nuskaityti ne aukštesnius nei 3 lygio katalogus, o įrašyti tik 1 lygio katalogo struktūrą. Tokiu atveju, jeigu katalogų lygių skaičius yra skirtingas, nuotraukos bus išsaugotos tuo pačiu pavadinimu, bet viename Nuotraukų Rėmelio kataloge. Pavyzdžiui, nuotraukos kataloge "AA", "01AA" ir "02AA" atminties kortelėje bus nukopijuotos į katalogą, kurio pavadinimas yra "AA", esantį Nuotraukų Rėmelyje.

Kokia yra pati geriausia nuotraukų, kurios bus rodomos Nuotraukų Rėmelyje, rezoliucija?

Geriausia rezoliucija yra 432 x 270, 864 x 540, arba panaši į rodymo santykį.

Kodėl mano Nuotraukų Rėmelis automatiškai neišsijungia?

Jeigu jūs nustatėte Nuotraukų Rėmelio užmigdymo arba SmartPower funkciją, tuomet jūsų Nuotraukų Rėmelis išsijungs nustatytu laiku. Norėdami sužinoti daugiau informacijos, remkitės skiltimi "Nuotraukų Rėmelio užmigdymas".

1. SVARBU

Saugumas

Atsargumo priemonės ir eksploatacija

- Niekada nelieskite, nestumkite, netrinkite ar netrenkite ekrano su kietais daiktais, nes tai gali sugadinti ekraną visam laikui.
- Kai produktas yra nenaudojamas ilgą laiką, išjunkite jį iš maitinimo šaltinio.
- Prieš valant ekraną, išjunkite ir ištraukite maitinimo laidą. Valykite ekraną tik su minkštu, sudrėkintu audiniu. Niekada nenaudokite tokių medžiagų kaip alkoholis, chemikalai arba namų apyvokos valikliai, norėdami nuvalyti produktą.
- Niekada nelaikykite produkto prie atviros liepsnos arba kitų kaitinimo šaltinių, įskaitant ir tiesioginę saulės šviesą.
- Niekada neleiskite produktui turėti sąlytį su lietuviu ar vandeniu. Niekada nedėkite produkto prie vandens talpyklų, tokių kaip vazos.
- Niekada neišmeskite produkto. Jeigu išmesite produktą, jis bus sugadintas arba pažeistas.
- Įsitikinkite, kad įdiegėte ir naudojate paslaugas arba programinę įrangą iš patikimų šaltinių, be virusu arba pavojingos programinės įrangos.
- Šis produktas yra sukurtas tik vidiniam naudojimui.
- Naudokite tik komplekte pateiktą energijos adapterį.

Pranešimas



Philips Consumer Lifestyle savo atsakomybe patvirtina, kad šis produktas yra pagamintas pagal 2006/95/EEC (Žemos Įtampos Direktyvą), 2004/108/EC (EMC Direktyvą).



**Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises.**

Neautorizuotas, autorinių teisių apsaugotos medžiagos, kopijų gaminimas, įskaitant ir kompiuterines programas, failus, transliacijas ir garso įrašus, gali būti laikomas kaip autorinių teisių pažeidimas ir būti traktuojamas kaip kriminalinis nusikaltimas. Ši įranga negali būti naudojama tokiems tikslams.

Išmetimas pasibaigus naudojimui

- Jūsų produktas susideda iš medžiagų, kurios gali būti perdirbtos ir naudojamos dar kartą. Specializuotos kompanijos gali perdirbti jūsų produktą, padidindamos iš naujo panaudojamų medžiagų kiekį ir sumažindamos kiekį medžiagos, kuris bus išmetamas.
- Prašome per savo Philips tiekėją pasidomėti vietinėmis taisyklėmis, nustatančiomis, kaip išmesti nebenaudojamą įrangą.
- (Klientams Kanadoje ir JAV)
Išmeskite pagal vietinės valstijos ir federalinės valdžios taisykles.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie perdirbimą, susiekite su www.eia.org (Klientų Ugdomo Iniciatyva).

Perdirbimo Informacija Klientams

Siekdama, kad būtų optimizuotas kompanijos produktų, paslaugų ir veiksmų poveikis aplinkai, Philips išsiskėlė techniškai ir ekonomiškai tvarius tikslus.

Nuo pat planavimo, dizaino ir gamybos stadijos, Philips pabrėžia lengvai perdirbamų produktų svarbą. Philips dažnai dalyvauja nacionalinėse senų produktų surinkimo iniciatyvose ir perdirbimo programose, dažniausiai kooperuodami su konkuruojančiomis įmonėmis.

Dabar yra naudojama perdirbimo sistema, vykdoma tokiose Europos šalyse kaip Olandija, Belgija, Norvegija, Švedija ir Danija.

JAV, Philips Consumer Lifestyle North America skyrė lėšų Electronic Industries Alliance (EIA) Electronics Recycling Project (Elektroninių Įrenginių Perdirbimo Projektui) ir valstijos perdirbimo iniciatyvoms, skirtoms seniems elektroniniams namų apyvokos produktams. Papildomai, Northwest Recycling Council (NERC) – daugelyje valstijų esanti, pelno nesiekianti organizacija yra susikonscentravusi ties perdirbimo rinkos gerinimu – planuoja įvykdyti perdirbimo programą.

Ramiojo Vandenyno Azijoje (Asia Pacific), Taivane, Aplinkos Apsaugos Administracija gali surinkti senus produktus pagal IT produktų perdirbimo valdymo programą, smulkiau apie tai galite rasti tinklalapyje www.epa.gov.tw.

Aplinkosaugos informacija



Jūsų produktas yra sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir priedus, kurie gali būti perdirbti ir naudojami dar kartą.

Kai pamatote perbrauktos šiukšliadėžės simbolį, pritvirtintą prie produkto, tai reiškia, kad produktas atitinka 2002/96/EC Europos Direktyvą.



Niekada neišmeskite įrenginio kartu su kitomis atliekomis. Prašome pasidomėti apie vietines atskirų elektrinių ir elektroninių produktų išmetimo taisykles. Taisyklingas jūsų senojo produkto išmetimas padės apsaugoti nuo potencialiai neigiamų pasekmių gamtai ir žmogaus sveikatai. Informacija Šiaurės Europai (Šiaurės Šalys)

Uždraustų Medžiagų Deklaracija

Šis produktas atitinka RoHs.

II klasės įrangos simbolis:



Šis simbolis rodo, kad šis produktas turi dvigubos izoliacijos sistemą.

9. TECHNINIAI DUOMENYS

Pastaba

- Techniniai duomenys gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.

Vaizdas/Ekranas

- Rodymo kampas: @ C/R > 10, 120° (H)/100° (V)
- Darbo laikas, iki 50% ryškumo: 20000 val.
- Rodymo santykis: 16:10
- Rezoliucija: 432 x 234
- Geriausiai tinkančios nuotraukos rezoliucija: 432 x 270
- Ryškumas (įprastas): 150 cd/m²
- Kontrastas (įprastas): 300:1
- Palaikomi nuotraukų formatai:
 - JPEG nuotraukos (iki 20MB JPEG failai, iki 64 megapikselių)
 - Progresyvos JPEG nuotraukos (iki 1024 x 768 pikselių)

Atminties laikmenos

- Atminties kortelių tipai:
 - Secure Digital (SD)
 - Secure Digital (SDHC)
 - Multimedia Card (MMC)
 - Memory Stick (MS)
 - Memory Stick Pro (MS Pro)
- Vidinės atminties talpa:
 - SPF1127: apie 100 KB
 - SPF1137: apie 100 KB
 - SPF1207: 128 MB

Išmatavimai ir svoris

- Išmatavimai (P x A x G): 205.5 x 138 x 25 mm
- Išmatavimai su stovu (P x A x G): 205.5 x 138 x 102.5 mm
- Svoris be stovo: 0.30 kg

Maitinimas

- Palaikomas srovės režimas: AC
- Efektivumo lygmuo: V
- Vidutinis energijos suvartojimas (kai sistema įjungta): 4 W
- Srovės adapteris:
 - Gamintojas: Philips Consumer Lifestyle International B.V.
 - Modelio numeris: DSA-3RNA-05 Fc xy (c=EU, UP, UK, US, UJ, JP, CH, AU, AN arba AR; xy=išvesties srovė/kodas)
 - Įvestis: 100 – 240 V ~ 50/60 Hz
 - Išvestis: 5V === 0.65 A

Adapteris	Regionas
DSA-3RNA-05 FEU/UP	Europa, Rusija ir Singapūras
DSA-3RNA-05 FUK	D.B. ir Honkongas
DSA-3RNA-05 FUS/UJ	JAV ir Kanada
DSA-3RNA-05 FJP	Japonija
DSA-3RNA-05 FCH	Kinija
DSA-3RNA-05 FAU	Australija
DSA-3RNA-05 FAN	Argentina

Temperatūra

Veikimo būsenoje: 0°C – 40°C/32°F – 104°F

Laikymo būsenoje: -10°C – 60°C/14°F – 140°F

8. NUOTRAUKŲ RĖMELIO ATNAUJINIMAS

! Įspėjimas

- Nuotraukų Rėmelio atnaujinimo metu neatjunkite maitinimo.

Jeigu yra programinės įrangos atnaujinimas, jį atsisiųsti galite iš www.philips.com/support, norėdami atnaujinti savo Nuotraukų Rėmelį. Senesnės programinės įrangos internete nerbsite.

1. Aplankykite www.philips.com/support.
2. Suraskite savo Nuotraukų Rėmelį ir eikite į programinės įrangos skiltį.
3. Atsisiųskite naujausią programinę įrangą į pagrindinę savo SD kortelės direktoriją.
4. Įdėkite SD kortelę į Nuotraukų Rėmelį.
5. Įjunkite Nuotraukų Rėmelį.
↳ Rodoma patvirtinimo žinutė.
6. Pasirinkite **[Yes]**, tuomet spauskite **OK**.
↳ Kai programinės įrangos atnaujinimas yra baigtas, Nuotraukų Rėmelis persikraus.


2. JŪSŲ NUOTRAUKŲ RĖMELIS

Sveikiname įsigijus šį produktą ir sveiki prisijungę prie Philips! Norėdami pilnai pasinaudoti teikiama is privalumais, kuriuos siūlo Philips, užregistruokite savo produktą www.philips.com/welcome.


Pristatymas

Su Philips Skaitmeniniu Nuotraukų Rėmeliu jūs galite peržiūrėti aukštos kokybės JPEG nuotraukas tiesiai iš savo atminties kortelių.


Ką rasite dėžutėje

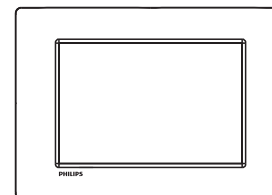


- Philips Skaitmeninį Nuotraukų Rėmelį



- Stovą

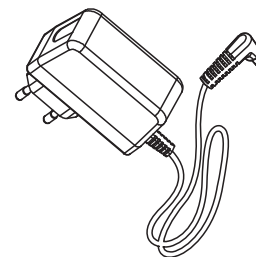


- AC-DC maitinimo adapterį



- Vartotojo instrukciją

... JŪSŲ NUOTRAUKŲ RĖMELIS

Jūsų Nuotraukų Rėmelio peržiūra

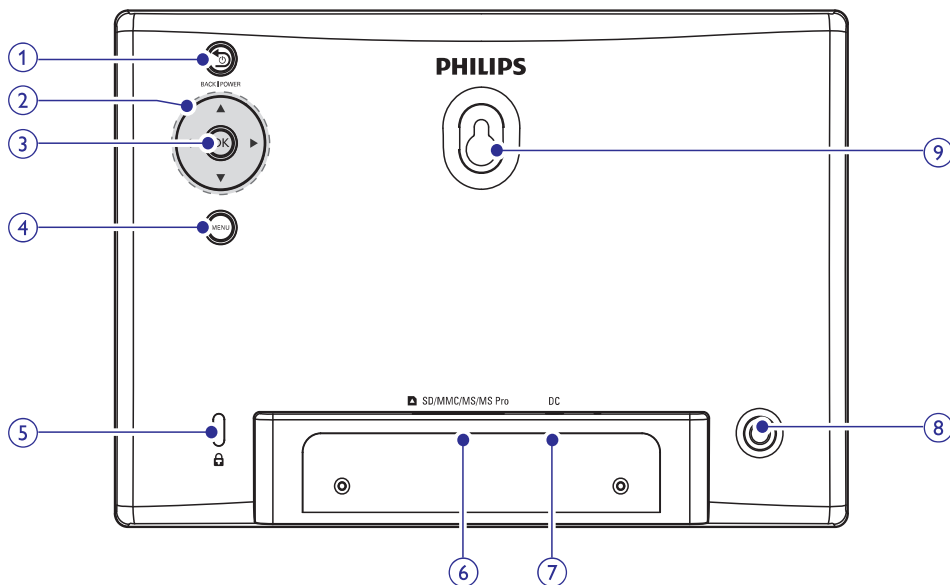

1. BACK | POWER

- Paspauskite ir nuspaudę palaikykite, norėdami įjungti/išjungti Nuotraukų Rėmelį.
- Paspauskite, norėdami sugrįžti į pagrindinį meniu.
- Paspauskite, norėdami sugrįžti.

2. ▲ / ▼ / ◀ / ▶

- Paspauskite, norėdami pasirinkti nustatymą viršuje/ apačioje/ dešinėje/ kairėje.

3. OK

- Paspauskite, norėdami pradėti grojimą/laikinau stabdyti skaidrių peržiūrą.
- Paspauskite, norėdami patvirtinti pasirinkimą.

4. MENU

- Paspauskite, norėdami įeiti į/išeiti iš meniu.

5. Kensington užraktas

6. SD/MMC/MS/MS Pro

- SD/MMC/MS/MS Pro kortelių lizdas.

7. DC

- AC-DC maitinimo adapterio lizdas.


8. Skylė skirta stovui

9. Tvirtinimo prie sienos skylė

... NUSTATYMAI

Rodyti Nuotraukų Rėmelio būklę

1. Pasirinkite [Info].

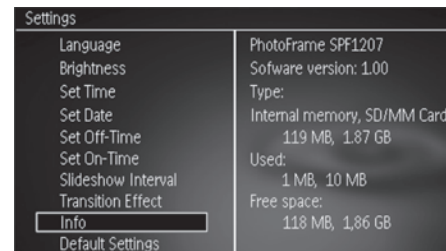


↳ Nuotraukų Rėmelio informacija yra rodoma dešinėje ekrano pusėje.

Atstatyti gamyklinius nustatymus

1. Pasirinkite [Default Settings], tuomet spauskite OK.

↳ Rodoma patvirtinimo žinutė.

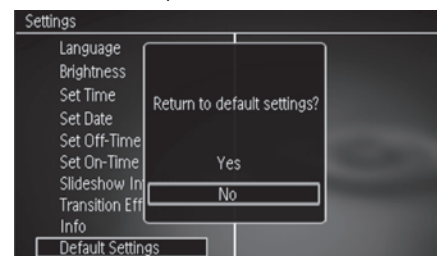

2. Pasirinkite [Yes], tuomet spauskite OK.


Nustatyti automatinį ekrano įsijungimą/išsijungimą

Su SmartPower funkcija, jūs galite konfigūruoti automatinį Nuotraukų Rėmelio įsijungimo arba išsijungimo laiką.


Pastaba

- Prieš nustatydami automatinio įsijungimo/išsijungimo funkciją, įsitikinkite, kad dabartinis jūsų Nuotraukų Rėmelio laikas yra nustatytas teisingai.

- Pasirinkite **[Set on Timer]/[Set off Timer]**, tuomet spauskite **OK**.

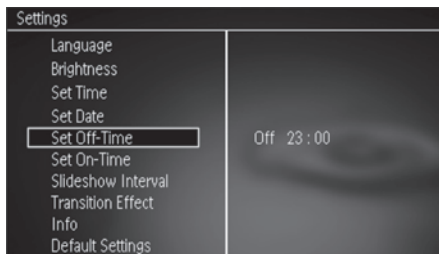


- Spauskite **[On]/[Off]** laikmačio įjungimui arba išjungimui.

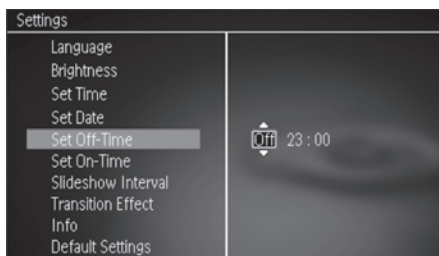

- Spauskite **▲ / ▼ / ◀ / ▶**, norėdami nustatyti laiką, tuomet spauskite **OK**.


Skaidrių peržiūros greičio nustatymas

- Pasirinkite **[Slideshow interval]** ir spauskite **OK**.
- Pasirinkite intervalą ir spauskite **OK**.

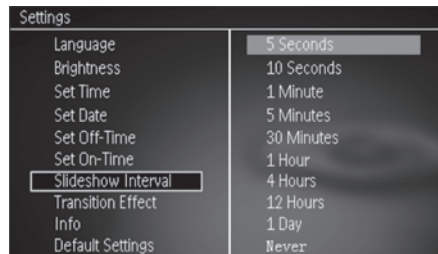

Perėjimo efekto pasirinkimas

- Pasirinkite **[Transition Effect]**, tuomet spauskite **OK**.

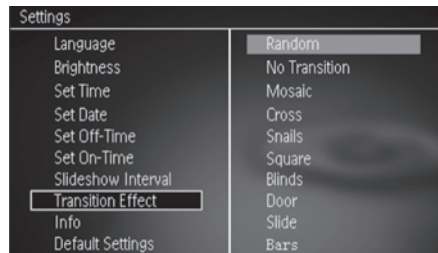

- Pasirinkite vieną iš pasirinkimų, tuomet spauskite **OK**.

! Įspėjimas

- Naudokitės valdymu tik taip, kaip nurodyta šiose naudojimosi instrukcijose.

Šiame skyriuje būtinai sekite instrukcijomis eilės tvarka.

Jeigu susisiektė su Philips, jūsų paprašys šio įrenginio modelio ir serijinio numerio. Modelio ir serijinis numeriai yra parašyti šio įrenginio gale. Parašykite skaičius čia:


Modelio Nr. _____

Serijinis Nr. _____


Primontuokite stovą

Norėdami padėti Nuotraukų Rėmelį ant lygaus paviršiaus, prie Nuotraukų Rėmelio galo galite pritvirtinti pateiktą stovą.

- Įstatykite stovą į Nuotraukų Rėmelį.

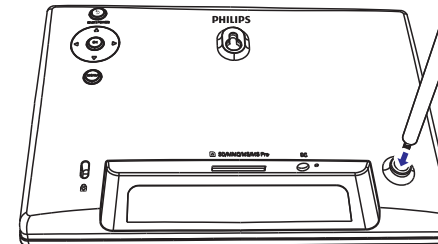

- Tvirtai prisukite stovą prie jam skirtos skylės.

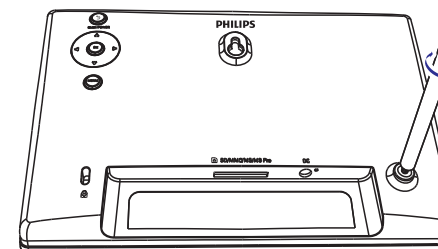


Prijungimas prie maitinimo

Pastaba

- Kai pastatote Nuotraukų Rėmelį, įsitikinkite, kad srovės kištukas ir rozetė yra lengvai pasiekiami.

- Prijunkite pateiktą maitinimo laidą prie:

- Nuotraukų Rėmelio **DC** lizdo
- Prijunkite maitinimo laidą prie elektros rozetės

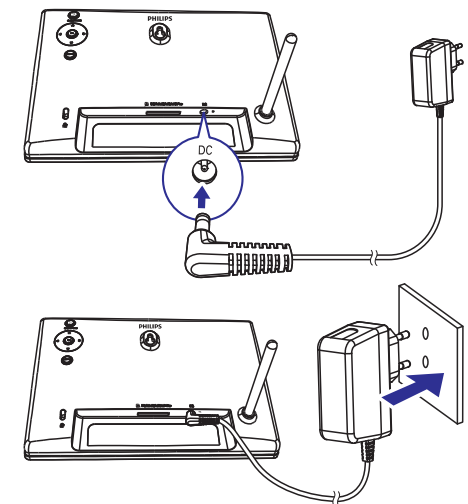


↳ Po kelių sekundžių Nuotraukų Rėmelis įsijungs automatiškai.

Nuotraukų Rėmelio įjungimas

Pastaba

- Kai Nuotraukų Rėmelį prijungiate prie maitinimo šaltinio, Nuotraukų Rėmelis įsijungs automatiškai.

- Kai Nuotraukų Rėmelis yra išjungtas ir prijungtas prie maitinimo šaltinio, jūs galite paspausti **BACK I POWER** mygtuką, norėdami įjungti Nuotraukų Rėmelį.
↳ Po kelių sekundžių pasirodys pagrindinis meniu.

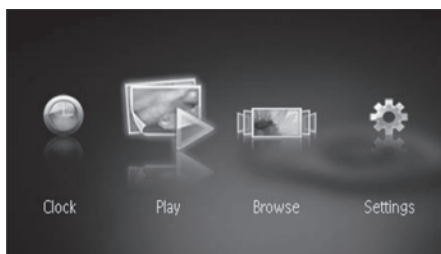

Įjungus Nuotraukų Rėmelį pirmą kartą:

- Ekrane rodomas kalbos pasirinkimo langas.



- Pasirinkite kalbą, tuomet spauskite **▲ / ▼**, norėdami patvirtinti.

Nuotraukų Rėmelio išjungimas

Pastaba

- Galite išjungti Nuotraukų Rėmelį tik po to, kai yra atlikti visi kopijavimo ir išsaugojimo veiksmai.

- Paspauskite ir 2 sekundes palaikykite nuspaudę **BACK I POWER** mygtuką.

Nuotraukų perkėlimas

! Įspėjimas


- Neatjunkite atminties įrenginio nuo Nuotraukų Rėmelio tuo metu, kai nuotraukos yra perkeliamos iš arba į atminties įrenginį.

Su šiuo Nuotraukų Rėmeliu jūs galite žiūrėti JPEG nuotraukas, esančias viename iš šių prijungtų atminties įrenginių:

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Multimedia Card (MMC)
- Multimedia Card Plus (MMC+)
- Memory Stick (MS)
- Memory Stick Pro (MS Pro, su adapteriu)


Deja, mes negarantuojame, kad visos operacijos bus atliekamos su visomis atminties kortelėmis.

- Įdėkite atminties įrenginį į lizdą.

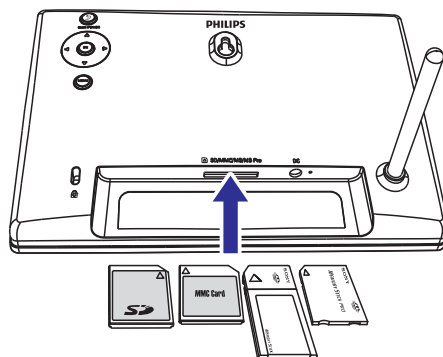

7. NUSTATYMAI

- Pagrindiniame meniu spauskite **◀ / ▶** ir pasirinkite **[Settings]**. Spauskite **OK**.

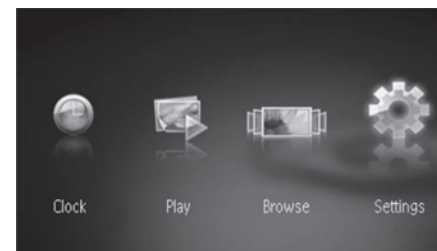

Pasirinkti ekrano kalbą


- Pasirinkite **[Languages]**, tuomet spauskite **OK**.



- Pasirinkite kalbą, tuomet spauskite **OK**.

Nustatyti ekrano ryškumą


- Pasirinkite **[Brightness]**, tuomet spauskite **OK**.

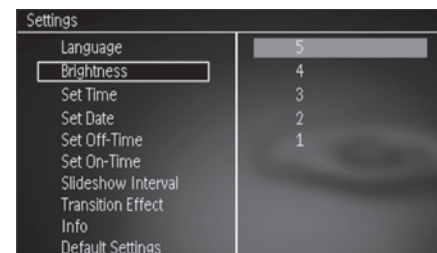


- Pasirinkite ryškumą, tuomet spauskite **OK**.

Nustatyti laiką ir datą

- Pasirinkite **[Set Time]/[Set Date]**, tuomet spauskite **OK**.

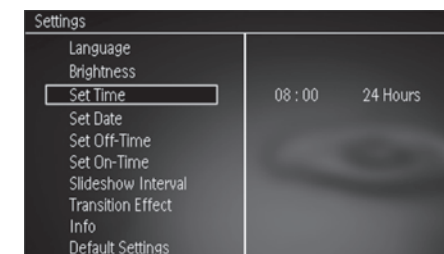

- Spauskite **▲ / ▼ / ◀ / ▶** ir nustatykite laiką, datą bei pasirinkite jų formatus. Tuomet spauskite **OK**.

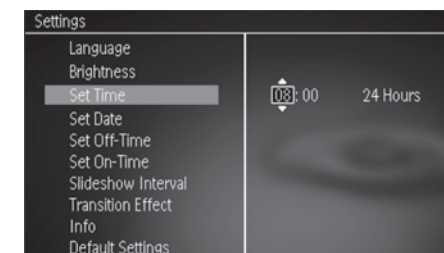

Pastaba

- Jei Nuotraukų Rėmelis buvo išjungtas iš elektros šaltinio ilgą laiką, įjungus jį reikės iš naujo nustatyti laiką ir datą.

6. LAIKRODIS IR KALENDORIUS

Jūs galite pasirinkti, kad laikrodis arba kalendorius būtų rodomas skaidrių peržiūros metu arba atskirai.

1. Įsitikinkite, jog teisingai nustatėte laiką ir datą.
2. Pagrindiniame meniu spauskite ◀/▶, pasirinkite **[Clock]** ir patvirtinkite savo pasirinkimą spausdami **OK**.



3. Spauskite ◀/▶ ir pasirinkite įvairius laikrodžio/kalendoriaus rodymo tipus.



... PRADŽIA

↳ Rodomas patvirtinimo klausimas.



Norėdami nukopijuoti visas nuotraukas į Nuotraukų Rėmelį:

1. Pasirinkite **[Yes]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

Norėdami peržiūrėti nuotraukas, bet jų nekopijuoti į Nuotraukų Rėmelį:

1. Pasirinkite **[No]**, tuomet spauskite **OK**.
 2. Pasirinkite **[Play]**, tuomet **OK** norėdami patvirtinti.
- **Norėdami išimti atminties įrenginį**, ištraukite jį.

4. NUOTRAUKŲ RODYMAS

1. Pagrindiniame meniu spauskite ◀/▶ ir pasirinkite **[Play]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



- ↳ Nuotraukos yra rodomos skaidrių peržiūros režime.
- Nuotraukų peržiūros režime spauskite ◀/▶, norėdami peržiūrėti sekančią/buvusią nuotrauką.

Nuotraukų ir skaidrių peržiūros valdymas

Norėdami valdyti nuotraukas skaidrių peržiūros metu arba skaidrių peržiūros nustatymus, naudokitės šiais žingsneliais:

1. Skaidrių peržiūros metu spauskite **MENU**.
↳ Rodomas nustatymų meniu.




2. Spauskite ◀/▶ ir pasirinkite vieną iš nustatymų, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
 - 🔍 : Pritraukti nuotrauką.
 - ↺ : Paversti nuotrauką kitu kampu.
 - 🖼️ : Pasirinkti rodymo režimą
 - 📁 : Išsaugoti nuotrauką.
 - 🗑️ : Ištrinti nuotrauką.
- Norint išeiti iš meniu, spauskite **MENU** dar kartą.

5. NUOTRAUKŲ NARŠYMAS IR TVARKYMAS

Jūs galite naršyti ir tvarkyti albumus.


1. Pagrindiniame meniu spauskite ◀/▶, pasirinkite **[Browse]**, tuomet spauskite **OK**.

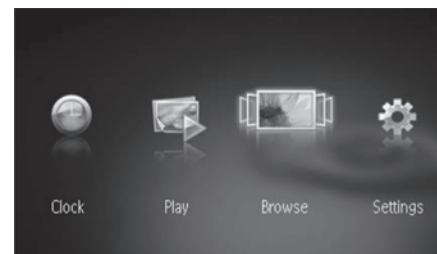

- ↳ Rodomas albumo režimas.

Nuotraukų tvarkymas:

1. Pasirinkite nuotrauką, tuomet spauskite **MENU**.
↳ Rodomas nuotraukų meniu.

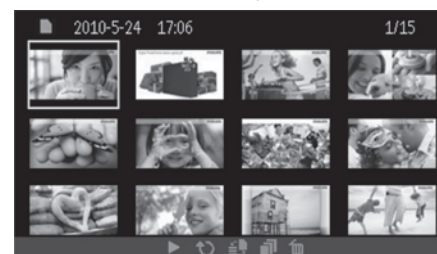

2. Spauskite ◀/▶ ir pasirinkite funkciją. Toliau spauskite **OK**.
 - ▶ : Rodyti nuotraukas skaidrių režimu
 - ↺ : Paversti nuotrauką
 - 🖼️ : Pasirinkti šaltinį
 - 📁 : Išsaugoti nuotrauką.
 - 🗑️ : Ištrinti nuotrauką.
- Norint išeiti iš meniu, spauskite **MENU** dar kartą.