

Aina apuna

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteesta
www.philips.com/welcome



AJ4000



Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1	Tärkeää	3
2	Kelloradio	3
	Toimituksen sisältö	3
3	AloitUS	4
	Pariston asettaminen	4
	Virran kytkeminen	4
	Ajan asettaminen	5
4	FM-radion kuunteleminen	5
	FM-radioasemien virittäminen	5
5	Hälytysajan asettaminen	6
	Herätyksen asettaminen	6
	Herätyslähteen valinta	6
	Ajastimen poistaminen käytöstä	6
	Herätyksen torkkutoiminto	7
6	Muut toiminnot	7
	Kirkkauden säätäminen	7
	Uniajastimen asettaminen	7
	Matkapuhelimen lataaminen	8
7	Tuotetiedot	9
	Teknisiä tietoja	9
8	Vianmääritys	9
9	Huomautus	10

1 Tärkeää


- Lue nämä ohjeet.
- Huomioi varoitukset.
- Noudata kaikkia ohjeita.
- Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia).
- Suojaa virtajohto taitumiselta ja päälle astumiselta. Käsittele varovasti etenkin pistokkeita ja liitoskohtia.
- Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
- Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana sekä silloin, kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
- Anna vain valtuutetun huoltohenkilön huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun kelloradio on vahingoittunut, esimerkiksi virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, kelloradion sisään on päässyt nestettä tai vieraita esineitä, kelloradio on kastunut, ei toimi normaalisti tai on pudonnut.
- Paristojen käytön VAROITUS – Paristojen vuotamisesta johtuvia vahinkoja voi estää toimimalla seuraavilla tavoilla:
 - Asenna paristot oikein, paristojen navat (+ ja -) kelloradion merkintöjen mukaisesti.
 - Irrota paristot, jos kelloradiota ei käytetä pitkään aikaan.
 - Paristoja ei saa altistaa korkeille lämpötiloille, kuten auringonvalolle tai tulelle.
- Kelloradion päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä.
- Älä aseta kelloradion päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
- Jos laturin liitintä käytetään laitteen virran katkaisemiseen, virran katkaiseva laite on edelleen käytettävissä.

2 Kelloradio

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.

Toimituksen sisältö

Tarkista ja tunnista pakkauksen sisältö: (Kuva ①)

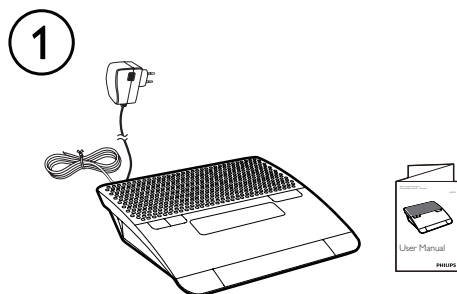

3 Aloitus

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.


Pariston asettaminen

! Varoitus

- Räjähdysvaara! Älä altista paristoa lämmölle, auringonvalolle tai tulelle. Älä hävitä paristoa polttamalla.
- Paristot ovat ongelmajätettä: toimita käytetyt paristot keräyspisteeseen.

Aseta **9 voltin 6F22**-paristo (ei mukana) oikein päin paikalleen kuvan mukaisesti. (Kuva ②.)

②

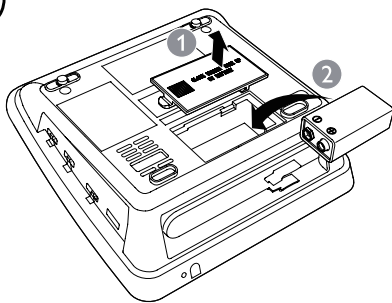

≡ Huomautus

- Paristo säilyttää vain aika- ja herätysasetukset.

Virran kytkeminen

! Varoitus


- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa kelloradion takapaneeliin tai pohjaan merkittyä jännitettä.
- Sähköiskun vaara. Irrota virtajohto aina tarttumalla sovittimeen ja vetämällä se pistorasiasta. Älä vedä johdosta.

≡ Huomautus

- Tyypikilpi on kelloradion pohjassa.

(Kuva ③)


③

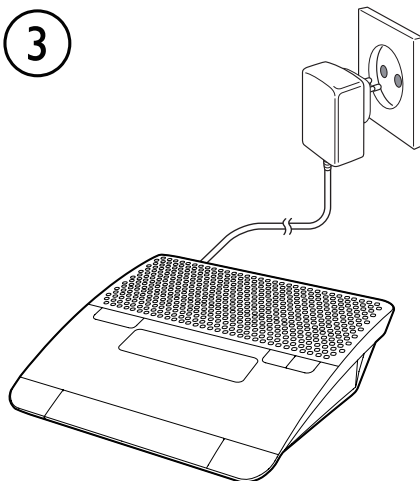

Ajan asettaminen

(Kuva ④)

4

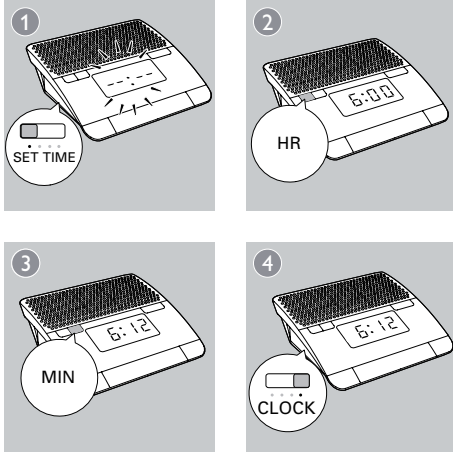

- 1 Siirrä liukukytin kohtaan **SET TIME**.
↳ Tunnit ja minuutit vilkkuvat.
- 2 Sääda aikaa **HR**- ja **MIN**-painikkeilla.
- 3 Vahvista asetus siirtämällä liukukytin **CLOCK**-asentoon.

4 FM-radion kuunteleminen


Huomautus

- Vältä radion aiheuttamat häiriöt pitämällä kelloradio poissa muiden elektronisten laitteiden läheisyydestä.
- Voit parantaa vastaanottoa vetämällä FM-antennin kokonaan ulos ja säätämällä sen asentoa.

FM-radioasemien virittäminen

(Kuva ⑤.)

5

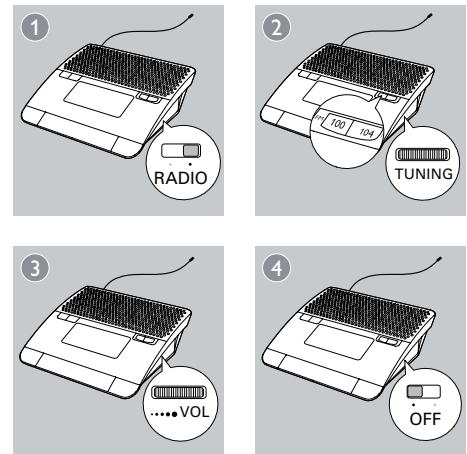







- 1 Siirrä liukukytin kohtaan **RADIO**.
- 2 Valitse asema kääntämällä **TUNING**-valitsinta.
↳ Ilmaisin näyttää aaltoalueen radiotaajuuden.
- 3 Kuuntelun aikana äänenvoimakkuutta voi säätää **VOL**-valitsimella.
- 4 Sulje radio siirtämällä liukukytin **OFF**-asentoon.

5 Hälytysajan asettaminen

Herätyksen asettaminen

Aseta herätys kuvan mukaisesti (kuva ⑥)

⑥

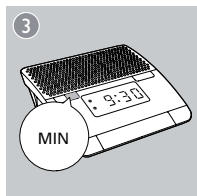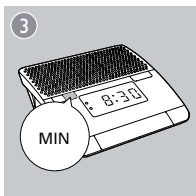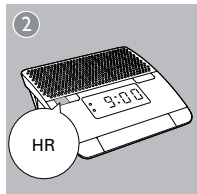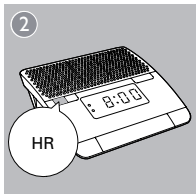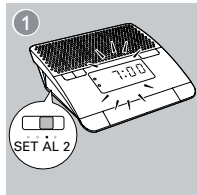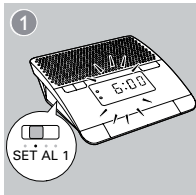


- **AL1:** ensimmäisen hälytyksen asettaminen.
- **AL2:** toisen hälytyksen asettaminen.

Herätyslähteen valinta

(Kuva ⑦)

⑦

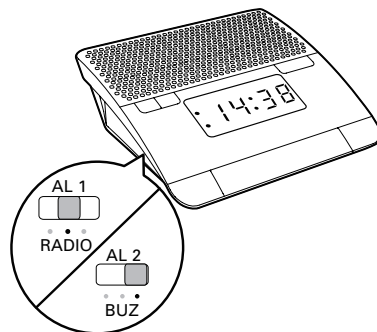

Viimeksi käytetyn kanavan tai summerin valitseminen hälytysääneksi:

- **AL1:** Siirrä liukukytin kohtaan **RADIO** tai **BUZ**.
- **AL2:** Siirrä liukuvalitsin **RADIO**- tai **BUZ**-asentoon.
↳ Lähteen kuvake näkyy näytössä.



Huomaus

- Vähitellen voimistuva hälytysääni toimii vain summerilla.

Ajastimen poistaminen käytöstä


Poista herätyskello käytöstä siirtämällä **AL1**- tai **AL2**-liukukytin **OFF**-asentoon.

↳ Jos uniajastin poistetaan käytöstä, hälytyksen merkivalo sammuu.

Herätyksen torkkutoiminto

(Kuva 8)

8

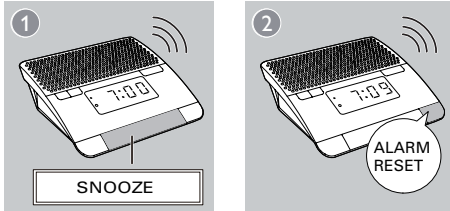


- 1 Paina herätysäänen soidessa **SNOOZE**-painiketta.
↳ Herätys siirtyy torkkutilaan ja käynnistyy uudelleen yhdeksän minuutin kuluttua.
- 2 Nollaa herätystoiminto **ALARM RESET**-painikkeella.
↳ Herätysääni toistuu seuraavana päivänä.

6 Muut toiminnot

Kirkkauden säätäminen

(Kuva 9)


9

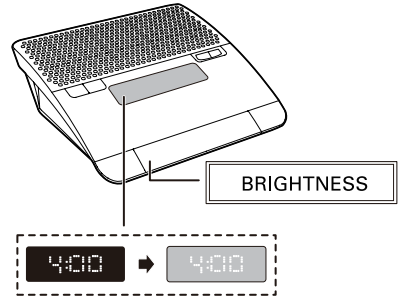

Uniajastimen asettaminen

(Kuva 10)

10

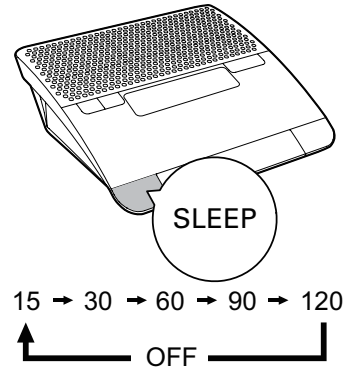

- 1 Aseta uniaika painamalla **SLEEP**-painiketta toistuvasti.
↳ Radio käynnistyy automaattisesti.
- 2 Voit tarkistaa jäljellä olevan uniajan painamalla **SLEEP**-painiketta uudelleen.

Uniajastimen poistaminen käytöstä:

- Paina toistuvasti **SLEEP**-painiketta, kunnes[OFF] tulee näkyviin.

Matkapuhelimen lataaminen

Tällä laitteella voi ladata matkapuhelimen.



Huomautus

- Varmista, että USB-liitäntää ja micro-USB:tä käytetään vain lataamiseen.
- USB-lataus ja micro-USB-lataus on mahdollista, kun laite on liitetty verkkovirtaan.

Vaihtoehto 2: Micro-USB


(Kuva 12)

12

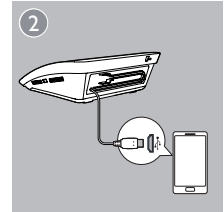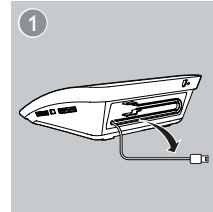

Vaihtoehto 1: USB-liitäntä

(Kuva 11)

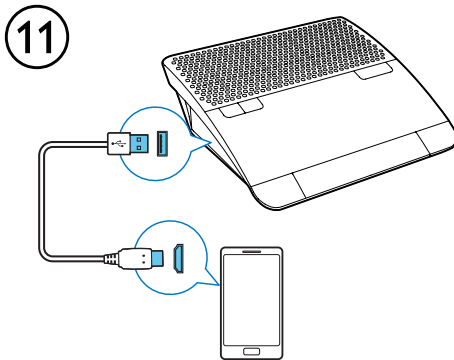

Huomautus

- USB-kaapeli on lisävaruste.
- Jotkin USB-kaapelit eivät ehkä toimi tässä laitteessa erilaisten valmistusmateriaalien ja -tekniikoiden takia.

7 Tuotetiedot

Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Teknisiä tietoja

Vahvistin

Ilmoitettu lähtöteho 300 mW RMS

Viritin (FM)

Viritysalue 87,5–108 MHz

Herkkyyks

– Mono, 26 dB signaali-

kohina-suhde <22 dB

Harmoninen kokonaishäiriö <3 %

Signaali–kohina-suhde >45 dB

Yleistä

Virta (verkkolaite) Merkki: Philips
Malli: EFS00900650130EU
Tulo: 100–240 V~
50/60 Hz, 0,3 A
Lähtö: 6,5 V = 1,3 A

Akun virta 9 V

Virrankulutus käytössä 11 W

Virrankulutus
valmiustilassa alle 1 W

USB:n latausjännite DC 5 V

Micro-USB:n
latausjännite DC 5 V

Mitat:

Päälaite (L x K x S) 173 x 64 x 159 mm

Paino:

- Päälaite 0,5 kg

8 Vianmääritys

Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon.

Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon www.philips.com/support. Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla.

Laitteessa ei ole virtaa

- Varmista, että laitteen virtajohto on liitetty oikein.
- Varmista, että pistorasiaan tulee virtaa.

Ääntä ei kuulu

- Säädä äänenvoimakkuutta.

Laite ei vastaa

- Irrota pistoke ja aseta se takaisin. Käynnistä sen jälkeen laite uudelleen.

Ei latausta

- Käytä laitteesi mukana toimitettua USB-kaapelia lataamiseen.

Huono radion kuuluvuus

- Siirrä laite ja TV tai videolaite kauemmaksi toisistaan.
- Vedä FM-antenni ääriasentoonsa.

Herätys ei toimi

- Aseta kello/herätys oikein.

Kellon tai herätyksen asetukset ovat hävinneet

- On tapahtunut sähkökatkos tai virtapistoke on irrotettu.
- Vara-akku on tyhjä.
- Palauta kello/herätyskello.

9 Huomautus

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Philips Consumer Lifestylen erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.



Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.

Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi 2006/66/EY koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tutustu paikalliseen akkujen ja paristojen keräysjärjestelmään. Hävittämällä tuotteet oikein ehkäiset ympäristö- ja henkilöhaittoja.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki). Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Kaikki oikeudet pidätetään.

Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajensa omaisuutta. Philips pidättää oikeuden muuttaa tuotteita koska tahansa ilman velvollisuutta muuttaa aiempia varusteita vastaavasti.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AJ4000_12_UM_V1.0

