



Sempre perto para ajudá-lo

Registre seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com.br/suporte



DVP2880

CIC Centro de Informações
ao Consumidor

PHILIPS

Grande SP: (11) 2926-0870
Demais localidades: 0800-014-8080



Manual do Usuário



PHILIPS





Aviso importante sobre segurança

Leia e compreenda todas as instruções antes de usar este aparelho de DVD. Caso ocorram danos causados pelo não cumprimento destas instruções, a garantia não será aplicável.

Segurança

Risco de choque elétrico!

- Nunca remova o gabinete do aparelho.
- Nunca exponha o produto e os acessórios à chuva ou água. Nunca coloque vasilhas com líquido, como vasos, perto do produto. Em caso de líquido derramado sobre ou dentro do produto, desconecte-o da tomada imediatamente. Entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips para que o produto seja verificado antes de ser utilizado novamente.
- Nunca coloque o produto e os acessórios próximo a fogo exposto ou a outras fontes de calor, incluindo luz solar direta.
- Nunca insira objetos nas aberturas de ventilação ou em outras aberturas do produto.
- Caso o dispositivo de conexão seja um plugue de alimentação ou um acoplador de aparelhos, ele deve ficar ligado o tempo todo.
- As baterias/pilhas (conjunto de pilhas ou baterias instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo, como luz do sol ou fogo.
- Desconecte o produto da tomada quando houver tempestades com raios.
- Ao desconectar o cabo de energia, sempre puxe pela tomada, nunca pelo fio.

Risco de curto-circuito ou incêndio!

- Antes de conectar o produto à tomada, verifique se a tensão corresponde ao valor impresso na parte de trás ou inferior do produto.
- Evite exercer muita pressão sobre os plugues. Tomadas frouxas podem provocar faíscas ou incêndio.

Risco de ferimentos ou danos ao produto!

- Para evitar exposição à radiação a laser, não desmonte o produto.
- Não toque no leitor óptico do aparelho dentro do carregador.

- Não posicione o produto ou outros objetos sobre cabos de alimentação ou outros equipamentos elétricos.
- Se o produto for transportado em temperaturas abaixo de 5°C, retire-o da embalagem e espere até que ele fique na temperatura ambiente antes de conectá-lo à tomada.

Risco de superaquecimento!

- Nunca instale este produto em um ambiente com restrições de espaço. Sempre deixe um espaço de, pelo menos, 10cm em volta do produto para ventilação. Certifique-se de que as aberturas de ventilação do produto não fiquem encobertas por cortinas ou outros objetos.

Risco de contaminação!

- Retire as pilhas se estiverem fracas ou se o controle remoto não for usado por um longo período.
- As pilhas contêm substâncias químicas. Elas devem ser descartadas corretamente.

Risco de engolir baterias!

- O produto/controlador remoto pode conter uma bateria do tipo botão que pode ser engolida. Mantenha sempre a bateria fora do alcance de crianças!

Nota

- Para identificação do produto e verificação da tensão a ser usada, consulte a placa do modelo na parte traseira ou inferior do produto.
- Antes de fazer ou alterar conexões, verifique se todos os dispositivos estão desconectados da tomada de alimentação.



Cuidados com o produto

- Não insira objetos além de discos no compartimento de disco.
- Não insira discos deformados ou quebrados no compartimento de disco.





- Remova os discos do compartimento de discos se você não estiver usando o aparelho por um longo período.
- Use somente uma flanela em microfibra para limpar o produto.

Cuidados com o meio ambiente



Seu produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



AVISO: cuidado com o uso e o descarte de pilhas e baterias.

- Não descarte as pilhas e baterias juntamente ao lixo doméstico.
- descarte inadequado de pilhas e baterias pode representar riscos ao meio ambiente e à saúde humana.
- Para contribuir com a qualidade ambiental e com sua saúde, a Philips receberá pilhas e baterias comercializadas ou fornecidas com seus produtos após seu fim de vida que serão encaminhadas à destinação ambientalmente correta. A Philips dispõe de pontos de coleta em Assistência Técnica.



- Em caso de dúvida ou consulta, favor ligar para 0800-014-8080 Brasil ou (11)2926-0870 Grande São Paulo ou acessar o site www.philips.com.br/about/sustainability/ourenvironment/productrecyclingservices/index.page Se aplicável aplicar a legislação ambiental pertinente.

Conformidade




Aparelho CLASSE II com isolamento duplo; fio-terra de proteção não fornecido.

Direitos autorais




**Be responsible
Respect copyrights**

Este produto contém tecnologia de proteção contra cópia, que está protegida por patentes americanas e por outros direitos de propriedade intelectual da Rovi Corporation. A engenharia reversa e a desmontagem são proibidas.

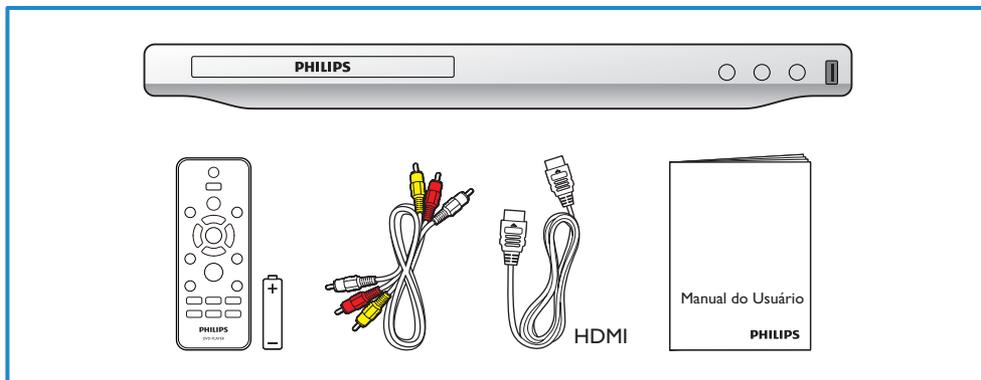




1

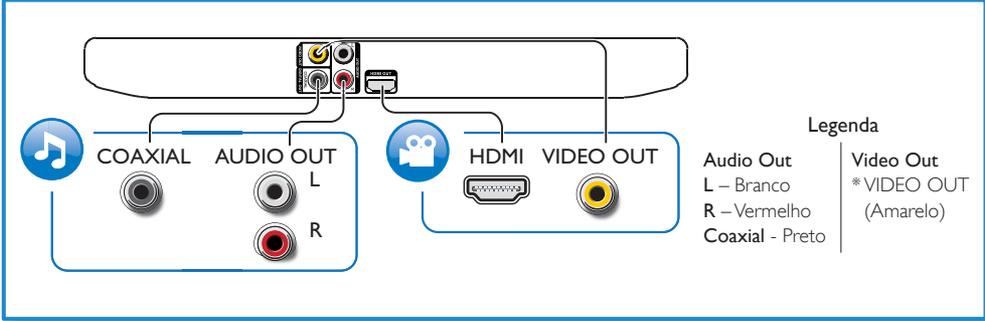


2

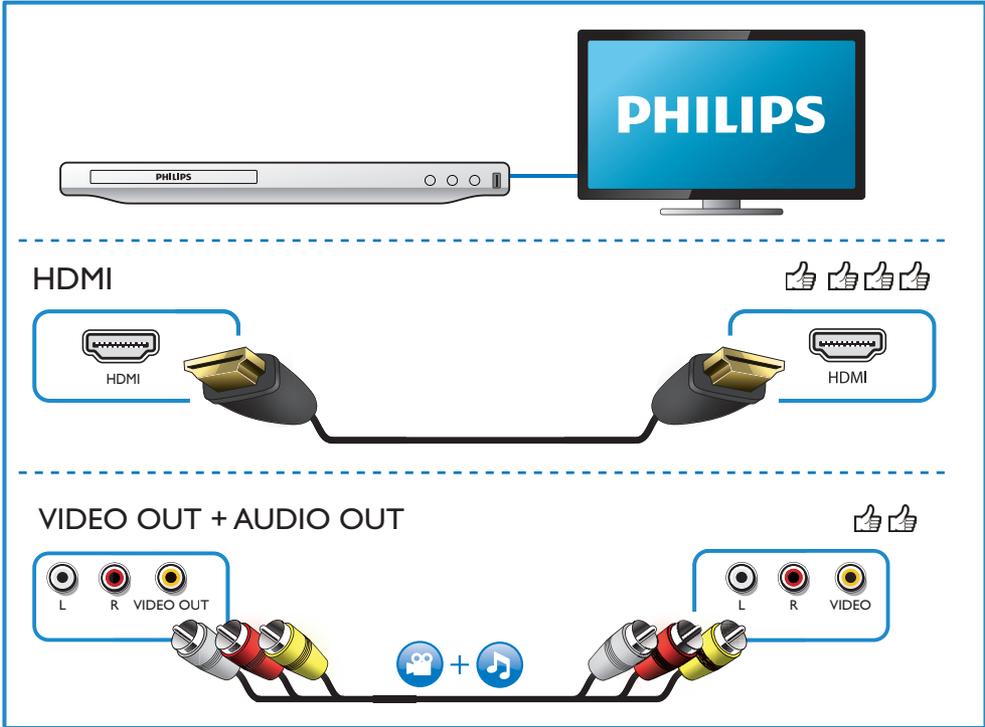





3

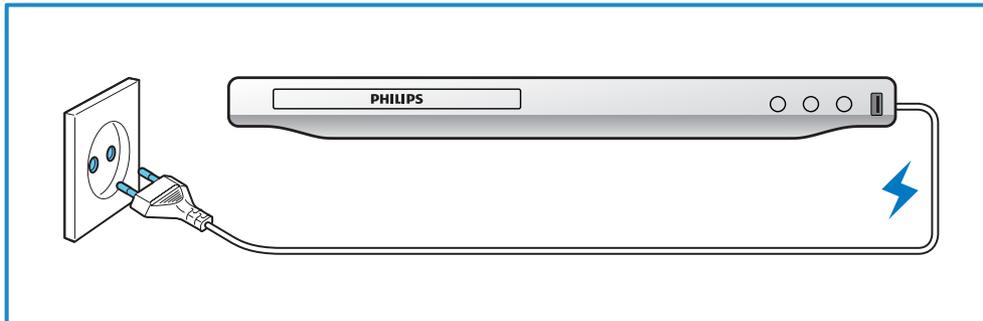


4

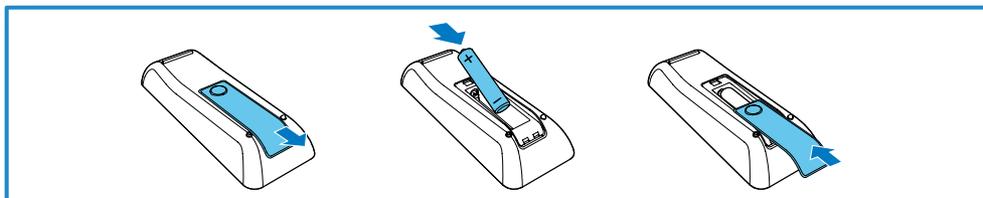

5

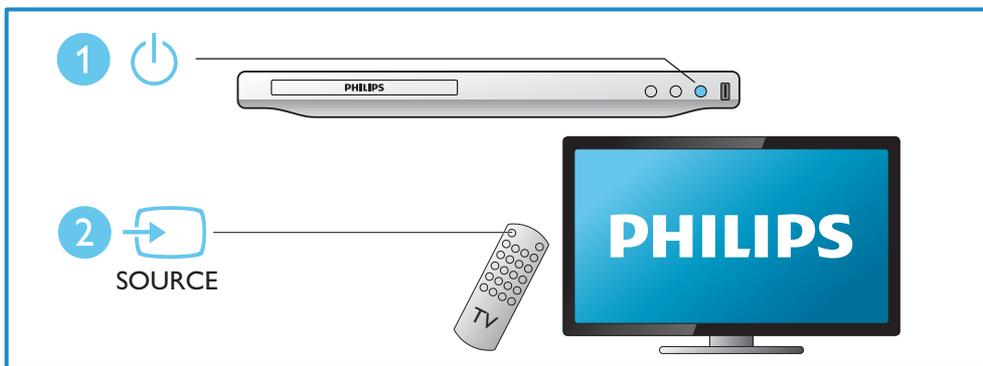

6

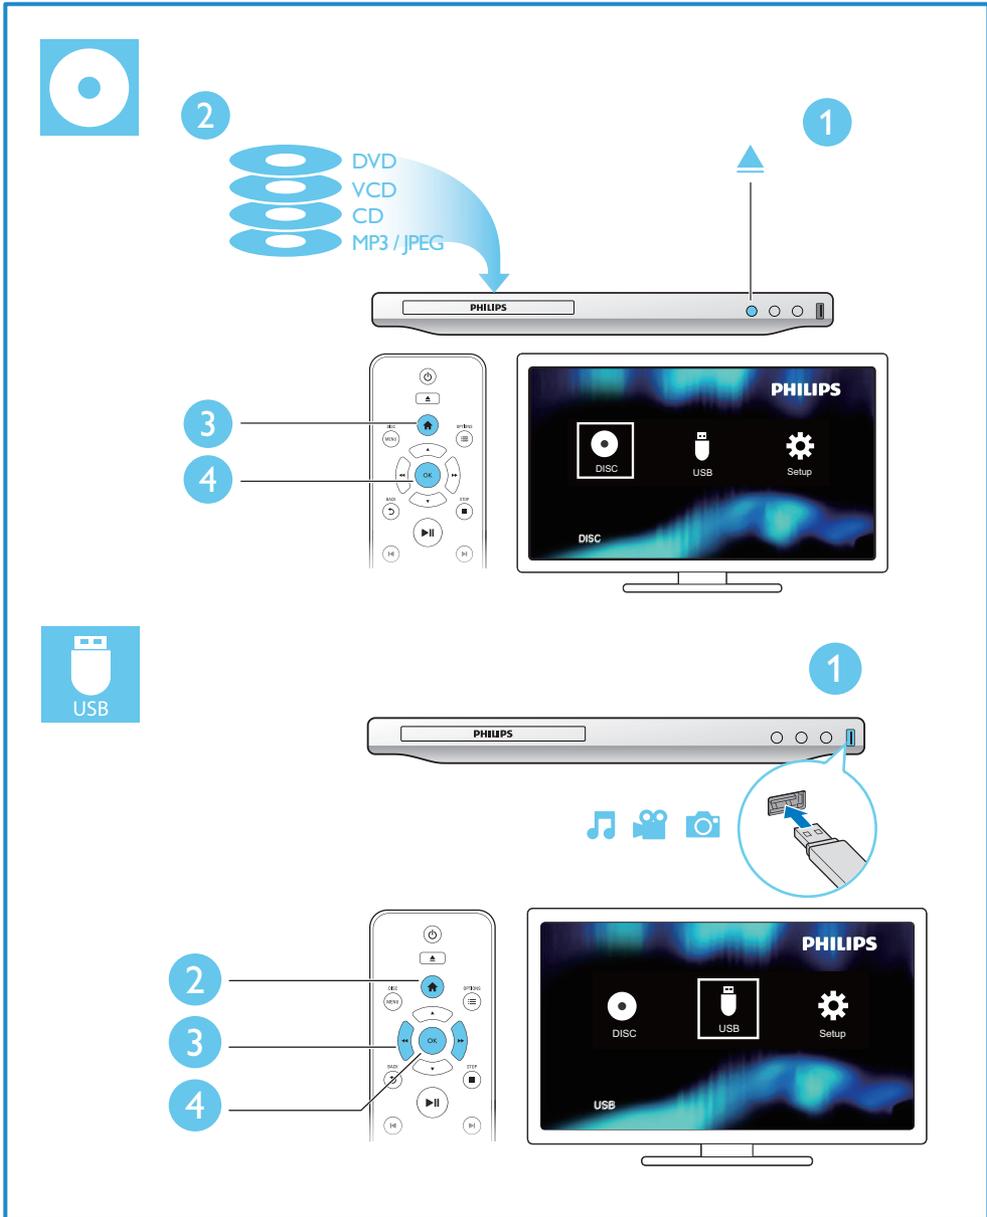



Contents

1 Usar o aparelho de DVD	2
Controle de reprodução básico	2
Opções de vídeo	2
Apresentação de slides com música	3
Repetir reprodução	3
Pular reprodução	3
Reprodução de vídeos DivX	3
Usar o Philips EasyLink	4

2 Alterar configurações	4
Geral (modo de desligamento automático, modo de espera...)	4
Imagem	5
Som	5
Preferência (idiomas, controle de pais...)	5

3 Atualização do software	6
----------------------------------	---


4 Especificações	6
-------------------------	---

5 Solução de problemas	7
-------------------------------	---

1 Usar o aparelho de DVD

Parabéns pela aquisição e seja bem-vindo à Philips!
Para aproveitar o suporte que a Philips oferece,
registre seu produto em www.philips.com/welcome.

Controle de reprodução básico

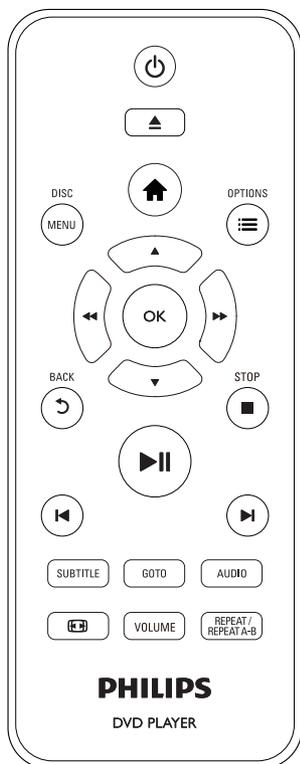

Durante a reprodução, pressione os seguintes botões para controlar o aparelho de DVD.

Botão	Ação
⏻	Liga o aparelho ou alterna para o modo de espera.
▲	Abre ou fecha o compartimento do disco.
🏠	Acessa o menu inicial.
DISC MENU	Acessa ou sai do menu do disco.

Botão	Ação
☰ OPTIONS	Acesse mais opções durante a reprodução de vídeo.
▲ ▼	Navega pelos menus. Avança/retrocede lentamente. Pressione várias vezes para alterar a velocidade da pesquisa.
◀▶	Navega pelos menus. Avança/retrocede rapidamente. Pressione várias vezes para alterar a velocidade da pesquisa.
OK	Confirma uma seleção ou entrada.
↶ BACK	Retorna ao menu de exibição anterior.
■ STOP	Interrompe a reprodução.
⏸	Inicia, pausa ou retoma a reprodução.
◀▶	Pula para a faixa, capítulo ou arquivo anterior ou seguinte.
SUBTITLE	Seleciona um idioma de legenda.
GOTO	Pula para um título, um capítulo ou uma faixa.
AUDIO	Seleciona um idioma ou canal de áudio.
Ⓜ	Ajusta a exibição da imagem à tela da TV. Amplia ou reduz a imagem.
VOLUME	Ative o controle de volume e pressione ◀▶ para alterar o nível de volume.
REPEAT/REPEAT A-B	Seleciona a opção de repetição da reprodução.

Opções de vídeo

Durante reprodução de vídeo, pressione ☰ **OPTIONS** para acessar as seguintes opções.

- **[Informações]:** Exibe as informações da reprodução atual.
- **[PBC]:** Exibe ou ignora o menu de conteúdo de um VCD ou SVCD.
- **[Prop. imagem]:** Seleciona um formato de exibição de imagem adequado à tela da TV.
- **[Volume]:** Altera o nível de volume.
- **[Âng.]:** Seleciona um ângulo da câmera no qual o vídeo será exibido.



Apresentação de slides com música

Reproduza música e imagens simultaneamente para criar uma apresentação de slides com música.

- 1 Reproduza um arquivo de música armazenado em um disco ou dispositivo USB conectado.
- 2 Pressione ▲▼ para percorrer os arquivos de imagem.
- 3 Selecione uma imagem no mesmo disco ou dispositivo USB e pressione OK para iniciar a apresentação de slides.
- 4 Pressione ■ para interromper a apresentação de slides.
- 5 Pressione ■ novamente para interromper a reprodução da música.

Controlar a exibição de fotos

Durante a reprodução de fotos, use o controle remoto para controlar a reprodução.

Botão	Ação
▲▼	Gira uma imagem horizontal/verticalmente.
◀▶	Gira uma imagem no sentido horário/anti-horário.
☰ OPTIONS	Use para selecionar [Cor] e exibir uma imagem em cores ou em preto e branco. Use para selecionar [Visual. fotos] e exibir as imagens em miniatura.
⌕	Amplia ou reduz uma foto.
OK	Inicia ou retoma a reprodução.
■	Interrompe a reprodução.

Repetir reprodução

Durante a reprodução, pressione REPEAT/REPEAT A-B várias vezes para selecionar a opção de repetição da reprodução.

- Repete o título, o capítulo ou a faixa atual.
- Repete todos os conteúdos de um disco ou um dispositivo USB de armazenamento.
- Repete a reprodução de uma seção específica.

Para repetir a reprodução de uma parte específica

- 1 Pressione várias vezes REPEAT/REPEAT A-B para selecionar ⤴A como um ponto de início.
- 2 Pressione novamente REPEAT/REPEAT A-B para selecionar ⤴AB como ponto de término.
↳ Começa a repetição da parte selecionada.

- 3 Para cancelar a repetição da reprodução, pressione REPEAT/REPEAT A-B até que a opção [Desl] seja exibida.



Nota

- A repetição da reprodução de uma parte selecionada só é possível em títulos ou faixas.

Pular reprodução

É possível pular a reprodução para um título, um capítulo ou uma faixa específica.

- 1 Durante a reprodução, pressione GOTO.
↳ Uma barra do campo de entrada será exibida e o número "0" piscará.
- 2 Pressione ▲▼ para selecionar um dígito como título/capítulo/número da faixa.
- 3 Após selecionar um dígito, pressione ◀▶ para alterar a posição do dígito.
- 4 Se necessário, repita as etapas 2 e 3 para concluir a inserção de um título/capítulo/número de faixa.
- 5 Pressione OK.
↳ A reprodução pulará para o título/o capítulo/a faixa selecionada.

Reprodução de vídeos DivX

Você pode reproduzir vídeos DivX armazenados em um dispositivo USB.

Código VOD para DivX

- Antes de adquirir vídeos DivX e reproduzi-los neste aparelho, acesse vod.divx.com para registrar o player usando o código DivXVOD.
- Exibir o código DivXVOD: pressione ⤴ e selecione [Configurar] > [Geral] > [Cód Vap DivX(R)].

Legendas DivX

- Pressione SUBTITLE para selecionar um idioma.
- Caso as legendas não sejam exibidas corretamente, altere o conjunto de caracteres que suporta as legendas DivX. Selecionar um conjunto de caracteres: pressione ⤴ e selecione [Configurar] > [Preferências] > [Legenda DivX].





Conjunto de caracteres Idiomas

[Padrão] Inglês, albanês, dinamarquês, holandês, finlandês, francês, celta, alemão, italiano, curdo (latino), norueguês, português, espanhol, sueco e turco

Nota

- Para reproduzir arquivos DivX protegidos por DRM armazenados em dispositivo USB, conecte este aparelho a uma TV via HDMI.
- Para usar as legendas, verifique se o arquivo de legenda tem exatamente o mesmo nome do arquivo de vídeo DivX. Por exemplo, se o arquivo de vídeo DivX tiver o nome "movie.avi", salve o arquivo de legenda como "movie.srt" ou "movie.sub".
- Este player pode reproduzir arquivos de legenda nos seguintes formatos: .srt, .sub, .txt, .ssa e .smi.

Usar o Philips EasyLink

Este aparelho suporta o Philips EasyLink, que usa o protocolo HDMI CEC (Consumer Electronics Control), controle de eletrônicos de consumo (HDMI). Você pode usar um único controle remoto para operar dispositivos compatíveis com EasyLink conectados via HDMI. A Philips não garante 100% de interoperabilidade com todos os dispositivos HDMI CEC.

- 1 Conecte os dispositivos compatíveis com HDMI CEC via HDMI e ative as operações HDMI CEC na TV e nos outros dispositivos conectados (consulte o manual da TV ou dos outros dispositivos para obter mais informações).
- 2 Pressione **⬆**.
- 3 Selecione **[Configurar]** > **[Vídeo]** > **[Instalação HDMI]** > **[Conf. EasyLink]**.
- 4 Selecione **[Lig]** nas opções: **[EasyLink]**, **[Reprodução com um toque]** e **[Espera com um toque]**.
↳ A função EasyLink é ativada.

Reprodução com um toque


Quando você reproduz um disco neste aparelho, a TV alterna automaticamente para a fonte de entrada de vídeo correta.

Espera com um toque

Quando o dispositivo conectado (por exemplo, TV) for colocado no modo de espera por meio de seu próprio controle remoto, este aparelho entrará automaticamente no modo de espera.

2 Alterar configurações

Esta seção ajuda a alterar as configurações deste aparelho de DVD.

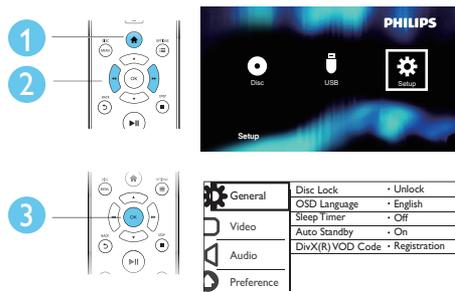

Nota

- Você não pode alterar uma opção de menu esmaecida.
- Para acessar **[Preferências]**, interrompa a reprodução do disco.
- Para retornar ao menu anterior, pressione **⬅**. Para sair do menu, pressione **⬆**.

Geral (modo de desligamento automático, modo de espera...)

- 1 Pressione **⬆**.
- 2 Selecione **[Configurar]** > **[Gera]** para acessar as opções de configuração geral.
 - **[Bloq. Disco]**: Bloqueia ou desbloqueia a reprodução de discos. Para reproduzir um disco bloqueado, é necessário inserir uma senha: pressione **▲**/**▼** para inserir um dígito e pressione **◀**/**▶** para alterar a posição do dígito. A senha padrão é "136900".
 - **[Idioma Tela]**: seleciona o idioma para o menu na tela.





- **[Timer desl. aut.]:** Estabelece um período para que o aparelho de DVD alterne automaticamente entre a reprodução e o modo de espera.
- **[Espera aut.]:** Ativa ou desativa o modo de espera automático. Se ativado, o aparelho de DVD alternará automaticamente para o modo de espera após 15 minutos de inatividade (por exemplo, no modo de pausa ou parada).
- **[Cód Vap DivX(R)]** - exibe o código de registro e desregistro DivX®.

Imagem

- 1 Pressione .
 - 2 Selecione **[Configurar]** > **[Vídeo]** para acessar as opções de configuração de vídeo.
- **[Sistema de TV]:** Seleciona um sistema correspondente à sua TV. Por padrão, essa configuração é compatível com as TVs mais populares do seu país.
 - **[Prop. imagem]:** Seleciona um formato de exibição de imagem adequado à tela da TV.
 - **[Defin. Imagem]:** Seleciona um ajuste de cor predefinido ou personaliza um ajuste.
 - **[HD JPEG]:** Ativa esse recurso para exibir imagens em alta definição por meio da conexão HDMI.
 - **[Instalação HDMI]:** Define a conexão HDMI.
 - **[Resolução]:** Seleciona uma resolução para vídeos em alta definição.
 - **[HDMI Deep Color]:** Cria imagens vibrantes com mais detalhes de cor quando o conteúdo de vídeo é gravado em Deep Color e a TV é compatível com esse recurso.
 - **[Wide Screen]:** Seleciona um formato de exibição para vídeos em widescreen.
 - **[Conf. EasyLink]:** Para obter detalhes, consulte "Usar o aparelho de DVD" > "Usar o Philips EasyLink".

Som

- 1 Pressione .
 - 2 Selecione **[Configurar]** > **[Áudio]** para acessar as opções de configuração de áudio.
- **[Saída Analóg.]:** Seleciona um formato de áudio para a saída de som (se o aparelho de DVD estiver conectado por meio de conectores AUDIO OUT L/R).

- **[Áudio Digital]:** Seleciona um formato de áudio para a saída de som (se o aparelho de DVD estiver conectado por meio do conector COAXIAL).
 - **[Saída Digital]:** Seleciona um tipo de saída digital: **[Desl]** - Desativa a saída digital; **[Tudo]** - Suporta formatos de áudio multicanal **[Só PCM]** - Downmix para sinal de áudio de dois canais.
 - **[Saída LPCM]:** Seleciona a taxa de amostragem de uma saída LPCM (Linear Pulse Code Modulation). Quanto maior a taxa de amostragem, melhor a qualidade do som. **[Saída LPCM]** só será ativado se **[Só PCM]** for selecionado em **[Saída Digital]**.
- **[Áudio Hdmi]:** Ativa ou desativa a saída de áudio por meio da conexão HDMI.
- **[Sinc. áudio]:** Estabelece um atraso para que a saída de áudio corresponda à reprodução do vídeo.
- **[Volume]:** Altera o nível de volume.
- **[Modo de Som]:** Seleciona um efeito de som predefinido.
- **[Modo Noturno]:** seleciona o som dinâmico silencioso ou integral. O modo noturno diminui o volume de sons altos e aumenta o volume de sons suave (como o da fala).

Nota

- O modo noturno está disponível apenas para DVDs codificados com Dolby.

Preferência (idiomas, controle de pais...)

- 1 Pressione .
 - 2 Selecione **[Configurar]** > **[Preferências]** para acessar as opções de configuração de preferências.
- **[Áudio]:** Seleciona um idioma de áudio para o vídeo.
 - **[Legenda]:** seleciona um idioma de legenda para o vídeo.
 - **[Menu Disco]:** Seleciona um idioma de menu para um disco de vídeo.
 - **[Controle Pais]:** Restringe o acesso a discos codificados com classificações. Digite "136900" para ver as opções de restrição: quando o campo de senha estiver destacado, pressione **OK** para inserir uma entrada e **▲▼** para





selecionar um dígito. Pressione ◀◀ / ▶▶ para alterar a posição do dígito.

- **[PBC]:** Exibe ou ignora o menu de conteúdo de um VCD ou SVCD.
- **[Senha]:** Defina ou altere uma senha para reproduzir um disco restrito. Insira "136900" caso você não possua uma senha ou tenha esquecido a sua.
- **[Legenda DivX]:** Seleciona um conjunto de caracteres compatível com a legenda do vídeo DivX.
- **[Inform. da versão]:** Exibe a versão do software do aparelho de DVD.
- **[Padrão]:** Restaura todas as configurações padrão de fábrica, exceto as configurações de **[Bloq. Disco]**, **[Controle País]** e **[Senha]**.

Nota

- Se o idioma desejado não estiver disponível para o idioma, áudio ou legenda do disco, você poderá selecionar **[Outro]** no menu de opções e digitar o código do idioma, composto por quatro dígitos, encontrado na parte posterior deste manual do usuário.
- Os níveis de classificação variam de acordo com o país. Para permitir a reprodução de todos os discos, selecione **[8 Adulto]**.

3 Atualização do software

Nota

- O fornecimento de energia não deve ser interrompido durante a atualização do software.

Para verificar se há novas atualizações, compare a versão atual do software do player com a versão mais recente do software (se disponível) no site da Philips.

- 1 Pressione **⬆**.
- 2 Selecione **[Configurar] > [Preferências] > [Inform. da versão]** e pressione **OK**.
- 3 Anote o nome do modelo e o número da versão do software.
- 4 Acesse www.philips.com/support para verificar a versão mais recente do software, usando o nome do modelo e o número da versão do software.
- 5 Consulte as instruções de atualização fornecidas no site para concluir a atualização do software.

6 PT-BR

4 Especificações

Nota

- As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Código de região

Este player reproduz discos com o seguinte código de região.

Código de região do DVD Países



América Latina

Mídias reproduzíveis

- DVD, DVD-Vídeo, VCD, SVCD, CD de áudio
- DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Camada dupla), CD-R/-RW (no máximo 200 pastas e 9999 arquivos)
- Dispositivo USB de armazenamento

Formato de arquivo

- Vídeo: avi, .divx, .xvid
- Áudio: .mp3, .wma
- Imagem: .jpg, .jpeg

USB

- Compatibilidade: USB de alta velocidade (2.0)
- Suporte de classe: UMS (Classe de armazenamento em massa USB)
- Sistema de arquivos: FAT16, FAT32, NTFS
- Quantidade máxima de álbuns/pastas: 200
- Número máximo de faixas/títulos: 9999
- Porta USB: 5V \pm , 500mA
- Suporte a HDD (unidade de disco rígido) USB: pode ser necessária uma fonte de alimentação externa

Vídeo

- Sistema de sinal: PAL, NTSC, Multi
- Saída de vídeo composto: 1 Vp-p (75 ohm)
- Saída HDMI: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, Auto

Áudio

- Saída analógica de dois canais
 - Áudio frontal E/D: 2 Vrms (47k Ohm)
- Saída digital: 0,5 Vp-p (75 Ohm)
 - Coaxial
- Saída HDMI
- Freqüência de amostragem:
 - MP3: 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz e 48 kHz





- WMA: 44,1 kHz e 48 kHz
- Taxa de bits constante:
- MP3: 8 kbps - 320 kbps
- WMA: 64 kbps - 192 kbps

Unidade principal

- Dimensões (L x A x P): 270 x 37,5 x 209 (mm)
- Peso líquido: 1,0kg

Alimentação

- Fonte de alimentação nominal: 110-240V~, 50/60 Hz
- Consumo de energia: 11W
- Consumo de energia no modo de espera: < 0,5W

Acessórios fornecidos

- Controle remoto e uma bateria
- Cabos AV
- Cabo HDMI
- Adaptador do plugue de energia CA
- Manual do usuário

Especificações do laser

- Tipo: laser semiconductor InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Comprimento de onda: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Potência de saída: 7,0 mW (DVD), 10,0 mW (VCD/CD)
- Divergência do feixe: 60 graus

5 Solução de problemas

Para manter a garantia válida, nunca tente consertar o aparelho por conta própria.

Se você tiver problemas ao usar este aparelho, verifique os pontos a seguir antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, registre o aparelho e obtenha suporte em www.philips.com/support.

Ao entrar em contato com a Philips, você será solicitado a fornecer os números do modelo e de série do aparelho, localizados na parte traseira do próprio aparelho. Escreva os números aqui:

Nº do modelo _____

Nº de série _____

Nenhuma imagem é exibida.

- O canal de entrada de vídeo da TV não foi corretamente selecionado (consulte o manual do usuário da TV).
- Se você mudou uma configuração do sistema de TV, retome a configuração padrão.

Não há imagem na conexão HDMI.

- Se o aparelho estiver conectado a um dispositivo de exibição não autorizado, o sinal de áudio/vídeo não poderá ser reproduzido.
- Se o cabo HDMI estiver com defeito, substitua-o por um novo cabo HDMI.
- Se você tiver alterado a configuração para a resolução de vídeo HDMI, alterne para o modo padrão.

Nenhuma saída de som da TV.

- Verifique se os cabos de áudio estão conectados corretamente entre o aparelho de DVD e a TV.

Não há som durante a reprodução de vídeos DivX.

- Os códigos de áudio não são suportados.

Não há som na conexão HDMI.

- Se o dispositivo conectado for incompatível com HDCP ou se for compatível somente com DVI, nenhum som poderá ser ouvido da saída HDMI.
- Verifique se **[Áudio HdmI]** está definido como **[Lig.]**.

Sem saída de áudio dos alto-falantes do dispositivo de áudio externo conectado (por exemplo, sistema estéreo, receptor de amplificador).

- Verifique se os cabos de áudio ou o cabo coaxial está corretamente conectado.
- Alterne o dispositivo de áudio externo para a fonte de entrada de áudio correta.

O disco não pode ser lido.

- Verifique se o aparelho de DVD suporta o disco (consulte "Especificações" > "Mídias reproduzíveis").
- Para um disco gravado, verifique se o disco foi finalizado.

Um dispositivo USB de armazenamento não pode ser lido.

- Verifique se o formato do dispositivo USB de armazenamento é compatível com o aparelho de DVD (consulte "Especificações" > "USB").
- Verifique se o aparelho de DVD suporta o sistema de arquivos do dispositivo USB de armazenamento (consulte "Especificações" > "USB").

Os arquivos não podem ser exibidos/lidos.

- Verifique se o aparelho de DVD suporta esses arquivos (consulte "Especificações" > "Formato de arquivo").
- Verifique se o número de arquivos ou pastas não excede o limite suportado pelo aparelho de DVD (no máximo 200 pastas ou 9999 arquivos).





- Se o número máximo de pastas exceder 200, não será possível ler os arquivos contidos em qualquer pasta fora dessas 200, independentemente se o número total de arquivos armazenados na mídia estiver dentro do número máximo.

Não é possível reproduzir arquivos de vídeo DivX.

- Verifique se o arquivo de vídeo DivX está completo.
- Verifique se a extensão do arquivo está correta.
- Para reproduzir arquivos DivX protegidos por DRM armazenados em dispositivo USB, conecte este aparelho a uma TV via HDMI.

As legendas DivX não são exibidas corretamente.

- Verifique se o arquivo de legenda tem o mesmo nome do arquivo de vídeo DivX.
- Verifique se o arquivo de legenda tem uma extensão suportada por este player (.srt, .sub, .txt, .ssa ou .smi).
- Selecione um conjunto de caracteres que ofereça suporte à legenda (consulte "Usar o aparelho de DVD" > "Vídeos DivX").

O recurso EasyLink não funciona.

- Verifique se o aparelho de DVD está conectado a uma TV EasyLink da Philips e se a opção EasyLink está ativada (consulte "Usar o aparelho de DVD" > "Usar o Philips EasyLink").

DIVX[®]
ULTRA

ABOUT DIVX VIDEO: DivX[®] is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified[®] device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified[®] device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX[®], DivX Ultra[®], DivX Certified[®] and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license. DivX Ultra[®] Certified to play DivX[®] video with advanced features and premium content.

HDMI[™]
High-Definition Multimedia Interface

HDMI, the HDMI logo, and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI licensing LLC in the United States and other countries.

DOLBY[®]
DIGITAL

Dolby and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories.

DVD
VIDEO

'DVD Video' is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation.



CERTIFICADO DE GARANTIA NO BRASIL

Este produto é garantido pela WOOX Innovations Indústria Eletrônica Ltda. por um período de 12 meses contados a partir da sua data de compra. Para que a garantia tenha validade, é imprescindível a apresentação da nota fiscal de compra do produto.

1. A WOOX Innovations Indústria Eletrônica Ltda. assegura ao proprietário deste produto a garantia de 365 dias (90 dias de garantia legal e 275 dias de garantia adicional) contados a partir da data de compra do produto conforme expresso na nota fiscal de compra, que passa a fazer parte deste certificado.
2. Esta garantia perderá a validade se:
 - a. O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instruções.
 - b. O produto for alterado, violado ou reparado por pessoa não autorizada pela WOOX Innovations.
 - c. O produto for ligado a fonte de energia (rede elétrica, pilhas, bateria ect.) de características diferentes das recomendadas no manual de instruções e/ou no produto.
 - d. O número de série que identifica o produto estiver de alguma forma adulterado ou rasurado.
3. Estão excluídos desta garantia defeitos decorrentes do descumprimento do manual de instruções do produto, de casos fortuitos ou de força maior; bem como aqueles causados por agentes da natureza e acidentes.
4. Excluem-se igualmente desta garantia defeitos recorrentes do uso regular dos produtos em serviços não domésticos/residenciais ou em desacordo com as recomendações de uso descritas no manual do produto.
5. Nos municípios onde não exista posto de assistência técnica autorizada WOOX Innovations, as despesas de transporte do produto e/ou do técnico autorizado correrão por conta do consumidor requerente do serviço.
6. A garantia não é válida se o produto necessitar de modificações ou adaptações para habilitá-lo a funcionar em qualquer outro país que não aquele para o qual foi designado, fabricado, aprovado e/ou autorizado ou tenha sofrido qualquer dano decorrente deste tipo de modificação.

WOOX Innovations Indústria Eletrônica Ltda.

No Brasil, para informações adicionais sobre o produto, entre em contato com o CIC – Centro de Informações ao Consumidor através dos telefones (11) 2926 -0870 (Grande São Paulo) e 0800-014 -8080 (Demais localidades).

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h e sábados das 8h às 13h.

Visite também nossa página de suporte ao consumidor no website www.philips.com.br/suporte, onde está disponível a lista completa e atualizada das assistências técnicas autorizadas WOOX Innovations.



LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

ACRE		ESPIRITO SANTO			
CRUZEIRO DO SUL	68-33227216	CACHOEIRA DE ITAPEMIRIM	28-35223524	ITAUNA	37-32412468
RIO BRANCO	68-32217642	COLATINA	27-37222288	JOAO MONLEVADE	31-38512909
		GUARAPARI	27-33614355	JUIZ DE FORA	32-32151514
		LINHARES	27-33715052	LAVRAS	35-38210550
ALAGOAS		SAO MATEUS	27-37635597	MANHUACU	33-33314735
ARAPIRACA	82-35222367	VILA VELHA	27-32891233	MONTE CLAROS	38-32218925
MACEIO	82-32417237	VITORIA	27-32233899	MURIAE	32-37224334
PALMEIRA DOS INDIOS	82-34213452			PASSOS	35-35214342
UNIAO DOS PALMARES	82-32811305			POCOS DE CALDAS	35-37224618
		GOIÁS		PONTE NOVA	31-38172488
AMAPA		ANAPOLIS	62-33243562	POUSO ALEGRE	35-34212126
MACAPA	96-32175934	GOIANESIA	62-33534967	SAO JOAO DEL REI	32-33718300
		GOIANIA	62-32510933	SAO SEBASTIAO DO PARAISO	35-35313096
		GOIANIA	62-32292908	SETE LAGOAS	31-37718574
AMAZONAS		ITUMBUIARA	64-34310837	TEOFILO OTONI	33-35225830
MANAUS	92-36633366	JATAI	64-36363638	UBA	32-35323621
MANAUS	92-32324252	TRINDADE	62-35051505	UBERABA	34-33332526
		URUACU	62-33571285	UBERLANDIA	34-32365820
				UBERLANDIA	34-32123630
				VARGINHA	35-32216826
				VICOSA	31-38918007
BAHIA		MARANHÃO		PARÁ	
BARREIRAS	77-36131897	ACAILANDIA	99-35381889	ALTAMIRA	91-35154349
CAMACARI	71-36219447	BACABAL	99-36212794	ANANINDEUA	91-32354831
CRUZ DAS ALMAS	75-36212839	CAXIAS	99-35212377	BELEM	91-32421090
EUNAPOLIS	73-32815181	CODO	99-36612942	BELEM	91-32542424
FEIRA DE SANTANA	75-32232882	IMPERATRIZ	99-35232906	BELEM	94-37860654
GUANAMBI	77-34512791	PEDREIRAS	99-36423142	CAPANEMA	91-34621100
ILHEUS	73-32315995	PRESIDENTE DUTRA	99-36631815	MARABA	94-32228358
IRECE	74-36410202	SAO JOSE DE RIBAMAR	98-32241581	PARAGOMINAS	91-30110778
ITABUNA	73-36137777	SAO LUIS	98-33122976	SANTAREM	93-35235322
JACOBINA	74-36211286			PARAIBA	
JEQUIE	73-35254141	MATO GROSSO		CAMPINA GRANDE	83-33212128
JUAZEIRO	74-36116456	CUIABA	65-33176464	GUARABIRA	83-32711159
LAURO DE FREITAS	71-33784021	LUCAS DO RIO VERDE	65-35491333	JOAO PESSOA	83-32469689
PAULO AFONSO	75-32811349	RONDONOPOLIS	66-34233888		
SALVADOR	71-32473659	VARZEA GRANDE	65-36826502		
SALVADOR	71-32072070				
SALVADOR	71-33356233	MATO GROSSO DO SUL			
SENHOR DO BONFIM	74-35415192	CAMPO GRANDE	67-33242804		
SENHOR DO BONFIM	74-35413143				
SERRINHA	75-32611794				
SANTO ANTONIO DE JESUS	75-36314470				
TEIXEIRA DE FREITAS	73-30111600				
VALENCIA	75-36431749	MINAS GERAIS			
VITORIA DA CONQUISTA	77-34221917	ARAXA	34-36611132	PARANÁ	
		ARCOS	37-33513455	ARAPONGAS	43-32521606
CEARÁ		BELO HORIZONTE	31-32254066	CASCAVEL	45-32254005
CRATEUS	88-36910019	BETIM	31-35322088	CIANORTE	44-36292842
FORTALEZA	85-40088555	BOM DESPACHO	37-35222511	CURITIBA	41-32648791
IGUATU	88-35810512	CONTAGEM	31-33912994	FOZ DO IGUAÇU	45-35234115
JUAZEIRO DO NORTE	88-35871973	CORONEL FABRICIANO	31-38411804	IRATI	42-34221337
TIANGUA	88-36713336	DIVINOPOLIS	37-32212353	LONDRINA	43-33210077
UBAJARA	88-36341233	ELOI MENDES	35-32641245	MARINGA	44-32264620
		GOVERNADOR VALADARES	33-32716040	PARANAGUA	41-34235914
DISTRITO FEDERAL		GUAXUPÉ	35-35514124	PATO BRANCO	46-32242786
BRASILIA	61-33549615	IPATINGA	31-38222332	PONTA GROSSA	42-30275061
BRASILIA	61-34451991	ITABIRA	31-38316218	RIO NEGRO	47-36450251
		ITAJUBA	35-36211315	SANTO ANTONIO DA PLATINA	43-35341809
				TOLEDO	45-32522471
				UMUARAMA	44-30561485

A lista completa e atualizada dos nossos postos autorizados está disponível no site www.philips.com.br/suporte

LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

PERNAMBUCO

CARUARU 81-37220235
 GARANHUNS 87-37610085
 PAULISTA 81-34331142
 RECIFE 81-34656042
 RECIFE 81-32286123
 SAO LOURENÇO DA MATA 81-35253369
 SERRA TALHADA 87-38311401

PIAUI

PARNAIBA 86-33222877
 PICOS 89-34222643
 TERESINA 86-32214618

RIO DE JANEIRO

BELFORD ROXO 21-27795797
 BOM JESUS DO ITABAPOANA 22-38312216
 CABO FRIO 22-26451819
 CAMPOS DOS GOYTACAZES 22-27221499
 DUQUE DE CAXIAS 21-27711508
 ITAGUAI 21-26886491
 ITAPERUNA 22-38236825
 MAGE 21-26333342
 NITEROI 21-26220157
 NOVA FRIBURGO 22-25227692
 PETROPOLIS 24-22454997
 RESENDE 24-33550101
 RIO DE JANEIRO 21-25892030
 RIO DE JANEIRO 21-25096851
 RIO DE JANEIRO 21-24315759
 RIO DE JANEIRO 21-33810711
 SAO GONCALO 21-27013214
 TESESOPOLIS 21-27439467
 VOLTA REDONDA 24-33550101

RIO GRANDE DO NORTE

MOSSORO 84-33164448
 NATAL 84-32132345
 PAU DOS FERROS 84-33512334

RIO GRANDE DO SUL

BAGE 53-32411295
 BENTO GONCALVES 54-34526825
 CANELA 54-32821551
 CAXIAS DO SUL 54-32268020
 ERECHIM 54-33211933
 FARROUPILHA 54-32683603
 FREDERICO WESTPHALEN 55-37441850
 GRAVATAI 51-30422830
 IJUÍ 55-33327766
 LAJEADO 51-37145155
 MARAU 54-33424571
 MONTENEGRO 51-36324187
 OSORIO 51-36632524
 PASSO FUNDO 54-33111104

PELOTAS

PELOTAS 53-32223633
 PORTO ALEGRE 51-32226941
 PORTO ALEGRE 51-35823191
 RIO GRANDE 53-32323211
 SANTA CRUZ DO SUL 51-37153048
 VACARIA 54-32311396
 VENANCIO AIRES 51-37411443

RONDÔNIA

CACOAL 69-34431415
 PORTO VELHO 69-32273377

RORAIMA

BOA VISTA 95-36256199

SANTA CATARINA

BALNEARIO CAMBORIU 47-33630706
 BLUMENAU 47-33233907
 BRUSQUE 47-33557518
 CANOINHAS 47-36223615
 CHAPECO 49-33221144
 CONCORDIA 49-34423704
 CRICIUMA 48-21015555
 FLORIANOPOLIS 48-32049700
 ITAJAI 47-33444777
 JARAGUA DO SUL 47-33722050
 JOACABA 49-35220418
 JOINVILLE 47-34331146
 LAGES 49-32244414
 LAGUNA 48-36443153
 RIO DO SUL 47-35211920
 RIO NEGRINHO 47-36440979
 SAO MIGUEL DO OESTE 49-36220026
 TUBARAO 48-36261651

SÃO PAULO

AGUAS DE LINDOIA 19-38241524
 AMERICANA 19-34062914
 ARACATUBA 18-33057399
 ARARAQUARA 16-33368710
 ASSIS 18-33242649
 ATIBAIA 11-44118145
 AVARE 14-37322142
 BARRETOS 17-33222742
 BAURUI 14-31049551
 BIRIGUI 18-36416376
 BOTUCATU 14-38134090
 CAMPINAS 19-37372500
 CRUZEIRO 12-31443357
 DIADEMA 11-40430669
 FERNANDOPOLIS 17-34423752
 FRANCA 16-37223898
 GUARATINGUETA 12-31335030
 GUARULHOS 11-24431153
 IBITINGA 16-33417665

INDAIATUBA

INDAIATUBA 19-38753831
 ITAPETININGA 15-32710936
 ITAQUAQUECETUBA 11-46404162
 ITU 11-40230188
 ITUVERAVA 16-37293365
 JALES 17-36324479
 JAU 14-36222117
 JUNDIAI 11-48072915
 LEME 19-35713528
 LIMEIRA 19-34413286
 LINS 15-3227283
 MARILIA 14-34547437
 MATAO 16-33821046
 MAUA 11-45145233
 MOGI DAS CRUZES 11-47941814
 MOGI GUAÇU 19-38181171
 OSASCO 11-36837343
 OURINHOS 14-33225457
 PIRACICABA 19-34340454
 PORTO FERREIRA 19-35851891
 PRESIDENTE PRUDENTE 18-39161028
 REGISTRO 13-38212324
 RIBEIRAO PRETO 16-36368156
 RIO CLARO 19-35349350
 SALTO 11-40296563
 SANTO ANDRE 11-49905288
 SANTOS 13-32847339
 SAO BERNARDO CAMPO 11-41257000
 SAO CAETANO DO SUL 11-42275339
 SAO CARLOS 16-33612646
 SAO JOAO DA BOA VISTA 19-36232990
 SAO JOSE DO RIO PARDO 19-36085760
 SAO JOSE DO RIO PRETO 17-32325680
 SAO JOSE DOS CAMPOS 12-39239508
 SAO PAULO 11-29791184
 SAO PAULO 11-56676090
 SAO PAULO 11-22156667
 SAO PAULO 11-39757996
 SAO PAULO 11-50415281
 SAO PAULO 11-22966122
 SAO PAULO 11-25770899
 SAO PAULO 11-32223111
 SAO ROQUE 11-47125635
 SOROCABA 15-34118563
 TABOAO DA SERRA 11-47871480
 TAQUARITINGA 16-32524039
 TAUBATE 12-36219080
 TUPA 14-34962596

SERGIPE

ARACAJU 79-32176080

TOCANTINS

GURUPI 63-33511038
 PALMAS 63-32175628

A lista completa e atualizada dos nossos postos autorizados está disponível no site www.philips.com.br/suporte




Código de idioma

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twí	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polски	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		





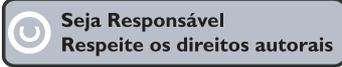

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio
© 2015 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

DVP2880X_78_UM_V1.0

