

CD Soundmachine

AZ1220


Meet Philips at the Internet
<http://www.audio.philips.com>

Användarhandböckerna

Käyttöoppaita

εγχειρίδιο χρήσης

Instrukcje Obsługi

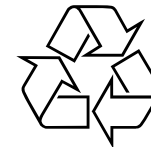



**CLASS 1
LASER PRODUCT**

AZ 1220

PHILIPS



1

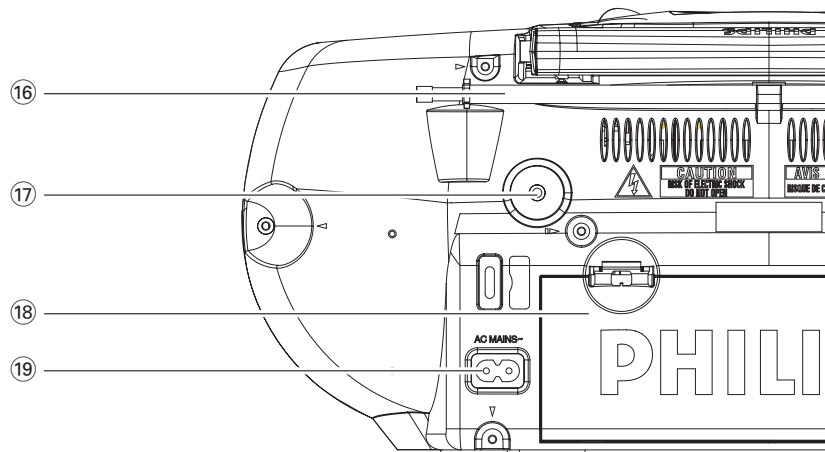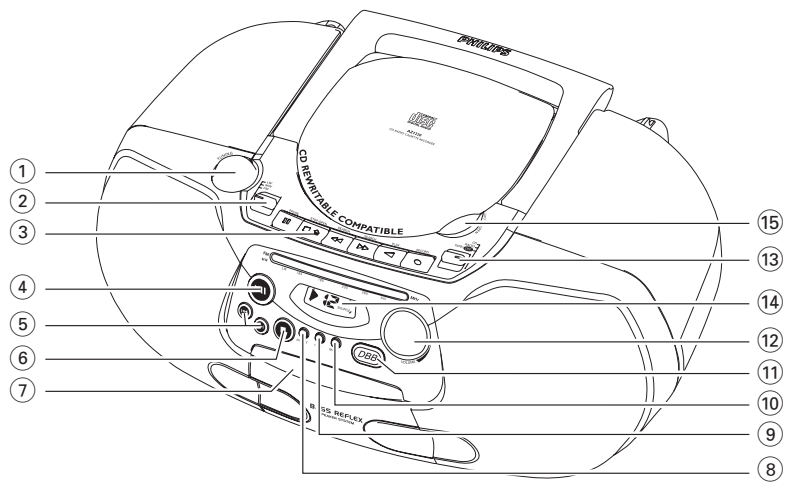

2



3



4






5



6



7

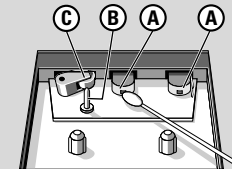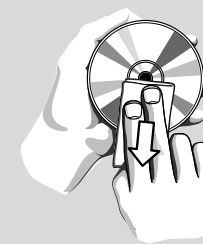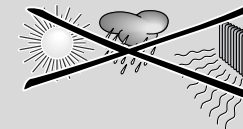

Svenska

Knappar

Medföljande tillbehör

Nätsladd

Topp- och frontpanelerna (Se 1)

- ① **TUNING** – för att välja en redan inställd radiostation
- ② **Band selector: LW, MW, FM**
– för att välja våglängdsband
- ③ **Knappar på kassettpelaren:**
 - ▲ – för att avbryta inspelning eller uppspelning
 - ▲ – för att stoppa bandet;
 - för att öppna kassettfacket.
 - ◀ eller ▶ – för att snabbspola bakåt/framåt
 - ◀ – för att starta uppspelning
 - – för att starta inspelning
- ④ ▶■ – för att starta eller avbryta CD-spelning.
- ⑤ **SEARCH** ◀▶ – CD: för att hoppa över eller söka framåt eller bakåt efter ett stycke/spår
- ⑥ ■ – för att stoppa CD-spelning;
– för att radera ett CD-program.
- ⑦ **Kassettluckan**
- ⑧ **SHUFFLE** – för att spela CD-spår i slumpvis ordning i CD källa.
- ⑨ **PROG** – för att programmera spårnummer och granska inprogrammerade spårnummer.
- ⑩ **REPEAT** – för att upprepa ett spår/ ett CD-program/ en hel CD-skiva.
- ⑪ **DBB (Dynamic Bass Boost)**
– för att förhöja basåtergivningen.
- ⑫ **VOLUME** – för att ställa in volymnivån

- ⑬ **CD display** – för att visa CD-funktioner
- ⑭ **Källväljare : CD, RADIO, TAPE/OFF**
– för att ställa in CD-källan för ljud, radion respektive bandkällan för ljud
– knapp för att koppla på/av strömmen
- ⑮ **LIFT TO OPEN** – för att öppna/ stänga CD-facket

Bakre panelen

- ⑯ **Teleskopisk antenn** - förbättrar FM-mot-tagningen.
- ⑰ **Headphone** - 3,5 mm hörlursuttag.
- ⑱ **Batterilucka** - og isæt 6 batterier; type **R-14, UM-2** eller **C-celler**.
- ⑲ **AC MAINS** - uttag för nätsladden.

VARNING

Om du använder knapparna på annat än här angivet sätt eller utför andra justeringar eller förfaranden än de här angivna kan du utsättas för skadlig strålning eller andra risker.

Klass 1 laserapparat

Denna produkt uppfyller kraven i EU:s avstörningsdirektiv.

Strömmatning från nätet

Strömmatning från nätet

Du bör i möjligaste mån använda apparaten på nätströmmen för att spara på batterierna. Se till att du drar ut kontakten ur apparaten och ur vägguttaget innan du byter batterier.

Batterier (medföljer ej)

- 1 Öppna batterifacket och lägg i sex batterier av typ **R-14, UM-2** eller **C-cells**, (helst alkaliska) åt rätt håll, se symbolerna "+" och "-" inuti batterifacket.
- 2 Stäng luckan efter att ha kontrollerat att batterierna sitter i stadigt och åt rätt håll. Apparaten är nu klar för användning.

Batterier innehåller kemiska ämnen och måste kasseras på rätt sätt.

- Om batterier används på fel sätt kan elektrolyten läcka ut och fräta i facket eller så kan batterierna explodera. Rätta dig efter följande:
- Blanda inte batterityper; t.ex. alkaliska och kolzink. Använd bara batterier av samma typ i apparaten.
- När du byter batterier ska du inte försöka blanda gamla med nya.
- Ta ut batterierna om apparaten inte ska användas under en längre tid.

Strömmatning från nätet

- 1 Kontrollera **att nätspänningen som anges på typlåten på apparatens undersida** motsvarar den lokala nätspänningen. Om inte, rådgör med butiken eller en serviceverkstad.

- 2 Sätt i sladden i kontakten AC MAINS och i ett vägguttag.
- 3 Om du vill göra apparaten helt strömlös måste du dra ut sladden ur vägguttaget.
- Dra ut sladden ur vägguttaget för att skydda apparaten under starkt åskväder.

Typlåten sitter på apparatens undersida.

Hjälpssamma tips:

- För att minska energiåtgången bör du ställa källväljaren på **TAPE/OFF** och kontrollera att kassettknapparna är uppe när du stänger av apparaten. Detta gäller både när du använder apparaten på nätström och med batterier.

Grundfunktioner

Grundfunktioner

Koppla på och av och Välja funktion

- 1 För att koppla på ställer du in **source selector** för att välja **CD, RADIO** eller **TAPE/OFF**.
- 2 Apparaten är avstängd när **source selector** står i läget **TAPE/OFF** och knapparna på kassettspelaren är uppe.

Ställa in volym och ljud

Ställ in ljudet med **VOLUME** och **DBB** (Dynamic Bass Boost).

Välja källor

Justera källselektorn till **CD, RADIO** eller **TAPE/OFF** för att välja och växla mellan ljudkällorna.

Tuner

Radiomottagning

- 1 Ställ **källväljaren** på **TUNER**.
- 2 Välj **LW, MW** eller **FM** som källa.
- 3 Vrid på **TUNING** för att ställa in en radiostation.
- 4 För att stänga av apparaten ställer du källväljaren på **TAPE/OFF** och kontrollerar att kassettknapparna är uppe.

Hjälpsamma tips:

Hur du förbättrar radiomottagningen

- För **FM** drar du ut den teleskopiska antennen. Vicka och vrid på den. Minska längden om signalen är för stark.
- För **MW/LW**, är apparaten en inbyggd antenn, och då behövs inte den teleskopiska antennen. Du riktar in antennen genom att vrida hela apparaten.

CD-Spelare

Spela en CD

På denna CD-spelare kan du spela ljudskivor och CD-Recordables. Försök inte spela en CD-Rewritable, CD-ROM, CDi, VCD, DVD eller dator-CD.

- 1 Ställ **källväljaren** på **CD**.
→ Slocknar: - - blinkar. (Se [2])
- 2 För att öppna CD-luckan lyfter du luckan i kanten markerad **LIFT TO OPEN**.
- 3 Lägg i en CD eller CD-(R) med den tryckta sidan upp och tryck försiktigt på CD-luckan för att stänga den.
- 4 Tryck på **▶II** på apparaten för att starta uppspelningen.
→ Slocknar: ▶ och aktuellt spårnummer (Se [3])

För att pausa uppspelning,

- Tryck **▶II**.
→ Slocknar: ▶ blinkar.

För att återgå till uppspelning,

- Tryck **▶II** igen.

För att stanna uppspelning,

- Tryck **■**.

Hjälpsamma tips:

CD-spelningen slutar också när:

- du öppnar CD-luckan;
- du väljer **RADIO** eller **TAPE** som ljudkälla;
- CD-skivan har kommit till slutet.

Välja ett annat spår

During playback,

- Tryck på **SEARCH** **◀◀** eller **▶▶** en eller flera gånger tills önskat spårnummer visas i displayen.

During stop or pause,

- Tryck på **▶II** på apparaten för att starta uppspelningen.

Hitta ett stycke inom ett spår

- 1 Håll ner **◀◀** / **▶▶** under uppspelning.
→ CD-skivan spelas på hög hastighet och låg volym.
- 2 När du känner igen det stycke du vill höra släpper du upp **◀◀** / **▶▶**-knappen.
→ Då fortsätter normal uppspelning.

Hjälpsamma tips:

- När du söker mot slutet av CD-skivan och når slutet av det sista spåret går CD-spelaren in i stoppläge.

Varning: Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

CD-Spelare

Programmera in spårnummer

Du kan lagra upp till 20 spår i önskad följd. Om du vill kan du lagra ett spår mer än en gång.

- 1 I stopp läge, tryck **PROG** för att aktivera programmering.
→ Slocknar: visar i indikerar början av programmet. **PROG** och blinkar. (Se 4)
- 2 Tryck eller för att välja önskat spårnummer.
- 3 Tryck **PROG** för att lagra önskat spårnummer.
→ Displayen visar i (upp till i följd) indikerande nästa tillgängliga programmerings plats.
- 4 Upprepa steg 2 to 3 för att välja och lagra alla spår på detta sätt.
- 5 För att spela upp programmet trycker du på .

Granska programmet

I stopp läge, Du kan granska dina programmerade spårval genom att hålla **PROG** intryckt längre än 2 sekunder:

→ Displayen visar alla sparade spårval i önskad följd.

Hjälpsamma tips:

- Om du försöker att spara mer än 20 spår; inget spår kan väljas och displayen visar alla sparade spårval i önskad följd.
- Om du trycker på **PROG** och inga spår är programmerade, visas i på displayen.

Radera ett program

Du kan ta bort ett program genom att:
– Trycka på (två gånger under uppspelning eller en gång i stoppläge);
– välja **RADIO** eller **TAPE** som ljudkälla;
– öppna CD-luckan;
→ Displayen **PROG** försvinner.

Välja olika uppspelningslägen

Under uppspelning, kan du välja uppspelningslägen genom att trycka på **REPEAT** och **SHUFFLE** en gång eller flera.

(**REPEAT** blinkar) – det aktuella spåret spelas kontinuerligt. (Se 5)

REPEAT – hela CD-skivan spelas kontinuerligt

SHUFFLE – Alla spåren spelas in slumpmässigt ordning.

REPEAT SHUFFLE – upprepas exempelvis hela CD alla spåren spelas in slumpmässigt ordning. (Se 6)

- För att komma tillbaka till normal uppspelning trycker du på **REPEAT** tills de olika lägena för upprepad spelning inte längre visas.

Kassettspelare

Bandspelar användning / Inspe­ling

Spela kassetband

- 1 Ställ **källväljaren** på **TAPE/OFF**.
- 2 Tryck för att öppna kassetthållaren och sätt i en kassett. Stäng kassetthållaren.
- 3 Tryck på för att starta uppspelningen.

För att pausa uppspelning,

- Tryck .

För att återgå till uppspelning,

- Tryck igen.

För att stanna uppspelning,

- Tryck .

Hjälpsamma tips:

- Knapparna kommer automatiskt upp i slutet av bandet och apparaten stängs av, utom om pausläge har aktiverats.

Återspolning/Snabbspolning framåt

- 1 Tryck eller tills dess du når önskat spår.
- 2 Tryck på om du vill avbryta spolningen, framåt eller bakåt.

Allmän information om inspe­ling

- Inspe­ling är tillåten så länge lagen om upphovsrätt eller andra tredjepartsrättigheter inte överträds.
- Kassettspelaren lämpar sig inte för inspe­ling på kassetter av typ CHROME (IEC II) eller METAL (IEC IV). Använd kassetter av typ NORMAL (IEC I) för inspe­ling och se till att tungan inte har tagits bort som inspe­lingsskydd.
- Bäst inspe­lingsnivå ställs in automatiskt. Du kan inte påverka pågående inspe­ling genom att ändra **VOLUME** och **DBB**.
- För att skydda ett band från överspe­ling bryter du bort den vänstra tungan, sett från när du har bandet framför dig. Då går det inte längre att spela in på den sidan. För att kunna spela över den sidan vid ett senare tillfälle, måste du sätta över hålet med en bit tejp.

Spela in CD med synkronisk start

- 1 Ställ **källväljaren** på **CD**.
- 2 Lägg i en CD och programmera eventuellt in spårnummer.
- 3 Tryck för att öppna kassetthållaren och sätt i en kassett. Stäng kassetthållaren.
- 4 Tryck på för att starta inspe­lingen.
 - Spelningen av CD-programmet startar automatiskt från början av programmet. Du behöver inte starta CD-spelaren separat.

För att pausa inspe­ling

- Tryck .
- När du vill fortsätta trycker du på igen.
- För att stoppa inspe­lingen trycker du på .

Kassettspelare

Spela in från radio

- 1 Justera källselektorn till **LW, MW** eller **FM** som önskat.
- 2 Ställ in önskad radiostation (se **Radiostationer**).
- 3 Utför moment 3-4 under **Spela in från CD**.

Underhåll

Råd & Allmänt Underhåll (Se 7)

- Ställ apparaten på en hård plan yta så att den inte kan vicka.
- Utsätt inte apparaten, batterier, CD-skivor eller kassetter för fuktighet, regn, sand eller stark värme från värmeelement eller direkt solljus.
- Täck inte över apparaten. Det ska finnas ett utrymme på minst 15 cm mellan ventilationshålen och omgivande ytor så att värmen kan sprida sig.
- De mekaniska delarna av apparaten innehåller självsmörjande lager och får inte oljas eller smörjas.
- Gör ren apparaten med ett mjukt något fuktat sämskskinn. Använd inte rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak, bensen eller material med skurverkan. Då kan höljet skadas.

Underhåll av kassettspelaren (Se 7)

För att få bästa inspelnings- och uppspelningskvalitet från kassettspelaren bör du göra ren delarna (A), (B) och (C) efter ca 50 timmars användning, eller i genomsnitt en gång i månaden. Använd en bomullstopp lätt fuktad i alkohol eller speciell rengöringsvätska för inspelningshuvuden och gör ren båda däckena.

- 1 Öppna kassettfacket genom att trycka på ■▲.
- 2 Tryck på ► och gör rent tryckrullarna (C) av gummi.
- 3 Tryck på II och gör rent magnethuvudena (A) och drivrullen (B).
- 4 Tryck efter rengöringen på ■▲.
→ Spelhuvudena kan också göras rena genom att en rengöringskassett spelas genom en gång.

Underhåll

Hantering av CD-spelaren och CD-skivor (Se 7)

- Linsen i CD-spelaren får aldrig vidröras!
- Plötsliga förändringar i temperaturen kan göra att linsen i CD-spelaren immas igen av kondens. Då går det inte att spela CD-skivor. Försök inte rengöra linsen utan låt apparaten stå varmt tills fuktigheten avdunstar.
- Använd endast digitala CD-skivor med enbart ljud.
- Håll alltid CD-luckan stängd så att det inte kommer in damm i CD-facket. Damma facket med en mjuk torr duk för att göra rent det.
- För att ta ut en CD-skiva ur sitt fodral trycker på navet i mitten och lyfter ut CD-skivan. Hantera alltid CD-skivor i kanten, och lägg tillbaka dem i fodralet efter användningen så att de inte skrapas eller blir dammiga.
- Gör ren dina CD-skivor genom att torka dem i en rak linje från mitten utåt mot kanten med en mjuk luddfri duk. Använd inte rengöringsmedel - då kan skivan skadas.
- Skriv *aldrig* något på CD-skivor och klistra inga lappar på dem.

Miljöinformation

Användningen av allt miljöfarligt förpackningsmaterial undveks medvetet. Vi har gjort vårt yttersta för att förpackningen lätt skall kunna hanteras vid källsorteringen. Det handlar om två olika material: papp (kartong) och polytelen (påsar, skyddande skumgummi).

Din utrustning är återvinningsbar. Notera dock att spelaren endast kan återvinnas om den plockas isär av ett kvalificerat företag. Ta hänsyn till de regler som gäller i ditt land/din region beträffande avfallshanteringen av förpackningsmaterial, förbrukade batterier och gammal utrustning.

Felsökning

Om det uppstår ett fel ska du först gå genom tipsen nedan innan du tar apparaten för reparation. Om du inte kan lösa ett problem med hjälp av råden nedan bör du vända dig till butiken eller en serviceverkstad.

VARNING: Öppna inte apparaten. Du riskerar då att få elektrisk stöt.
Försök under inga omständigheter att reparera apparaten själv.
Då gäller inte garantin längre.

Problem

Inget ljud/ingen ström

- *VOLUME* är inte inställt
- Ställ in volymen med *VOLUME*
- *Nätsladden* sitter inte i ordentligt
- Sätt i nätsladden ordentligt
- *Batterierna slut/ fel isatta*
- Sätt i (nya) batterier åt rätt håll
- *Hörlurar anslutna till apparaten*
- Dra ut hörlurarna
- *CD-skivan innehåller icke-audio filer*
- Tryck **SEARCH** ◀◀ eller ▶▶ en eller frlera gånger för att hoppa till ett CD audio spår, instället för data filen.

Displayen fungerar inte ordentligt/ Ingen reaktion på någon av knapparna

- *Statisk urladdning*
- Stäng av apparaten och dra ut sladden. Anslut den igen efter ett par sekunder

00 visas

- *Ingen CD-skiva i*
- Sätt i en CD-skiva
- *CD-skivan mycket skrapad eller smutsig*
- Byt ut/ gör ren CD-skivan, se Underhåll
- *Laserlinsen är immig*
- Vänta tills linsen har acklimatiserat sig
- *CD-R (inspelningsbar) är tom eller inte färdig / CD-RW (återinspelningsbar) isatt*
- Använd endast en färdig CD-R eller passande CD Audio skiva

Spår hoppas över på CD-skivan

- *CD-skivan är skadad eller smutsig*
- Byt ut eller gör ren CD-skivan
- *shuffle eller programfunktion är aktiv*
- Stäng av shuffle-/programfunktionen

Dålig ljudkvalitet vid kassettspelning

- *Damm och smuts på huvudena etc.*
- Gör ren däckdelarna etc., se Underhåll
- *Du använder en inkompatibel kassettyp (METAL eller CHROME)*
- Använd bara NORMAL (IEC I) för inspelning

Inspelning fungerar inte

- *CKassettingen kan ha brutits bort*
- Sätt en bit tejp över hålet