

PHILIPS

Fidelio

سماعات الرأس L4



دليل المستخدم

سجل منتجك واحصل على الدعم على الموقع الإلكتروني:
www.philips.com/support

المحتويات

12	6 إشعار
12	إقرار المطابقة
12	التخلص من المنتج والبطارية القديمة
12	إزالة البطارية المدمجة
12	التوافق مع EMF
12	المعلومات البيئية
13	إشعار الامتثال
14	7 العلامات التجارية
15	8 الأسئلة المتكررة

2	1 تعليمات السلامة المهمة
2	سلامة السمع
2	معلومات عامة
4	2 سماعات الرأس بتقنية البلوتوث
4	محتويات الصندوق
4	الأجهزة الأخرى
5	نظرة عامة على سماعات الرأس التي تعمل بتقنية البلوتوث
6	3 البدء
6	شحن البطاريات
6	تنزيل التطبيق
7	عليك إقران سماعات الأذن مع جهاز البلوتوث الخاص بك للمرة الأولى
7	عليك إقران سماعات الرأس بجهاز آخر مزود بتقنية البلوتوث.
8	4 استخدام سماعات الرأس
8	توصيل سماعات الرأس بجهاز بلوتوث
8	الاتصال السلكي
8	إقران Google Fast
9	اتصال متعدد النقاط
9	تشغيل/إيقاف
9	إدارة المكالمات والموسيقى
9	التحكم في وضع إلغاء الضوضاء النشط/الوعي الصوتي
9	وظيفة المساعد الصوتي للهاتف الذكي (على سبيل المثال تطبيق Google أو Siri)
10	حالة المؤشرات الأخرى على سماعات الرأس
10	ميزة اكتشاف ارتداء السماعة
11	5 البيانات الفنية

1 تعليمات السلامة المهمة

معلومات عامة

لتجنب إحداث ضرر أو تعطل السماع:



تنبيه

- لا تُعرض سماعات الرأس لحرارة زائدة.
- لا تترك سماعات الرأس تسقط.
- يجب ألا تتعرض سماعات الرأس لتقطير المياه أو تناثرها. (راجع تقييم IP للمنتج المُحدد)
- لا تترك سماعات الرأس تُغمر في المياه.
- لا تسجم سماعات الرأس عندما يكون الموصل أو المقبس مُبللاً.
- لا تستخدم أي مواد تنظيف تحتوي على الكحول أو الأمونيا أو البنزين أو مواد كاشطة.
- استخدم قطعة قماش مبللة ونظيفة لتنظيف سماعات الرأس - خاصة قنوات الصوت وفتحات الميكروفون - بانتظام وتجنب تراكم المواد مثل العرق أو شمع الأذن. في حالة ترك أي عرق أو قطرات ماء في قنوات الصوت أو فتحات الهواء أو فتحات الميكروفون، سينخفض مستوى الصوت مؤقتًا أو ينقطع تمامًا. لا يُعد هذا عيبًا. استخدم قطعة قماش ناعمة ومبللة لتنظيف سماعات الرأس جيدًا. أو بدلا من ذلك، أزل أطراف سماعة الأذن، وقم بقلب قنوات الصوت لأسفل وانقر برفق على سماعات الرأس خمس مرات على قطعة قماش جافة أو ما شابه ذلك لإزالة أي ماء متجمّع بالداخل.
- تأكد من جفاف سماعات الرأس تمامًا قبل شحنها واستخدامها. تجنب استخدام الضمادات الكحولية التي يتم التخلص منها أو مواد تنظيف أخرى.
- يجب ألا تتعرض البطارية المُدمجة إلى حرارة شديدة مثل ضوء الشمس المباشر، أو حريق، أو شيء مشابه. في حالة تركيب البطارية بطريقة غير صحيحة، فقد يؤدي ذلك إلى خطر الانفجار. استبدلها ببطاريات من النوع نفسه أو من نوع مماثل فقط.
- للوصول إلى تقييم IP المُحدد، يجب إغلاق غطاء فتحة الشحن.
- يمكن أن يؤدي التخلص من البطارية في نار أو فرن ساخن أو سحقها ميكانيكيًا أو قطعها، إلى حدوث انفجار.
- قد يؤدي ترك البطارية في بيئة محيطية ذات درجة حرارة عالية للغاية إلى حدوث انفجار أو تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.
- قد ينتج عن تعريض البطارية لضغط هواء منخفض للغاية حدوث انفجار أو تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.
- قد يؤدي استبدال البطارية بنوع غير مناسب إلى إلحاق أضرار جسيمة بسماعات الرأس والبطارية (على سبيل المثال، في حالة بعض أنواع بطاريات الليثيوم). في حالة عدم استخدام سماعة الرأس لفترة طويلة، فستبدأ البطارية القابلة لإعادة الشحن في فقد شحنها. وتجنب هذا الفقد، يُرجى شحن البطارية بالكامل مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.

سلامة السمع



خطر

- لتجنب إحداث ضرر بسمعك، يرجى تقليل وقت استخدام سماعات الرأس بصوت عالي وإعداد مستوى الصوت على مستوى آمن. فكلما زاد مستوى الصوت، قل وقت الاستماع الآمن.


تأكد من اتباع الإرشادات التالية عند استخدام سماعات الرأس.

- استمع بمستويات صوت مناسبة لفترات مناسبة من الوقت.
- احرص على عدم ضبط مستوى الصوت على مستويات عالية بشكل متواصل حيث يؤثر ذلك على سمعك.
- لا ترفع مستوى الصوت عاليًا جدًا بحيث لا تسمع ما يدور حولك.
- يجب توخي الحذر أو التوقف مؤقتًا عن استخدام سماعات الرأس في المواقف التي يحتمل أن تكون خطيرة.
- يمكن أن يتسبب ضغط الصوت الزائد الناتج عن سماعات الأذن وسماعات الرأس في فقدان السمع.
- لا يُصح باستخدام سماعات الرأس مع تغطية كلتا الأذنين أثناء القيادة وقد يكون ذلك غير قانوني في بعض المناطق.
- من أجل سلامتك، تجنب أي مشتتات ناتجة عن الموسيقى أو المكالمات الهاتفية أثناء قيادة سيارتك أو في البيئات الأخرى التي يحتمل أن تكون خطيرة.

- لتجنب خطر نشوب حريق، لا يتم تزويد السماعات بالطاقة إلا من خلال مصدر طاقة خارجي ويجب أن يتوافق الخرج مع PS1 (بقدرته خرج أقل من 15 وات).

- درجات حرارة التشغيل والتخزين والرطوبة
- يرجى تخزين سماعة الرأس في مكان تتراوح درجة حرارته بين -20 درجة مئوية و50 درجة مئوية مع رطوبة نسبية تصل إلى 90%.
 - يرجى تشغيل سماعة الرأس في مكان تتراوح درجة حرارته بين 0 درجة مئوية و45 درجة مئوية مع رطوبة نسبية تصل إلى 90%.
 - قد يكون عمر البطارية أقصر في ظروف درجات الحرارة المرتفعة أو المنخفضة.


2 سماعات الرأس بتقنية البلوتوث

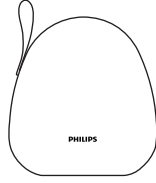

علبة الحمل



دليل التشغيل السريع



الضمان




كتيب السلامة

تهانينا على شرائك، ومرحبًا بك في Philips! لتحقيق أقصى استفادة من الدعم الذي توفره شركة Philips، يرجى تسجيل منتجك على الموقع الإلكتروني


www.philips.com/support باستخدام سماعات Philips فوق الأذن، يمكنك:

- استمتع بإجراء مكالمات لاسلكيًا دون استخدام يديك بطريقة مريحة
- الاستمتاع والتحكم بالموسيقى لاسلكيًا
- التبديل بين المكالمات والموسيقى

محتويات الصندوق

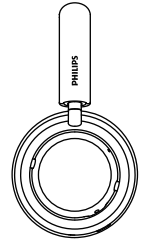

سماعات الرأس Philips بتقنية البلوتوث
Philips Fidelio L4



كابل شحن USB-C (لشحن فقط)




كبل الصوت

الأجهزة الأخرى

هاتف أو جهاز محمول (على سبيل المثال كمبيوتر محمول، جهاز لوحي، محولات Bluetooth، مشغلات MP3، وما إلى ذلك) التي تدعم Bluetooth ومتوافقة مع سماعات الرأس.

نظرة عامة على سماعات الرأس التي تعمل بتقنية البلوتوث

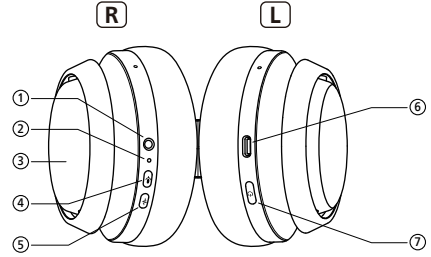

- ① مقبس الصوت
- ② مؤشر LED
- ③ لوحة تحكم تعمل باللمس
- ④ زر المساعد الصوتي
- ⑤ زر وضع إلغاء الضوضاء النشط /
الوعي الصوتي
- ⑥ منفذ شاحن USB (نوع C)
- ⑦ زر الطاقة

3 البدء

تنزيل التطبيق

امسح رمز QR/اضغط على الزر "تنزيل" أو ابحث عن "Philips Headphones" في متجر تطبيقات Apple أو Google Play لتنزيل التطبيق.

البدء



philips.to/headapp

يتيح لك تطبيق Philips Headphones التحكم في الموسيقى التي تستمع إليها. يمكنك تخصيص الصوت حتى تلائم تجربتك للاستماع للموسيقى والاتصال بمتطلباتك بشكل أفضل.

شحن البطاريات

ملاحظة

- قبل استخدام سماعات الرأس، يرجى شحن البطارية لمدة ساعتين للاستمتاع بسعة البطارية المثالية وفترة استخدام أفضل.
- لا تستخدم سوى كابل شحن USB-C الأصلي لتجنب إحداث أي ضرر.
- يُرجى إنهاء مكالمتك قبل الشحن.

قم بتوصيل كابل شحن USB المرفق بـ:

- منفذ شحن USB من النوع C على سماعات الرأس؛
- منفذ الشاحن/USB على جهاز كمبيوتر.


← يتحول مؤشر LED إلى اللون الأبيض أثناء الشحن وينطفئ عندما تكون سماعات الرأس مشحونة بالكامل.

تلميح

- عادة ما تستغرق عملية الشحن الكاملة ساعتين.

عليك إقران سماعات الرأس بجهاز آخر مزود بتقنية البلوتوث.

إذا كنت تريد إقران جهاز آخر يعمل بتقنية البلوتوث مع سماعات الرأس، يرجى إيقاف تشغيل سماعات الرأس، ومن ثم اضغط مع الاستمرار على **⏻** لمدة 5 ثوانٍ حتى يومض مؤشر LED الأزرق والأبيض بالتناوب. سماعات الرأس التي لديك في وضع الإقران الآن ويمكنك اكتشاف الجهاز الثاني باستخدام وضع الإقران العادي.

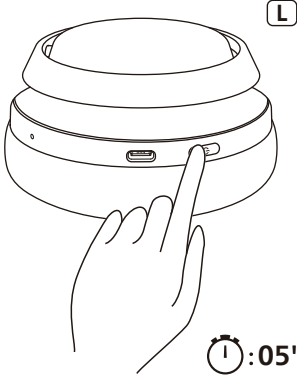

ملاحظة

- يُمكن أن تخزن سماعات الرأس 4 أجهزة في الذاكرة. إذا كنت تحاول إقران أكثر من 4 أجهزة، فسيتم استبدال الجهاز الجديد مكان أول جهاز مقترن.

عليك إقران سماعات الأذن مع جهاز البلوتوث الخاص بك للمرة الأولى

- 1 تأكد من أن سماعات الرأس مشحونة بالكامل وقيد إيقاف التشغيل.
- 2 اضغط مع الاستمرار على **⏻** لمدة ثابنتين لتشغيل سماعات الرأس، وستدخل في وضع الإقران وتكون جاهزة للاتصال.
← يومض مؤشر LED الأزرق والأبيض بالتناوب.
← تظل سماعات الرأس في وضع الاقتران لمدة 5 دقائق.
- 3 تأكد من تشغيل جهاز البلوتوث ومن تفعيل ميزة البلوتوث.
- 4 عليك إقران سماعات الرأس بجهاز مزود بتقنية البلوتوث. للحصول على معلومات مفصلة، راجع دليل مستخدم جهازك المزود بتقنية البلوتوث.

يوضح المثال التالي كيفية إقران سماعات الرأس مع جهازك المحمول.

- ← قم بتنشيط ميزة البلوتوث على هاتفك المحمول، وحدد **Philips Fidelio L4**.



Philips Fidelio L4

4 استخدام سماعات الرأس

الاتصال السلكي

يمكنك أيضًا استخدام سماعات الرأس مع كابل الصوت المرفق. وقم بتوصيل كابل الصوت المرفق بسماعات الرأس وجهاز الصوت الخارجي.

تلميح

- سيتم تعطيل مفاتيح الوظائف عند استخدام وضع التوصيل بالكابل.

توصيل سماعات الرأس بجهاز بلوتوث

1 شغل جهازك المحمول/جهاز بلوتوث.

2 اضغط مع الاستمرار على الزر تشغيل / إيقاف التشغيل لتشغيل سماعات الرأس.
← يضيء مؤشر LED اللون الأزرق لمدة ثانيتين.

← تتم إعادة توصيل سماعات الرأس بجهاز الهاتف المحمول/جهاز البلوتوث الأخير الذي تم الاتصال به تلقائيًا.


تلميح

- في حالة تشغيل الهاتف المحمول/جهاز البلوتوث أو تنشيط ميزة البلوتوث بعد تشغيل سماعات الرأس، عليك إعادة توصيل سماعات الرأس والهاتف المحمول/جهاز البلوتوث يدويًا.

إقران Google Fast

تدعم سماعات الرأس إقران Google Fast:

- يرجى الدخول إلى وضع إقران سماعات الرأس.
- يجب أيضًا تشغيل وظيفة البلوتوث على هاتف Android الذكي.
- سيكتشف هاتف Android الذكي سماعات الرأس تلقائيًا.

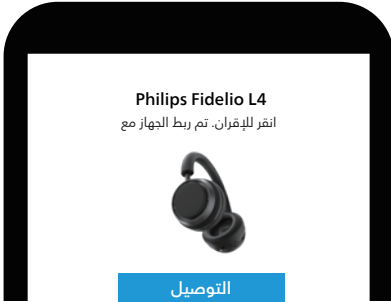

ملاحظة

- إذا تعذر توصيل السماعة بآخر جهاز بلوتوث متصل خلال 3 دقائق، فستدخل السماعة إلى وضع الإقران، ومن ثم يتم إيقاف التشغيل تلقائيًا إذا لم يتم الاتصال بأي جهاز بلوتوث خلال 5 دقائق.

إدارة المكالمات والموسيقى

اتصال متعدد النقاط

التحكم في الموسيقى

المهمة	الزر	التشغيل
تشغيل الموسيقى أو إيقافها مؤقتًا	لوحة تحكم تعمل باللمس	انقر مرتين
تعديل مستوى الصوت	لوحة تحكم تعمل باللمس	اسحب للأعلى / اسحب للأسفل
المسار التالي	لوحة تحكم تعمل باللمس	السحب للأمام
المسار السابق	لوحة تحكم تعمل باللمس	السحب للخلف

التحكم في المكالمات

المهمة	الزر	التشغيل
تلقي/تعليق مكالمة	لوحة تحكم تعمل باللمس	انقر مرتين
رفض مكالمة	لوحة تحكم تعمل باللمس	المس لمدة ثانية واحدة
الرد على مكالمة جديدة أثناء إجراء مكالمة	لوحة تحكم تعمل باللمس	انقر مرتين
رفض مكالمة جديدة أثناء إجراء مكالمة	لوحة تحكم تعمل باللمس	المس لمدة ثانية واحدة
تبديل المكالمات عند الرد على مكالمتين	لوحة تحكم تعمل باللمس	انقر مرتين

التحكم في وضع إلغاء الضوضاء النشط/الوعي الصوتي

المهمة	الزر	التشغيل
تشغيل وضع إلغاء الضوضاء النشط/إيقاف تشغيل وضع إلغاء الضوضاء/الوعي الصوتي	زر وضع إلغاء الضوضاء النشط/الوعي الصوتي	اضغط مرة واحدة
التشغيل السريع	ضع يدك فوق وسادة الأذن اليمنى	

الاقتران

- يمكنك إقران سماعات الرأس مع جهازين، على سبيل المثال هاتف محمول وكمبيوتر محمول.

التبديل بين الأجهزة

- يمكنك في أي وقت الاستماع إلى الموسيقى من جهاز واحد فقط. وسيستخدم الجهاز الآخر لتلقي المكالمات الهاتفية.
- أوقف الصوت مؤقتًا على أحد الأجهزة ومن ثم ابدأ تشغيل الصوت من الجهاز الآخر.

ملاحظة

- عند بث الصوت من الجهاز رقم 1، سيؤدي تلقي مكالمة من الجهاز 2 إلى إيقاف تشغيل الجهاز رقم واحد مؤقتًا تلقائيًا. وسيتم تحويل المكالمة تلقائيًا إلى سماعات الرأس.
- وسيؤدي إنهاء المكالمة إلى استئناف التشغيل من الجهاز الأول تلقائيًا.

تشغيل/إيقاف

تشغيل/إيقاف

المهمة	الزر	التشغيل
تشغيل سماعات الرأس	⏻	اضغط مع الاستمرار لمدة 2 ثواني
إيقاف تشغيل سماعات الرأس	⏻	اضغط مع الاستمرار لمدة 2 ثواني
		← يكون مؤشر LED الأبيض قيد التشغيل ويتلاشى

حالة المؤشرات الأخرى على سماعات الرأس

المؤشر	حالة سماعات الرأس
يومض مؤشر LED الأزرق ببطء	يتم توصيل سماعات الرأس بجهاز بلوتوث، بينما تكون سماعات الرأس في وضع الاستعداد أو أثناء الاستماع إلى الموسيقى
يومض مؤشر LED باللون الأزرق والأبيض على التناوب	سماعات الرأس جاهزة للاقتراح
يومض مؤشر LED الأبيض ببطء، في حالة تعذر إنشاء اتصال، فسيتم إيقاف تشغيل سماعات الرأس تلقائيًا خلال 5 دقائق	سماعات الرأس قيد التشغيل وليست متصلة بجهاز بلوتوث
يومض مؤشر LED الأبيض ببطء حتى تنفذ الطاقة	مستوى البطارية منخفض
يتم إيقاف تشغيل مؤشر LED الأبيض	البطارية مشحونة بالكامل

ملاحظة

- يجب تثبيت تطبيق مساعد Google على الهاتف الذكي

وظيفة المساعد الصوتي للهاتف الذكي (على سبيل المثال تطبيق Google أو Siri)

المهمة	الزر	التشغيل
تنشيط وظيفة المساعد الصوتي على الهاتف الذكي	لوحة مستشعر اللمس	اضغط مرة واحدة

ملاحظة

- يرجى الرجوع إلى إرشادات تشغيل الهاتف الذكي.

ميزة اكتشاف ارتداء السماعة

- سيتم إيقاف تشغيل الموسيقى عند خلع إزالة سماعات الرأس.
- ومن ثم، سيتم استئناف تشغيل الموسيقى عند ارتداء سماعات الرأس مرة أخرى.

ملاحظة

- إذا لم ترتد سماعات الرأس لمدة 5 دقائق، سيتم إيقاف تشغيل سماعات الرأس.

5 البيانات الفنية

- وقت تشغيل الموسيقى:
50 ساعة (إيقاف تشغيل وضع إلغاء الضوضاء النشط)؛
40 ساعة (تشغيل وضع إلغاء الضوضاء النشط)
- وقت الشحن: 2 ساعات
- بطارية ليثيوم بوليمر قابلة لإعادة الشحن (800 مللي أمبير/الساعة)
- إصدار البلوتوث: 5.3
- ملفات تعريف البلوتوث المتوافقة:
 - HFP (ملف تعريف الاستخدام حر اليدين)
 - A2DP (ملف تعريف التوزيع المتقدم للصوت)
 - AVRCP (ملف تعريف التحكم عن بُعد في الصوت والفيديو)
- وصلة مطلية بالجرافين: 40 مم
- ميكروفون لإجراء المكالمات: 2 ميكروفونان مزودان بتقنية الذكاء الاصطناعي
- نطاق التشغيل: ما يصل إلى 10 أمتار
- منفذ USB من النوع-C للشحن
- الترميزات المدعومة:
AAC، وLDAC، وSBC، وLC3
- ANC (إلغاء الضوضاء النشطة):
 - تقنية إلغاء الضوضاء النشطة: ANC Pro+، وHybrid
 - ميزة إلغاء الضوضاء النشطة التكيفية
 - وضع التنشيط
- إقران Google Fast
- إيقاف التشغيل المؤقت (مستشعر الأشعة تحت الحمراء)
- دعم تطبيق سماعات رأس Philips
- تحديثات البرنامج الثابت المحتملة
- إيقاف التشغيل التلقائي
- التحكم في مستوى الصوت
- أنواع التحكم: اللمس

ملاحظة

- المواصفات عرضة للتغيير دون إخطار.

6 إشعار

إقرار المطابقة

بموجب هذا، تعلن شركة MMD Hong Kong Holding Limited أن هذا المنتج متوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة من توجيه الأجهزة اللاسلكية UK Radio Equipment و 2014/53/EU Regulations SI 2017 No 1206. يمكنك العثور على إعلان المطابقة على www.philips.com/support.

التخلص من المنتج والبطارية القديمة



تم تصميم منتجك وتصنيعه باستخدام مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها.




يعني هذا الرمز الموجود على المنتج أن التوجيه الأوروبي 2012/19/EU يشمل هذا المنتج.



يعني هذا الرمز أن المنتج يحتوي على بطارية مدمجة قابلة لإعادة الشحن ويغطيها التوجيه الأوروبي 2013/56/EU ولا يمكن التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية. ننصحك بشدة أن تأخذ منتجك إلى نقطة تجميع رسمية أو إلى مركز خدمة Philips ليقوم موظف مؤهل بإزالة البطارية القابلة لإعادة الشحن. تعرف على نظام التجميع المنفصل المحلي للمنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات القابلة لإعادة الشحن. واتبع القواعد المحلية ولا تتخلص من المنتج والبطاريات القابلة لإعادة الشحن مع النفايات المنزلية العادية. يساعد التخلص الصحيح من المنتجات القديمة والبطاريات القابلة لإعادة الشحن على تجنب النتائج السلبية على البيئة وصحة الإنسان.

إزالة البطارية المدمجة

إذا لم يكن هناك نظام تجميع/إعادة تدوير للمنتجات الإلكترونية في بلدك، فيمكنك حماية البيئة عن طريق إزالة البطارية وإعادة تدويرها قبل التخلص من سماعات الرأس.

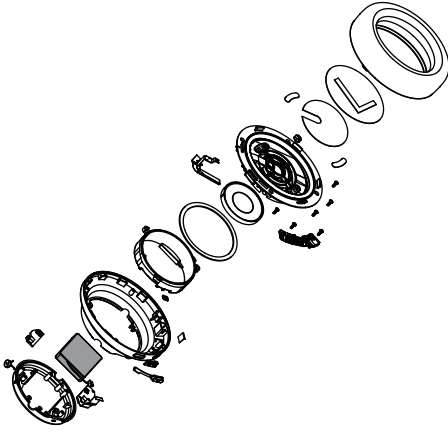

التوافق مع EMF

يتوافق هذا المنتج مع جميع المعايير واللوائح المعمول بها فيما يتعلق بالتعرض للمجالات الكهرومغناطيسية.

المعلومات البيئية

تم التخلص من جميع مواد التعبئة غير الضرورية. لقد حاولنا أن نجعل العبوة سهلة الفصل إلى ثلاث مواد: الورق المقوى (الصندوق)، رغوة البوليسترين (العازلة) والبولي إيثيلين (الأكياس، ورقة الرغوة الواقية).

يتكون نظامك من مواد يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها إذا قامت شركة متخصصة بتفكيكها. يرجى مراعاة اللوائح المحلية المتعلقة بالتخلص من مواد التعبئة والتغليف والبطاريات المستفدة والأجهزة القديمة.

إشعار الامتثال

يتوافق الجهاز مع لوائح لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، الفقرة 15. يخضع التشغيل إلى الشرطين التاليين:

1. لا يجوز أن يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار، و

2. يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل يتم استقباله، بما في ذلك التداخل الذي قد يؤدي إلى تشغيل غير مرغوب فيه.

لوائح لجنة الاتصالات الفيدرالية

تم اختبار هذا الجهاز وثبت توافقه مع قيود الأجهزة الرقمية من الفئة ب بموجب الفقرة 15 من لوائح لجنة الاتصالات الفيدرالية. وقد تم وضع هذه الحدود لتوفير قدر معقول من الحماية ضد التداخل الضار عند تشغيل الجهاز في بيئة سكنية. ويقوم هذا الجهاز بتوليد طاقة ترددات لاسلكية واستخدامها ومن الممكن أن يشعها، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقاً لدليل الإرشادات، فإنها قد تؤدي إلى حدوث تداخلات ضارة للاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث التداخل في حالة التركيب في ظروف معينة. وفي حال تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار لاستقبال أجهزة الراديو أو التلفاز، وهو ما يمكن تحديده من خلال إيقاف تشغيل الجهاز ومن ثم تشغيله، فيفضل أن يقوم المستخدم بمحاولة تصحيح التداخل باتباع واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير مكانه.
- زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
- توصيل الجهاز بمقبس تيار كهربائي على دائرة مختلفة عن تلك المتصل بها جهاز الاستقبال.
- استشارة الموزع أو فني راديو/تلفاز متخصص للحصول على المساعدة.

بيان التعرض للإشعاع من لجنة الاتصالات الفيدرالية:

يتوافق هذا الجهاز مع حدود التعرض للإشعاع التي حددتها لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) في بيئة غير خاضعة للرقابة. يجب ألا يتم وضع جهاز الإرسال هذا في الموقع نفسه أو تشغيله بالاقتران مع أي هوائي أو جهاز إرسال آخر.

تنبيه: يتم تحذير المستخدم من أن التغييرات أو التعديلات التي لم تتم الموافقة عليها صراحةً من قبل الطرف المسؤول عن الامتثال يمكن أن تبطل سلطة المستخدم في تشغيل الجهاز.

كندا:

يحتوي هذا الجهاز على جهاز (أجهزة) إرسال / مستقبل (مستقبلات) معفاة من الترخيص وتتوافق مع خدمة RSS المعفاة من الترخيص الخاصة بمؤسسة الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية في كندا. يخضع التشغيل إلى الشرطين التاليين: (1) لا يجوز أن يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار. (2) يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل، بما في ذلك التداخل الذي قد يؤدي إلى تشغيل غير مرغوب فيه. CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

بيان التعرض للإشعاع من لجنة الاتصالات في كندا:

يتوافق هذا الجهاز مع حدود التعرض للإشعاع التي حددتها لجنة الاتصالات في كندا في بيئات غير خاضعة للرقابة. يجب ألا يتم وضع جهاز الإرسال هذا في الموقع نفسه أو تشغيله بالاقتران مع أي هوائي أو جهاز إرسال آخر.

7 العلامات التجارية

بلوتوث

تُعد علامة كلمة بلوتوث والشعارات علامات تجارية مُسجلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لمثل تلك العلامات من قبل شركة MMD Hong Kong Holding Limited هو بموجب ترخيص. تُعد العلامات التجارية الأخرى والأسماء التجارية مملوكة لمالكها المعنيين.

Siri

Siri هي علامة تجارية لصالح شركة Apple Inc. المُسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

Google

Google وGoogle Play علامات تجارية لصالح شركة Google LLC.

8 الأسئلة المتكررة

يتعذر على جهاز البلوتوث العثور على سماعات الرأس.

- قد تكون سماعات الرأس متصلة بجهاز مقترن مسبقًا. أوقف تشغيل الجهاز المتصل أو انقله خارج النطاق.
- ربما تمت إعادة ضبط عملية الاقتران أو تم إقران سماعات الرأس مسبقًا بجهاز آخر. عليك إقران سماعات الرأس بجهاز البلوتوث مرة أخرى كما هو موضح في دليل المستخدم. (راجع "عليك إقران سماعات الأذن مع جهاز البلوتوث الخاص بك للمرة الأولى" في صفحة 7).

يتم توصيل سماعات الرأس التي تعمل بتقنية البلوتوث بهاتف محمول مزود بتقنية البلوتوث، ولكن يتم تشغيل الموسيقى فقط على مكبر صوت الهاتف المحمول.
راجع دليل المستخدم على هاتفك المحمول. حدد الاستماع إلى الموسيقى من خلال سماعات الرأس.

جودة الصوت رديئة ويمكن سماع ضوضاء عالية.

- جهاز البلوتوث خارج النطاق. قلل المسافة بين سماعات الرأس وجهاز البلوتوث، أو أزل العوائق الموجود بينهما.
- اشحن سماعات الرأس.

يرجى تنظيف سماعات الرأس بانتظام.

- استخدم قطعة قماش مبللة ونظيفة لتنظيف سماعات الرأس - خاصة قنوات الصوت وفتحات الميكروفون - بانتظام وتجنب تراكم المواد مثل العرق أو شمع الأذن.
- في حالة ترك أي عرق أو قطرات ماء في قنوات الصوت أو فتحات الهواء أو فتحات الميكروفون، سينخفض مستوى الصوت مؤقتًا أو ينقطع تمامًا. لا يُعد هذا عيبًا. استخدم قطعة قماش ناعمة ومبللة لتنظيف سماعات الرأس جيدًا. أو بدلا من ذلك، أزل أطراف سماعة الأذن، وقم بقلب قنوات الصوت للأسفل وانقر برفق على

يتعذر تشغيل سماعات الرأس التي تعمل بالبلوتوث.

مستوى البطارية منخفض. اشحن سماعات الرأس.

يتعذر إقران سماعات الرأس التي تعمل بالبلوتوث مع جهاز البلوتوث الخاص بي.
خاصية البلوتوث مُعطلة. يرجى تفعيل خاصية البلوتوث على جهاز البلوتوث الذي لديك وتشغيل جهاز البلوتوث قبل تشغيل سماعات الرأس.

كيفية إجراء إعادة ضبط المصنع.

اضغط مع الاستمرار على كل من زر الطاقة و ANC لمدة 3 ثوان مع إزالة كابل طاقة USB.

يمكنني السماع ولكن لا يمكنني التحكم في الموسيقى على جهاز البلوتوث الخاص بي (على سبيل المثال تشغيل/إيقاف مؤقت/تخطي/تقديم/ترجيع).

تأكد من أن مصدر صوت البلوتوث يدعم AVRCP (راجع "البيانات الفنية" في الصفحة 11).

مستوى صوت سماعات الرأس منخفض للغاية.

يتعذر على بعض أجهزة البلوتوث مزامنة مستوى الصوت مع سماعاتي الرأس من خلال مزامنة الصوت. وفي هذه الحالة، اضبط مستوى الصوت على جهاز البلوتوث الذي لديك بشكل منفصل للوصول إلى مستوى الصوت المناسب.

لا يمكنك شحن سماعات الرأس باستخدام كابل USB آخر.

لا يدعم الجهاز كابل الشحن من USB type C إلى USB type C. يرجى دائمًا استخدام كابل شحن USB المرفق (USB type A إلى USB type C).

سماعات الرأس خمس مرات على قطعة قماش جافة أو ما شابه ذلك لإزالة أي ماء متجمع بالداخل.

- تأكد من جفاف سماعات الرأس تمامًا قبل شحنها واستخدامها. تجنب استخدام الضمادات الكحولية التي يتم التخلص منها أو مواد تنظيف أخرى.

يرجى شحن سماعات الرأس بانتظام.

في حالة عدم استخدام سماعة الرأس لفترة طويلة، فستبدأ البطارية القابلة لإعادة الشحن في فقد شحنتها. ولتجنب هذا الفقد، يرجى شحن البطارية بالكامل مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.



© 2023 MMD Hong Kong Holding Limited. جميع الحقوق محفوظة.
المواصفات عرضة للتغيير دون إخطار.
Philips Shield Emblem و Philips
Koninklijke Philips N.V. تُستخدم بموجب ترخيص. تم تصنيع هذا المنتج
ويعه من خلال شركة MMD Hong Kong Holding Limited أو إحدى
الشركات التابعة لها، و MMD Hong Kong Holding Limited هي الضامن
فيما يتعلق بهذا المنتج. قد تكون جميع أسماء الشركات والمنتجات الأخرى
علامات تجارية لشركاتها المعنية.

