


Vybalenie



Slúchadlo
CD 230 alebo 235



Základňu
CD 230 alebo 235

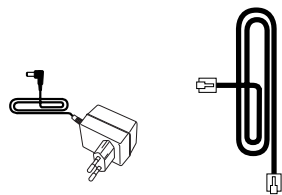

Napájací zdroj
Prepojovací
kábel



Nabíjateľné
batérie



Spríevodca
rýchlym štartom



Užívateľskú príručku
CD 230 alebo 235




Záručný list

V niektorých súpravách sa dodávajú ďalšie slúchadlá, nabíjačky s adaptérmí a batériami.

Používajte vždy priložené káble a akumulátory.

1 Pripojte

A Pripojte základňu

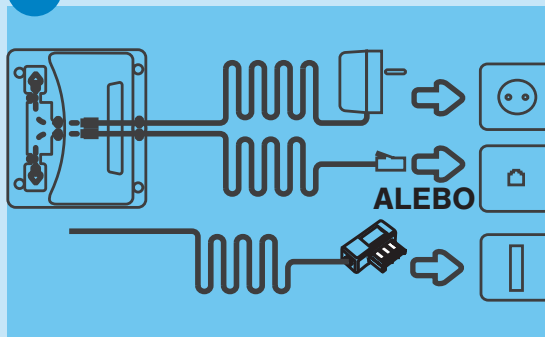


- Zástrčku napájacieho adaptéra zapojte do zásuvky na spodnej strane základne.
- Zástrčku prepájacieho kábla telefónnej linky zapojte do zásuvky na spodnej strane základne.
- Napájací adaptér zapojte do sieťovej zásuvky.
- Prepájací kábel zapojte do telefónnej zásuvky.

2 Zapnite

Používajte vždy nabíjacie batérie.

A Vložte batérie

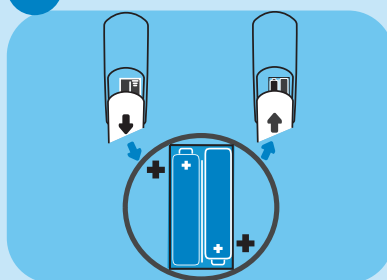

B Slúchadlo nabíjajte 24 hodín



Nastavenie času

1. Stlačte a pomocou vyberte **HODINY/ALARM.**
2. Stlačte a pomocou vyberte **CAS.**
3. Stlačte a pomocou vyberte **NASTAVIT CAS.**
4. Zadaťte aktuálny čas a stlačením potvrd'ite.

3 Používajte

Vykonanie hovoru

Stlačte a vytočte číslo.

Prijatie hovoru

Stlačte .

TIP: Číslo môžete zvoliť pred aktiváciou linky.

Počas hovoru (v režime handsfree) stlačením zapnete/vypnete reproduktor.

Nastavenie hlasitosti slúchadla a reproduktora počas hovoru

Stlačením Hore alebo Dolu zvýšite alebo znížite hlasitosť.

Vol'ba vyzváňacej melódie slúchadla

1. Stlačte a pomocou vyberte **OSOBNÉ NAST.**
2. Stlačte a pomocou vyberte **TON SLUCH.**
3. Stlačte a pomocou vyberte **MELODIA.**
4. Stlačte , melódia sa prehráva.
5. Stlačením Hore alebo Dolu sa presúvate v zozname melódií.
6. Stlačením potvrd'ite vol'bu.

Uloženie mena & čísla do zoznamu

1. Stlačte a pomocou vyberte **ADRESAR.**
2. Stlačte a pomocou vyberte **PRIDAT.**
3. Stlačte , zadajte meno a stlačením meno uložíte.
4. Zadaťte číslo a stlačením ho uložte.

Nastavenie a zmena nastavenia budíka

1. Stlačte  a pomocou  vyberte **HODINY/ALARM**.
2. Stlačte  a pomocou  vyberte **NAST ALARM**.
3. Stlačte  a pomocou  vyberte **VYPNUT** alebo **ZAPNUT**.
4. Stlačte  potvrdíte voľbu.

Ak vyberiete **ZAPNUT**:

Zadajte čas a stlačením  potvrdíte.

TIP: Zvonenie alarmu ukončíte stlačením tlačidla .

Premenovanie slúchadla

1. Stlačte  a pomocou  vyberte **OSOBNÉ NAST.**
2. Stlačte  a pomocou  vyberte **MENO SLUCH.**
3. Stlačte  a zadajte meno (zadanie textu vid' príručka).
4. Stlačte  potvrdíte voľbu.

Vypočutie novo zaznamenaných odkazov na záznamníku

Na základni stlačte . Začne prehrávanie najstaršej novej správy.

TIP: Podrobnosti o funkciách záznamníka nájdete v návode na obsluhu.

Riešenie problémov

Celkový prehľad nájdete vid' užívateľská príručka.

Problém

- Nie je volací tón.
- Zlá kvalita zvuku.
- Na displeji sa nezobrazujú symboly.
- Chýba identifikácia volajúceho, zlá kvalita širokopásmového DSL Internetu.

Tip

- Skontrolujte pripojenie.
- Použite priložený prepájací kábel.
- Premiestnite základňu tak, aby bola vzdialená najmenej 1 m od elektrických spotrebičov.
- Uistite sa, že je prístroj zapnutý.
- Nabite batérie.
- Skontrolujte, či je v každej telefónnej zásuvke v dome priamo zapojený DSL filter.
- Skontrolujte, či sú modem a telefón zapojené v správnych zásuvkách filtra (každý vo svojej).
- Filtre môžu byť chybné, vymeňte ich a znovu vyskúšajte.

Potrebuje pomoc?

Návod na používanie

Preštudujte si návod na používanie, priložený pri vašom CD 230 alebo CD 235.

Pomoc online

www.p4c.philips.com

Vitajte

Sprievodca rýchlym štartom

1

Pripojte

2

Zapnite

3

Používajte



PHILIPS