

Πάντα δίπλα σας

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/welcome

BTM8010



Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικό	2	7	Άλλες λειτουργίες	20
	Ασφάλεια	2		Ρύθμιση αφύπνισης	20
	Σημείωση	4		Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας	20
2	Το μουσικό σύστημα Bluetooth Micro	6		Ακρόαση από εξωτερική συσκευή ήχου	21
	Εισαγωγή	6		Ακρόαση μέσω ακουστικών	21
	Περιεχόμενα συσκευασίας	6	8	Προσαρμογή ήχου	22
	Επισκόπηση της κύριας μονάδας	7		Προσαρμογή επιπέδου έντασης	22
	Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου	9		Σίγαση ήχου	22
3	Πριν από τη χρήση	11		Προσαρμογή προεπιλεγμένων ρυθμίσεων ήχου	22
	Σύνδεση της κεραίας FM	11	9	Προσαρμογή ρυθμίσεων συστήματος	23
	Σύνδεση στο ρεύμα	11			
	Τοποθέτηση/αντικατάσταση των μπαταριών του τηλεχειριστηρίου	11	10	Πληροφορίες προϊόντος	24
4	Ξεκίνημα	13		Προδιαγραφές	24
	Η κατάσταση της ενδεικτικής λυχνίας LED	13		Πληροφορίες δυνατότητας αναπαραγωγής μέσω USB	25
	Ρύθμιση ρολογιού	13		Υποστηριζόμενα φορμά δίσκων MP3	25
	Ενεργοποίηση	13		Τύποι προγράμματος RDS	25
5	Αναπαραγωγή	15	11	Αντιμετώπιση προβλημάτων	27
	Αναπαραγωγή δίσκου	15			
	Αναπαραγωγή από συσκευή αποθήκευσης USB	15			
	Έλεγχος της αναπαραγωγής	16			
	Αναπαραγωγή από συσκευές με δυνατότητα Bluetooth	16			
6	Ακρόαση ραδιοφώνου FM	18			
	Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό FM	18			
	Αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών	18			
	Μη αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών	18			
	Συντονισμός σε προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό	19			
	Εμφάνιση πληροφοριών RDS	19			

1 Σημαντικό

Ασφάλεια

Πληροφορίες για την Ευρώπη:
Αναγνώριση συμβόλων ασφαλείας



Το "θαυμαστικό" εφιστά την προσοχή σε χαρακτηριστικά για τα οποία θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά το παρεχόμενο υλικό τεκμηρίωσης, προκειμένου να αποφύγετε προβλήματα κατά τη λειτουργία και τη συντήρηση.

Ο "κεραυνός" υποδηλώνει μη μονωμένα εξαρτήματα του προϊόντος τα οποία μπορούν να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία. Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε το προϊόν σε βροχή ή υγρασία και μην τοποθετείτε επάνω του αντικείμενα που περιέχουν υγρά, όπως ανθοδοχεία.

- ① Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
- ② Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.
- ③ Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.
- ④ Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
- ⑤ Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε νερό.
- ⑥ Καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί.
- ⑦ Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε τη μονάδα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- ⑧ Μην αφαιρείτε το περίβλημα του προϊόντος.
- ⑨ Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σε εσωτερικό χώρο. Μην εκθέτετε το

προϊόν σε σταγόνες/πιτσιλιές υγρών, βροχή ή συνθήκες υψηλής υγρασίας.

- ⑩ Αποφεύγετε την έκθεση του προϊόντος στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σε γυμνές φλόγες ή σε πηγές θερμότητας.
- ⑪ Μην εγκαταστήσετε το προϊόν κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σώματα καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, φούρνους ή άλλες ηλεκτρικές συσκευές (συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών).
- ⑫ Μην τοποθετείτε άλλες ηλεκτρικές συσκευές επάνω στο προϊόν.
- ⑬ Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου επάνω στο προϊόν (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
- ⑭ Το προϊόν ενδέχεται να περιλαμβάνει μπαταρίες. Ανατρέξτε στις οδηγίες ασφαλείας και απόρριψης μπαταριών του παρόντος εγχειριδίου.
- ⑮ Όπου το βύσμα παροχής ρεύματος ή ο συζευκτήρας συσκευής χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.
- Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτής της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από άμεσο ηλιακό φως, γυμνή φλόγα ή θερμότητα.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, την πρίζα ή το τροφοδοτικό ώστε να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα.

Πληροφορίες για τη χρήση των μπαταριών:

! Προσοχή

- Κίνδυνος διαρροής: Χρησιμοποιείτε μόνο τον καθορισμένο τύπο μπαταριών. Μην αναμειγνύετε καινούριες και χρησιμοποιημένες μπαταρίες. Μην συνδυάζετε διαφορετικές μάρκες μπαταριών. Τηρείτε τη σωστή πολικότητα. Αφαιρείτε τις μπαταρίες από προϊόντα που δεν χρησιμοποιούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αποθηκεύετε τις μπαταρίες σε ξηρό μέρος.
- Κίνδυνος τραυματισμού: Φοράτε πάντοτε γάντια όταν χειρίζεστε μπαταρίες που έχουν εμφανίσει διαρροή. Κρατάτε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά και κατοικίδια.
- Κίνδυνος έκρηξης: Μην βραχυκυκλώνετε τις μπαταρίες. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υπερβολική θερμότητα. Μην απορρίπτετε μπαταρίες στη φωτιά. Μην προκαλείτε φθορές στις μπαταρίες και μην επιχειρείτε να τις αποσυναρμολογήσετε. Μην επαναφορτίζετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- Κίνδυνος κατάποσης μπαταριών: Το προϊόν/ τηλεχειριστήριο μπορεί να περιέχει μια μπαταρία τύπου κέρματος, την οποία μπορεί κανείς να καταπιεί. Κρατάτε πάντα την μπαταρία μακριά από τα παιδιά!

Κίνδυνος υπερθέρμανσης! Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο. Αφήνετε πάντα ελάχιστο διάστημα τεσσάρων ιντσών γύρω από τη συσκευή για εξαερισμό. Βεβαιωθείτε ότι κουρτίνες ή άλλα αντικείμενα δεν καλύπτουν τις οπές εξαερισμού στη συσκευή.

Ασφάλεια ακοής



Να ακούτε μουσική σε μέτρια ένταση.

- Η χρήση ακουστικών σε υψηλή ένταση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ακοή σας. Αυτό το προϊόν μπορεί να παραγάγει ήχους σε κλίμακα ντεσιμπέλ που ενδέχεται να προκαλέσει απώλεια ακοής σε φυσιολογικά άτομα, ακόμα και σε περίπτωση έκθεσης μικρότερης από ένα λεπτό. Οι υψηλότερες κλίμακες των ντεσιμπέλ παρέχονται για τους χρήστες

που έχουν ήδη απώλεια ακοής σε ορισμένο βαθμό.

- Ο ήχος μπορεί να κρύβει κινδύνους. Με την πάροδο του χρόνου το "επίπεδο άνεσης" προσαρμόζεται σε υψηλότερες εντάσεις ήχου. Έτσι μετά από παρατεταμένη ακρόαση, αυτό που ακούγεται "κανονικό" μπορεί στην πραγματικότητα να είναι δυνατό και επιβλαβές για την ακοή σας. Για την προστασία σας, ρυθμίστε την ένταση σε ένα ασφαλές επίπεδο προτού προσαρμωστεί η ακοή σας, και μην την αλλάζετε.

Για να ρυθμίσετε ένα ασφαλές επίπεδο έντασης:

- Ορίστε την ένταση του ήχου σε χαμηλή ρύθμιση.
- Αυξήστε αργά την ένταση μέχρι να μπορείτε να ακούτε άνετα και καθαρά, χωρίς παραμόρφωση.

Να ακούτε μουσική για εύλογα χρονικά διαστήματα:

- Η παρατεταμένη έκθεση στον ήχο, ακόμα και σε κανονικά "ασφαλή" επίπεδα, μπορεί να προκαλέσει επίσης απώλεια ακοής.
- Φροντίστε να χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σας χωρίς υπερβολές και να κάνετε τα απαραίτητα διαλείμματα.

Φροντίστε να τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.

- Να ακούτε σε λογική ένταση και για εύλογα χρονικά διαστήματα.
- Να προσέχετε να μην προσαρμόζετε την ένταση καθώς προσαρμόζεται και η ακοή σας.
- Μην αυξάνετε την ένταση τόσο που να μην μπορείτε να ακούτε τι γίνεται γύρω σας.
- Σε δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις, να λαμβάνετε μέτρα προφύλαξης ή να διακόπτετε προσωρινά τη χρήση.

Σημείωση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της WOOX Innovations ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.

Συμμόρφωση

CE 0560

Με το παρόν, η WOOX Innovations δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EK. Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Η συσκευή περιλαμβάνει την παρακάτω ετικέτα:



Σύμβολο εξοπλισμού Class II:



Συσκευή CLASS II με διπλή μόνωση, χωρίς παρεχόμενη προστατευτική γείωση.

Φροντίδα του περιβάλλοντος



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας

υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK. Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες οι οποίες καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/EK και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών, καθώς η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περίττο στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο). Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν

και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.

Ανακοίνωση περί των εμπορικών σημάτων

Η επωνυμία Philips και το έμβλημα Philips Shield Emblem είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται από την WOOX Innovations Limited κατόπιν αδείας της Koninklijke Philips N.V.

Bluetooth

Το ονομαστικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® αποτελούν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc., και οποιαδήποτε χρήση τους από τη WOOX Innovations γίνεται κατόπιν αδείας.



© 2013 CSR plc και εταιρείες του ομίλου. Το σήμα aptX® και το λογότυπο aptX είναι εμπορικά σήματα της CSR plc ή κάποιας από τις εταιρείες του ομίλου της και μπορεί να έχουν κατατεθεί σε μία ή περισσότερες δικαιοδοσίες.



Το σήμα N είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της NFC Forum, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

Πνευματικά δικαιώματα

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Η WOOX διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα προϊόντα της οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να είναι υποχρεωμένη να προσαρμόσει αντίστοιχα τα αποθέματά της.

Σημείωση

- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο πίσω μέρος του συστήματος.

2 Το μουσικό σύστημα Bluetooth Micro

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome. Εάν επικοινωνήσετε με την Philips, θα σας ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς του προϊόντος. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στο πίσω μέρος της κύριας μονάδας. Σημειώστε τους αριθμούς εδώ:
Αριθμός μοντέλου _____
Αριθμός σειράς _____

Εισαγωγή

Με αυτήν τη συσκευή, μπορείτε:

- να ακούτε ήχο από δίσκους, συσκευές με δυνατότητα Bluetooth, συσκευές USB και από άλλες εξωτερικές συσκευές
- να ακούτε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.

Μπορείτε να εμπλουτίσετε την έξοδο ήχου με τα παρακάτω εφέ ήχου:

- Έλεγχος ψηφιακού ήχου (DSC)
- DBB (Δυναμική ενίσχυση μπάσων)
- Πλήρης ήχος

Η συσκευή υποστηρίζει τις παρακάτω μορφές πολυμέσων:




Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- Κύρια μονάδα
- Τηλεχειριστήριο και δύο μπαταρίες AAA
- Κεραία FM
- Τροφοδοτικό AC
- Εκτυπωμένο υλικό

Επισκόπηση της κύριας μονάδας

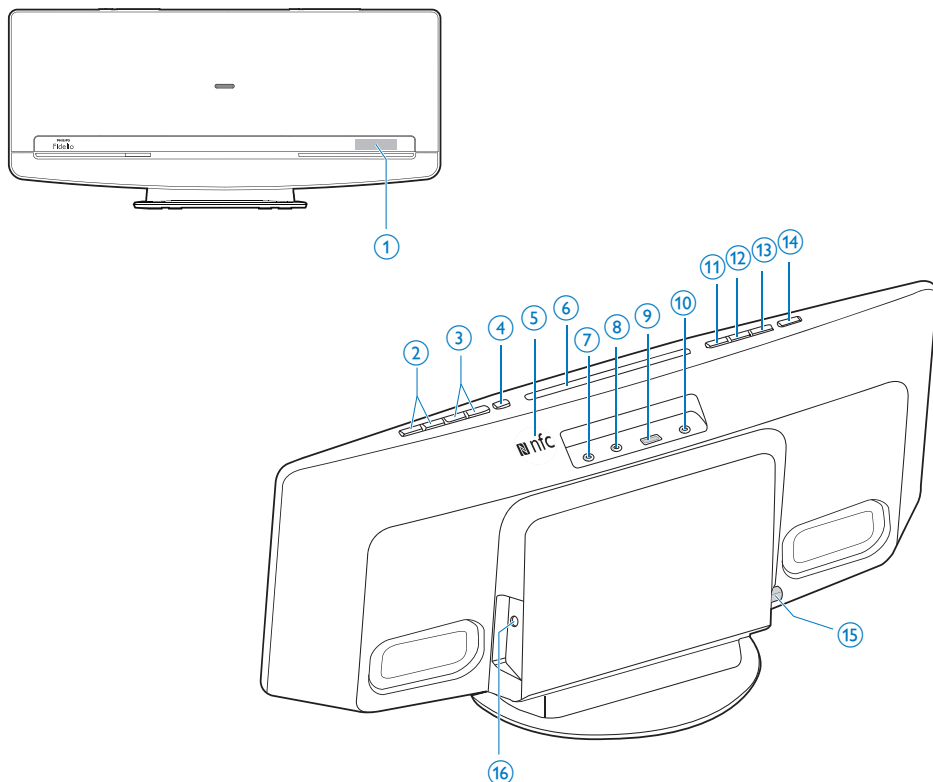

① Οθόνη ενδείξεων

- Εμφάνιση της κατάστασης της συσκευής.

② VOL+/VOL-

- Αύξηση ή μείωση της έντασης ήχου.

③ ◀◀/▶▶

- Μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο κομμάτι.
- Πατήστε παρατεταμένα για αναζήτηση μέσα σε ένα κομμάτι.
- Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς.

④ ▲

- Πατήστε για να βγάλετε το δίσκο από τη μονάδα δίσκου.

⑤ Περιοχή NFC

- Επικοινωνία με μια συσκευή συμβατή με τη λειτουργία NFC, για αυτόματη ρύθμιση μιας σύνδεσης Bluetooth.

⑥ Μονάδα δίσκου

⑦ AUDIO-IN

- Σύνδεση στην υποδοχή εξόδου ήχου 3,5 χιλ. μιας εξωτερικής συσκευής.

8 Κουμπί/ένδειξη Bluetooth SETUP

- (Παρατεταμένο πάτημα): διαγραφή των υπαρχουσών πληροφοριών σύζευξης.
- Υποδήλωση της κατάστασης σύνδεσης Bluetooth.

**9 **

- Σύνδεση συσκευής αποθήκευσης USB.

**10 **

- Σύνδεση ακουστικών με υποδοχή 3,5 χιλ.

**11 **

- Διακοπή αναπαραγωγής μουσικής.

**12 **

- Έναρξη, παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.

13 SOURCE

- Πατήστε επανειλημμένα για να επιλέξετε πηγή ήχου.

**14 Κουμπί/ένδειξη **

- Ενεργοποίηση της συσκευής.
- Μετάβαση της συσκευής στη λειτουργία αναμονής Eco Power ή στην κανονική λειτουργία αναμονής.
- Υποδήλωση της κατάστασης λειτουργίας.


15 DC IN

- Σύνδεση στο τροφοδοτικό AC.

16 FM ANT

- Σύνδεση της κεραίας FM.

Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου

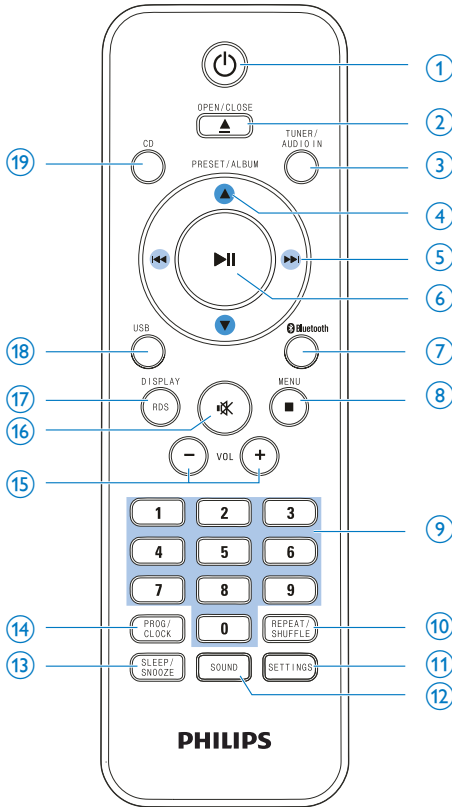

- ① **⏻**
 - Ενεργοποίηση της συσκευής.
 - Μετάβαση της συσκευής στη λειτουργία αναμονής Eco Power ή στην κανονική λειτουργία αναμονής.
- ② **OPEN/CLOSE ▲**
 - Πατήστε για να βγάλετε το δίσκο από τη μονάδα δίσκου.
- ③ **TUNER/AUDIO IN**
 - Εναλλαγή της πηγής μεταξύ του δέκτη FM και της εισόδου ήχου 3,5 χιλ.

- ④ **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**
 - Μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο άλμπουμ.
 - Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
- ⑤ **◀◀ / ▶▶**
 - Μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο κομμάτι.
 - Πατήστε παρατεταμένα για αναζήτηση μέσα σε ένα κομμάτι.
 - Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.
- ⑥ **▶▶**
 - Έναρξη, παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
- ⑦ **Bluetooth**
 - Μεταβείτε στην πηγή Bluetooth.
- ⑧ **MENU / ■**
 - Διακοπή αναπαραγωγής μουσικής.
- ⑨ **Αριθμητικό πληκτρολόγιο**
- ⑩ **REPEAT/SHUFFLE**
 - Επιλογή λειτουργίας αναπαραγωγής.
- ⑪ **SETTINGS**
 - Μετάβαση στο μενού ρυθμίσεων συστήματος.
- ⑫ **SOUND**
 - Μετάβαση στη ρύθμιση ήχου για DSC, DBB και πλήρη έλεγχο ήχου (FullSound).
- ⑬ **SLEEP /SNOOZE**
 - Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας ή χρονοδιακόπτη αφύπνισης.
- ⑭ **PROG/CLOCK**
 - Προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών.
 - Ρύθμιση ρολογιού.
- ⑮ **VOL +/-**
 - Αύξηση ή μείωση της έντασης ήχου.
- ⑯ **⌂**
 - Σίγαση ή επαναφορά της έντασης.

⑰ DISPLAY/RDS

- Εμφάνιση πληροφοριών αναπαραγωγής.
- Για επιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς FM: εμφάνιση πληροφοριών RDS.

⑱ USB

- Επιλογή πηγής USB.

⑲ CD


- Μετάβαση στην πηγή CD.

3 Πριν από τη χρήση

Σύνδεση της κεραίας FM

Σημείωση

- Για βέλτιστη λήψη, προεκτείνετε πλήρως την κεραία και ρυθμίστε τη θέση της ή συνδέστε μια εξωτερική κεραία.
- Το προϊόν δεν υποστηρίζει ραδιοφωνική λήψη MW (μεσαία κύματα).

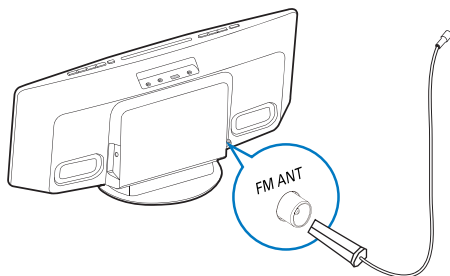


- Συνδέστε την κεραία FM στην υποδοχή **FM ANT** στην πίσω πλευρά.

Σύνδεση στο ρεύμα

Προσοχή

- Κίνδυνος φθοράς του προϊόντος! Βεβαιωθείτε ότι η τάση της τροφοδοσίας ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στο πίσω μέρος της κύριας μονάδας.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το τροφοδοτικό AC από την πρίζα, να τραβάτε πάντα το βύσμα από την υποδοχή και ποτέ το καλώδιο.
- Πρωτού συνδέσετε το τροφοδοτικό AC, βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις άλλες συνδέσεις.

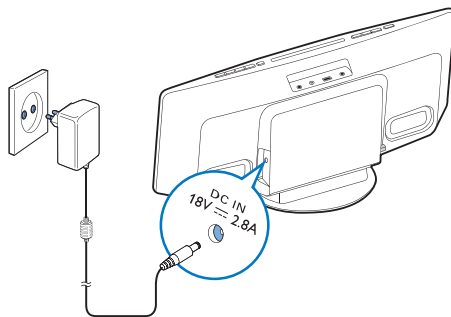


- Συνδέστε το τροφοδοτικό AC
 - στην υποδοχή **DC IN** στην πίσω πλευρά και
 - στην πρίζα.

Τοποθέτηση/αντικατάσταση των μπαταριών του τηλεχειριστηρίου


Προσοχή

- Κίνδυνος έκρηξης! Διατηρείτε τις μπαταρίες μακριά από θερμότητα, ήλιο ή φωτιά. Μην απορρίπτετε ποτέ τις μπαταρίες στη φωτιά.


- 1 Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών.

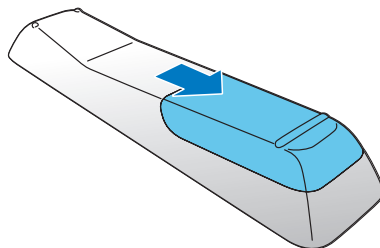

- 2 Τοποθετήστε 2 μπαταρίες AAA με σωστή πολικότητα (+/-), όπως υποδεικνύεται.

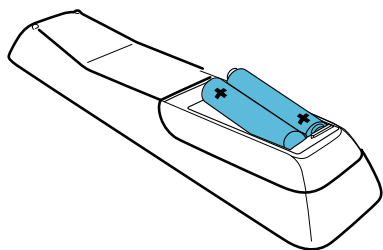

3 Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας.

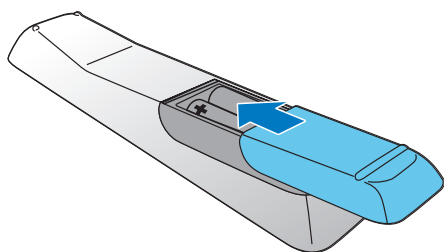

Σημείωση

- Προτού πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί λειτουργίας στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε πρώτα τη σωστή πηγή με το τηλεχειριστήριο και όχι από την κύρια μονάδα.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Για καλύτερη λήψη, στρέψτε το τηλεχειριστήριο κατευθείαν προς τον αισθητήρα υπέρυθρων (IR) στην πρόσοψη της κύριας μονάδας.

4 Ξεκίνημα



Προσοχή

- Η χρήση διαφορετικών χειριστηρίων ή προσαρμογών ή η εφαρμογή διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που υποδεικνύονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλες μη ασφαλείς λειτουργίες.

Η κατάσταση της ενδεικτικής λυχνίας LED

Ενδεικτική λυχνία LED στο κουμπί Φ

Ενδειξη	Κατάσταση
 (Ανάβει σταθερά)	Σε λειτουργία αναμονής
 (Σβηστή)	Σε λειτουργία ή σε λειτουργία αναμονής Eco Power

Ενδεικτική λυχνία LED στο κουμπίBluetooth SETUP

Ενδειξη	Κατάσταση
 (Αναβοσβήνει)	Έτοιμο για σύζευξη Bluetooth
 (Ανάβει σταθερά)	Συνδεδεμένο μέσω Bluetooth

Ρύθμιση ρολογιού



Σημείωση

- Κατά τη ρύθμιση, εάν δεν εκτελεστεί καμία ενέργεια για 90 δευτερόλεπτα, η συσκευή εξέρχεται από τη λειτουργία ρύθμισης ρολογιού χωρίς να αποθηκευτούν οι προηγούμενες ρυθμίσεις.
- Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε τα ψηφία της ώρας και των λεπτών με το αριθμητικό πληκτρολόγιο.

- 1 Στην κανονική λειτουργία αναμονής, πατήστε **PROG/CLOCK** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ρύθμισης ρολογιού.
↳ Αναβοσβήνει η ένδειξη **24HOUR** (μορφή 24 ωρών).
- 2 Πατήστε **◀◀/▶▶** για να επιλέξετε **24HOUR** ή **12HOUR** (μορφή 12 ωρών) και στη συνέχεια, πατήστε **PROG/CLOCK** για επιβεβαίωση.
↳ Τα ψηφία της ώρας αναβοσβήνουν.
↳ Αν επιλέξετε τη μορφή ώρας **12HOUR**, εμφανίζεται η ένδειξη **PM** ή **AM**.
- 3 Πατήστε επανειλημμένα **◀◀/▶▶** για να ρυθμίσετε την ώρα.
- 4 Πατήστε **PROG/CLOCK** για επιβεβαίωση.
↳ Τα ψηφία των λεπτών αναβοσβήνουν.
- 5 Πατήστε επανειλημμένα **◀◀/▶▶** για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
- 6 Πατήστε **PROG/CLOCK** για επιβεβαίωση της ρύθμισης ρολογιού.
↳ Εμφανίζεται το ρολόι που ρυθμίσατε.



Συμβουλή

- Μπορείτε επίσης να συγχρονίσετε το ρολόι του συστήματος με ένα ραδιοφωνικό σταθμό RDS που μεταδίδει σήματα ώρας (δείτε 'Συγχρονισμός ρολογιού με RDS' στη σελίδα 18).

Ενεργοποίηση

- Πατήστε Φ.
↳ Η μονάδα μεταβαίνει στην τελευταία επιλεγμένη πηγή.

Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής

- Πατήστε ϕ ξανά για μετάβαση της μονάδας σε λειτουργία αναμονής.
 - ↳ Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται το ρολόι (εφόσον έχει ρυθμιστεί).

Για να μεταβείτε στη λειτουργία αναμονής ECO:

- Πατήστε το ϕ για περισσότερα από τρία δευτερόλεπτα.
 - ↳ Ο φωτισμός της οθόνης ενδείξεων μειώνεται.



Σημείωση

- Η μονάδα μεταβαίνει στη λειτουργία αναμονής Eco Power όταν παρέλθουν 15 λεπτά στη λειτουργία αναμονής.

Για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών αναμονής και αναμονής ECO:

- Πατήστε το ϕ για περισσότερα από τρία δευτερόλεπτα.


5 Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή δίσκου



Προσοχή

- Μην τοποθετείτε ποτέ κάποιο άλλο αντικείμενο εκτός από δίσκο διαμέτρου 12 εκ. στη μονάδα δίσκου.

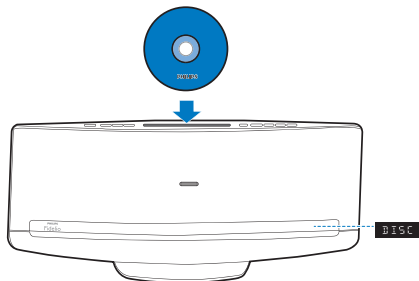

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε την πηγή **DISC**.
 - Μπορείτε επίσης να πατήσετε **CD** στο τηλεχειριστήριο για να αλλάξετε την πηγή.
- 2 Τοποθετήστε ένα δίσκο στη μονάδα δίσκου. Η πλευρά του δίσκου που φέρει την ετικέτα πρέπει να είναι στραμμένη προς τα επάνω.
 - ➔ Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα μετά από μερικά δευτερόλεπτα.
 - Εάν η αναπαραγωγή δεν ξεκινήσει αυτόματα, πατήστε **▶||** για έναρξη της αναπαραγωγής.

Αναπαραγωγή από συσκευή αποθήκευσης USB


Αυτή η συσκευή μπορεί να αναπαραγάγει αρχεία .mp3 και .wma που έχουν εγγραφεί σε κάποια υποστηριζόμενη συσκευή αποθήκευσης USB:

- Μονάδα flash
- Συσκευή ανάγνωσης καρτών μνήμης
- HDD: μονάδα σκληρού δίσκου (αυτό το προϊόν μπορεί να ανιχνεύσει μόνο φορητό σκληρό δίσκο με ρεύμα κορυφής ισχύος USB που δεν ξεπερνά τα 500 mA).



Σημείωση

- Η Philips δεν εγγυάται συμβατότητα με όλες τις συσκευές αποθήκευσης USB.
- Δεν υποστηρίζεται το σύστημα αρχείων NTFS (New Technology File System).

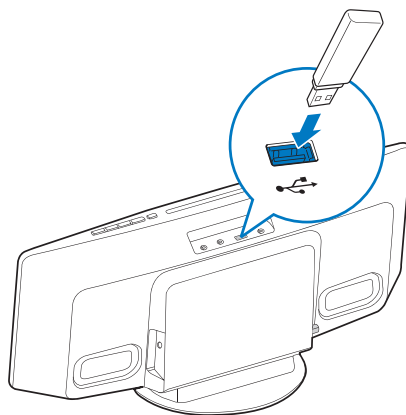

- 1 Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB στην υποδοχή .
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε την πηγή **USB**.
 - Μπορείτε επίσης να πατήσετε **USB** στο τηλεχειριστήριο για να αλλάξετε την πηγή.
 - ➔ Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα.

Εάν η αναπαραγωγή δεν ξεκινήσει αυτόματα:

- 1 Πατήστε **▲ / ▼** για να επιλέξετε φάκελο.
- 2 Πατήστε **◀◀ / ▶▶** για να επιλέξετε αρχείο.
- 3 Πατήστε το **▶||** για έναρξη της αναπαραγωγής.

Έλεγχος της αναπαραγωγής

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για τον έλεγχο της αναπαραγωγής.

Κουμπιά	Λειτουργίες												
▶	Παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.												
■	Διακοπή αναπαραγωγής.												
◀◀ / ▶▶	Μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο κομμάτι. Πατήστε παρατεταμένα για γρήγορη μετάβαση προς τα πίσω ή για γρήγορη αναζήτηση προς τα εμπρός σε ένα κομμάτι.												
▲ / ▼	Μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο άλμπουμ όταν υπάρχουν περισσότερα από ένα άλμπουμ.												
<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td colspan="3">0</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0			Εισαγωγή αριθμού κομματιού για αναπαραγωγή.
1	2	3											
4	5	6											
7	8	9											
0													
REPEAT/SHUFFLE	Επιλογή διαθέσιμης λειτουργίας αναπαραγωγής. • RPT 1: Επανάληψη του τρέχοντος κομματιού • RPT ALL: Επανάληψη όλων των κομματιών • SHUFFLE: Αναπαραγωγή των κομματιών σε τυχαία σειρά • NORMAL: Αναπαραγωγή των κομματιών με τη σειρά												

Αναπαραγωγή από συσκευές με δυνατότητα Bluetooth



Σημείωση

- Η αποτελεσματική εμβέλεια λειτουργίας ανάμεσα στο ηχείο και τη συσκευή Bluetooth είναι περίπου 10 μέτρα.
- Οποιοδήποτε εμπόδιο ανάμεσα στο ηχείο και τη συσκευή Bluetooth μπορεί να μειώσει την εμβέλεια λειτουργίας.
- Δεν είναι εγγυημένη η συμβατότητα με όλες τις συσκευές με δυνατότητα Bluetooth.
- Το ηχείο μπορεί να απομνημονεύσει έως και 8 συσκευές Bluetooth που έχετε συνδέσει στο παρελθόν.

Για να απολαμβάνετε τη μουσική σας από το ηχείο ασύρματα, θα πρέπει να κάνετε σύζευξη της συσκευής Bluetooth με το ηχείο. Επιλέξτε την καλύτερη μέθοδο σύζευξης Bluetooth, με βάση τις παρακάτω προϋποθέσεις.

Προϋπόθεση	Μέθοδος σύζευξης
Η συσκευή Bluetooth υποστηρίζει τόσο τη λειτουργία NFC (Near Field Communication - Επικοινωνία κοντινού πεδίου) όσο και τη λειτουργία A2DP (Advanced Audio Distribution Profile - Προφίλ προηγμένης διανομής ήχου).	Επιλέξτε "Επιλογή 1" (συνιστάται) ή "Επιλογή 2".
Η συσκευή Bluetooth υποστηρίζει μόνο τη λειτουργία A2DP (Advanced Audio Distribution Profile - Προφίλ προηγμένης διανομής ήχου).	Επιλέξτε "Επιλογή 2".

- Πριν από τη σύζευξη και τη σύνδεση, πρέπει να κάνετε τα εξής:

- ① Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** στο ηχείο για να επιλέξετε την πηγή Bluetooth.

Σύζευξη και σύνδεση

Επιλογή 1: Σύζευξη και σύνδεση μέσω της λειτουργίας NFC

Η λειτουργία NFC (Near Field Communication - Επικοινωνία κοντινού πεδίου) είναι μια τεχνολογία που καθιστά δυνατή την ασύρματη επικοινωνία μικρής εμβέλειας μεταξύ διάφορων συσκευών συμβατών με τη λειτουργία NFC, όπως κινητά τηλέφωνα και ετικέτες IC.

Με τη λειτουργία NFC, η επικοινωνία των δεδομένων μπορεί να επιτευχθεί εύκολα, αν αγγίξετε απλώς το σχετικό σύμβολο ή το προβλεπόμενο σημείο στις συσκευές που είναι συμβατές με τη λειτουργία NFC.



Σημείωση

- Δεν είναι εγγυημένη η συμβατότητα με όλες τις συσκευές NFC.

- 1 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία NFC στη συσκευή Bluetooth (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής για λεπτομέρειες).
- 2 Αγγίξτε την περιοχή NFC της εξωτερικής συσκευής με την περιοχή NFC του ηχείου μέχρι να ακούσετε ένα "μπιπ".

↳ Μόλις η σύζευξη και η σύνδεση ολοκληρωθούν με επιτυχία, η ενδεικτική λυχνία μένει σταθερά αναμμένη με μπλε χρώμα.

Επιλογή 2: Σύζευξη και σύνδεση με μη αυτόματο τρόπο

- 1 Στη συσκευή Bluetooth, αναζητήστε συσκευές Bluetooth με τις οποίες μπορεί να γίνει σύζευξη (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).

- 2 Επιλέξτε "Philips BTM8010" στη συσκευή Bluetooth και, εάν χρειαστεί, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης "0000" για τη σύζευξη.

↳ Μόλις η σύζευξη και η σύνδεση ολοκληρωθούν με επιτυχία, η ενδεικτική λυχνία **Bluetooth SETUP** στο επάνω μέρος του ηχείου μένει σταθερά αναμμένη με μπλε χρώμα και ακούγεται ένα "μπιπ" από το ηχείο.

Μετάδοση μουσικής μέσω Bluetooth

- Μπορείτε να ακούσετε ήχο από τη συσκευή Bluetooth που είναι συνδεδεμένη στο ηχείο.
↳ Ο ήχος μεταδίδεται από τη συσκευή Bluetooth στο ηχείο.



Συμβουλή

- Εάν η συσκευή Bluetooth υποστηρίζει επίσης τη λειτουργία AVRCP (Audio Video Remote Control Profile - Προφίλ απομακρυσμένου ελέγχου ήχου/εικόνας), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποια κουμπιά βασικών λειτουργιών του ηχείου (όπως τα κουμπιά αναπαραγωγής/παύσης, διακοπής και προηγούμενου/επόμενου κομματιού) για να ελέγχετε την αναπαραγωγή της μουσικής.

Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth:

- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας ή
- Μετακινήστε τη συσκευή εκτός της εμβέλειας λειτουργίας.

Για να διαγράψετε το ιστορικό σύζευξης Bluetooth:

- Πατήστε το **Bluetooth SETUP** στο ηχείο για 3 δευτερόλεπτα.
↳ Η τρέχουσα σύνδεση Bluetooth διακόπτεται.

6 Ακρόαση ραδιοφώνου FM

Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό FM



Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει και προεκτείνει πλήρως την κεραία FM.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** ή **TUNER/AUDIO IN** για να επιλέξετε ως πηγή το δέκτη FM.
↳ Εμφανίζονται η ένδειξη **FM** και η τρέχουσα συχνότητα.
- 2 Κρατήστε πατημένο το **◀◀/▶▶** ώσπου να εμφανιστούν οι ενδείξεις **SEARCH +** ή **SEARCH -** (Αναζήτηση).
↳ Ο δέκτης FM συντονίζεται σε ένα σταθμό με ισχυρό σήμα λήψης.
 - Για να συντονιστείτε σε σταθμό που εκπέμπει σε μια συγκεκριμένη συχνότητα, πατήστε επανειλημμένα **◀◀/▶▶** μέχρι να εμφανιστεί η συχνότητα που θέλετε.

Αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών



Σημείωση

- Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 20 προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

- Κρατήστε πατημένο το **PROG/CLOCK** ώσπου να εμφανιστεί η ένδειξη **AUTO SRH** (Αυτόματη αναζήτηση).
↳ Όλοι οι διαθέσιμοι σταθμοί προγραμματίζονται με σειρά ανάλογη με την ισχύ λήψης της ζώνης συχνοτήτων.
↳ Ο πρώτος προγραμματισμένος ραδιοφωνικός σταθμός μεταδίδεται αυτόματα.

Μη αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών



Σημείωση

- Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 20 προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.
- Για να αντικαταστήσετε έναν προγραμματισμένο ραδιοφωνικό σταθμό, αποθηκεύστε κάποιον άλλο σταθμό με τον αριθμό ακολουθίας του.

- 1 Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.
- 2 Πατήστε **PROG/CLOCK** για να ενεργοποιήσετε τον προγραμματισμό.
↳ Αναβοσβήνει η ένδειξη **PXX** (το XX δηλώνει τον αύξοντα αριθμό).
- 3 Πατήστε **PRESET/ALBUM ▲/▼** για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό από το 01 έως το 20 σε αυτόν το ραδιοφωνικό σταθμό και κατόπιν πατήστε **PROG/CLOCK** για επιβεβαίωση.
↳ Εμφανίζονται ο προεπιλεγμένος αριθμός ακολουθίας και η συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού.
- 4 Επαναλάβετε τα βήματα 1-3 για να προγραμματίσετε και άλλους σταθμούς.

Συντονισμός σε προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό

- Πατήστε **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** για να επιλέξετε τον αριθμό του προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
- Χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε τον αριθμό ακολουθίας.

Εμφάνιση πληροφοριών RDS

Το RDS (Radio Data System) είναι μια υπηρεσία που επιτρέπει στους ραδιοφωνικούς σταθμούς FM να μεταδίδουν επιπλέον πληροφορίες.

- 1 Συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό RDS.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **DISPLAY/RDS** για να περιηγηθείτε στις διαθέσιμες πληροφορίες:
 - Όνομα σταθμού
 - Τύπο προγράμματος, όπως **NEWS** (ειδήσεις), **SPORT** (αθλητικά), **POP M** (μουσική ποπ)...
 - Μηνύματα κειμένου
 - Ρολόι RDS
 - Συχνότητα

Συγχρονισμός ρολογιού με RDS.

Μπορείτε να συγχρονίσετε το ρολόι του συστήματος με κάποιο ραδιοφωνικό σταθμό RDS.

- 1 Συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό RDS που μεταδίδει σήματα ώρας.

- 2 Κρατήστε πατημένο το **DISPLAY/RDS** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **CT SYNC**.
 - ↳ Το σύστημα διαβάζει αυτόματα την ώρα RDS.
 - ↳ Αν το σύστημα δεν λαμβάνει σήμα ώρας, εμφανίζεται η ένδειξη **NO CT**.



Σημείωση

- Η ακρίβεια του ρολογιού εξαρτάται από το ραδιοφωνικό σταθμό RDS.

7 Άλλες λειτουργίες

Ρύθμιση αφύπνισης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα ως ξυπνητήρι.

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει σωστά το ρολόι.
- Αν δεν υπάρχουν διαθέσιμες άλλες πηγές ήχου αφύπνισης, το προϊόν μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία FM.

- 1 Στην κανονική λειτουργία αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το **SLEEP/SNOOZE** έως ότου αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη **DISC**.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **◀◀/▶▶** για να επιλέξετε μια πηγή ήχου αφύπνισης.
- 3 Πατήστε **SLEEP/SNOOZE** για επιβεβαίωση.
↳ Τα ψηφία της ώρας αναβοσβήνουν.
- 4 Πατήστε επανειλημμένα **◀◀/▶▶** για να ρυθμίσετε την ώρα, και στη συνέχεια πατήστε **SLEEP/SNOOZE** για επιβεβαίωση.
↳ Τα ψηφία των λεπτών αναβοσβήνουν.
- 5 Πατήστε **◀◀/▶▶** για να ρυθμίσετε τα λεπτά, και στη συνέχεια πατήστε **SLEEP/SNOOZE** για επιβεβαίωση.
↳ Εμφανίζονται η ένδειξη **A** (Αφύπνιση) και η τρέχουσα ώρα.
 - Για να αλλάξετε την αφύπνιση, στην κανονική λειτουργία αναμονής, πατήστε **SLEEP/SNOOZE**.

- Για να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη αφύπνισης, πατήστε επανειλημμένα το **SLEEP/SNOOZE** στην κανονική λειτουργία αναμονής, μέχρι να εξαφανιστεί η ένδειξη **A** (Αφύπνιση).
- Για να ενεργοποιήσετε ξανά το χρονοδιακόπτη αφύπνισης, πατήστε επανειλημμένα το **SLEEP/SNOOZE** στην κανονική λειτουργία αναμονής, μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **A** (Αφύπνιση).
- Για να διακοπεί προσωρινά η αφύπνιση, πατήστε μία φορά **SLEEP/SNOOZE**. Μετά από πέντε λεπτά, η αφύπνιση ηχεί ξανά.
- Για να διακόψετε την αφύπνιση, πατήστε παρατεταμένα το **SLEEP/SNOOZE** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **ALM STOP**.

Συμβουλή


- Μπορείτε να ρυθμίσετε τα ψηφία της ώρας/των λεπτών μέσω του αριθμητικού πληκτρολόγιου.

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας

- Στη λειτουργία ενεργοποίησης, πατήστε επανειλημμένα το **SLEEP/SNOOZE** για να επιλέξετε μια προκαθορισμένη χρονική περίοδο (30, 60, 90 ή 120 λεπτά).
- Για να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη αυτόματης διακοπής λειτουργίας, πατήστε επανειλημμένα **SLEEP/SNOOZE** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **SLEEPOFF**.

Ακρόαση από εξωτερική συσκευή ήχου

Με αυτό μπορείτε να ακούσετε μουσική από εξωτερική συσκευή ήχου, όπως μια MP3.

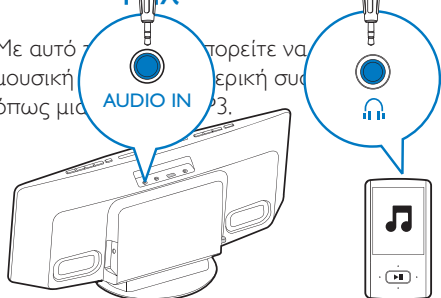

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **TUNER/AUDIO IN** για να επιλέξετε την πηγή **AUDIO-IN**.
- 2 Συνδέστε ένα καλώδιο ήχου 3,5 χιλ.
 - στην υποδοχή **AUDIO-IN** στο επάνω μέρος της συσκευής και
 - στην υποδοχή ακουστικών της εξωτερικής συσκευής (για παράδειγμα, μιας συσκευής MP3).
- 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή περιεχομένου στην εξωτερική συσκευή. (Δείτε το εγχειρίδιο χρήστη της εξωτερικής συσκευής).

Ακρόαση μέσω ακουστικών

- Συνδέστε ακουστικά με βύσμα 3,5 χιλ. στην υποδοχή  στο επάνω πλαίσιο.

8 Προσαρμογή ήχου

Οι ακόλουθες λειτουργίες ισχύουν για όλα τα υποστηριζόμενα πολυμέσα.

Προσαρμογή επιπέδου έντασης

- Στο τηλεχειριστήριο, πατήστε επανειλημμένα **VOL +/-**.
- Στην κύρια μονάδα πατήστε επανειλημμένα **VOL+/VOL-**.

Σίγαση ήχου

- Πατήστε **M** για σίγαση ή επαναφορά του ήχου.

Προσαρμογή προεπιλεγμένων ρυθμίσεων ήχου

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SOUND** για να επιλέξετε ένα από τα μενού ρυθμίσεων.
 - **DSC**: Επιλογή προεπιλεγμένου ισοσταθμιστή.
 - **DBB**: Επιλέξτε εφέ ήχου DBB ή απενεργοποιήστε το.
 - **FULL SOUND**: Ενεργοποιήστε το για πλήρες ηχητικό εύρος.
- 2 Πατήστε **◀◀/▶▶** για να ενεργοποιήσετε μια επιλογή.

9 Προσαρμογή ρυθμίσεων συστήματος

- 1 Πατήστε **SETTINGS** για να μεταβείτε στο μενού ρυθμίσεων συστήματος.
↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **DIM**.
- 2 Πατήστε **▲ / ▼** για να ενεργοποιήσετε μια επιλογή του μενού.
 - **DIM, FAC RST** ή **VERSION**
- 3 Πατήστε **▶▶I** για να δείτε την κατάσταση του συστήματος ή για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του συστήματος.
 - Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού, πατήστε **I◀◀**.

Επιλογή μενού	Λειτουργία	Παρατηρήσεις
DIM (Μείωση φωτεινότητας)	Επιλογή επιπέδου φωτεινότητας για την οθόνη VFD.	1) Επιλέξτε DIM και κατόπιν πατήστε ▶▶I . 2) Πατήστε ▲ / ▼ για να επιλέξετε επίπεδο φωτεινότητας.
FAC RST	Τοποθετήστε το σύστημα στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.	1) Επιλέξτε FAC RST . 2) Πατήστε ▶▶I για επιβεβαίωση.

Επιλογή μενού	Λειτουργία	Παρατηρήσεις
VERSION	Εμφάνιση της έκδοσης του υλικολογισμικού.	1) Επιλέξτε VERSION και κατόπιν πατήστε ▶▶I . 2) Πατήστε ▲ / ▼ για να επιλέξετε όνομα έκδοσης. 3) Πατήστε ▶▶I για να εμφανίσετε την τρέχουσα έκδοση.

10 Πληροφορίες προϊόντος

Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Προδιαγραφές

Ενισχυτής

Συνολική ισχύς εξόδου	2 x 20 W
Απόκριση συχνοτήτων	63 - 14000 Hz, -3 dB
Λόγος σήματος προς θόρυβο	> 57 dBA
AUDIO IN	600 mV RMS

Δίσκος

Τύπος λείζερ	Ημιαγωγός
Διάμετρος δίσκου	12 εκ.
Υποστηριζόμενοι δίσκοι	CD ήχου, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
DAC ήχου	24 Bits / 44,1 kHz
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	< 1%

Δέκτης

Εύρος συντονισμού	FM: 87,5 - 108 MHz
Βήμα συντονισμού	50 KHz

Ευαισθησία	
– Μονοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο 26dB	<16 dBu
– Στερεοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο 46dB	<45 dBu
Επιλεκτικότητα αναζήτησης	<30 dBu
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	<3%
Λόγος σήματος προς θόρυβο	45 dB

Ηχεία

Σύνθετη αντίσταση ηχείων	8 Ohm
Οδηγός ηχείου	Ηχείο 2 X 2,75" πλήρους εμβέλειας
Ευαισθησία	>82 dB/m/W

Bluetooth

Έκδοση Bluetooth	V2.1 + EDR
Ζώνη συχνότητας	Ζώνη 2,4GHz ~ 2,48 GHz ISM
Εμβέλεια	10 μέτρα (ελεύθερος χώρος)

Γενικά

Είσοδος τροφοδοτικού AC	100-240 V~, 50-60 Hz, 2,0 A
Εξοδος τροφοδοτικού AC-DC	18,0V =, 2,8 A
Αρ. μοντέλου του τροφοδοτικού AC-DC	EFS05001800280EU
Εμπορικό σήμα τροφοδοτικού AC-DC	PHILIPS

Κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία αναμονής	< 3,5 W
Κατανάλωση ρεύματος στη λειτουργία αναμονής Eco Power	< 0,5 W
Διαστάσεις (π x υ x β):	500 x 234 x 164 χιλ.
Καθαρό βάρος	3,0 κιλά

Πληροφορίες δυνατότητας αναπαραγωγής μέσω USB

Συμβατές συσκευές USB:

- Μνήμη USB flash (USB 2.0 ή USB 1.1)
- Συσκευές αναπαραγωγής USB flash (USB 2.0 ή USB 1.1)
- Κάρτες μνήμης (απαιτείται πρόσθετη συσκευή ανάγνωσης κάρτας για να λειτουργεί με αυτή τη μονάδα)

Υποστηριζόμενα μορμά:

- USB ή μορμά αρχείου μνήμης FAT12, FAT16, FAT32 (μέγεθος τομέα: 512 byte)
- Ρυθμός bit MP3 (ρυθμός δεδομένων): 32-320 Kbps και μεταβλητός ρυθμός bit
- WMA v9 ή προηγούμενη έκδοση
- Ο μέγιστος αριθμός ένθετου καταλόγου είναι 8 επίπεδα
- Αριθμός άλμπουμ/φακέλων: μέγιστο 99
- Αριθμός κομματιών/τίτλων: μέγιστο 999
- Ετικέτα ID3 v2.0 ή μεταγενέστερη έκδοση
- Όνομα αρχείου σε Unicode UTF8 (μέγιστο μήκος: 128 byte)

Μη υποστηριζόμενα μορμά:

- Κενά άλμπουμ: κενό άλμπουμ είναι το άλμπουμ που δεν περιέχει αρχεία MP3/ WMA, και δεν θα εμφανίζεται στην οθόνη.
- Τα μη υποστηριζόμενα μορμά αρχείων παραλείπονται. Για παράδειγμα, τα έγγραφα Word (.doc) ή τα αρχεία MP3 με επέκταση .dlf παραβλέπονται και δεν πραγματοποιείται αναπαραγωγή τους.

- Αρχεία ήχου AAC, WAV, PCM
- Αρχεία WMA με προστασία DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Αρχεία WMA σε μορμά Lossless

Υποστηριζόμενα μορμά δίσκων MP3

- ISO9660, Joliet
- Μέγιστος αριθμός τίτλων: 512 (ανάλογα με το μήκος του ονόματος αρχείου)
- Μέγιστος αριθμός άλμπουμ: 255
- Υποστηριζόμενες συχνότητες δειγματοληψίας: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Υποστηριζόμενοι ρυθμοί bit : 32~256 (kbps), μεταβλητοί ρυθμοί bit

Τύποι προγράμματος RDS

NO TYPE	Κανένας τύπος προγράμματος RDS
NEWS	Υπηρεσίες ειδήσεων
AFFAIRS	Πολιτική και τρέχουσα επικαιρότητα
INFO	Ειδικά ενημερωτικά προγράμματα
SPORT	Αθλητικά
EDUCATE	Μόρφωση και εκπαίδευση
DRAMA	Θέατρο και λογοτεχνία
CULTURE	Πολιτισμός, θρησκεία και κοινωνία
SCIENCE	Επιστήμη
VARIED	Ψυχαγωγικά προγράμματα
POP M	Ποπ μουσική
ROCK M	Ροκ μουσική
MOR M	Ελαφριά μουσική
LIGHT M	Ελαφριά κλασική μουσική
CLASSICS	Κλασική μουσική
OTHER M	Ειδικά μουσικά προγράμματα
WEATHER	Καιρός
FINANCE	Οικονομικά

CHILDREN	Παιδικά προγράμματα
SOCIAL	Κοινωνικά θέματα
RELIGION	Θρησκεία
PHONE IN	Είσοδος τηλεφώνου
TRAVEL	Ταξίδι
LEISURE	Χόμπι
JAZZ	Τζαζ μουσική
COUNTRY	Κάντρι μουσική
NATION M	Δημοτικά τραγούδια
OLDIES	Μουσική περασμένων δεκαετιών
FOLK M	Παραδοσιακή μουσική
DOCUMENT	Ντοκιμαντέρ
TES	Δοκιμή αφύπνισης
ALARM	Ξυπνητήρι

11 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα του προϊόντος.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε ποτέ να επιδιορθώσετε το προϊόν μόνοι σας.

Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση του προϊόντος, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Philips (www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, φροντίστε να βρίσκεστε κοντά στο προϊόν και να έχετε μπροστά σας τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς.

Πρόβλημα	Λύση
Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα.	Βεβαιωθείτε ότι το τροφοδοτικό είναι σωστά συνδεδεμένο στην πρίζα και στη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι από την πρίζα περνάει ρεύμα.
Δεν ακούγεται ήχος ή ο ήχος δεν είναι καλός.	Ρυθμίστε την ένταση του ήχου. Αποσυνδέστε τα ακουστικά. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή πηγή ήχου.
Η συσκευή δεν ανταποκρίνεται.	Επανασυνδέστε το τροφοδοτικό και περιμένετε περίπου 15 δευτερόλεπτα μέχρι να εκκινηθεί η συσκευή.

Πρόβλημα	Λύση
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.	Πριν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί λειτουργίας, επιλέξτε τη σωστή πηγή από το τηλεχειριστήριο και όχι από την κύρια μονάδα. Μειώστε την απόσταση ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και στην κύρια μονάδα. Τοποθετήστε όλες τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα (σύμβολα +/–), όπως υποδεικνύεται. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες. Στρέψτε το τηλεχειριστήριο απευθείας προς τον αισθητήρα που βρίσκεται στην πρόσοψη της κύριας μονάδας.
Δεν εντοπίζεται δίσκος.	Τοποθετήστε ένα δίσκο διαμέτρου 12 εκ. Μην τοποθετείτε ποτέ δίσκους άλλων μεγεθών. Η πλευρά του δίσκου που φέρει την ετικέτα πρέπει να είναι στραμμένη προς τα επάνω. Περιμένετε μέχρι να διαλυθεί η συμπύκνωση υγρασίας στο φακό. Αντικαταστήστε ή καθαρίστε το δίσκο. Βεβαιωθείτε ότι ο εγγράψιμος δίσκος έχει οριστικοποιηθεί και ότι η μορφή του υποστηρίζεται από το σύστημα.
Η συσκευή αποθήκευσης USB δεν υποστηρίζεται.	Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αποθήκευσης USB είναι συμβατή με το σύστημα. Δοκιμάστε άλλη συσκευή.

Πρόβλημα	Λύση
Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ορισμένων αρχείων από τη συσκευή αποθήκευσης USB.	Βεβαιωθείτε ότι η μορφή των αρχείων υποστηρίζεται από το σύστημα. Βεβαιωθείτε ότι τα αρχεία δεν υπερβαίνουν το μέγιστο αριθμό.
Η ραδιοφωνική λήψη δεν είναι καλή.	Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του συστήματος και άλλων ηλεκτρικών συσκευών. Προεκτείνετε πλήρως την κεραία και ρυθμίστε τη θέση της. Διαφορετικά, συνδέστε μια εξωτερική κεραία FM.
Ο χρονοδιακόπτης δεν λειτουργεί.	Ρυθμίστε σωστά το ρολόι. Ενεργοποιήστε το χρονοδιακόπτη.
Η ρύθμιση ρολογιού/ χρονοδιακόπτη έχει διαγραφεί.	Διακόπτεται η παροχή ρεύματος. Ρυθμίστε ξανά το ρολόι/ χρονοδιακόπτη.
Η αναπαραγωγή μουσικής δεν είναι διαθέσιμη σε αυτό το ηχείο, ακόμα και μετά την επιτυχημένη σύνδεση με Bluetooth.	Η συσκευή Bluetooth δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ασύρματη αναπαραγωγή μουσικής μέσω του ηχείου.
Η ποιότητα ήχου δεν είναι καλή μετά τη σύνδεση με συσκευή με δυνατότητα Bluetooth.	Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά σε αυτό το ηχείο ή αφαιρέστε τυχόν εμπόδια μεταξύ τους.

Πρόβλημα	Λύση
Η σύνδεση μιας συσκευής Bluetooth με αυτό το ηχείο δεν ήταν επιτυχής.	Η συσκευή δεν υποστηρίζει τα προφίλ που απαιτούνται για αυτό το ηχείο. Δεν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Bluetooth της συσκευής. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής, για να δείτε πώς θα ενεργοποιήσετε τη λειτουργία. Αυτό το ηχείο δεν βρίσκεται σε λειτουργία σύζευξης. Αυτό το ηχείο έχει συνδεθεί ήδη με κάποια άλλη συσκευή Bluetooth. Αποσυνδέστε εκείνη τη συσκευή και ξαναπροσπαθήστε. Εάν η σύζευξη και η σύνδεση γίνει μέσω της λειτουργίας NFC, βεβαιωθείτε ότι:
	① έχετε ενεργοποιήσει τις λειτουργίες Bluetooth και NFC στη συσκευή σας. ② η περιοχή NFC της συσκευής έχει παραμείνει σε επαφή με την αντίστοιχη περιοχή του ηχείου, μέχρι να ακουστεί ένα "μπιπ".

Πρόβλημα	Λύση
Η συζευγμένη φορητή συσκευή συνδέεται και αποσυνδέεται συνεχώς.	Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά σε αυτό το ηχείο ή αφαιρέστε τυχόν εμπόδια μεταξύ τους. Ορισμένα κινητά τηλέφωνα ενδέχεται να συνδέονται και να αποσυνδέονται συνεχώς κατά την πραγματοποίηση ή τον τερματισμό των κλήσεων. Αυτό δεν σημαίνει ότι το ηχείο δεν λειτουργεί σωστά. Για ορισμένες συσκευές η σύνδεση με Bluetooth μπορεί να απενεργοποιείται αυτόματα, για την εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό δεν σημαίνει ότι το ηχείο δεν λειτουργεί σωστά.



Specifications are subject to change without notice

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

