

Sempre pronti ad aiutarti

Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo
www.philips.com/welcome



AZM310



Manuale utente

PHILIPS

Sommario

1	Importante	2
	Sicurezza	2
2	Lettore di musica digitale	4
	Introduzione	4
	Contenuto della confezione	4
	Panoramica dell'unità principale	5
3	Guida introduttiva	7
	Installazione delle batterie	7
	Collegamento dell'alimentazione	7
	Accensione	7
4	Ascolto della radio FM	8
	Sintonizzazione delle stazioni radio FM	8
	Memorizzazione automatica delle stazioni radio FM	8
	Memorizzazione manuale delle stazioni radio FM	8
	Scelta di una stazione radio preimpostata	8
5	Riproduzione	9
	Riproduzione USB	9
	Riproduzione da scheda SD	9
	Controllo della riproduzione	9
	Programmazione dei brani	9
6	Altre funzioni	11
	Riproduzione da un dispositivo esterno	11
	Ascolto tramite cuffie	11
	Visualizzazione delle informazioni sulla riproduzione	11
7	Informazioni sul prodotto	12
	Specifiche	12
8	Risoluzione dei problemi	13
9	Avviso	14

1 Importante

Sicurezza

- Fare attenzione a tutte le avvertenze.
- Seguire tutte le istruzioni.
- Non utilizzare il dispositivo vicino all'acqua.
- Pulire solo con un panno asciutto.
- Non ostruire le aperture per la ventilazione. Eseguire l'installazione in base a quanto previsto dalle istruzioni del produttore.
- Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, termoregolatori, stufe o altri dispositivi (inclusi gli amplificatori) che producono calore.
- Evitare di calpestare o schiacciare il cavo di alimentazione, in particolare vicino a prese standard o multiple oppure nel punto in cui esce dal dispositivo.
- Utilizzare solo collegamenti/accessori specificati dal produttore.
- Scollegare il dispositivo durante i temporali o se non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
- Per eventuali controlli, contattare il personale per l'assistenza qualificato. È necessario eseguire un controllo quando il dispositivo è stato in qualche modo danneggiato, ad esempio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, è stato versato del liquido o sono caduti degli oggetti su di esso, il dispositivo è stato esposto a pioggia o umidità, non funziona regolarmente o ha subito una caduta.
- AVVERTENZE sull'utilizzo della batteria: per evitare perdite di liquido dalla batteria, che potrebbero causare danni alle persone, alle cose o danni alla radiosveglia:
 - Non utilizzare combinazioni di batterie diverse (vecchie e nuove, al carbonio e alcaline, ecc.).
 - Installare la batteria correttamente, con i poli + e - come indicato sul dispositivo.
 - Le batterie (batteria singola o batterie installate) non devono essere esposte a fonti di calore eccessivo come luce solare, fuoco o simili.
 - Rimuovere la batteria quando il dispositivo non viene utilizzato per molto tempo.
- Non esporre il dispositivo a gocce o schizzi.
- Non posizionare sul dispositivo oggetti potenzialmente pericolosi (ad esempio oggetti che contengono liquidi o candele accese).
- Se si usa la spina dell'adattatore ad inserimento diretto per scollegare il dispositivo, assicurarsi che questa sia sempre facilmente accessibile.

Sicurezza per l'udito



Attenzione

- Per evitare possibili danni all'udito, non ascoltare l'audio a livelli elevati per periodi prolungati.

Ascoltare a volume moderato.

- L'utilizzo delle cuffie a volume elevato può danneggiare l'udito. Questo prodotto è in grado di riprodurre suoni a un livello di decibel che può provocare la perdita dell'udito in persone normali, anche in caso di esposizioni inferiori a 1 minuto. I livelli di decibel maggiori sono previsti per persone che hanno già subito danni all'udito.
- La percezione dei suoni può essere ingannevole. Con il passare del tempo, l'orecchio si abitua a volumi di ascolto sempre più elevati. Per questa ragione, in caso di ascolto prolungato, i suoni avvertiti

come "normali" potrebbero essere alti e dannosi per l'udito. Al fine di evitare questo problema, impostare il volume a un livello di sicurezza, prima che l'orecchio si abitui, e non alzarlo.

Per impostare un livello sicuro del volume:

- Impostare il volume a un livello basso.
- Aumentarlo lentamente fino a quando il suono non risulta piacevole, chiaro e non distorto.

Non ascoltare per periodi di tempo prolungati:

- L'esposizione prolungata ai suoni, anche se a livelli normalmente "sicuri", può causare la perdita dell'udito.
- Utilizzare l'apparecchio senza eccedere e interrompere l'ascolto di tanto in tanto.

Quando si utilizzano le cuffie, attenersi alle indicazioni seguenti.

- La riproduzione deve avvenire a un volume ragionevole e per periodi di tempo non eccessivamente lunghi.
- Non regolare il volume dopo che l'orecchio si è abituato.
- Non alzare il volume a un livello tale da non sentire i suoni circostanti.
- Nelle situazioni pericolose è necessario prestare attenzione o interrompere temporaneamente l'ascolto.
- Non utilizzare le cuffie quando si è alla guida di veicoli motorizzati, biciclette, skateboard, ecc., al fine di evitare pericoli per il traffico. In numerose località l'utilizzo delle cuffie non è consentito.



Avvertenza

- Non rimuovere il rivestimento del dispositivo per nessun motivo.
- Non posizionare mai l'apparecchio su un altro dispositivo.
- Tenere lontano il dispositivo dalla luce diretta del sole, fiamme vive o fonti di calore.
- Non esporre il dispositivo a pioggia o umidità, al fine di ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione, la presa o l'adattatore siano sempre facilmente raggiungibili per poter scollegare il dispositivo dall'alimentazione.

2 Lettore di musica digitale

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito: www.philips.com/welcome.

Introduzione

Con questo dispositivo, è possibile:


- ascoltare la radio FM;
- ascoltare audio da schede SD, dispositivi USB e altri dispositivi esterni.

Contenuto della confezione

Controllare che la confezione contenga i seguenti componenti:

- Unità principale (senza batteria)
- Adattatore di alimentazione CA/CC
- Guida rapida

Panoramica dell'unità principale

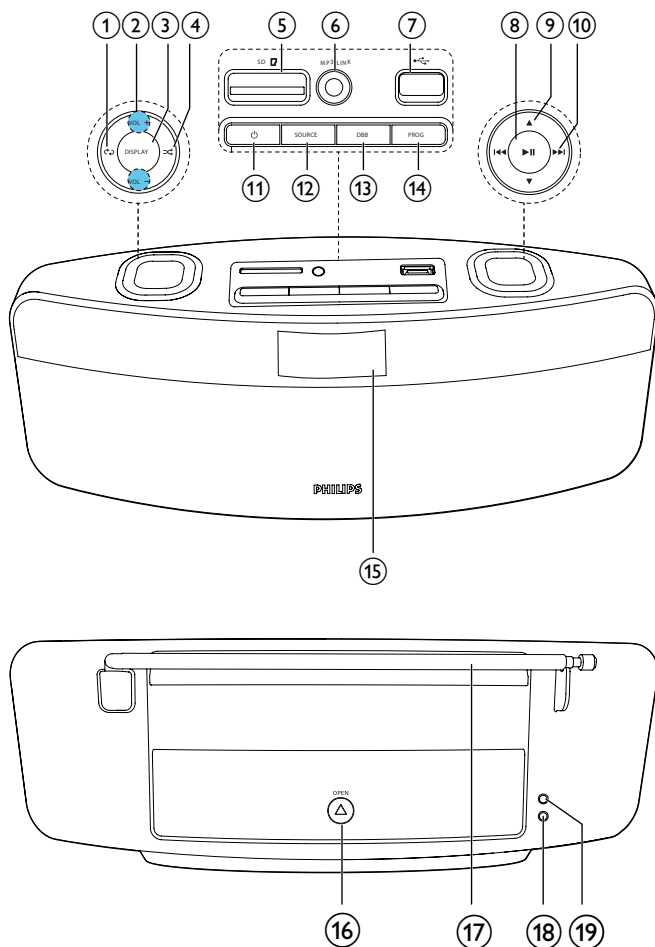

①

- Ripetizione della riproduzione.

② VOL +/-

- Regolare il volume.

③ DISPLAY

- Visualizzazione delle informazioni di riproduzione.

④

- Riproduzione casuale.

⑤ SD

- Slot per schede SD.

⑥ MP3-LINK

- Consente di collegare un dispositivo audio esterno.

- ⑦  • Presa USB.
- ⑧  • Consente di avviare o mettere in pausa la riproduzione.
- ⑨  • Consentono di selezionare una stazione radio preimpostata.
• Consentono di passare all'album precedente/successivo.
- ⑩  • Consentono di passare al brano precedente/successivo.
• Consentono di effettuare ricerche all'interno di un brano.
• Consentono di sintonizzarsi su una stazione radio.
- ⑪  • Consente di accendere l'unità.
• Consente di passare alla modalità standby.
- ⑫ **SOURCE**
• Consentono di selezionare una sorgente.
- ⑬ **DBB**
• Consentono di attivare/disattivare l'opzione Dynamic Bass Boost (DBB).
- ⑭ **PROG**
• Consente di programmare i brani.
• Consente di programmare le stazioni radio.
- ⑮ **Display**
• Mostra lo stato corrente.
- ⑯ **Vano batterie**
- ⑰ **Antenna FM**
• Consente di migliorare la ricezione FM.
- ⑱ **DC IN**
• Presa di alimentazione.
- ⑲  • Presa per cuffia.

3 Guida introduttiva

Seguire sempre le istruzioni di questo capitolo in sequenza.

Quando si contatta Philips, verrà richiesto il numero del modello e il numero di serie dell'apparecchio. Il numero di modello e il numero di serie si trovano sulla base dell'apparecchio. Annotare i numeri qui:

N° modello _____


N° di serie _____

Installazione delle batterie

Nota

- È possibile utilizzare sia le batterie che la rete elettrica per alimentare il dispositivo.

- 1 Aprire il coperchio del vano batteria.
- 2 Inserire 6 batterie a cella LR6/AA (non fornite) rispettando la polarità (+/-) indicata.
- 3 Chiudere il coperchio del vano batteria.

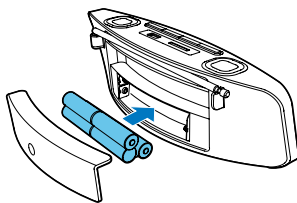

Collegamento dell'alimentazione


! Attenzione

- Rischio di danni al prodotto! Assicurarsi che la tensione dell'alimentazione corrisponda a quella indicata sul retro o sul fondo dell'unità.
- Rischio di scosse elettriche! Quando si scollega l'adattatore CA, staccare sempre la spina dalla presa. Non tirare mai il cavo.

Nota

- Installare il dispositivo nei pressi di una presa di alimentazione CA.

©

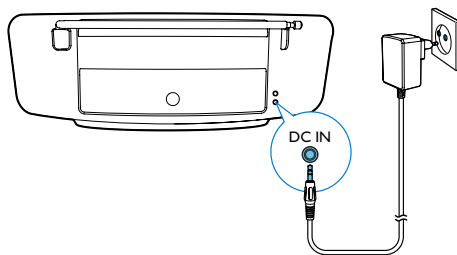

Accensione

Dopo aver collegato l'alimentazione, il dispositivo passa automaticamente all'ultima sorgente selezionata.

Passaggio alla modalità standby

Per impostare la modalità standby sul dispositivo, premere Φ .

4 Ascolto della radio FM

Sintonizzazione delle stazioni radio FM

Nota

- Posizionare l'antenna a debita distanza da televisori, videoregistratori o altre sorgenti di radiazioni.
- Per una ricezione ottimale, allungare e regolare la posizione dell'antenna.

- 1 Premere più volte **SOURCE** per selezionare la sorgente FM.
- 2 Tenere premuto **◀◀ / ▶▶** per tre secondi.
 - ↳ Viene visualizzato **[SEARCH]** (cerca).
 - ↳ La radio si sintonizza automaticamente su una stazione con un segnale forte.
- 3 Ripetere il passaggio 2 per sintonizzare altre stazioni.

Per sintonizzarsi su una stazione debole:
Premere ripetutamente **◀◀ / ▶▶** fino a che non si ottiene una ricezione ottimale.

Memorizzazione automatica delle stazioni radio FM

Nota

- È possibile memorizzare fino a 30 stazioni radio FM.

In modalità FM, tenere premuto **PROG** per tre secondi.

- ↳ Viene visualizzato **AUTO** (auto).
- ↳ Il dispositivo memorizza tutte le stazioni radio FM disponibili e trasmette automaticamente la prima stazione disponibile.

Memorizzazione manuale delle stazioni radio FM

- 1 Consentono di sintonizzarsi su una stazione radio FM.
- 2 Premere **PROG**.
 - ↳ Viene visualizzato il numero di una stazione preimpostata.
- 3 Premere ripetutamente **▲ / ▼** per selezionare un numero.
- 4 Premere **PROG** per confermare.
- 5 Ripetere i passaggi da 1 a 4 per memorizzare altre stazioni.

Nota

- Per rimuovere una stazione preimpostata, salvare un'altra stazione al suo posto.

Scelta di una stazione radio preimpostata

In modalità FM, premere **▲ / ▼** per selezionare un numero preimpostato.


5 Riproduzione

Riproduzione USB

Nota

- Verificare che il dispositivo di memorizzazione USB contenga file musicali riproducibili.

- 1 Inserire il dispositivo di archiviazione USB nella presa  sulla parte superiore del dispositivo. @
- 2 Premere più volte **SOURCE** per selezionare la sorgente USB.
↳ La riproduzione si avvia automaticamente.

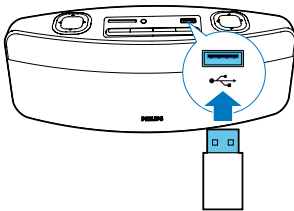


Riproduzione da scheda SD

Nota

- Verificare che la scheda SD contenga file musicali riproducibili.

- 1 Inserire la scheda SD nel relativo alloggiamento sulla parte superiore del dispositivo.
- 2 Premere più volte **SOURCE** per selezionare la sorgente SD.
↳ La riproduzione si avvia automaticamente.

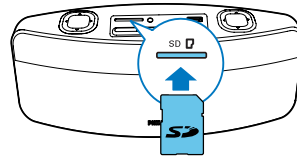

Controllo della riproduzione

▲ / ▼	Consente di selezionare una cartella
⏮ / ⏭	Consente di selezionare un file audio
⏸	Messa in pausa o riavvio della riproduzione
⏮	Consente di riprodurre un brano o un programma intero ripetutamente
⏭	Consente di riprodurre i brani in modo casuale
VOL+/-	Regolazione del volume
DBB	Consente di attivare/disattivare l'opzione Dynamic Bass Boost (DBB).

Nota

- L'opzione DBB è attiva solo in modalità USB o SD.

Programmazione dei brani

Nota

- È possibile programmare un massimo di 20 brani.

- 1 In modalità USB, premere **PROG** per attivare la modalità di programmazione.
↳ **[PROG]** (programma) inizia a lampeggiare.
- 2 Per i brani MP3/WMA, premere ▲ / ▼ per selezionare un album.
- 3 Premere ⏮ / ⏭ per selezionare il numero di un brano, quindi premere **PROG** per confermare.

- 4 Ripetere i passaggi 2 e 3 per la programmazione di altri brani.
- 5 Premere ►|| per visualizzare i brani programmati.
 - ↳ Durante la riproduzione, viene visualizzato **[PROG]** (programma).


6 Altre funzioni

Riproduzione da un dispositivo esterno

Tramite questa unità è possibile ascoltare l'audio di un dispositivo esterno.

Per un dispositivo audio dotato di presa per cuffie:

- 1 Collegare un cavo MP3 LINK (non incluso):
 - alla presa **MP3-LINK** sull'unità;
 - alla presa delle cuffie su un lettore MP3.
- 2 Avviare la riproduzione sul lettore MP3 (consultare il manuale dell'utente del lettore MP3).

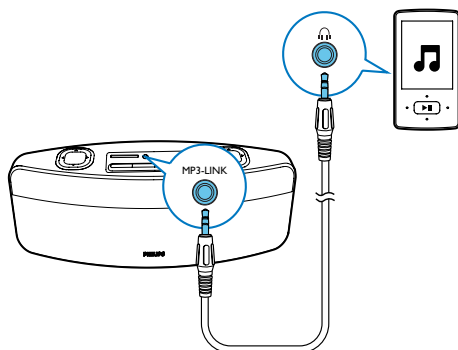

Visualizzazione delle informazioni sulla riproduzione

Durante la riproduzione, premere più volte **DISPLAY** per selezionare le informazioni sulla riproduzione.

Ascolto tramite cuffie

Inserire le cuffie nella presa  sulla parte posteriore del dispositivo.



Avvertenza

- Un livello di pressione sonora eccessivo di cuffie e auricolari può provocare la perdita dell'udito.

7 Informazioni sul prodotto

 Nota

- Le informazioni relative al prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

Specifiche

Amplificatore

Potenza nominale in uscita	2 X 2,5 W RMS
Risposta in frequenza	60-16000 Hz
Rapporto segnale/rumore	> 65 dBA
Distorsione totale armonica	< 10%
Ingresso Aux (MP3 Link)	0,5-0,6 V RMS 10 k ohm
Gamma di sintonizzazione	87,5-108 MHz
Distorsione totale armonica	< 3%
Rapporto segnale/rumore	> 50 dBA

Informazioni generali

Alimentazione	Marca: Philips
- Adattatore di commutazione CA/CC	Modello: OH-1009A0901000U-VDE
	Ingresso: 100-240 V~, 50/60 Hz; 250 mA;
	Uscita: 9 V $\equiv$ 1 A
- Batteria	6 x LR6/AA a cella
Potenza di uscita audio	2 x 2,5 W RMS
Consumo energetico durante il funzionamento	13 W
Dimensioni: unità principale (L x A x P)	270,7 x 95,6 x 90 mm
Peso (unità principale)	1,4 kg

8 Risoluzione dei problemi



Avvertenza

- Non rimuovere il rivestimento del dispositivo per nessun motivo.

Al fine di mantenere valida la garanzia, non provare a riparare da soli il sistema. Se si verificano problemi quando si utilizza il dispositivo, consultare l'elenco riportato di seguito prima di richiedere l'assistenza. Se il problema persiste, consultare il sito Web di Philips (www.philips.com/support). Quando si contatta Philips, assicurarsi di avere il dispositivo nelle vicinanze e di disporre del numero di modello e del numero di serie.

Assenza di alimentazione

- Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato in maniera sicura.
- Assicurarsi che venga erogata corrente dalla presa.

Audio assente

- Regolare il volume.
- Verificare che il brano in riproduzione sia di un formato compatibile.

**Il display non funziona correttamente/
l'apparecchio non risponde ai comandi.**

- Scollegare il cavo di alimentazione CA.
- Attendere qualche secondo, quindi ricollegarlo.

9 Avviso



Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle interferenze radio della Comunità Europea. Qualsiasi modifica o intervento su questo dispositivo che non sia espressamente consentita da Philips Consumer Lifestyle può invalidare il diritto dell'utente all'uso dell'apparecchio.



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2002/96/CE.

Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici. Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dei prodotti usati aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.



Il prodotto contiene batterie che rientrano nell'ambito della Direttiva Europea 2006/66/CE e non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sui regolamenti locali per la raccolta differenziata delle batterie. Il corretto smaltimento delle batterie contribuisce

a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.

Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva). Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.



**Be responsible
Respect copyrights**

La copia non autorizzata di materiale protetto da copia, inclusi programmi per computer, file, trasmissioni e registrazioni audio, può rappresentare una violazione della legge sul copyright e costituire un reato penale. Questo apparecchio non deve essere utilizzato a tale scopo.



Nota

- La targhetta del modello è situata sulla parte inferiore del dispositivo.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AZM310_12_UM_V3.0

