
HU Használati utasítás



**A mobil kézibeszélőket használat előtt
24 órát tölteni kell!**

PHILIPS

Mielőtt a SE 330 készüléket használatba venné, el kell végeznie az adott országnak megfelelő beállításokat. Helyezze be az akkukat. Néhány perces töltés után megjelenik az Üdvözlő kijelzés.

1. Nyomja le a  gombot.
2. A  gombbal lépegetsen az országok között.
3. Nyomja le a  gombot az Önnek megfelelő ország kiválasztásához.

A készülék most már használható.

Ha újra kívánja konfigurálni SE 330 készülékét, olvassa el a 42. oldalon található útmutatót.

Megjegyzés: Ha lenyomja a  **BACK** gombot, ismét megjelenik az ország kiválasztása a kézikészüléken.

Előkészítő lépések	2
Tartalomjegyzék	3
Fontos tudnivalók	4
Mi van a dobozban?	5
Kézibeszélő és bázisállomás	6
Ikonok a kézibeszélő kijelzőjén	8
A bázisállomás elhelyezése	9
Az akkuk behelyezése	10
A GAP-szabvány követelményei	10
A menürendszer	12
Szöveg vagy szám bevitelle	13
Kézibeszélő BE és KI	14
Billentyűzár be- és kikapcsolása	14
Hívás	15
SMS	17
Újrahívó lista	26
Telefonkönyv	28
Híváslista	31
Intercom funkció használata	33
Egyéb funkciók	34
Keresés	34
Összefűzött tárcsázás	34
Óra és figyelmeztető hang beállítása	34
Egyéni beállítások	36
A kézibeszélő csengőhangerő vagy csendes üzemi beállításához (CSENGÉS KI)	36
A csengetés dallamának kiválasztásához	36
A gombhangok be-/kikapcsolásához	36
Kézibeszélő átnevezése	37
Az automata hívásfogadás be-/kikapcsolásához	37
A kijelző nyelvének megváltoztatásához	37
Magasabb szintű beállítások	38
A visszahívási idő megváltoztatásához	38
A tárcsázási mód megváltoztatásához	38
Körzetszám beállítása	38
A Híváskorlátozás beállítása vagy megváltoztatása	39
Híváskorlátozás bekapcsolása/kikapcsolása	39
Az előtetszám beállítása vagy kiiktatása	40
SOS szám beállítás ill. módosítása	40
Kézibeszélő regisztrálása	41
Kézibeszélő regisztrációjának megszüntetése	41
A PIN módosításához	42
A gyári beállítás visszaállításához (bázis és kézibeszélő)	42
Ország választása	42
Alapbeállítások (ÚJRAINDÍT után)	43
Hibaelhárítás	44
Tájékoztató	47

Környezet

Mielőtt használatba venné a SE 330 típusú készüléket, gondosan olvassa el az alábbi tájékoztatást.

Áramellátás

- > A termék 220-240 V-os, egyfázisú váltakozó feszültségű táplálást igényel, kivéve az EN 60950-nek megfelelő IT-installációkat. Áramkimaradás esetén megszakadhat az összeköttetés.

Figyelem! Az elektromos hálózat az EN 60950-nek megfelelően veszélyes besorolású. A készüléket csak a hálózati csatlakozó kihúzásával lehet az áramellátásról leválasztani. Ezért használjon a készülék közelében lévő, jól hozzáférhető fali csatlakozót.

Telefoncsatlakozás


- > Csak a készülékkel együtt szállított csatlakozó kábeleket szabad használni.
- > Ha szélessávú DSL Internet csatlakozást használ, gondoskodjon arról, hogy a házban található valamennyi aljzatba DSL szűrő legyen dugaszolva; győződjön meg arról is, hogy a modem és a telefon a megfelelő szűrőaljzatba került (minden készülékhez saját aljzat tartozik).

Segítségre van szüksége?


Lásd a hibaelhárítást és a gyakran feltett kérdéseket:

Online súgó: www.p4c.philips.com

Hibaelhárítás: 44. - 46. oldalon

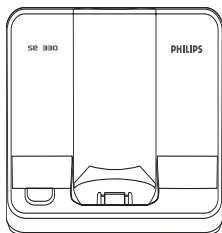


Egy SE 330 bázisállomás




Egy SE 330 kézibeszélő



2 NiMh AAA
550 mAh-s akkumulátor

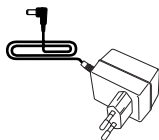

Egy hálózati adapter



Egy telefonzsinór*



Egy övcsipesz
(Országtól függő)



Használati utasítás



Garanciajegy




Gyors eligazítás

***Megjegyzés:** Előfordulhat, hogy a dobozban a hálózati adapter és a hálózati kábel külön helyezkedik el. **Ebben az esetben előbb dugja össze a hálózati adaptert és a hálózati kábelt, mielőtt azt a hálózati aljzatba csatlakoztatná.**

***Megjegyzés:** A SE 330 csomagban egy vagy több további kézibeszélő található, továbbá töltődokkoló hálózati kábellel, valamint plusz újra tölthető akkukkal.

SE 330 Kézibeszélő

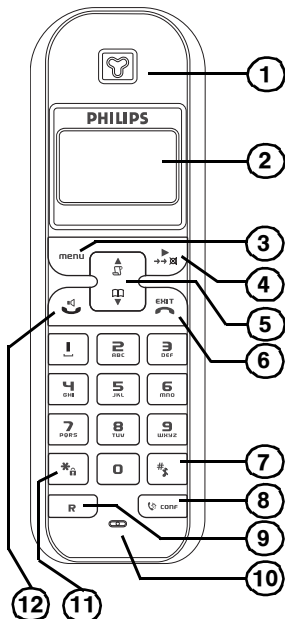**1 Hallgató****2 Kijelző**

Ikonoikat lásd az 8. oldalon.

3 Menü gomb + OK többfunkciós gomb

- Szabad állapotban nyomja le röviden a főmenü eléréséhez.
- Nyomja le röviden a következő menüsint kiválasztásához.
- Szerkesztés és Telefonkönyv módban nyomja le röviden az OK nyugtázáshoz.
- A hívásnaplóban vagy az újrAhívó listában a kiválasztott bejegyzés mentésére a telefonkönyvben.

4 ÚjrAhívó lista, némitógomb, Back többf. gomb

- Szabad állapotban nyomja le röviden az ÚjrAhívó lista eléréséhez.
- Beszéd közben a mikrofon elnémitása/hangosra kapcsolása.
- Szerkesztés módban az utolsó számjegy törlése.
- Telefonkönyv módban a név és a szám megtekintése.
- Hívásnapló módban név/szám - idő/dátum átkapcsolás.

5 Böngésző gombok

- Lapozás fel/le a Hívásnaplóban, az újrAhívó listában vagy a Telefonkönyvben.
- Lapozás fel a Hívásnapló eléréséhez szabad állapotban.
- Lapozás le a Telefonkönyv eléréséhez szabad állapotban.

6 Vonal bontása

- Röviden lenyomva bontja a vonalat vagy kilépés (visszatérés nyugalmi állapotba).
- Hosszan lenyomva a kézibeszélő áramtalanítás
- Kilépés a Szerkesztés, Telefonkönyv módból, az újrAhívó listából és a hívásnaplóból.

7 Csengetés BE/KI, # beszúrása

- Röviden lenyomva # beszúrása.
- Hosszan lenyomva szünet (P) beszúrása tárcsázás közben.
- Hosszan lenyomva vissza a csengetés BE/KI-be.

8 Intercom

- Röviden lenyomva házi hívás kezdeményezése.

9 Újrahívó gomb

- Szabad állapotban hosszan lenyomva átkapcsolás a kézibeszélőn a név megjelenítéséről a dátum/idő megjelenítésére.
- R beszúrása hálózati szolgáltatásokhoz kapcsolat közben.

10 Mikrofon

11 Billentyűzár és * beszúrása


- Röviden lenyomva * beszúrása.
- Hosszan lenyomva a billentyűzet lezárása vagy oldása nyugalmi üzemmódban.

12 Felvevő gomb

- Szabad állapotban nyomja le a kézibeszélő felvételéhez és egy hívás fogadásához.
- Telefonkönyv, újrahívó lista és hívásnapló módban nyomja le a kiválasztott szám tárcsázásához.
- Kézibeszélő hangszórója* BE/KI (a kihangosítás bekapcsolásához nyomja le kétszer).

***Vigyázat:** A kihangosítás bekapcsolásakor a hangerő hirtelen nagyon nagymértékben megemelkedhet. Vigyázzon, hogy ne legyen a kézibeszélő túl közel a füléhez.

SE 330 Bázisállomás

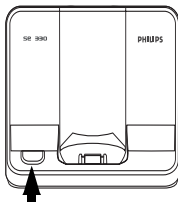

Keresőgomb



A keresőgomb segítségével megkeresheti elveszett kézibeszélőjét, ha az hatótávolságon belül van és akkumulátorai fel vannak töltve. Nyomja meg ezt a gombot, amíg a kézibeszélő csengetni nem kezd. Ha a kézibeszélő megvan, nyomja le ismét a keresés befejezéséhez.

A kijelző folyamatosan tájékoztat a telefonkészülék működéséről. A kijelző fejlécében a következő ikonok láthatók:



Első használatkor előfordulhat, hogy néhány perces töltésre van szükség, mielőtt a szimbólumok megjelennek a kijelzőn.



Ha folyamatos, az akku teljesen feltöltve. **Ha villog**, ez a jel mutatja, hogy az akkut fel kell tölteni.



Külső beszélgetés folyamatban. **Ha villog**, ez a jel mutatja, hogy házi beszélgetés van folyamatban, vagy a vonal már foglalt.



Új üzenet(ek) a hangposta-ládában (SMS vagy hanghívás).



Új hívások vagy Hívásnapló bejegyzések megtekintése.



Telefonkönyv elérése.



Az ébresztőóra be van kapcsolva.



A mobil egység hangszórója aktív állapotban van.



A csengő ki van kapcsolva.



A kézibeszélő be van jelentkeztetve, és a bázisállomás hatókörében tartózkodik. Ha villog, ez a szimbólum azt jelzi, hogy a kézibeszélő nincs bejelentkeztetve a bázisállomáson vagy hatótávolságon kívül van.

OK

Látható a Menü módba való belépéskor. Telefonkönyv módban lépés a következő menüsintre.

Back

Látható a Menü módba való belépéskor. Telefonkönyv módban vissza a magasabb menüsintre. Szerkesztés módban a bevitt utolsó számjegy/ karakter törlése.



Jelzi, hogy további választások vannak.

A bázisállomás elhelyezése


Ne helyezze a készüléket túl messze a telefon- és tápcsatlakozótól, hogy a kábel hosszúsága elegendő legyen. Csatlakoztassa a bázisállomásra a telefonzsinórt és a hálózati kábelt, majd a kábelek másik végét dugaszolja a megfelelő fali csatlakozó aljzatokba. Ha szélessávú DSL Internet csatlakozást használ, gondoskodjon arról, hogy a házban található valamennyi aljzatba DSL szűrő legyen dugaszolva; győződjön meg arról is, hogy a modem és a telefon a megfelelő szűrőaljzatba került (minden készülékhez saját aljzat tartozik).


Figyelem! Az elektromos hálózat az EN 60950 szabvány értelmében veszélyesnek minősül. A készüléket csak a hálózati csatlakozó kihúzásával lehet az áramellátásról leválasztani. Ezért használjon a készülék közelében lévő, jól hozzáférhető fali csatlakozót.

Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel és a telefonzsinór is a megfelelő aljzatra csatlakozzék, mivel a hibás csatlakozás tönkretetheti a készüléket.

Figyelem! Csak a készülékkel együtt szállított csatlakozó kábeleket szabad használni.

- 1 A készülékkel szállított telefonzsinór csatlakoztatása.
- 2 Hálózati kábel csatlakoztatása.

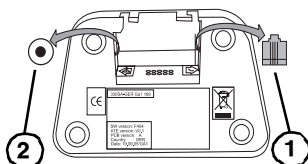



Akkuk behelyezése a mobil egységbe és akkucsere

Nyissa fel az akkuk zárófedelét, helyezze be az ábrán látható módon az akkukat, majd zárja vissza a zárófedele. Amikor a telepikon villog, az akkut fel kell tölteni. A mobil egység a teljes töltöttséget 24 óra töltés után éri el. Első üzembelyezéskor néhány perctet vehet igénybe, amíg megjelennek a kijelzőn az ábrák.

Figyelem: A töltés folyamata alatt a bázisnak a táphálózatra kell csatlakoznia. Csak akkumulátorokat használjon.

A jótállás nem vonatkozik az akkukra és más egyéb, korlátozott élettartamú és üzemszerűen kopó alkattelemekekre.

Figyelem! Csak a készülékkel együtt szállított csatlakozó kábeleket szabad használni.



Az akkukat nem szabad a háztartási szemétbe dobni.

Az akku teljesítménye és hatótávolság

Az akkuk a teljes kapacitásukat 3 teljes feltöltés ill. kisülés után érik el. Ha túllépi a hatótávolságot, kattogást hall a vonalban; ekkor menjen közelebb a bázisállomáshoz. Tartsa a bázisállomást távol más elektromos készülékektől, hogy minél nagyobb legyen a hatótávolság.

Akku teljesítménye beszédidőben	Akku teljesítménye készenlétben	Hatótávolság zárt helyiségekben	Hatótávolság szabad térben
kb. 12 óra	kb. 150 óra	kb. 50 méter	kb. 300 méter

A GAP-szabvány követelményei


A GAP-szabvány biztosítja, hogy minden DECT™ és GAP-képes mobil kézibeszélő és bázisállomás teljesíti a szabvány minimális követelményeit, függetlenül a termék márkájától. A mobil kézibeszélő és a SE 330 bázisállomás megfelel a GAP-követelményeknek, azaz garantált a következő funkciók működése: mobil kézibeszélő bejelentkeztetése, vonal lefoglalása, hívásfogadás és hívószámok tárcsázása. A bővített funkciók esetleg nem állnak rendelkezésre, ha Ön más márkájú mobil kézibeszélőt üzemeltet bázisállomásán.

Ha a SE 330 mobil készüléket más márkájú, GAP-re alkalmas bázisállomáson kívánja bejelentkeztetni és használni, akkor először is követnie kell a gyártó dokumentációjában megadott utasításokat, majd pedig el kell végeznie az ebben a leírásban ismertetett kezelési műveleteket, lásd 41. oldalon.

Ha a SE 330 bázisállomás más márkájú mobil egységet kíván bejelentkeztetni, helyezze a bázist bejelentkező üzemmódba (41. oldal), majd kövesse a gyártó dokumentációjának előírásait.

A DECT™ az ETSI bejegyzett márkajegye a DECT-technológia felhasználóinak javára.

A menük használata

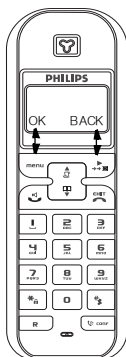


Szabad állapotban a  gomb lenyomásával belépés a menübe.

A  **Böngésző gombokkal** lépegetés le-föl a menülistában.

 **OK többfunkciós gomb** a választás nyugtázáshoz.

 **BACK többfunkciós gombbal** kilépés a menüből vagy vissza az előző menüsintre.

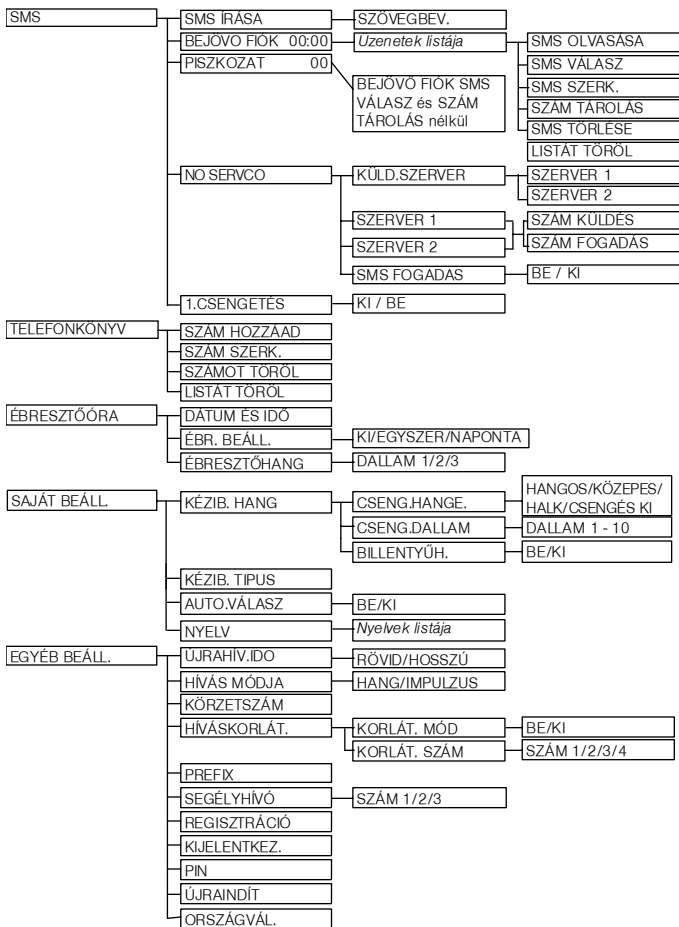

Szerkesztő rendszer

A  vagy a  gomb lenyomásával írásjelek, matematikai jelek és különleges karakterek érhetőek el (lásd az alábbi táblázatot).

Gombok többszöri lenyomása

Az egyes karaktereket úgy tudja beírni, hogy a megfelelő gombot annyiszor nyomja le, amíg el nem éri a kívánt karaktert. A  gomb lenyomásával szóközt írhat be.

A  címke alatti **back** lenyomásával egy karakter törlése.

A "Peter" szó bevitele:

Nyomja le 1-szer  : **P**
 Nyomja le 2-szer  : **PE**
 Nyomja le 1-szer  : **PET**
 Nyomja le 2-szer  : **PETE**
 Nyomja le 3-szor  : **PETER**

Gombok	Hozzárendelt karakterkészlet
1	[Szóköz] 1 _ < > *
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8 ?
9	W X Y Z 9
0	0 - / \ # +

Figyelem! Ha a beérkező SMS üzenetben ismeretlen karakter fordul elő (olyan, amely nem szerepel a karakertáblázatban), annak helyén szóköz jelenik meg. A €, [és] jelek 2 karakternek számítanak.

A kézibeszélő be- és kikapcsolásához hosszan nyomja le a  gombot.

Megjegyzés: Ha a kézibeszélő KI van kapcsolva és a töltőre van helyezve, automatikusan BE-kapcsolódik.

Billentyűzár be- és kikapcsolása

Nyugalmi üzemmódban a  gombot hosszan lenyomva kapcsolhatja be és ki a billentyűzárát.

GOMBOK ZÁRVA látható a kijelzőn.

Hívás fogadása / vonal bontása

1. Amikor csöng a telefon, a hívás fogadásához nyomja le a  gombot.
 villog bejövő hívásnál.
2. A beszélgetés befejezéséhez nyomja le a  gombot vagy tegye vissza a kézibeszélőt a bázisállomásra.

Megjegyzés: Ha aktiválta az Automata hívásfogadást (lásd a 37. oldalon), a hívás fogadásához egyszerűen vegye fel a kézibeszélőt a bázisról vagy a töltőről.

Figyelem: Ha bejövő hívás mellett kicsenget a kézibeszélő, kérjük, ne tartsa azt túl közel a füléhez, mert a csengetés hangereje halláskárosodást okozhat.

Hívás kezdeményezése

Közvetlen tárcsázás

1. Nyomja le a  gombot.
2. Telefonszám tárcsázása: .

Hívás előtt számtárcsázás

1. Telefonszám tárcsázása: .
2. Nyomja le a  gombot.

Megjegyzés: Bevitel helyesbitéséhez:  **BACK.**

Hívás a telefonkönyvből

1. Nyomja le a  gombot.
2. A  gombbal lapozzon a listában, és válasszon ki egy nevet.
3. Nyomja le a  gombot.

A kézibeszélő hangszórójának be- és kikapcsolása (kihangosított beszélgetés)

Megjegyzés: A hangszóró hangereje 5 fokozatban szabályozható.  jelzi, ha a hangszóró BE van kapcsolva.

1. Nyomja le kétszer a  gombot a kézibeszélő hangszórójának aktiválásához.
2. Nyomja le ismét a  gombot a hangszóró kikapcsolásához.

Vigyázat: A kihangosítás bekapcsolásakor hirtelen nagyon felerősödhet a hang a hallgatóban. Vigyázzon, hogy a hallgató ne legyen túl közel a füléhez!

A fülhallgató és a hangszóró hangerejének beállítása beszélgetés közben

Nyomja le a  gombot (a hallgatóhoz 3 hangerő, a hangszóróhoz 5 hangerő fokozat tartozik).

A kézibeszélő mikrofonjának elnémítása beszélgetés közben

 lenyomásával a kézibeszélő mikrofonjának elnémítása/a némítás megszüntetése.

Beszédidő számláló

Amikor felveszi a kézibeszélőt (szám tárcsázásához vagy hívás fogadásához), a beszédidő számláló megjelenik a kézibeszélő kijelzőjén (ÓÓ-PP-MM).

Az SMS jelentése Short Message Service. Az SMS szolgáltatás eléréséhez hálózati szolgáltatójánál elő kell fizetnie a hívó fél azonosítása (CLI) és az SMS szolgáltatásra is. Ha ez megtörtént, lehetőség van SMS üzenetek cseréjére egy mobil vagy egy annak megfelelő vezetékes telefonnal feltéve, hogy a címzett szintén előfizetett a CLI és az SMS szolgáltatásra.

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy az Ön készülékét nem lehet ISDN alközpont analóg részére csatlakoztatni.

A vonalra nem szabad más, SMS-t támogató készüléket párhuzamosan csatlakoztatni. Az egyik készüléken ki kell iktatnia az SMS üzemmódot (lásd oldal 23).

Ön szolgáltatójánál bejelentkezett a hívó fél azonosítása és az SMS szolgáltatásra.

SMS írása / küldése / tárolása

1. Szabad állapotban nyomja le háromszor a  gombot. **SZÖVEGBEV.** felirat vagy a PISZKOZATOK fiókban tárolt legújabb SMS jelenik meg.
2. Ha a SZÖVEGBEV. látható, írja be a szöveget. A szöveg bevitelét és szerkesztését lásd oldal 13. Ha a pizskozatok fiók üzenet látható, szerkesztheti a

szöveget (lásd oldal 13) vagy a törléshez nyomja le a  gombot.

3. Nyomja le a  gombot. **SMS KÜLDÉSE** felirat jelenik meg.

Ha el kívánja küldeni az SMS üzenetet, nyomja le a  gombot. **SZÁM**

BEÍRÁSA felirat látható. Nyomja le a  gombot és  írja be a számot,

ahova el kívánja küldeni az üzenetet. Nyomja le a  gombot. **SMS FIÓK :0**

felirat látható. A rendeltetési fiók kiválasztásához nyomja le a  fel/le gombot.

Az SMS elküldéséhez nyomja le a  gombot.

Megjegyzés: A rendeltetési fiók a címzett saját SMS fiókja. Önnek ismernie kell a címzett rendeltetési fiókjának számát, ellenkező esetben használja az **SMS FIÓK :0** lehetőséget. Az, hogy van-e lehetőség rendeltetési fiókra, az országtól és a címzett által használt rendszertől függ. Alapbeállításban a rendeltetési fiók "0".

VAGY

Ha tárolni kívánja az SMS-t, nyomja le a Le  gombot. **SZÁM MENTÉSE**

felirat látható. Nyomja le a  gombot, ha az SMS-t a pizskozatok fiókban kívánja tárolni.

Megjegyzés: PISZKOZAT és BEJÖVŐ FIÓK ugyanazt a memóriát használja. Ha nem akarja, hogy a memória túl hamar megteljen, ne tároljon hosszú ideig sok piszkozatot és üzenetet.

SMS fogadása

Az SMS-eket mindig 00:00 BEJÖVŐ FIÓK fogadja. Összesen 10 SMS fogadására van lehetősége. Ha a bejövő fiók megtelt, további SMS-ek fogadása nem lehetséges. Ebben az esetben  szaporán villog.

Mindaddig, amíg a fogadott üzeneteket nem olvasta el,  villog. A bejövő fiók megnyitása és az üzenet elolvasása után az ikon folyamatosan látható.

Fogadott SMS elolvasása

1. Szabad állapotban nyomja le kétszer a  gombot.
2. Nyomja le a  gombot a **BEJÖVŐ FIÓK 00:00** kiválasztásához. Megjelenik az összes üzenet száma.
3. Nyomja le a  gombot. Megjelenik az aktuális szám és a legújabb üzenet küldőjének telefonszáma.
4. A  lenyomásával válasszon ki egy üzenetet a listából.
Az új ill. olvasatlan üzeneteket * csillag jelzi.
5. Nyomja le kétszer a  gombot (**SMS OLVASÁSA**). Megjelenik az üzenet eleje. A  lenyomásával lapozhat a szövegben.
6. Nyomja le a  gombot, ha vissza kívánt térni az üzenetek listájához.

SMS megválaszolása

1. Szabad állapotban nyomja le kétszer a  gombot.
2. Nyomja le a  gombot a **BEJÖVŐ FIÓK 00:00** kiválasztásához.
3. Nyomja le a  gombot.
4. A  lenyomásával válasszon ki egy üzenetet a listából.
5. Nyomja le a  gombot az **SMS VÁLASZ** kiválasztásához. Nyomja le a  gombot. Folytassa a 3. lépéssel a "SMS írása / küldése / tárolása", oldal 17.

Fogadott SMS szerkesztése

1. Szabad állapotban nyomja le kétszer a  gombot.
2. Nyomja le a  gombot a **BEJÖVŐ FIÓK 00:00** kiválasztásához.
3. Nyomja le a  gombot.
4. A  lenyomásával válasszon ki egy üzenetet a listából, majd nyugtázáshoz nyomja le a  gombot.
5. Nyomja le a  gombot az **SMS SZERK.** kiválasztásához. Nyomja le a  gombot.
6. Az üzenet szerkesztéséhez a  gombbal lapozhat előre és vissza a szövegben, a  gombbal egyesével törölheti a karaktereket jobbról balra, a  gombokkal új szöveget írhat be.
7. Nyomja le a  gombot. Folytassa a 4. lépéssel a "SMS írása / küldése / tárolása", oldal 17.

Az üzenetküldő telefonszámának mentése a telefonkönyvben

1. Szabad állapotban nyomja le kétszer a  gombot.
2. Nyomja le a  gombot a **BEJÖVŐ FIÓK 00:00** kiválasztásához.
3. Nyomja le a  gombot.
4. A  lenyomásával válasszon ki egy üzenetet a listából.
5. Nyomja le a  gombot a **SZÁM TÁROLÁS** kiválasztásához. Nyomja le a  gombot.
6. Nyomja le a  gombot. **NÉV MEGADÁSA** felirat látható. Írja be a nevet, melyet a telefonszámmal tárolni kíván.
7. Nyomja le a  gombot. A számot a készülék elmenti. Megjelenik a **MENTVE** felirat.

Megjegyzés: Ha a név már szerepel a telefonkönyvben, a kijelzőben rövid időre megjelenik a DUPLA NÉV felirat. Visszatérés a név beírása üzemmódba. Ha a telefonkönyv megtelt, erről a készülék MEMÓRIA TELE felirattal értesíti.

Üzenet törlése a BEJÖVŐ FIÓK listából.

1. Szabad állapotban nyomja le kétszer a  gombot.
2. Nyomja le a  gombot a **BEJÖVŐ FIÓK 00:00** kiválasztásához.
3. Nyomja le a  gombot.
4. A  lenyomásával válasszon ki egy üzenetet a listából.
5. Nyomja le a  gombot az **SMS TÖRLÉSE** kiválasztásához.
6. Nyomja le a  gombot. A kijelzőben **TÖRÖL?** felirat látható.
7. Ha valóban törölni kívánja az üzenetet, nyomja le a  gombot; ekkor a műveletet jelző csipogás hallatszik. Nyomja le a  gombot, ha mégsem kívánja törölni az üzenetet.

Minden üzenet törlése a BEJÖVŐ FIÓK listából.

1. Szabad állapotban nyomja le kétszer a  gombot.
2. Nyomja le a  gombot a **BEJÖVŐ FIÓK 00:00** kiválasztásához.
3. Nyomja le kétszer a  gombot.
4. Nyomja le a  gombot a **LISTÁT TÖRÖL** kiválasztásához.
5. Nyomja le a  gombot. A kijelzőben **TÖRÖL?** felirat látható.
6. Ha valóban törölni kívánja az üzenetet, nyomja le a  gombot; ekkor a műveletet jelző csipogás hallatszik. Nyomja le a  gombot, ha mégsem kívánja törölni az üzenetet.

Elmentett üzenetek

Az SMS a PISZKOZAT fiókban kerül elmentésre. Összesen 10 SMS fogadására van lehetősége. Mivel a BEJÖVŐ FIÓK és a PISZKOZAT ugyanazt a memóriát használja, további SMS fogadására nincs lehetőség, ha a memória megtelt. Ebben az esetben

 szaporán villog.

Elmentett SMS elolvasása

1. Szabad állapotban nyomja le kétszer a  gombot.
2. Nyomja le a  gombot a **PISZKOZAT** kiválasztásához. Megjelenik az összes elmentett üzenet száma.
3. Nyomja le a  gombot. A legújabb üzenet aktuális száma, a dátum és az időpont látható.
4. A  lenyomásával válasszon ki egy üzenetet a listából.
5. Nyomja le kétszer a  gombot (**SMS OLVASÁSA**). Megjelenik az üzenet eleje. A  gombbal lapozhat a szövegben.
6. Nyomja le a  gombot, ha vissza kívánt térni az üzenetek listájához.

Elmentett SMS szerkesztése

1. Szabad állapotban nyomja le kétszer a  gombot.
2. Nyomja le a  gombot a **PISZKOZAT** kiválasztásához.
3. Nyomja le a  gombot.
4. A  lenyomásával válasszon ki egy üzenetet a listából, majd nyugtázáshoz nyomja le a  gombot.
5. Nyomja le a  gombot az **SMS SZERK.** kiválasztásához. Nyomja le a  gombot.
6. Az üzenet szerkesztéséhez a  gombbal lapozhat előre és vissza a szövegben, a  gombbal egyesével törölheti a karaktereket jobbról balra, a számjegy gombokkal új szöveget írhat be.
7. Nyomja le a  gombot. Folytassa a 4. lépéssel a "SMS írása / küldése / tárolása", oldal 17.

Üzenet törlése a pizskozatok listából

1. Szabad állapotban nyomja le kétszer a  gombot.
2. Nyomja le a  gombot a **PISZKOZAT** kiválasztásához.
3. Nyomja le a  gombot. A  lenyomásával válasszon ki egy üzenetet a listából.
4. Nyomja le a  gombot az **SMS TÖRLÉSE** kiválasztásához.
5. Nyomja le a  gombot. A kijelzőben **TÖRÖL?** felirat látható.
6. Ha valóban törölni kívánja az üzenetet, nyomja le a  gombot; ekkor a műveletet jelző csipogás hallatszik. Nyomja le a  gombot, ha mégsem kívánja törölni az üzenetet.

Minden üzenet törlése a pizskozatok listából

1. Szabad állapotban nyomja le kétszer a  gombot.
2. Nyomja le a  gombot a **PISZKOZAT** kiválasztásához.
3. Nyomja le kétszer a  gombot.
4. Nyomja le a  gombot a **LISTÁT TÖRÖL** kiválasztásához.
5. Nyomja le a  gombot. A kijelzőben **TÖRÖL?** felirat látható.
6. Ha valóban törölni kívánja az üzenetet, nyomja le a  gombot; ekkor a műveletet jelző csipogás hallatszik. Nyomja le a  gombot, ha mégsem kívánja törölni az üzenetet.

Az SMS fogadás kikapcsolása

SMS fogadásához egyazon vonalon csak egy SMS-re alkalmas telefonkészülék használható. Az SMS fogadás kikapcsolása mellett azonban lehetőség van a telefonról SMS küldésére.

Különösen olyankor van szükség az SMS fogadás kikapcsolására az egyik készüléken, ha egyszerre több SMS telefon csatlakozik párhuzamosan a telefonvonalra.

1. Szabad állapotban nyomja le kétszer a  gombot.
2. A  gombbal lapozzon a **NO SERVCO** pontra.
3. Nyomja le a  gombot. **KÜLD.SZERVER** felirat látható.
4. A  gombbal válassza ki az **SMS FOGADAS** lehetőséget.
5. Nyomja le a  gombot. A  gombbal válassza ki a kívánt lehetőséget: **BE** vagy **KI**.
6. Nyugtázáshoz nyomja le a  gombot. A  gomb lenyomásával kapcsoljon vissza szabad üzemmódba.

Megjegyzés: Az SE 330 gyári beállítások az ország fő szolgáltatójának felelnek meg. Ha SMS-eket más szolgáltatón keresztül kíván küldeni vagy fogadni, be kell állítania az annak megfelelő szerverszámokat.

A szerver beállítása / módosítása

Ahhoz, hogy SMS üzeneteket szöveggént tudjon küldeni és fogadni, be kell jelentkeznie egy SMS szerverre. Az Ön országának leggyakrabban használt szervere előre be van állítva. Ha módosítja az előre beállított paramétereket, be kell állítania egy küldő és egy fogadó szervert.

1. Szabad állapotban nyomja le kétszer a  gombot.
2. Nyomja le a  gombot a **NO SERVO** kiválasztásához.
3. Nyomja le a  gombot. **KÜLD.SZERVER** felirat látható.
4. A beállítani kívánt szerver kiválasztásához nyomja le a Le  gombot. KÜLD.SZERVER, SZERVER 1, SZERVER 2 vagy SMS FOGADAS. Válassza a **SZERVER 1** vagy **SZERVER 2** lehetőséget.
5. Nyomja le a  gombot. **SZÁM KÜLDÉS** felirat látható.
6. A  lenyomásakor az alapbeállítás szerinti küldő szerver száma látható. Ha szükséges, a  gomb lenyomásával törölje az alapbeállítás szerinti szerver számát, majd a  gombokkal írja be az új küldő szerver számát.
7. Nyomja le a  gombot. **SZÁM KÜLDÉS** felirat látható. Nyomja le a Le  gombot a **SZÁM FOGADÁS** kiválasztásához.
8. A  lenyomásakor az alapbeállítás szerinti fogadó szerver száma látható. Ha szükséges, a  gomb lenyomásával törölje az alapbeállítás szerinti szerver számát, majd a  gombokkal írja be az új fogadó szerver számát.
9. Nyomja le a  gombot. **SZÁM FOGADÁS** felirat látható. Nyomja le a  gombot.

Az alap SMS szerver beállítása

Az 1. számú SMS szerver az alapbeállítás szerinti szerver, Ha az SMS-t egy másik SMS szerveren keresztül kívánja elküldeni, előbb be kell állítania a megfelelő számokat (lásd fent "A szerver beállítása / módosítása", oldal 24), majd ki kell választania a megfelelő SMS szervert.

1. Szabad állapotban nyomja le kétszer a  gombot.
2. Nyomja le a  gombot a **NO SERVCO** kiválasztásához.
3. Nyomja le a  gombot. **KÜLD.SZERVER** felirat látható.
4. Nyomja le a  gombot, majd a  gombbal válassza ki az alapbeállítás szerinti szervert: **SZERVER 1** vagy **SZERVER 2**.
5. Nyugtázáshoz nyomja le a  gombot, majd a  gombbal lépjen ki.

Az első csengetés beállítása

Ha az "1. csengetés" funkció BE van kapcsolva: amikor egy SMS érkezik, egyszer kicseng a telefon és ezután 2 értesítést kap (1 villogó boríték és egy csipogás).

Ha az "1. csengetés" funkció KI van kapcsolva: amikor egy SMS érkezik, csak a 2 értesítést kapja meg (1 villogó boríték és egy csipogás), a telefon nem cseng.

1. Szabad állapotban nyomja le kétszer a  gombot.
2. A  gombbal lapozzon az **1. CSENGETÉS** pontra.
3. Nyomja le a  gombot. A  gombbal válassza ki a kívánt lehetőséget: **BE** vagy **KI**.

Az újrahívó lista az utoljára tárcsázott 5 számot tartalmazza.

Újrahívó lista elérése / elhagyása

1. Nyomja le a  gombot.
2. Lapozás az újrahívó listában a  gombbal.
3.  lenyomásával kilépés.

Szám választása az újrahívó listából

1. Nyomja le a  gombot.
2. Lapozás az újrahívó listában a  gombbal.
3. Nyomja le a  gombot.

Az újrahívó listában szereplő számok mentése a telefonkönyvben

1. Nyomja le a  gombot, és lapozzon a  gombbal egy bejegyzés kiválasztásához.
2. Nyomja le a  gombot, **SZÁMOT MENT** látható.
3. Nyomja le a  gombot, **NÉV MEGADÁSA** látható.
4. Név beírása , majd  lenyomása, **MENTVE** látható.

Megjegyzés: Egy karakter törléséhez nyomja meg a  gombot. Szöveg és szám bevitelét lásd a 13. oldalon.

Szám szerkesztése az újrahívó listából

1. Nyomja le  és lapozzon  egy bejegyzés kiválasztásához.
2. Nyomja le  és nyomja le  a **SZÁM SZERK.** kiválasztásához.
3. Nyomja le , módosítsa a számot , majd nyomja le .

Szám törlése az újrahívó listából

1. Nyomja le  és lapozzon  egy bejegyzés kiválasztásához.
2. Nyomja le  és nyomja le  a **SZÁMOT TÖRÖL** kiválasztásához.
3. Nyomja le , **TÖRÖL?** látható, nyomja le  a megerősítéshez.
A művelet elvégzését hosszú sípszó nyugtázza.

Minden szám törlése az újrahívó listából

1. Nyomja le , majd  és nyomja le  a **LISTÁT TÖRÖL** kiválasztásához.
2. Nyomja le , **TÖRÖL?** látható, nyomja le  a megerősítéshez.
A művelet elvégzését hosszú sípszó nyugtázza.

A kézikészítő telefonkönyvében 30 név és szám tárolható. A neveket a készülék betűrendben tárolja.

Új bejegyzés hozzáadása

1. Szabad állapotban nyomja le , **TELEFONKÖNYV** látható.
2. Nyomja le , **SZÁM HOZZÁAD** látható.
3. Nyomja le , **NÉV MEGADÁSA** látható.
4. Név beírása  és nyomja le , **SZÁM BEÍRÁSA** látható.
5. Szám beírása  és nyomja le  a megerősítéshez.

Megjegyzés: Egy karakter törléséhez  lenyomása üres helyhez. Szöveg és szám bevitelét lásd a 13. oldalon.

Megjegyzés:  vagy  lenyomásával vissza a szabad állapotba. Bejegyzés készíthető az újrahívó listából vagy a hívásnaplóból is (előfizetéstől függő).

Név vagy szám módosítása a telefonkönyvben

1. Szabad állapotban nyomja le , **TELEFONKÖNYV** látható.
2. Nyomja le , és nyomja le  a **SZÁM SZERK.** kiválasztásához.
3. Nyomja le , lapozzon  egy bejegyzés kiválasztásához és nyomja le  a név megtekintéséhez.
4. Új név bevitel  és nyomja le  a szám megtekintéséhez.
5. Új szám bevitel  és nyomja le  a megerősítéshez.

A telefonkönyv lista megtekintése

1. Nyomja le  és  menjen fel/le a listában, **VAGY** írja be a keresett név első betűjét (pl. 3 a "D" vagy 33 az "E" esetén). A listából kiválasztásra kerül az első, ilyen betűvel kezdődő bejegyzés.
2. A részletek megtekintése a  gombbal.

Szám szerkesztése lapozáskor a telefonkönyvben

1. Szabad állapotban nyomja le  és lapozzon  egy bejegyzés kiválasztásához.
2. Nyomja le  és nyomja le  a **SZÁM SZERK.** kiválasztásához.
3. Nyomja le  az aktuális név megtekintéséhez és  írja be az új nevet.
4. Nyomja le  az aktuális szám megtekintéséhez,  írja be az új számot, és nyomja le  a megerősítéshez.

Bejegyzés törlése lapozáskor a telefonkönyvben

1. Szabad állapotban nyomja le  és lapozzon  egy bejegyzés kiválasztásához.
2. Nyomja le  és nyomja le  a **SZÁMOT TÖRÖL** kiválasztásához.
3. Nyomja le , **TÖRÖL?** látható, nyomja le  a megerősítéshez. A művelet elvégzését hosszú sípszó nyugtázza.

Az egész telefonkönyv törlése lapozáskor a telefonkönyvben

1. Szabad állapotban nyomja le  és nyomja le .
2. Nyomja le  a **LISTÁT TÖRÖL** eléréséhez.
3. Nyomja le , **TÖRÖL?** látható, nyomja le  a megerősítéshez.
A művelet elvégzését hosszú sípszó nyugtázza.

Telefonkönyv bejegyzés törlése szabad állapotban

1. Szabad állapotban nyomja le , **TELEFONKÖNYV** látható.
2. Nyomja le  és nyomja le  a **SZÁMOT TÖRÖL** kiválasztásához.
3. Nyomja le  a lista megtekintéséhez és lapozzon  egy bejegyzés kiválasztásához.
4. Nyomja le , **TÖRÖL?** látható, nyomja le  a megerősítéshez.
A művelet elvégzését hosszú sípszó nyugtázza.

Az egész telefonkönyv törlése szabad állapotban

1. Szabad állapotban nyomja le , **TELEFONKÖNYV** látható.
2. Nyomja le  és nyomja le  a **LISTÁT TÖRÖL** kiválasztásához.
3. Nyomja le , **TÖRÖL?** látható, nyomja le  a megerősítéshez.
A művelet elvégzését hosszú sípszó nyugtázza.

Ez a funkció akkor elérhető, ha Ön bejelentkezett a szolgáltatójánál a hívó fél azonosítása szolgáltatásra.

A hívásnapló az utolsó 20 beérkezett külső hívást tárolja:

- hálózati üzenetszolgáltatás információja (ha Ön előfizetett erre a szolgáltatásra.).

A hívásnapló elérése/elhagyása

1. Billentse felfelé  és lapozzon  egy bejegyzés kiválasztásához.
2. Nyomja le  a részletek megtekintéséhez.
3. Nyomja le  a hívásnaplóból való kilépéshez.

Keresés a hívásnaplóban

A kijelzőn a következők valamelyike látható:

- a hívó fél száma*
- a hívó fél neve (ha az szerepel a telefonkönyvben)*
- ISMERETLEN, anonim hívás esetén**

* Ha Ön előfizetett erre a szolgáltatásra.

** Titkos telefonszámok, rejtett hívóazonosító.

A  lenyomásával megjelenítheti a telefonszámot, a hívás időpontját és dátumát. Az időpont és a dátum a hálózattól függ.

Szám hívása a hívásnaplóból

1. Billentse felfelé  és lapozzon  egy bejegyzés kiválasztásához.
2. Nyomja le .

Hívásnapló számának tárolása a telefonkönyvben

1. Billentse felfelé  és lapozzon  egy bejegyzés kiválasztásához.
2. Nyomja le , **SZÁMOT MENT** látható.
3. Nyomja le , **NÉV MEGADÁSA** látható.
4. Név beírása  és nyomja le , **MENTVE** látható.

Bejegyzés törlése a hívásnaplóból

1. Billentse felfelé  és lapozzon  egy bejegyzés kiválasztásához.
2. Nyomja le  és nyomja le  a **SZÁMOT TÖRÖL** kiválasztásához.
3. Nyomja le , **TÖRÖL?** látható, nyomja le  a megerősítéshez.

A Hívásnapló bejegyzéseinek törlése

1. Billentse felfelé  és nyomja le .
2. Nyomja le  a **LISTÁT TÖRÖL** eléréséhez.
3. Nyomja le  a megerősítéshez.

Ez a funkció csak akkor használható, ha több kézibeszélő csatlakozik a bázisállomásra. Lehetővé teszi ingyenes házi beszélgetések lebonyolítását, külső hívások átadását az egyes kézibeszélők között, valamint konferenciabeszélgetések lefolytatását.

Megjegyzés: Az Intercom és a hívásátadás funkciója csak ugyanarra a bázisállomásra bejelentkezett kézibeszélőkkel lehetséges.

Házon belüli hívás

1. Nyomja le .
2. Adja be a kézibeszélő számát  [összesen 5 kézibeszélő lehet bejelentkezve egyazon bázisállomásra (számozás 1-től 5-ig)]

VAGY

nyomja le  az összes kézibeszélő hívásához.

3.  lenyomásával fogadja,  lenyomásával befejezi a házon belüli hívást.

Megjegyzés: Ha a kézibeszélő nem esik a Philips SE 330 tartományába, ez a funkció esetleg nem elérhető.

Hívás átadása egy adott kézibeszélőre kapcsolat közben

Folyamatban lévő hívás a következőképpen adható át egy másik kézibeszélőre:

1. Hosszan lenyomva  adja be a kézibeszélő számát .
2. Nyomja le .

Kapcsolás házon belüli és külső hívás között

1. Hosszan lenyomva  adja be a kézibeszélő számát .
2. Hosszan lenyomva  kapcsolás házon belüli és külső hívás között.

Konferenciahívás indítása behívással

1. Hosszan lenyomva  adja be a kézibeszélő számát .
2. Hosszan lenyomva , **KONFERENCIA** látható. 3 fél vehet részt a beszélgetésben.

Keresés

Ez a funkció lehetővé teszi a kézibeszélő(k) megkeresését.

Nyomja le a  gombot a bázisállomáson. Minden bejelentkezett kézibeszélő csenget. A kézibeszélő bármely gombját lenyomva megszűnik a csengetés, ha megvan a kézibeszélő.

Összefűzött tárcsázás

Ha Ön a telefonkönyvben például egy vállalatnak csak a központi hívószámát tárolta, ezzel a funkcióval ehhez a hívószámhoz hozzáadhatja a keresett személy mellékének a számát.

1. Kézibeszélő felemelése  és nyomja le  a telefonkönyv lista megnyitásához.
2. Lapozzon  egy bejegyzés kiválasztásához és nyomja le  az első rész tárcsázásához.
3. Adja be a melléklet , az egyes számok villogása jelzi a tárcsázást.

Óra és figyelmeztető hang beállítása

A dátum és az idő beállításához

1. Nyomja le  és nyomja le  az **ÉBRESZTŐÓRA** kiválasztásához.
2. Nyomja le , **DÁTUM ÉS IDŐ** látható.
3. Nyomja le  és írja be a dátumot .
4. Nyomja le , írja be a időt  és nyomja le  a megerősítéshez.
5. Hosszan lenyomva  a dátum és az időpont megjelenítéséhez.

Megjegyzés: Ha Ön ISDN vonalra csatlakozik, a dátum és az idő minden hívás után frissítésre kerül. Ellenőrizze a dátum és az idő beállítását az ISDN rendszerben.

Az ébresztőóra beállításához

1. Nyomja le  és nyomja le  az **ÉBRESZTŐÓRA** kiválasztásához.
2. Nyomja le  és nyomja le  az **ÉBR. BEÁLL.** kiválasztásához.
3. Nyomja le , lapozzon  a megfelelő beállítás kiválasztásához (**KI** vagy **EGYSZER** vagy **NAPONTA**).
4. Nyomja le  a megerősítéshez.

Ha a választás **EGYSZER** vagy **NAPONTA**:

Idő beírása  és nyomja le  a megerősítéshez.

A hang legfeljebb 1 percig szól, és szabad állapotban  látható.

Megjegyzés: Hangjelzés közben bármely gombot lenyomva megszűnik a hangjelzés.

A hangjelzés beállításához

1. Nyomja le  és nyomja le  az **ÉBRESZTŐÓRA** kiválasztásához.
2. Nyomja le  és nyomja le  az **ÉBRESZTŐHANG** kiválasztásához.
3. Nyomja le , lapozzon  a megfelelő beállítás kiválasztásához (**DALLAM 1** vagy **DALLAM 2** vagy **DALLAM 3**).
4. Nyomja le  a megerősítéshez.

A kézibeszélő csengőhangerő vagy csendes üzem beállításához (CSENGÉS KI)

1. Nyomja le  és nyomja le  a **SAJÁT BEÁLL.** kiválasztásához.
2. Nyomja le , **KÉZIB. HANG** látható, nyomja le , **CSENG.HANGE.** látható.
3. Nyomja le , lapozzon  a megfelelő beállítás kiválasztásához (**HANGOS** vagy **KÖZEPES** vagy **HALK** vagy **CSENGÉS KI**). Megszólal az aktuális dallam.
4. Nyomja le  a megerősítéshez.

Figyelem: Ha bejövő hívás mellett kicsenget a kézibeszélő, kérjük, ne tartsa azt túl közel a füléhez, mert a csengetés hangereje halláskárosodást okozhat.

A csengetés dallamának kiválasztásához

1. Nyomja le  és nyomja le  a **SAJÁT BEÁLL.** kiválasztásához.
2. Nyomja le , **KÉZIB. HANG** látható, nyomja le  és lapozás le  a **CSENG.DALLAM** kiválasztásához.
3. Nyomja le , lapozzon  a rendelkezésre álló 1-10 dallam kiválasztásához. Megszólal az aktuális dallam.
4. Nyomja le  a megerősítéshez.

A gombhangok be-/kikapcsolásához

1. Nyomja le  és nyomja le  a **SAJÁT BEÁLL.** kiválasztásához.
2. Nyomja le , **KÉZIB. HANG** látható, nyomja le  és lapozás le  a **BILLENTYŰH.** kiválasztásához.
3. Nyomja le , lapozás  a **BE** vagy **KI** kiválasztásához, és nyomja le  a megerősítéshez.

Kézibeszélő átnevezése

Alapértelmezett név: **PHILIPS**. A kézibeszélő nevére 10 karaktert adhat be.

1. Nyomja le  és nyomja le  a **SAJÁT BEÁLL.** kiválasztásához.
2. Nyomja le  és nyomja le  a **KÉZIB. TIPUS** kiválasztásához.
3. Nyomja le , név beírása  és nyomja le  a megerősítéshez.

Az automata hívásfogadás be-/kikapcsolásához

BE állapotban a vonal lefoglalásához vegye le a kézibeszélőt a töltővilláról.

1. Nyomja le  és nyomja le  a **SAJÁT BEÁLL.** kiválasztásához.
2. Nyomja le  és nyomja le  az **AUTO.VÁLASZ** kiválasztásához.
3. Nyomja le , lapozás  a **BE** vagy **KI** kiválasztásához, és nyomja le  a megerősítéshez.

A kijelző nyelvének megváltoztatásához

1. Nyomja le  és nyomja le  a **SAJÁT BEÁLL.** kiválasztásához.
2. Nyomja le  és nyomja le  a **NYELV** kiválasztásához.
3. Nyomja le , lapozzon  az Önnek megfelelő nyelv kiválasztásához, és nyomja le  a megerősítéshez.

A visszahívási idő megváltoztatásához* *országtól függő

Ez a lehetőség szolgáltatói funkciók használatához előnyös. Az Ön SE 330 készülékében a visszahívási időre gyárilag beállított alapérték az Ön országában működő hálózathoz a legjobb érték, ezért nem szükséges változtatnia rajta.

1. Nyomja le  és nyomja le  az **EGYÉB BEÁLL.** kiválasztásához.
2. Nyomja le , **ÚJRAHÍV.IDŐ** látható.
3. Nyomja le , lapozás  a **RÖVID** vagy **HOSSZÚ** kiválasztásához, és nyomja le  a megerősítéshez.

A tárcsázási mód megváltoztatásához* *országtól függő

Az Ön SE 330 készülékében a tárcsázási módra gyárilag beállított alapérték az Ön országában működő hálózathoz a legjobb érték, ezért nem szükséges változtatnia rajta.

1. Nyomja le  és nyomja le  az **EGYÉB BEÁLL.** kiválasztásához.
2. Nyomja le  és nyomja le  a **HÍVÁS MÓDJA** kiválasztásához.
3. Nyomja le , lapozás  a **HANG** vagy **IMPULZUS** kiválasztásához, és nyomja le  a megerősítéshez.

Körzetszám beállítása

Ha a helyi telefonközpont a hívázonosítót hozzá kapcsolt körzetszámmal adja ki, a hívásnaplóból történő visszahíváskor ki kell venni a számból a körzetszámot. A KÖRZETSZÁM funkció segítségével el lehet távolítani a körzetszámot a hívásnaplóból. A körzetszám 1 - 4 számjegyből állhat. Az alapbeállítás az üres.

1. Nyomja le  és nyomja le  az **EGYÉB BEÁLL.** kiválasztásához.
2. Nyomja le  és nyomja le  a **KÖRZETSZÁM** kiválasztásához.
3. Nyomja le  az aktuális beállítás megtekintéséhez.
4. Új körzetszám beírása  (a körzetszám legfeljebb 4 számjegyű), majd nyomja le  a mentéshez.

A Híváskorlátozás beállítás vagy megváltoztatása

Ebben a menüben a kimenő számok egyes részeinek (előtétszám) kizárásával a telefon használatát korlátozhatja. Összesen 4 különböző korlátozó számot adhat meg.

1. Nyomja le  és nyomja le  az **EGYÉB BEÁLL.** kiválasztásához.
2. Nyomja le  és nyomja le  a **HÍVÁSKORLÁT.** kiválasztásához.
3. Nyomja le  és adja be a PIN kódot  (alaphelyzetben a PIN kód 0000).
4. Nyomja le , nyomja le  a **KORLÁT. SZÁM** kiválasztásához és nyomja le .
5. Lapozzon  a kizárt szám **1, 2, 3** vagy **4** helyének kiválasztásához, és nyomja le .
6. Kizárt szám beírása  (a kizáráshoz 4 számjegy adható meg.) és nyomja le  a megerősítéshez.

Megjegyzés: Ha például a nemzetközi hívásokat akarja kizárni, adja meg a 00 számkizárást.

Híváskorlátozás bekapcsolása / kikapcsolása

1. Nyomja le  és nyomja le  az **EGYÉB BEÁLL.** kiválasztásához.
2. Nyomja le  és nyomja le  a **HÍVÁSKORLÁT.** kiválasztásához.
3. Nyomja le  és írja be a PIN kódot  (alaphelyzetben a PIN kód 0000).
4. Nyomja le , lapozás  a **BE** vagy **KI** kiválasztásához, és nyomja le  a megerősítéshez.

Az előtétsszám beállítása vagy kiiktatása

Ez a funkció lehetőséget biztosít Önnek, hogy a legolcsóbb szolgáltató előtétsszámát használja. Az előtétsszám legfeljebb 5 számjegyből állhat. Miután beállította, az előtétsszám automatikusan beszúrásra kerül az összes tárcsázott hívószám elé.

1. Nyomja le  és nyomja le  a **EGYÉB BEÁLL.** kiválasztásához.
2. Nyomja le  és nyomja le  a **PREFIX** kiválasztásához.
3. **Az előtétsszám beállításához:** írja be az előtétsszámot  (max. 5 számjegy), és nyomja le  megerősítéshez.

VAGY

Az előtétsszám kikapcsolásához: A  lenyomásával törölje a beállított előtétsszámot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a "- - - -" (üres előtétsszám) és nyomja le  megerősítéshez.

SOS szám beállítás ill. módosítása

Az SOS szám funkcióval 3 különböző SOS számot adhat meg, melyek bekapcsolt híváskorlátozás mellett is hívhatók. Egy SOS szám legfeljebb 4 számjegyből állhat. Az SOS számok módosításához PIN kód szükséges.

1. Nyomja le  és nyomja le  a **EGYÉB BEÁLL.** kiválasztásához.
2. Nyomja le  és nyomja le  a **SEGÉLYHÍVÓ** kiválasztásához.
3. Nyomja le  és írja be a PIN kódot  (alaphelyzetben a PIN kód 0000).
4. Nyomja le  , lapozás  az SOS szám **1, 2** vagy **3** helyének kiválasztásához, és nyomja le .
5. SOS szám beírása  (max. 4 számjegy) és nyomja le  megerősítéshez.

Kézibeszélő regisztrálása

A bázisállomáson max. 5 kézibeszélőt lehet regisztrálni. Ha véletlenül megszüntette a kézibeszélő regisztrálását, akkor azt újra regisztrálhatja. Ha további kézibeszélőket kíván használni, azokat előbb regisztrálni kell.

Figyelem: Ha a SE 330 bázisállomáshoz nem Philips márkájú kézibeszélőket kíván hozzárendelni, ügyeljen arra, hogy ez a kézibeszélő GAP-kompatibilis legyen, mert ellenkező esetben a készülék nem fog rendesen működni (lásd a 10. oldalon).

Kézibeszélő regisztrációjához először is kb. 5 másodpercre le kell nyomni a szabad

állapotban lévő bázisállomáson a  keresógombot. Ezután egy percen belül végezze el a következő műveleteket a kézibeszélőn:

1. Nyomja le  és nyomja le  az **EGYÉB BEÁLL.** kiválasztásához.
2. Nyomja le  és nyomja le  a **REGISZTRÁCIÓ** kiválasztásához.
3. Nyomja le , PIN kód beírása  (alaphelyzetben a PIN kód 0000) és nyomja le  a megerősítéshez.

Ha a bejelentkeztetés sikeres volt, hosszú hangjelzés jelzi az elfogadást, és a bázisállomás automatikusan hozzárendeli a kézibeszélő számot (1-től 5-ig).

Kézibeszélő regisztrációjának megszüntetése

1. Nyomja le  és nyomja le  az **EGYÉB BEÁLL.** kiválasztásához.
2. Nyomja le  és nyomja le  a **KIJELENTKEZ.** kiválasztásához.
3. Nyomja le , PIN kód beírása  (alaphelyzetben a PIN kód 0000) és nyomja le .
4. Lapozzon  a kézibeszélő számának kiválasztásához, és nyomja le . **NEM REGISZT.** kijelzés.

Megjegyzés: Ha csak a kézibeszélőt kívánja szervizeltetni, előbb szüntesse meg annak regisztrációját a bázisállomáson, mielőtt leadná a szervizben.

A PIN módosításához

A gyárilag beállított kód "0000". Célszerű egyéni beállítást választani. A PIN kód 8 számjegyből állhat.

1. Nyomja le  és nyomja le  az **EGYÉB BEÁLL.** kiválasztásához.
2. Nyomja le  és nyomja le  a **PIN** kiválasztásához.
3. Nyomja le , aktuális PIN kód beírása  és nyomja le .
4. Új PIN kód beírása  és nyomja le  a megerősítéshez.

A gyári beállítás visszaállításához (bázis és kézibeszélő)

Ön bármikor visszaállíthatja az eredeti beállításokat (lásd 43. oldalon). Figyelem! Az eredeti beállítás visszaállítása után az összes személyes beállítása és a hívásnapló összes bejegyzése elvész, a telefonkönyv bejegyzései azonban változatlanul megmaradnak.

1. Nyomja le  és nyomja le  az **EGYÉB BEÁLL.** kiválasztásához.
2. Nyomja le  és nyomja le  az **ÚJRAINDÍT** kiválasztásához.
3. Nyomja le , **MEGERŐSÍT?** látható. Nyomja le  a megerősítéshez.

Ország választása

Ezt a funkciót akkor használja, ha újra kell konfigurálnia a SE 330-at.

1. Nyomja le  és nyomja le  az **EGYÉB BEÁLL.** kiválasztásához.
2. Nyomja le  és nyomja le  az **ORSZÁGVÁL.** kiválasztásához.
3. Lapozzon  végig a különböző országokon, és nyomja le  az Önnek megfelelő országnál.
4. **MEGERŐSÍT?** látható, nyomja le  a megerősítéshez.

Alapbeállítások (ÚJRAINDÍT után)

Kézibeszélő csengőhangerő:	KÖZEPES
Kézibeszélő csengőhang:	1. DALLAM
Hallgató hangerő:	2. HANGERŐ
Kézibeszélő kihangosítás hangereje:	3. HANGERŐ
Kézibeszélő billentyűhang:	BE
Lemerült akku hangj.:	BE
Menünyelv (kézibeszélő):	Országtól függő
Automata hívásfogadás:	KI
Kézibeszélő név:	PHILIPS
Idő/dátum (kézibeszélő):	00:00 01-01
Tárcsázási mód:	Országtól függő
Flash idő:	Országtól függő
PIN kód:	0000
Figyelmeztetés:	KI
Figyelmeztető hang:	1. DALLAM
SMS fogadás:	BE
Körzetszám:	Üres
Híváskorlátozás:	Üres
SOS szám:	Üres
Újrahívó lista:	Üres
Telefonkönyv memória:	Változatlan marad
Hívásnapló:	Üres
Prefix:	Üres
SMS pizskozat:	Üres
Fogadott SMS:	Üres

Problémák a telefonnal

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
Nem változik a Telep ikon jel, amikor a mobil egység a bázisállomásra fel van helyezve.	- Nem jól érintkezik az akku. - Elszenyyeződött érintkező. - Feltöltött akku.	- Mozgassa meg kissé a kézbeszélőt. - Tisztítsa meg az érintkezőt alkoholos ronggyal. - Nincs feltöltésre szükség.
Nincs tárcsahang.	- Nincs áram. - Lemerült akku. - Túl messze tartózkodik a bázisállomástól. - Nem megfelelő a telefonzsinór. - Nincs csatlakoztatva a vonaladapter (ha szükséges) a telefonzsinórra.	- Ellenőrizze az érintkezéseket, végezzen reset-et a telefonon: húzza ki a hálózati csatlakozót, majd dugja vissza. - Legalább 24 órán keresztül töltsen az akkut. - Menjen közelebb a bázisállomáshoz. - Minden esetben a készülékkel szállított telefonzsinórt és hálózati kábelt használja. - Csatlakoztassa a vonaladaptert (ha szükséges) a telefonzsinórra.
Nincs csengőhang.	KI van kapcsolva a csengőhang.	Állítsa be a csengetőt (lásd 36. oldalon).
Nem jelenik meg a vételkörzet ikon.	- Nincs áramellátás. - Túl messze van a bázisállomástól.	- Ellenőrizze a csatlakozásokat. - Menjen közelebb a bázisállomáshoz.
Villog a vételkörzet ikon.	A kézbeszélő nincs bejelentkezve a bázisállomáson.	Jelentkeztesse be a kézbeszélőt a bázisállomáson (lásd 41. oldalon).

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
Zavaró zajok a vezetéken.	• Túl nagy a távolság a bázistól. • A bázisállomás túl közel helyezkedik el valamilyen elektromos berendezéshez, betonfalhoz vagy fém ajtókeretekhez.	• Menjen közelebb a bázisállomáshoz. • Keressen jobb helyet a bázisállomás számára (minél magasabban, annál jobb).
• A mobil egységen "Nem elérhető" olvasható: • ha egy újabb mobil egységet jelentkeztet be a bázisállomásra, • ha egy mobil egységet használ.	• Nem sikerült újabb kézibeszélőt bejelentkeztetni, kísérelje meg újra. • Maximális számú kézibeszélő (5) van bejelentkezve a bázisállomáson. • A bázisállomást már egy másik kézibeszélő lefoglalta.	• Kapcsolja le, majd kapcsolja vissza a bázisállomás áramellátását. • Vegye ki és tegye vissza a kézibeszélő akkuját. • Végezze el a kézibeszélő regisztrálásához szükséges műveleteket (41. oldal). • Jelentkeztessen ki egy kézibeszélőt. • Várjon, míg a bázis fel nem szabadul.
Zavaró jelek az Ön rádiójában vagy TV-jében.	• A SE 330 bázisállomás vagy a hálózati tápegység túl közel van az elektromos berendezésekhez.	• Vigye minél messzebb a tápegységet vagy a bázisállomást.
Hívószám-továrbítás (CLIP) nem működik.	• A szolgáltatás nincs aktiválva.	• Tisztázza az előfizetést hálózati szolgáltatójával.
Nem lehet rögzíteni bejegyzést a telefonkönyvben.	• Megtelt a telefonkönyv.	• Töröljön egy bejegyzést, hogy memória szabaduljon föl.

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
Nem tud bejelentkezni a szolgáltatónál, hogy az SMS-eket szöveggént kapja meg.	• Nem megfelelő szerverszám vagy nem megfelelő szerverszám használata. • A CLI szolgáltatás nincs aktiválva az Ön vonalára. • A készülék nem megfelelő országgóddal van beállítva.	• Ellenőrizze a szerver telefonszámát és az igénybe vett szervert (1. vagy 2. szerver). • Ellenőrizze előfizetését a hálózati szolgáltatónál. • Kérje ki a kereskedő tanácsát.
Sem szöveg, sem hang formájában nem tud SMS-t fogadni.	• Több SMS-re alkalmas telefonkészülék csatlakozik ugyanarra a vonalra.	• Kapcsolja ki a másik készüléken az SMS funkciót.

Biztonsági tájékoztatás

Az eszközt nem lehet vészhívásra használni áramkimaradás esetén. Vészhelyzetben használjon alternatív eszközt, pl. mobiltelefont.

Konformitás

A Philips ezúton kijelenti, hogy a SE 330 típusú készülékek megfelelnek az 1999/5/EC direktíva követelményeinek és más vonatkozó kikötéseinek. Ezt a terméket csak a csomagoláson feltüntetett országok analóg távbeszélő hálózataira lehet csatlakoztatni. A konformitást igazoló tanúsítványt a www.p4c.philips.com webhelyen találja meg.

Biztonsági óvintézkedések

Tartsa távol a mobil kézibeszélőt folyadékoktól. Sem a mobil kézibeszélőt, sem pedig a bázisállomást ne szerelje szét; veszélyes feszültségeket érinthet meg. A töltő érintkezőinek és az akkunak nem szabad vezetők tárgyakkal érintkezniük. Tilos másféle akkumulátort használni, mint amilyen eredetileg a készülékkel került szállításra: robbanásveszély.

Környezetvédelem

A csomagolóanyag, az elhasznált akkuk és a már nem használt telefonok hulladékmüntesítésénél vegye figyelembe az újrahasznosítási lehetőségek helyi előírásait.

Újrahasznosítás, ártalmatlanítás

Régi termékek ártalmatlanítási utasításai:

Az elhasznált elektromos és elektronikai berendezésekről szóló WEEE irányelv (Waste Electrical and Electronic Equipment; 2002/96/EC) célja, hogy elősegítse a termékek újrahasznosítását a rendelkezésre álló legjobb kezelési, felújítási és újrahasznosítási technikák segítségével, biztosítva az emberi egészség és a környezet magas fokú védelmét.

Az Ön berendezését magas minőségi színvonalú újrahasználatos anyagok és alkatrészek felhasználásával tervezték és gyártották.

Ha a terméket le kívánja selejtezni, ne dobja a többi háztartási szemét közé.

Tudakozódjon, hogy hol található a közelben elektromos és elektronikai termékek elhelyezésére szolgáló begyűjtő állomás, melyen a következő jel látható:



A következő két lehetőség közül válasszon:

1. Adja le hiánytalanul a terméket (kábelekkel, dugaszokkal és tartozékokkal együtt) az erre kijelölt WEEE begyűjtő állomáson.
2. Ha a régi helyett új terméket vásárol, adja vissza hiánytalanul a régi terméket a kereskedőnek. A kereskedő köteles azt a WEEE irányelvben meghatározott módon visszavenni.

A Philips szabványos jelölésekkel látta el az elemeket/akkukat és az eszközök csomagolását, az újrahasznosítás és a szabályszerű utólagos gondoskodás elősegítése érdekében.



Az újrafeldolgozással és újrahasznosítással foglalkozó nemzeti intézmények anyagi támogatást kaptak.



Az ezzel a jelöléssel ellátott csomagolóanyag újrahasznosítható.



Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

3111 285 28691

