

Altid klar til at hjælpe
Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/welcome

Spørgsmål?
Kontakt
Philips

SPA7355



Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	2
	Sikkerhed	2
	Meddelelse	3
<hr/>		
2	Dit Multimedia Speaker	5
<hr/>		
3	Installation	5
<hr/>		
4	Kom godt i gang	6
	Valgfri funktion	6
<hr/>		
5	Produktinformation	6
<hr/>		
6	Fejlfinding	7

1 Vigtigt

Sikkerhed

Lær disse sikkerhedssymboler at kende



Symbolet med lynet indikerer, at uisoleret materiale inde i enheden kan forårsage elektrisk stød. For din egen og andres sikkerhed må produktets kabinet ikke fjernes.

Udråbstegnet betyder, at du skal være opmærksom på funktioner, der kræver omhyggelig læsning af den vedlagte vejledning, så du forebygger drifts- og vedligeholdelsesproblemer.



Advarsel

- Produktet må ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må ikke placeres genstande fyldt med vand - f.eks. vaser - på produktet.
- For at afbryde strømtilførslen fuldstændigt skal produktets strømstik tages ud af stikkontakten.
- Produktets strømstik må ikke tildækkes - det skal være nemt tilgængeligt under brug.
- Der må ikke placeres åben ild - f.eks. tændte stearinlys - på produktet.

Høresikkerhed



Advarsel

- For at undgå høreskader skal du begrænse den tid, hvor du bruger hovedtelefonerne ved høj lydstyrke og indstille lydstyrken på et sikkert niveau. Jo højere lydstyrke, desto kortere er den sikre lyttetid.

Overhold følgende retningslinjer, når du anvender dine hovedtelefoner.

- Lyt ved en fornuftig lydstyrke i kortere tidsrum.
- Vær omhyggelig med ikke at justere lydstyrken kontinuerligt opad, efterhånden som din hørelse tilpasser sig lydniveauet.
- Undlad at skrue så højt op for lyden, at du ikke kan høre, hvad der foregår omkring dig.
- Du bør være ekstra forsigtig eller slukke midlertidigt i potentielt farlige situationer.
- Ekstremt lydtryk fra øre- og hovedtelefoner kan forårsage hørenedsættelse.

Meddelelse

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af WOOX Innovations, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.



Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.

Bortskaffelse af udtjente produkter



Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC. Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter. Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

Miljøoplysninger


Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

2 Dit Multimedia Speaker

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips!

Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

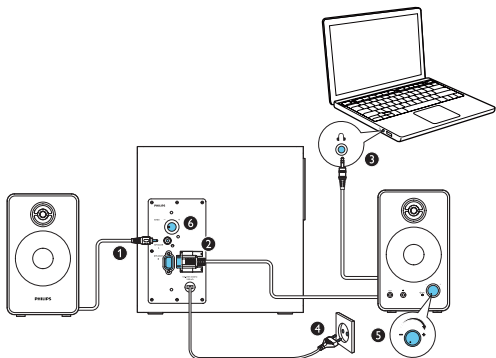

3 Installation

- 1 Sæt venstre højttalerstik i **SPEAKER L**-stikket (1).
- 2 Sæt højre højttalerstik i **SPEAKER R**-stikket (2).
- 3 Tilslut stikket til lydindgang på den højre højttaler til stikket til lydudgang på din computer (3).
- 4 Sæt strømstikket i stikkontakten (4).

4 Kom godt i gang




Bemærk

- Sørg for, at multimediehøjtalerne er installeret korrekt før brug.

- 1 Drej **VOL**-knappen med uret for at tænde for multimediehøjtalerne (5).
↳ Den gule LED tænder.
- 2 Juster lydstyrken på **VOL**-knappen eller via computeren.
- 3 Drej på **BASS**-knappen for at justere bassen (6).
- 4 Sluk for højtalerne, og tag stikket ud efter brug.

Valgfri funktion

- Sådan lytter du gennem hovedtelefonerne:
Tilslut hovedtelefoner (medfølger ikke) til  -stikket.
- Afspilning af musik fra en ekstern lydenhed, f.eks. en MP3-afspiller:
 - 1 Tilslut et MP3 link-kabel (medfølger ikke) til **AUX**-stikket og hovedtelefonstikket på enheden.
 - 2 Afspil musik fra enheden.

5 Produktinformation

Vekselstrøm

Model: SPA7355

Input: 100-240V ~, 50/60 Hz, 550 mA

Systemkrav:

PC	Mac
Windows® 98SE, Windows® ME, Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Vista™ eller Windows®7	Mac OS9/OS® X eller nyere

6 Fejlfinding

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder.

Hvis der opstår fejl på produktet, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis problemet varer ved, skal du registrere produktet og få support på www.philips.com/support.

- Kontroller, at højttalerne er installeret korrekt.
- Kontroller, at LED-indikatoren lyser.



Specifications are subject to change without notice

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

