

Oricând aici pentru a vă ajuta

Înregistrați-vă produsul și obțineți asistență la
www.philips.com/welcome



PI2010



Manual de utilizare

PHILIPS

Cuprins

Utilizarea unui card Micro SD 14

1 Instrucțiuni importante privind siguranța	3
Siguranța	3
Conformitate	3
Grija pentru mediu	3
Notă	4
Ofertă scrisă	4

2 Noua dvs. tabletă	5
Imagine ansamblu	5
Comenzi	5
Ecranul de început	5
Utilizați meniul vertical pentru opțiunile de configurare	6

3 Primii pași	7
Încărcarea bateriei	7
Economisirea energiei bateriei	7
Pornirea sau oprirea dispozitivului	7

4 Noțiuni de bază	8
Găsirea aplicațiilor	8
Utilizarea ecranului	9
Activarea sau dezactivarea rotirii ecranului	9
Blocarea/deblocarea ecranului	9
Personalizarea ecranului de început	10
Adăugați pictograme de aplicații și mini-aplicații	10
Ștergerea elementelor	10
Mutarea elementelor	10
Adăugarea imaginilor de fundal	10
Introducerea textului	10
Selectarea metodelor de introducere	10
Introducerea textului	11
Utilizați tastatura Google	11
Editarea textului	12

5 Conexiuni	13
Conectarea la Internet	13
Conectarea la calculatorul dvs.	13

6 Aplicații	15
Instalarea aplicațiilor	15
Play Store	15
Alte surse	15
Gestionarea aplicațiilor	16

7 Browser	17
Adăugarea unui semn de carte	17

8 E-mail	18
Configurarea contului dvs. de e-mail	18
Selectarea setărilor contului	18
Verificarea mesajelor dvs. de e-mail	18
Compunerea mesajelor e-mail	19
Organizarea mesajelor e-mail	19

9 Instrumente	21
Cameră video	21
Puteți realiza fotografii sau înregistra clipuri video	21
Calendar	21

10 Utilizarea dispozitivului în rețele de companie	23
Instalarea datelor de conectare securizată	23
Configurarea contului dvs. Microsoft	
Exchange	23
Adăugarea VPN	24

11 Setări	25
WIRELESS ȘI REȚELE	25
Wi-Fi	25
Modul avion	25
Setări VPN	25
DISPOZITIV	25
Sunet	25
Ecran	25
Depozitarea	26
Baterie	26
Aplicații	26
Acces la locație	26

Securitate	26
Blocarea ecranului	26
Parole vizibile	26
Administratorii dispozitivului	26
Surse necunoscute	27
Limbă și introducere	27
Limba	27
Dicționarul personal	27
Căutare vocală	27
leșirea pentru transformare text în vorbire	27
Resetare	27
CONTURI	27
Data și oră	28
Setare automată	28
Setarea manuală	28
Accesibilitate	28
Rotire automată ecran	28
Despre tabletă	28
Actualizări de sistem	28
Stare și informații despre dispozitiv	29

12 Verificarea actualizărilor de firmware	30
Actualizarea firmware-ului online	30

13 Date tehnice	31
------------------------	-----------

14 Garanție	33
--------------------	-----------

Aveți nevoie de ajutor?

Vă rugăm să vizitați

www.philips.com/welcome

unde puteți accesa un set complet de materiale de suport, precum manualul de utilizare, cele mai recente actualizări de software și răspunsuri la întrebările frecvente.



Produsul dumneavoastră este proiectat și fabricat din materiale și componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate și reutilizate.



Când această pubelă cu un X peste ea însoțește un produs, înseamnă că produsul face obiectul Directivei europene CEE 2002/96/EC.

Vă rugăm să vă informați despre sistemul separat de colectare pentru produse electrice și electronice.

Vă rugăm să acționați în concordanță cu regulile dumneavoastră locale și nu evacuați produsele vechi împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Evacuarea corectă a produsului dumneavoastră vechi ajută la prevenirea consecințelor potențial negative asupra mediului și sănătății omului.



Produsul dumneavoastră conține baterii asupra cărora se aplică Directiva Europeană 2006/66/EC, care nu pot fi evacuate împreună cu gunoiul menajer. Vă rugăm să vă informați cu privire la regulile locale de colectare separată a bateriilor deoarece evacuarea corectă ajută la prevenirea consecințelor negative asupra mediului înconjurător și a sănătății omului.


Duceți întotdeauna produsul la un profesionist pentru a îndepărta bateria încorporată.

Notă

Ofertă scrisă

WOOX Innovations se oferă prin prezentul document să livreze, la cerere, o copie a codului sursă integral, corespunzător pachetelor de software open source cu drepturi de autor utilizate în cadrul acestui produs, pentru care este solicitată această ofertă de către licențele respective.

Această ofertă este valabilă pe o perioadă de până la trei ani după achiziția produsului. Pentru a obține codul sursă, contactați open.source@woox.com. Dacă preferați să nu utilizați e-mail-ul sau dacă nu primiți confirmarea de primire în termen de o săptămână de la trimiterea e-mail-ului la această adresă, scrieți Echipei Open Source la 6/F, clădirea Philips Electronics, Science Park East Avenue 5, Hong Kong Science Park, Noile Teritorii, Hong Kong. Dacă nu primiți în timp util confirmarea scrisorii dvs., trimiteți un e-mail la adresa de mai sus.


Acest produs este bazat parțial pe software Open Source. Textul și confirmarea licenței pot fi obținute din dispozitiv, de la  > Despre tabletă > Informații juridice.






Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Philips și emblema Philips în formă de scut sunt mărci comerciale înregistrate ale Koninklijke Philips N.V. și sunt utilizate de WOOX Innovations Limited sub licență de la Koninklijke Philips N.V. WOOX Innovations își rezervă dreptul de a modifica produsele în orice moment, fără a fi obligată să ajusteze componentele anterioare în conformitate cu respectiva modificare.

2 Noua dvs. tabletă

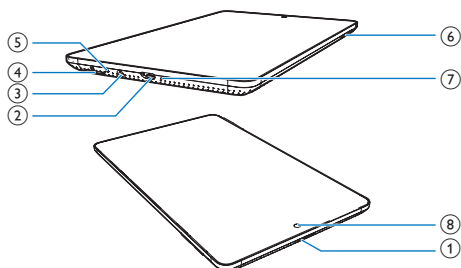Imagine ansamblu

Comenzi













- ① **Buton de pornire/blocare**
 - Apăsați și țineți apăsat: porniți sau opriți dispozitivul
 - Apăsați: blocați/deblocați ecranul; Pentru a debloca ecranul, trageți lacătul până la o pictogramă.
- ② 
 - Conector USB pentru transfer de date și încărcare
- ③ 
 - Conector de 3,5 mm pentru căști
- ④ 
 - Slot pentru cardul Micro SD
- ⑤ 
 - Microfon
- ⑥ 
 - Apăsați: creșteți/reduceți volumul
 - Apăsați și țineți apăsat: creșteți/reduceți rapid
- ⑦ **RESET**

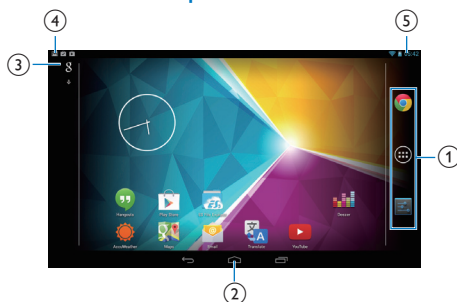- Apăsați orificiul cu vârful unui pix atunci când ecranul nu răspunde la apăsarea tastelor.

⑧ Obiectiv cameră frontală

Ecranul de început








- ①  **Chrome**: browser-ul web de la Google
 **APLICAȚII/MINI-APLICAȚII**: Listați toate aplicațiile sau mini-aplicațiile.
 **Setări**: Personalizați setările **PI2010**.
- ②  : Atingeți pentru a reveni la ecranul de început.
 : Mergeți înapoi cu un nivel.
 : Afișați aplicațiile recente pe care le-ați accesat.
 (pentru unele aplicații): Vizualizați meniul de opțiuni.
- ③ **Căutare Google**
 -  : Utilizați caseta de căutare rapidă pentru a căuta în **PI2010** sau pe web.
 -  : Căutare vocală Google
- ④ **Notificări**
 - Trageți în jos bara pentru a verifica evenimentele.
- ⑤ **Timp, opțiuni de configurare**
 - Trageți în jos bara pentru a selecta opțiunile de configurare.

Utilizați meniul vertical pentru opțiunile de configurare

1 Trageți în jos bara superioară ca în figură.



2 Atingeți pictograma pentru a selecta opțiunile dorite.


-  • Modificați luminozitatea ecranului
-  • Comutați la meniul de setări
-  • Porniți sau opriți Wi-Fi-ul
-  • Activarea sau dezactivarea rotirii ecranului
-  • Se încarcă bateria

3 Primii pași

Încărcarea bateriei

PI2010 are o baterie încorporată ce poate fi încărcată prin conectorul USB al adaptorului de alimentare USB.

- 1 Prin utilizarea cablului USB, conectați **PI2010** la adaptorul de alimentare USB furnizat.
- 2 Încărcați **PI2010** timp de peste trei ore.

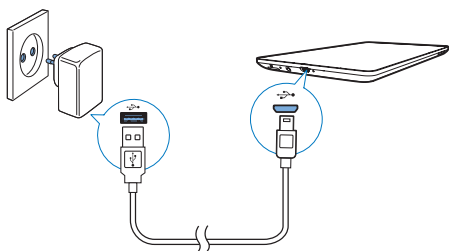

Notă

- Bateriile reîncărcabile au un număr limitat de cicluri de încărcare. Durata de viață a bateriei și numărul de cicluri de încărcare variază în funcție de utilizare și setări.

Economisirea energiei bateriei

- Pentru a economisi energia bateriei și a mări timpul de redare, procedați astfel:

Utilizați modul inactiv

După perioada de timp selectată, **PI2010** trece în modul inactiv iar ecranul se oprește automat. Pentru a economisi energia bateriei, procedați astfel:

- Accesați **■ > Afișaj > Mod inactiv** pentru a seta cronometrul de dezactivare a ecranului la o valoare scăzută.

- Pentru a opri Wi-Fi în timpul modului inactiv,

- ① Accesați **■ > Wi-Fi**.
- ② În bara superioară, selectați **■ > Avansat > Menținere Wi-Fi pornit în timpul modului inactiv**. Selectați **Niciodată**.





Pornirea sau oprirea dispozitivului

Apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare/blocare până când dispozitivul pornește sau se oprește.

4 Noțiuni de bază

Găsirea aplicațiilor

Navigați pe ecranul de început pentru a găsi o aplicație:

- Glisați stânga/dreapta pentru a selecta o pagină;
- Alternativ, atingeți  pentru a deschide lista de aplicații. Glisați stânga/dreapta pentru a derula prin listă;
- Utilizați butoanele de navigare  /  pentru a comuta între ecrane. Atingeți  pentru a merge la aplicațiile pe care le-ați accesat recent.



Sugestie

- La **PI2010**, puteți instala aplicații din **Play Store** sau din alte surse.



Play Store:

- Descărcați diferite aplicații, jocuri și altele.



Setări:

- Personalizați setările **PI2010**.



Redare muzică:

- Redați muzica stocată pe **PI2010**.
- Serviciu de muzică online de la Google



Galerie:

- Vizualizați fotografiile și clipurile video stocate sau realizate pe **PI2010**.



YouTube:

- Serviciul video online de la Google



Play Movies & TV:

- Serviciul de filme și TV online de la Google (disponibil în unele țări)



Deezer:

- Serviciul de muzică online



Play Books:

- Serviciul de cărți online de la Google (disponibil în unele țări)



Chrome:

- Browser-ul web de la Google



Browser:

- Navigați pe pagini web.



Căutare Google:

- Căutați pe **PI2010** sau pe web.



Căutare vocală

- Servicii și căutare și acționare vocală de la Google



Maps:

- Serviciul de hărți Google



Earth:

- Vizualizare satelit a hărților (disponibil în unele țări)



- **E-mail:** Configurați contul dvs. de e-mail pe **PI2010**.



Gmail:

- Serviciul de e-mail Google



Hangouts:

- Serviciul de chat de la Google



Google+ / Orkut:

- Serviciul de rețele de socializare de la Google



Blogger:

- Serviciul de blogging de la Google



Descărcări:

- Vizualizați lista descărcărilor dvs. de pe web.



ES File Explorer:

- Navigați în fișierele/folderele de pe PI2010, instalați aplicații și gestionați fișiere.



Drive:

- Serviciul de stocare în cloud de la Google



Cameră:

- Realizați fotografii sau înregistrați clipuri video.



Movie Studio

- Editați clipuri video.



Translate

- Serviciul de traduceri online de la Google



Calendar:

- Adăugați evenimente și setați memento-uri pentru evenimentele dvs.



Keep:

- Creare rapidă de note.



Ceas:

- Utilizați temporizatorul, ceasul cu alarmă și cronometrul.





Calculator



AccuWeather

- Serviciu de prognoză meteo online



În meniul vertical, atingeți  /  pentru a activa sau dezactiva rotirea ecranului.

Blocarea/deblocarea ecranului

Prin blocarea ecranului, puteți bloca comenzile tactile de pe ecran (cu excepția unor aplicații sau mini-aplicații). Astfel, operațiunile nedorite sunt împiedicate.

Blocare automată



După un timp, ecranul devine întunecat și se blochează automat. Pentru a seta perioada de timp, accesați  > **Afișaj** > **Mod inactiv**.

Pentru a bloca manual ecranul

- Apăsați butonul de pornire/blocare.

Pentru a debloca ecranul

- 1 Dacă este necesar, apăsați butonul de pornire/blocare pentru a afișa lacătul.
- 2 Trageți lacătul până la o pictogramă.

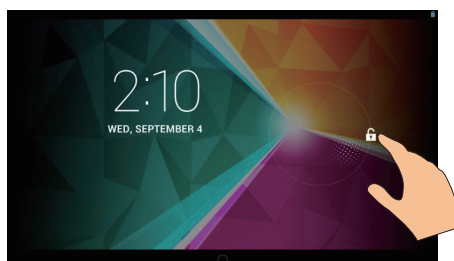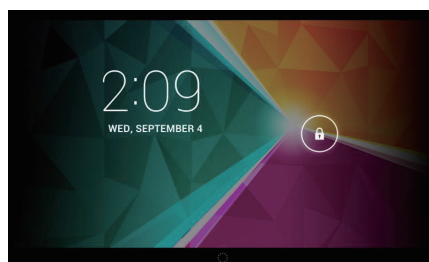

Utilizarea ecranului



Activarea sau dezactivarea rotirii ecranului


- 1 Trageți bara superioară.

Personalizarea ecranului de început

Pentru a accesa rapid funcții din ecranul de început, puteți adăuga și rearanja elementele.

Adăugați pictograme de aplicații și mini-aplicații

- 1 Glisați stânga/dreapta pentru a selecta o pagină.
 - Dacă este necesar, atingeți  pentru a reveni la ecranul de început.
 - Asigurați-vă că pagina nu este plină.
 - Atingeți . Atingeți **APLICAȚII** sau **MINI-APLICAȚII** pentru a deschide lista de aplicații sau mini-aplicații.

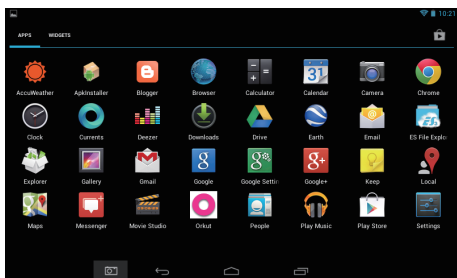

- 2 Apăsați și țineți apăsată o pictogramă sau mini-aplicație până când este afișată pagina.
 - ↳ Pictograma sau mini-aplicația este adăugată la pagina selectată.

Ștergerea elementelor


- 1 Apăsați și țineți apăsat un element pentru a debloca.
- 2 Trageți elementul până la **X**.



Mutarea elementelor

- 1 Apăsați și țineți apăsat un element pentru a debloca.
- 2 Trageți elementul într-un spațiu de pe pagină.
- 3 Eliberați elementul.
 - ↳ Elementul se va muta în acel spațiu.



Adăugarea imaginilor de fundal


- 1 Din ecranul de start, accesați  > **Afișaj** > **Fundal**.
- 2 Selectați opțiunile dvs.

Introducerea textului



Cu tastatura de pe ecran, puteți introduce text în mai multe limbi.

Selectarea metodelor de introducere

- 1 Din ecranul de început, selectați  **Setări** > **Limbă și introducere**.
- 2 Selectați-vă metodele de introducere.
 - Tastatura Google:** pentru mai multe limbi
 - Tastare prin Google Voice:** pentru introducerea de text prin voce
- 3 Pentru a selecta opțiunile dvs. de introducere, atingeți  din dreptul metodei de introducere.

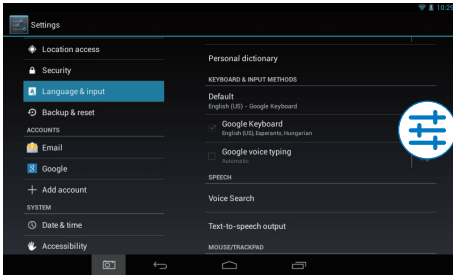


Introducerea textului

- 1 Apăsați caseta de introducere text pentru a afișa tastatura de pe ecran.
- 2 Atingeți tastele pentru a introduce textul. Pentru a șterge o intrare înaintea cursorului,
 - Selectați .
 Pentru a vă deplasa la următoarea linie,
 - Selectați .


Utilizați tastatura Google


Selectarea setărilor de tastatură sau a limbilor de introducere


- Pe tastatura de pe ecran, atingeți .

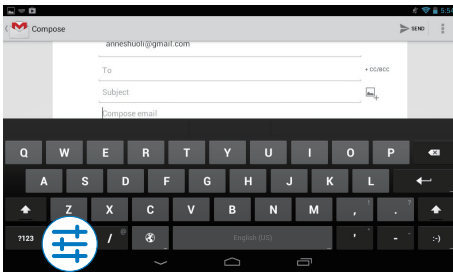


Comutarea între limbile de introducere selectate

- 1 Adăugați la lista de opțiuni limbile pe care le utilizați des.
 - ① Pe tastatura de pe ecran, atingeți  > Limbi de introducere.
 - ② Atingeți caseta de bifare pentru a selecta limbile.


- 2 Pe tastatura de pe ecran, atingeți și țineți apăsat  pentru a selecta o limbă.

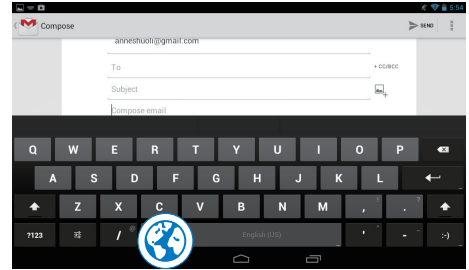




Comutarea între litere și numere/simboluri

- Atingeți  123 sau ABC.




Sugestie

- Pe tastatura cu numere/simboluri, atingeți  pentru a comuta între numere/simboluri și pentru mai multe variante de simboluri.

Comutarea între majuscule și minuscule

- Atingeți  în mod repetat pentru a comuta între  și .
 - ▲ : Următoarea literă pe care o introduceți este majusculă.
 - ⇩ : Toate litere introduse sunt minuscule.



Pentru a comuta la modul de introducere doar cu majuscule,

- 1 Apăsați și țineți apăsat  sau .
 - ↳ Butonul se modifică în albastru.
- 2 Atunci când se aude un clic, eliberați butonul.
 - ↳ Se afișează .
 - ↳ Toate litere introduse sunt cu majuscule.

Comutarea la alte opțiuni pe un buton

- Apăsați și țineți apăsat butonul marcat cu un simbol în colțul din dreapta jos/sus.
 - ↳ Se afișează un ecran pop-up.

↳ Atingeți **Lipire**. Textul este lipit în poziția selectată.

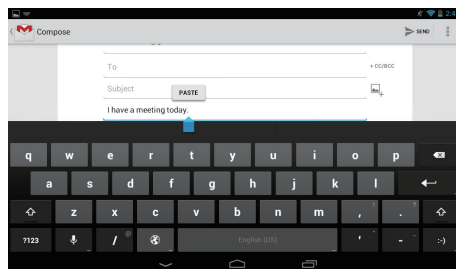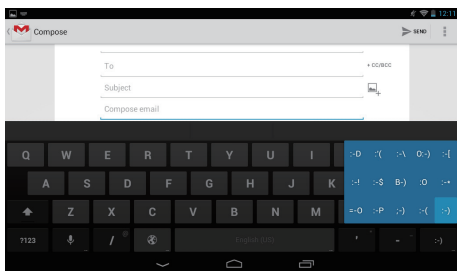


Editarea textului

Puteți tăia, copia și lipi textul pe care l-ați introdus.

Copierea sau lipirea textului selectat

- 1 Apăsați și țineți apăsat textul până când este afișat ecranul pop-up.
 - ↳ Este selectat cuvântul curent, cu marcaje pentru pozițiile de început și de final.
- 2 Trageți marcajele pentru a selecta sau modifica pozițiile de început/final.
 - Atingeți **Selectare tot** pentru a selecta tot textul.

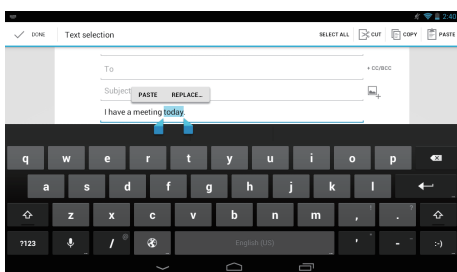

- 3 Atingeți **Copiere** sau **Tăiere**.
 - ↳ Textul selectat este copiat sau tăiat.

Lipirea textului selectat


- 1 Plasați cursorul într-o poziție.
- 2 Apăsați și țineți apăsată poziția până când este afișat ecranul pop-up.
 - ↳ În ecranul pop-up, este afișată opțiunea **Lipire**.

5 Conexiuni


Conectarea la Internet

Conectați **PI2010** la un router wireless (punct de acces). Puteți conecta **PI2010** la rețeaua construită în jurul routerului.

Pentru a vă conecta la Internet, asigurați-vă că routerul se conectează la Internet direct și că nu este necesară apelarea pe calculator.

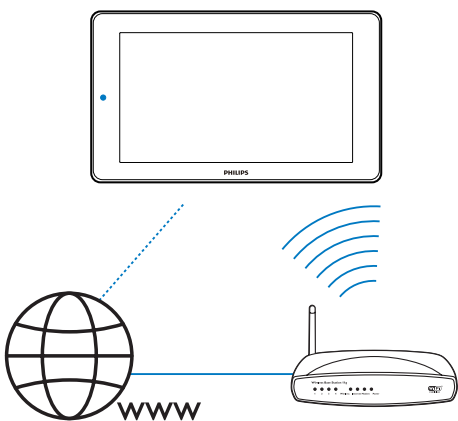

- 1 Din ecranul de început, atingeți **Setări** > **Wi-Fi**.
- 2 Selectați opțiunea de pornire a funcției Wi-Fi.
↳ Veți vedea o listă a rețelelor Wi-Fi din raza de acțiune.

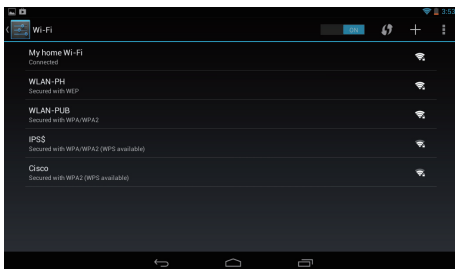

- 3 Conectați **PI2010** la o rețea:


- ① Atingeți pentru a selecta o rețea.
- ② Pe ecranul pop-up, introduceți parola la rețea.
↳ **Wi-Fi** este afișat în bara de stare atunci când conexiunea Wi-Fi este finalizată cu succes.
↳ Data următoare când porniți **PI2010**, **PI2010** se conectează automat la rețeaua conectată anterior.

Notă

- Dacă filtrarea de adrese MAC este activată pe routerul dvs., adăugați adresa MAC a **PI2010** la lista de dispozitive permise să se alăture rețelei. Pentru a găsi adresa MAC Wi-Fi, accesați **Setări** > **Despre tabletă** > **Stare** pe ecranul de început.
- Pentru a actualiza lista rețelelor; selectați **+** > **Scanare** în colțul din dreapta sus al ecranului.
- Dacă ați dezactivat difuzarea SSID sau ați ascuns numele rețelei wireless (SSID) a routerului, introduceți manual SSID-ul sau numele public al rețelei. Accesați **Setări** > **Wi-Fi**. Pe bara superioară, selectați **+**.
- Dacă DHCP (protocolul de configurare dinamică a gazdei) nu este disponibil sau este dezactivat pe router, introduceți manual adresa IP a **PI2010**.

Conectarea la calculatorul dvs.

Conectați **PI2010** la un calculator prin cablul USB.

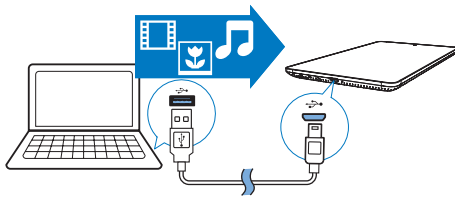

Pentru a transfera aplicații sau fișiere media de pe calculatorul dvs. pe **PI2010**, memoria internă sau cardul SD.

Utilizarea unui card Micro SD

Introduceți un card Micro SD (până la 32 GB) în **PI2010**. Puteți extinde capacitatea de memorie a **PI2010**.




6 Aplicații

Cu ajutorul aplicațiilor, puteți accesa funcții, servicii și conținut audio/video divers de pe **PI2010**.

Instalarea aplicațiilor


Pe **PI2010**, puteți instala aplicațiile din

-  (**Play Store**) prin Internet; sau
- alte surse, cum ar fi alte surse online, memoria internă a **PI2010**, și cardul Micro SD pe care l-ați introdus în **PI2010**.

Play Store


1 Conectați-vă la sau creați-vă un cont Google pentru a accesa serviciile Google. Pentru a adăuga un cont Google, procedați astfel:

- ① Accesați  (**Play Store**). Atingeți  > **Conturi**.

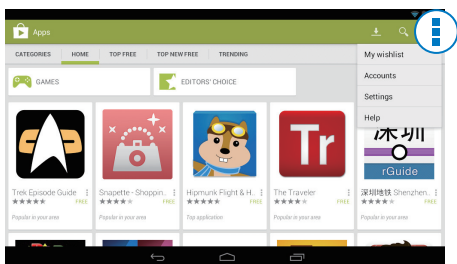

- ② **Selecți** Adăugare cont.
- ③ **Urmați** instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga un cont.

2 Căutați aplicațiile dorite.


- Apăsăți  pentru a căuta după cuvinte cheie.

3 Descărcați aplicația:

- Atingeți aplicația. Confirmați după cum este necesar:
 - ↳ Atunci când descărcarea este finalizată, instalarea pornește automat.
 - ↳ Verificați bara de stare pentru a găsi starea. Dacă este necesar, atingeți pictograma pentru a porni instalarea conform solicitării.




Sugestie

- Pentru a vă gestiona conturile, accesați  **Setări** > **CONTURI**. Atingeți un cont pentru a selecta opțiunile dvs.

Alte surse


Pentru a permite instalarea din surse necunoscute

- Din ecranul de început, accesați  > **Securitate**. Atingeți pentru a activa **Surse necunoscute**.
 - ↳ Dacă funcția este activată, caseta de bifare este selectată.

Descărcarea/transferul aplicațiilor

- Pentru a descărca aplicații din surse online, urmați instrucțiunile de pe ecran;
- Pentru a transfera aplicații în memoria internă sau pe cardul SD al dispozitivului, utilizați cablul USB pentru a conecta **PI2010** la calculatorul dvs.

Inițierea instalării

- Aplicațiile descărcate încep instalarea automat;
- Pentru a găsi aplicațiile pe care le-ați transferat în memoria internă sau pe cardul SD, accesați . Găsiți aplicațiile și atingeți opțiunea pentru pornirea instalării.


Gestionarea aplicațiilor


Puteți gestiona aplicațiile de pe **PI2010**, de exemplu, puteți să instalați/dezinstalați aplicații, să opriți rularea aplicațiilor sau să selectați alte opțiuni.

- 1** Din ecranul de început, selectați **Setări** > **Aplicații**:
 - La **DESCĂRCATE**, găsiți aplicațiile pe care le-ați descărcat de pe **Play Store** sau din alte surse.
 - La **ÎN RULARE**, găsiți aplicațiile care rulează pe **PI2010**.
 - La **TOATE**, găsiți toate aplicațiile pe care le-ați instalat pe **PI2010**.
- 2** Atingeți o aplicație.
↳ Sunt afișate opțiunile și informațiile.
- 3** Atingeți pentru a selecta o opțiune.

7 Browser

Cu , puteți naviga pe pagini web.

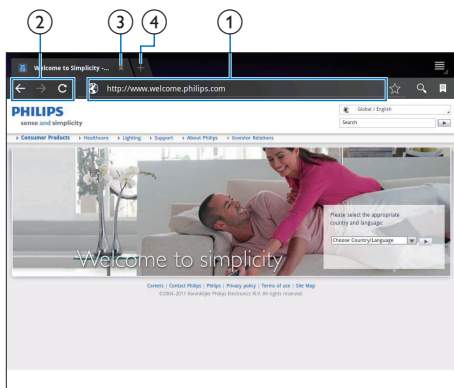


- 1 Din ecranul de început, atingeți .
- 2 Atingeți pictogramele sau caseta de text pentru a efectua următoarele:
 - 1 Introduceți adresa paginilor web.
Atingeți ► pentru a porni căutarea.
 - 2 Atingeți pictogramele pentru a căuta înapoi, înainte sau pentru a actualiza pagina web.
 - 3 Închideți pagina web.
 - 4 Deschideți o nouă pagină web.

Pentru a comuta între paginile web,

- În bara superioară, atingeți fila paginii web selectate.

Adăugarea unui semn de carte

Adăugați un semn de carte. Puteți accesa rapid o pagină web vizitată.

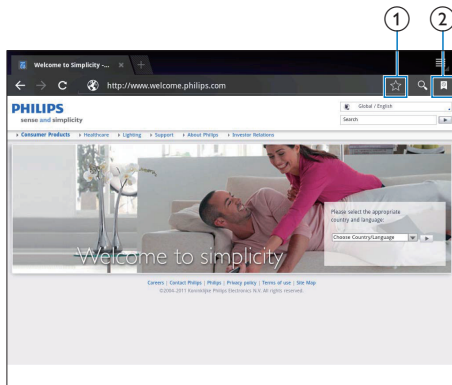

- 1 Adăugați un semn de carte la pagina web curentă.
- 2 Accesați paginile web marcate cu semne de carte.

8 E-mail

Pe **PI2010**, puteți primi și trimite e-mailurile la fel ca pe un calculator. Procedați astfel:


- Configurați conturile dvs. de e-mail pe dispozitiv.

Configurarea contului dvs. de e-mail


Pe **PI2010**, configurați conturile dvs. de e-mail în următoarele moduri:



- Configurați-vă conturile dvs. de mail POP3 or IMAP, sau
- Configurați-vă contul dvs. Microsoft Exchange pentru a vă accesa căsuța poștală Exchange la serviciu (consultați 'Configurarea contului dvs. Microsoft Exchange' la pagina 23).

Configurarea contului dvs. POP3/IMAP

- 1 Din ecranul de început, accesați .
- 2 Configurați-vă contul de e-mail:
 - Introduceți informațiile despre contul dvs.;
 - Selectați contul pop3 sau IMAP.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.
 - Consultați furnizorul dvs. de servicii e-mail pentru informațiile de configurare, precum serverul de expediere și serverul de primire.

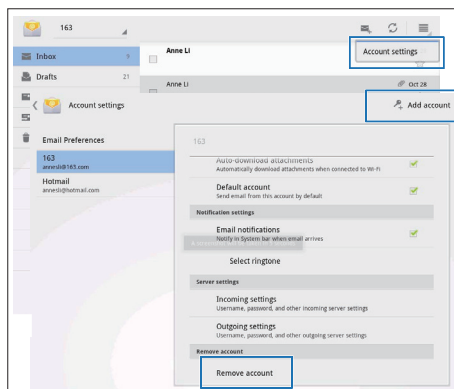Selectarea setărilor contului




- 1 Pe ecranul cu lista de mesaje e-mail, atingeți  > **Setări**.
 - ↳ Se afișează un ecran pop-up.
 - Dacă este necesar, atingeți  în mod repetat pentru a reveni la ecranul cu lista de mesaje e-mail.

- 2 Selectați opțiunile dvs. pentru cont.


Pentru a adăuga un cont,

- La  > **Setări**, atingeți **Adăugare cont**.

Pentru a elimina un cont,

- La  > **Setări**, selectați **Eliminare cont**.
 - ↳ Contul actual este eliminat.

Verificarea mesajelor dvs. de e-mail

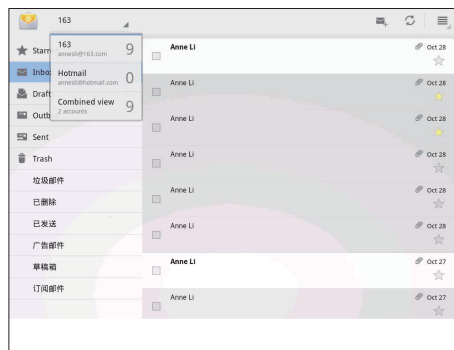

Puteți verifica mesajele dvs. de e-mail în următoarele moduri:

- Verificați o căsuță poștală combinată;
- Verificați mesajele după cont;
- Verificați mesajele cu stea;
- Verificați mesaje necitite.

Pentru a verifica o căsuță poștală combinată;

- 1 Pe ecranul cu lista de mesaje e-mail, atingeți numele contului.
 - ↳ Este afișată o listă verticală cu nume de conturi.
 - Dacă este necesar, atingeți ⬅ în mod repetat pentru a reveni la ecranul cu lista de mesaje e-mail.

- 2 Atingeți **Vizualizare combinată**.
 - ↳ Se folosesc culori diferite pentru a marca mesajele din conturile diferite.

Pentru a verifica mesajele dintr-un singur cont,

- 1 Repetați **Pasul 1** de la „Pentru a verifica o căsuță poștală combinată”.
- 2 Atingeți contul selectat.
 - ↳ Sunt afișate mesajele din cont.


Pentru a verifica mesajele cu stea,

- Atingeți steluța din dreptul mesajului.
 - ↳ Mesajul este adăugat în folderul **Cu stea**.

Pentru a verifica mesaje necitite,

- Pe ecranul cu lista de mesaje e-mail, mesajele necitite sunt în alb.


Compunerea mesajelor e-mail

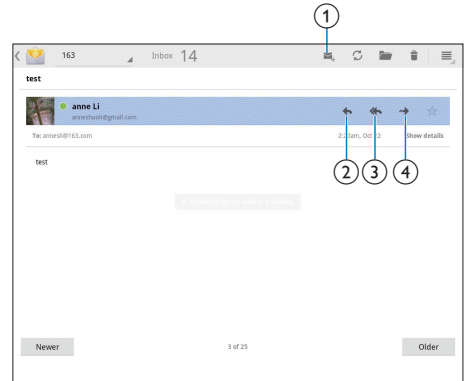

Când citiți un mesaj, atingeți pictogramele pentru a efectua următoarele:

- ① **Compunerea unui mesaj nou**
- ② **Răspunde**
- ③ **Răspunde tuturor**
- ④ **Înainte**

Organizarea mesajelor e-mail

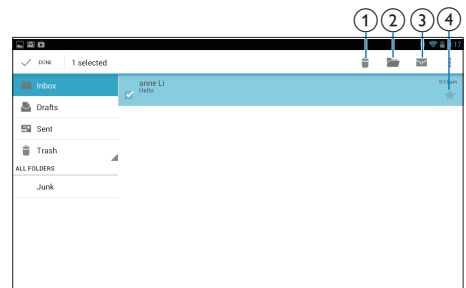

- 1 Pe ecranul cu lista de mesaje e-mail, selectați mesajele pe care doriți să le gestionați:
 - Atingeți casetele de bifare din dreptul mesajelor.
 - ↳ Mesajele selectate sunt evidențiate.

2 Atingeți pictogramele pentru a efectua următoarele:


- ① Ștergeți mesajele.
- ② Mutați mesajele în folderul selectat.
- ③ Marcați mesajele ca citite sau necitite.
- ④ Adăugați mesajele în folderul Cu stea.

9 Instrumente

Cameră video

Cu obiectivul de 0,3 megapixeli din față, puteți efectua următoarele pe **PI2010**:

- Puteți realiza o fotografie sau un clip video cu ajutorul camerei sau recorderului video;
- Cu ajutorul aplicațiilor, puteți realiza conversații video cu prietenii prin Internet.

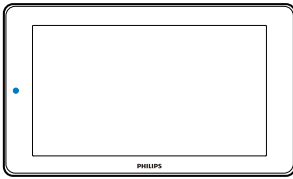

Puteți realiza fotografii sau înregistra clipuri video



- 1 Selector pentru modul cameră foto sau recorder video
- 2 Obturator
- 3 Meniu cu opțiuni

- 1 Din ecranul de început, accesați .
↳ Sunt afișate butoanele de pe ecran.
- 2 Atingeți sau pentru a comuta în modul cameră foto sau recorder video.

- 3 Pentru a realiza fotografii:
 - 1 Îndreptați obiectivul către obiecte.
 - 2 Atingeți .
 - 3 Fotografia este realizată.

Pentru a înregistra clipuri video:


- Atingeți / pentru a porni sau opri înregistrarea video.

Pentru a vizualiza fotografii/clipuri video


- Mergeți la Galerie.

Selectarea setărilor

Atingeți pentru a afișa meniul de opțiuni:

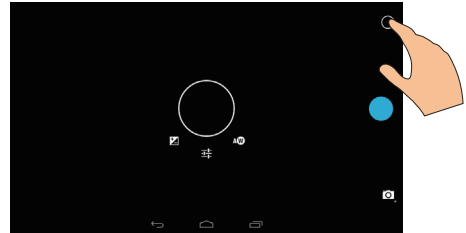

- Atingeți pentru a selecta opțiunile dvs. pentru camera foto sau recorderul video.
- Trageți în jurul cercului pentru a selecta o scenă adecvată pentru condițiile de înregistrare.

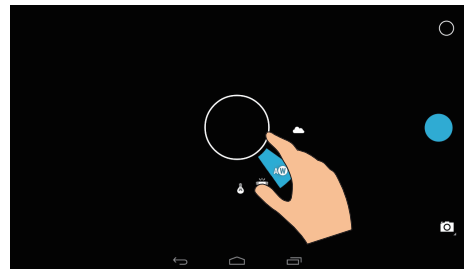

Calendar

Pe dispozitiv, puteți sincroniza calendarul cu:

- calendarul contului dvs. Microsoft Exchange (consultati 'Configurarea contului dvs. Microsoft Exchange' la pagina 23).

10 Utilizarea dispozitivului în rețele de companie

Puteți utiliza **PI2010** în rețele de companie. Instalați datele de conectare securizată sau certificatele de securitate înainte de a accesa rețelele de companie.

Accesul la rețeaua de companie vă poate permite să configurați contul dvs. Microsoft Exchange și să adăugați VPN pe dispozitiv. Cu ajutorul contului Microsoft Exchange, puteți accesa căsuța dvs. poștală de la serviciu.

Instalarea datelor de conectare securizată

Cereți administratorului dvs. de rețea datele de conectare securizată sau certificatele de securitate.

Pentru a instala datele de conectare securizată,

- 1 Asigurați-vă că transferați fișierele cu datele de conectare securizate de pe calculator pe cardul SD pe care l-ați instalat pe dispozitiv.

Notă

- Pe **PI2010**, asigurați-vă că datele de conectare securizate sunt salvate în directorul rădăcină al cardul SD, nu într-un folder.

- 2 Instalarea datelor de conectare securizată:

- ① Din ecranul de început, accesați **Securitate > Instalare de pe cardul SD**.
- ② Atingeți fișierul pentru a porni instalarea.

- ③ Configurați parola și numele pentru datele de conectare conform solicitării.

Pentru a aplica datele de conectare securizate.

- 1 În **Securitate > Date de conectare de încredere**.
- 2 Asigurați-vă că sunt selectate datele de conectare.
 - ↳ Dacă funcția este activată, caseta de bifare este selectată.
 - ↳ Pe dispozitiv, permiteți aplicațiilor să utilizeze datele de conectare securizate.

Configurarea contului dvs. Microsoft Exchange

- 1 Din ecranul de început, accesați **Setări**.
- 2 Configurați-vă contul de e-mail:
 - Introduceți informațiile despre contul dvs. și selectați **Exchange** ca tip de cont.
 - Dacă ați configurat și alte conturi de e-mail, selectați **Setări** pe ecranul listei de mesaje e-mail. Atingeți **Adăugare cont**.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.
 - Pentru adresa serverului, introduceți adresa web pentru accesul dvs. la rețeaua Outlook, de exemplu, owa. nume.companie.com sau e-mail. nume.companie.com/owa.
 - Pentru alte informații de configurare, precum numele domeniului, numele de utilizator, verificați împreună cu administratorul dvs. de sistem.


Notă

- Dispozitivul poate funcționa cu Microsoft Exchange 2003 și 2007.


Adăugarea VPN

Rețeaua virtuală privată (VPN) vă permite să vă conectați la rețele private prin acces securizat. Uneori, aveți nevoie de acces VPN pentru a vă conecta la rețelele de companie.

Pentru a adăuga VPN pe dispozitiv


- 1 Cereți administratorul de rețea informațiile de configurare.
- 2 Din ecranul de început, accesați  > **Wireless și rețele** > **Mai mult** > **VPN**.
- 3 Configurați VPN conform solicitării.
- 4 Instalați datele de conectare securizate după cum este necesar (consultați 'Instalarea datelor de conectare securizată' la pagina 23).

Pentru a vă conecta la VPN,

- 1 Asigurați-vă că ați conectat **PI2010** la Internet.
- 2 Din ecranul de început, accesați  > **Wireless și rețele** > **Mai mult**.
↳ Se afișează o listă de rețele VPN.
- 3 Atingeți rețeaua VPN pentru a începe conectarea.

11 Setări

Pentru a selecta setările dvs.,

- 1 Accesați  din ecranul de început.
- 2 Glisați sus sau jos pentru a parcurge lista de opțiuni.
- 3 Atingeți o opțiune pentru a o selecta.

WIRELESS ȘI REȚELE

Wi-Fi

Din WIRELESS ȘI REȚELE > Wi-Fi, selectați setările dvs. Wi-Fi pe dispozitiv.


Adăugarea rețelei Wi-Fi


Introducerea manuală a SSID

SSID (numele rețelei wireless) este numele unui router. După nume, router-ul este recunoscut de alte dispozitive Wi-Fi. Dacă ați ascuns SSID-ul routerului (de exemplu, ați dezactivat difuzarea SSID), router-ul este invizibil în lista de rețele disponibile. Pentru a conecta **PI2010** la router, introduceți SSID-ul routerului manual înainte să căutați rețelele disponibile pe **PI2010**.

- 1 În **Wi-Fi**, trageți glisorul pentru a porni Wi-Fi.
- 2 Pe bara superioară, atingeți **+**.
- 3 Introduceți SSID-ul routerului.
↳ **PI2010** începe să caute rețeaua.
↳ Puteți găsi rețeaua în lista de rețele.
- 4 Conectați **PI2010** la rețea.

Notificarea rețelei

Porniți **Notificarea rețelei**. La baza ecranului,  este afișat atunci când este disponibilă o rețea deschisă Wi-Fi.

- 1 În **Wi-Fi**, trageți glisorul pentru a porni Wi-Fi.
- 2 În bara superioară, atingeți  și selectați **Avansat > Notificare rețea**.

Modul avion

Porniți modul avion atunci când:

- trebuie să dezactivați accesul la Wi-Fi din motive de siguranță, de exemplu în avion.

În **WIRELESS ȘI REȚELE**, selectați **Mai mult > Mod avion**. Puteți dezactiva sau activa accesul la Wi-Fi.

Setări VPN

Utilizați setările VPN pentru a accesa rețele private, ca de exemplu rețelele de companie (consultați 'Utilizarea dispozitivului în rețele de companie' la pagina 23).

DISPOZITIV

Sunet

În **Sunet**, selectați setările de sunet pentru dispozitivul dvs.

Volum	Trageți glisorul pentru a selecta nivelul volumului pentru media, notificări și alarme.
Sunete de notificare implicite	Selectați un fișier audio ca ton de apel.
Sunete la atingere	Sunt redade sunete atunci când atingeți ecranul.
Sunet blocare ecran	Sunt redade sunete atunci când blocați/deblocați ecranul.

Ecran

În **Ecran**, selectați-vă setările afișajului:

Luminozitate	Trageți glisorul pentru a modifica luminozitatea afișajului.
Fundal	Setați imaginea de fundal a dispozitivului.

Mod inactiv	După perioada de timp selectată, ecranul se stinge automat. Pentru a economisi bateria, selectați o valoare redusă.
Daydream	Selectați opțiunile pentru protectorul de ecran: care protector de ecran se va afișa și când se va afișa acesta. Când protectorul de ecran este activat, apăsați pe ecran pentru a ieși.
Dimensiune font	Selectați dimensiunea caracterelor pentru afișajul de pe ecran.

Depozitarea

În **Stocare**, aflați informațiile despre spațiul de stocare intern și de pe cardul SD al **PI2010**.

Baterie

În **Baterie**, verificați utilizarea bateriei de către aplicații.

Aplicații

În **Aplicații**, gestionați aplicațiile din memoria internă a PI2010 (consultați 'Gestionarea aplicațiilor' la pagina 16).

Acces la locație

- În **Acces la locația mea**, activați sau a dezactivați opțiunile.
 - ↳ Dacă funcția este activată, caseta de bifare este selectată.
 - ↳ Puteți permite sau nu ca informațiile despre locația dvs. să fie utilizate în serviciile de localizare online ale Google, precum Hărți sau alte servicii și aplicații relevante.

Securitate

Blocarea ecranului

În mod implicit, pentru a debloca ecranul **PI2010**, apăsați butonul de pornire/blocare și apoi trageți lacătul până la o pictogramă. În **Blocare ecran**, puteți seta un model, un cod PIN sau o parolă ca metodă pentru deblocare. Pentru a debloca ecranul, este necesară o astfel de metodă de securitate pentru deblocare.

Fără	Dezactivați blocarea.
Comutator	Glisați pentru a debloca ecranul (implicit).
Deblocare după recunoașterea feței	Setați recunoașterea feței ca metodă de securitate pentru deblocare.
Model	Setați un model ca metodă de securitate pentru deblocare.
PIN	Setați un cod PIN format din cifre.
Parolă	Setați o parolă ce constă într-o combinație de cifre, litere și simboluri.

Parole vizibile

Parola dvs. conține mai multe caractere. Pentru a vă asigura că ați introdus corect caracterele, afișați-le în timp ce introduceți parola. Activați sau dezactivați **Vizibilitate parole**, după cum este necesar:

- Atingeți caseta de bifare.
 - ↳ Dacă funcția este activată, caseta de bifare este selectată.



Administratorii dispozitivului


Aplicațiile din rețelele de companie, ca de exemplu e-mailul și calendarul din contul dvs. Microsoft Exchange, necesită drepturi de administrator al dispozitivului.

Înainte să dezinstalați o astfel de aplicație, dezactivați drepturile de administrator al dispozitivului.

- În **Administratori dispozitiv**, atingeți o aplicație.
 - ↳ Drepturile de administrator al dispozitivului sunt dezactivate.
 - ↳ Nu puteți sincroniza datele pentru aplicație.

Surse necunoscute

Pe **PI2010**, puteți instala aplicațiile pe care le descărcați de pe  (**Play Store**) sau din alte surse decât .

- Pentru aplicațiile din alte surse decât , atingeți **Surse necunoscute** pentru a permite instalarea pe **PI2010**.
 - ↳ Dacă funcția este activată, caseta de bifare este selectată.

Limbă și introducere

Limba

În **Limbă**, selectați limba pentru instrucțiunile de pe ecranul **PI2010**.

Dicționarul personal

În **Dicționar personal**, adăugați sau eliminați cuvinte sau expresii la/din dicționarul utilizatorului. Puteți personaliza sugestiile de cuvinte care sunt afișate pe ecranul pop-up în timpul introducerii textului pe tastatura Google.

Pentru a adăuga un cuvânt sau o expresie,

- Atingeți **+** pentru a adăuga un cuvânt sau o expresie.

Pentru a edita un cuvânt sau o expresie,

- 1** Atingeți cuvântul sau expresia.
 - ↳ Se afișează un ecran pop-up.

- 2** Editați cuvântul sau expresia.

Pentru a elimina un cuvânt sau o expresie,

- Atingeți  în dreptul cuvântului sau expresiei.

Căutare vocală

În **Căutare vocală**, selectați opțiunile dvs. pentru căutarea prin Google Voice.


Ieșirea pentru transformare text în vorbire

În **Ieșire pentru transformare text în vorbire**, selectați opțiunile dvs. pentru:

- ieșirea de voce pentru funcția de accesibilitate de pe dispozitivul dvs.

Instalarea datelor vocale

Descărcați datele vocale pentru sintetizarea vorbirii.

- 1** Conectați dispozitivul la Internet.
- 2** Selectați motorul dvs. de transformare a textului în vorbire preferat. Atingeți  > **Instalare date vocale**.
 - ↳ Selectați și descărcați datele vocale.

Selectați opțiunile dvs. pentru ieșirea de voce

- 1** În **Rată vorbire**, selectați o viteză la care textul este citit: normal, rapid sau lent.
- 2** Atingeți **Ascultați un exemplu**.
 - ↳ Opțiunile dvs. sunt utilizate pentru a reda un exemplu al sintetizării vorbirii.

Resetare

În **Resetare** > **Revenire la setările din fabrică**, puteți șterge toate datele pe care le-ați memorat în stocarea internă a **PI2010**.

CONTURI

În **CONTURI**, adăugați, eliminați sau gestionați un cont.

- Atingeți **Adăugare cont** pentru a adăuga un cont.

- Atingeți un cont pentru a-l gestiona, de exemplu, eliminați contul sau selectați opțiunile de sincronizare.

Data și oră

Setare automată

Pe Internet, puteți sincroniza data și ora de pe **PI2010** din serviciile online Philips.

Pentru a porni setarea automată a ceasului,

- 1 În **Data și oră**, atingeți pentru a activa **Data și oră automate**.
 - ↳ Dacă funcția este activată, caseta de bifare este selectată.
- 2 În **Selectare fus orar**, selectați fusul dvs. orar actual.
- 3 În **Utilizare format de 24 ore și Selectare format dată**, selectați opțiunile dvs. pentru afișarea orei și datei.

Setarea manuală

- 1 În **Data și oră**, atingeți pentru a dezactiva **Data și oră automate**.
 - ↳ Dacă funcția este activată, caseta de bifare este selectată.
- 2 Atingeți pentru a seta data, ora și fusul orar în **Setare dată**, **Setare oră** și **Setare fus orar**.
 - Pentru a selecta o dată, atingeți data din calendar.

Accesibilitate

Cu funcția de accesibilitate, acțiunile de pe ecranul dispozitivului, cum ar fi atingerile sau selectarea elementelor din meniu, sunt citite prin tehnologia text în vorbire. Pentru persoanele care nu pot citi ecranul clar, funcția

le permite să utilizeze dispozitivul într-un mod mai ușor.

Utilizarea funcției de accesibilitate

- 1 Atingeți **TalkBack** pentru activare.
- 2 În **Leșire** pentru transformare text în vorbire, selectați opțiunile dvs. pentru ieșirea de voce (consultați 'leșirea pentru transformare text în vorbire' la pagina 27).

Rotire automată ecran

În **Rotire automată ecran**, atingeți pentru a activa sau dezactiva rotirea ecranului.

Despre tabletă

În **Despre tabletă**, aflați starea și informații privind dispozitivul dvs. **PI2010**.

Actualizări de sistem

În **Actualizări de sistem**, verificați actualizările sistemului **PI2010**. Asigurați-vă că ați conectat dispozitivul la Internet.

Înregistrați-vă dispozitivul **PI2010** pentru a accesa actualizările de firmware.

Înregistrare

- 1 Asigurați-vă că ați conectat dispozitivul la Internet.
- 2 Pentru a înregistra **PI2010** pe www.philips.com/welcome,
 - ① **Selectați Actualizări de sistem > Înregistrare.**
 - ② **Introduceți adresa dvs. validă de e-mail.**
 - ↳ Veți primi un mesaj e-mail de la ConsumerCare@Philips.com.
 - ③ **Utilizați linkul paginii web din mesajul e-mail pentru a finaliza înregistrarea.**

Pentru a verifica informațiile de înregistrare

Puteți verifica dacă ați înregistrat dispozitivul dvs. **PI2010**, dacă ați finalizat înregistrarea și ce cont ați utilizat pentru înregistrare.

- Atingeți **Înregistrare > Informații de înregistrare**.

Pentru a anula înregistrarea PI2010

Pentru a folosi o altă adresă de e-mail drept contul dvs. pe www.philips.com/welcome, puteți anula înregistrarea **PI2010**.

1 Atingeți **Înregistrare > Anulare înregistrare**.

2 Confirmați conform solicitării.

Actualizare

1 Asigurați-vă că dispozitivul dvs. este încărcat peste 75%.

2 Asigurați-vă că ați conectat dispozitivul la Internet.

3 Selectați **Actualizări de sistem > Actualizare**.

↳ Dispozitivul începe să verifice actualizările de firmware.

↳ Sunt afișate informațiile despre firmware.

4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a descărca actualizarea de firmware pe dispozitivul dvs.

↳ Atunci când este afișat mesajul „O actualizare.zip este detectată în stocarea dispozitivului dvs. Doriți această actualizare?”, descărcarea este finalizată.

5 Selectați opțiunea pentru începerea actualizării.

Notă

- În timpul procesului de actualizare, nu atingeți ecranul sau butonul.
- Păstrați dispozitivul pornit înainte ca actualizarea de firmware să fie finalizată.

- **Stare baterie:** Afișați starea de încărcare a bateriei.
- **Nivel baterie:** Afișați energia rămasă în procente.
- **Adresă IP:** Afișați adresa IP care este atribuită dispozitivului **PI2010** atunci când acesta este conectat la o rețea Wi-Fi.
- **Adresă MAC Wi-Fi:** Afișați identificatorul unic care este atribuit adaptorului de rețea al **PI2010**. Dacă filtrarea de adrese MAC este activată pe routerul dvs., adăugați adresa MAC a **PI2010** la lista de dispozitive permise să se alăture rețelei.

Informații juridice: Informații juridice pentru **PI2010**

Număr model: Numărul modelului

Versiune Android: Versiunea firmware a platformei Android pe care funcționează dispozitivul.

Versiune software: Versiunea de software a **PI2010**

Stare și informații despre dispozitiv

În **Stare**,

12 Verificarea actualizărilor de firmware

Conectați **PI2010** la Wi-Fi. Puteți primi notificări despre actualizările de firmware. Deplasați bara superioară pentru a verifica notificările.

Actualizarea firmware-ului online

Pe **PI2010**, puteți actualiza firmware-ul prin serviciile online Philips, pe Internet (consultați 'Actualizări de sistem' la pagina 28).

13 Date tehnice

Alimentare

- Adaptor alimentare
SUN-0500150
Intrare: 100-240V~ 50/60 Hz, 0,3 A
Ieșire: CC 5 V, 1,5 A
- Sursă de alimentare: baterie internă
reîncărcabilă 3,7V, Li-ion polimer de 2.500 mAh
- Timp de redare¹
Streaming video prin Wi-Fi: până la 3 ore

Temperatură de funcționare

- între 0°C și 30°C

Ecran

- Tip: ecran tactil LCD
- Dimensiune diagonală ecran (inch): 7
- Rezoluție: 800 x 480 pixeli

Platformă

Android™ 4

Conectivitate

- Căști: 3,5 mm
- USB: 2.0 de mare viteză, tip Micro
- Wireless LAN: Wi-Fi 802.11 b/g/n

Sunet căști

- Separare canale: > 45 dB
- Răspuns în frecvență: 60 -18.000 Hz
- Putere de ieșire: 2 x 3,8 mW (maxim)
- Raport semnal/zgomot: > 80 dB

Sunet boxe

- Răspuns în frecvență: 100 -15.000 Hz
- Putere de ieșire: 600 mW
- Raport semnal/zgomot: > 60 dB

Redare audio

- Formate acceptate:
WAV, MP3, AAC / .m4a, OGG, 3GPP, AMR-NB (mono), AMR-WB (stereo), FLAC, MIDI (tip 0 și 1 (.mid, .xmf, .mxmf)), RTTTL/RTX (.rtttl, .rtx), OTA (.ota), și iMelody (.imy)

Captare audio

- AMR-NB
Rată de biți: 4,75 la 12,2 kbps
Rată de eșantionare: 8 kHz
Fișier acceptat: 3GPP (.3gp)

- Specificat
Rată de biți: 128 kbps
Rată de eșantionare: 44,1 kHz
Format fișiere: MP3
- Microfon încorporat: mono

Redare video

- Formate acceptate:
MPEG-4 (.3gp), H.264 AVC (3gp, .mp4), H.263 (3gp, .mp4), VP8 (.webm)

Captare video

- H.264 Raport lățime/lungime (4:3 sau 16:9 selectabil)
- Rezoluție video: VGA (640 x 480)
- Rată cadre: 30 de cadre pe secundă
- Container: .mp4
- Format audio: MP3
- Obiectiv: Distanță focală fixă
- Durată de înregistrare: În funcție de stocare

Redare imagini statice

- Formate acceptate:
JPEG, BMP, PNG, GIF

Captură imagini statice

- Rezoluție imagini: VGA (640 x 480)
- Format imagini: JPEG, PNG
- Obiectiv: Distanță focală fixă

Medii de stocare

- Capacitate memorie încorporată²:
4 GB NAND Flash
- Stocare externă:
Slot pentru card de memorie Micro SD (capacitate maximă card de memorie: 32 GB)

Aplicații preîncărcate

- Play Store, Căutare Google, Căutare vocală, Chrome, Maps, Earth (disponibil în unele țări), Google+, Blogger, Gmail, Hangouts, Drive, Orkut, Youtube, Play Movies & TV (disponibil în unele țări), Play Music, Play Books (disponibil în unele țări), Translate
- Browser, Galerie, Movie Studio, Cameră, E-mail, Calendar, Ceas, Calculator
- ES File Explorer, Deezer, AccuWeather



Notă

- ¹ Bateriile reîncărcabile au un număr limitat de cicluri de încărcare. Durata de viață a bateriei și numărul de cicluri de încărcare variază în funcție de utilizare și setări.
- ² 1 GB = 1 miliard de octeți; capacitatea de stocare disponibilă este mai mică. Este posibil ca memoria să nu fie disponibilă la capacitatea integrală, deoarece o parte din aceasta este rezervată pentru dispozitiv. Capacitatea de stocare se bazează pe 4 minute pe melodie și o codare MP3 de 128 kbps.

14 Garanție

Oricare din următoarele condiții de utilizare neconformă observate sau detectate cu privire la acest dispozitiv pot anula garanția utilizatorului asupra acestui dispozitiv.

- Defecțiunile sau daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare a produsului de către client, cum ar fi zgârierea, crăparea sau ruperea suprafețelor din plastic și a altor părți exterioare expuse, curățarea neconformă cu instrucțiunile, precum și vărsarea de alimente sau substanțe lichide de orice fel;
- Defecțiunile sau deteriorarea rezultată în urma testării, instalării sau modificării de orice natură a produselor noastre, precum și reparațiile realizate de un serviciu de asistență tehnică neautorizat;
- Nu s-a observat elemente rupte sau deteriorate la achiziție (carcasă, cabluri, ecran etc.);
- Produsele cu numărul de serie șters, modificat sau făcut ilizibil;
- Defecțiunile și deteriorarea rezultate ca urmare a utilizării unor componente incompatibile cu marca Philips; (carcasă, cabluri, carduri, sursa de alimentare, componente generale etc.);
- Defecțiunile și deteriorarea provocate de factori de mediu (inundații, lichide sărate pulverizate și descărcări electrice) sau expunerea la căldură excesivă;
- Defecțiunile sau deteriorarea cauzate de utilizarea unor componente software și (sau) hardware incompatibile cu specificațiile produselor Philips;
- Componentele care sunt supuse uzurii în urma utilizării regulate, precum cablurile, bateria, butoane etc.;
- Incidentele legate de deteriorarea accidentală, cum sunt căderile, utilizarea neconformă, contactul cu un lichid și/sau scufundarea în acesta.



Specifications are subject to change without notice
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited
under license from Koninklijke Philips N.V.

PI2010_58_UM_V1.0_WK1411.5