

Aina apuna

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa
www.philips.com/welcome

AJ1003



Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1 Tärkeää	2
Turvallisuus	2
Huomautus	3
2 Kelloradio	4
Johdanto	4
Toimituksen sisältö	4
Päälaitteen yleiskuvaus	5
3 Aloitus	7
Akun aktivointi	7
Virran kytkeminen	7
Ajan ja päivämäärän määrittäminen	8
4 Radion kuunteleminen	9
Radioaseman virittäminen	9
Säädä äänenvoimakkuutta	9
Radioasemien automaattinen ohjelmointi	9
Radioasemien ohjelmointi manuaalisesti	9
Pikavalinta-aseman valitseminen	9
5 Hälytyksen asettaminen	10
Hälytysajan määrittäminen	10
Herätyksen käynnistäminen/ sammuttaminen	10
Hälytysasetusten tarkasteleminen	10
Hälytyksen toisto	10
Hälytyksen lopettaminen	10
6 Muut toiminnot	11
Uniajastimen määrittäminen	11
Näytön kirkkauden säätäminen	11
Ulkoisen laitteen kuunteleminen	11
7 Tuotetiedot	12
Teknisiä tietoja	12
8 Vianmäärittäminen	13

1 Tärkeää

Turvallisuus

- ① Lue nämä ohjeet.
- ② Säilytä nämä ohjeet.
- ③ Huomioi kaikki varoitukset.
- ④ Noudata kaikkia ohjeita.
- ⑤ Älä käytä laitetta veden lähellä.
- ⑥ Puhdista vain kuivalla liinalla.
- ⑦ Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- ⑧ Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia).
- ⑨ Suojaa virtajohtoa taivutumiselta ja päälle astumiselta.
- ⑩ Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
- ⑪ Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana sekä silloin, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
- ⑫ Anna vain valtuutetun huoltohenkilön huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun laite on vahingoittunut, esimerkiksi jos virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, laitteen sisään on päässyt nestettä tai vieraita esineitä, laite on kastunut, ei toimi normaalisti tai on pudonnut.
- ⑬ Paristojen käytön VAROITUS – Paristojen vuotamisesta johtuvia vahinkoja voi estää toimimalla seuraavilla tavoilla:
 - Asenna akku oikein.
 - Irrota akku, jos yksikköä ei käytetä pitkään aikaan.

- ⑭ Laitteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä.
- ⑮ Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
- ⑯ Jos laturin liitintä käytetään laitteen virran katkaisemiseen, virran katkaiseva laite on edelleen käytettävissä.
- ⑰ **Nappiparistot ovat nieltävinä vaarallisia!**
 - Laite saattaa sisältää nappipariston, jonka voi vahingossa niellä. Pidä paristot aina poissa lasten ulottuvilta! Nieltä paristo voi aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman. Pariston nieleminen voi kahdessa tunnissa aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja.
 - Jos epäilet, että paristo on nieltä tai joutunut mihin tahansa ruumiin aukkoon, mene välittömästi lääkäriin.
 - Kun vaihdat paristot, pidä aina kaikki uudet ja käytetyt paristot lasten ulottumattomissa. Varmista paristojen vaihtamisen jälkeen, että paristolokero menee kunnolla kiinni.
 - Jos paristolokeroa ei saa kunnolla kiinni, lopeta tuotteen käyttäminen. Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta ja ota yhteyttä valmistajaan.



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.
- Älä koskaan voitele mitään laitteen osaa.
- Älä koskaan aseta laitetta muiden laitteiden päälle.
- Älä säilytä laitetta suorassa auringonvalossa tai liekkien tai lämmönlähteiden läheisyydessä.
- Varmista, että virtajohto tai pistoke on sijoitettu niin, että voit helposti irrottaa laitteen virtalähteestä.

Huomautus

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin WOOX Innovationsin erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.



Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatus roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.

Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi 2006/66/EY koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tutustu paikalliseen akkujen ja paristojen keräysjärjestelmään. Hävittämällä tuotteet oikein ehkäiset ympäristö- ja terveyshaittoja.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit

on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki). Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

2 Kelloradio

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.

Johdanto

Kelloradiolla voit


- kuunnella FM-radiota
- tarkistaa ajan
- herätä summerin tai radion ääneen
- määrittää kaksi herätysaikaa.

Toimituksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:

- Päälaite (ja akku) x 1
- Verkkolaite x 1
- Käyttöopas x 1
- Pikaopas x 1
- MP3 link -kaapeli x 1

Päälaitteen yleiskuvaus

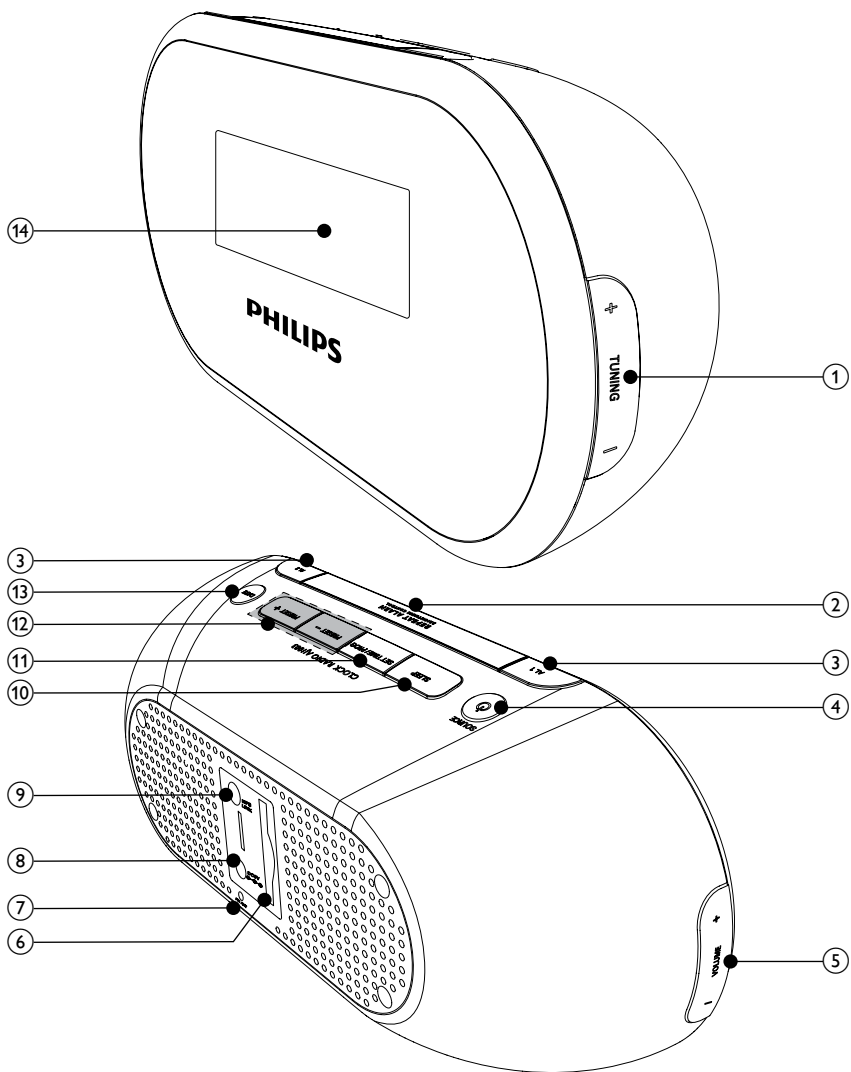

① + TUNING -

- Radioaseman virittäminen.

② REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL

- Toista herätys.
- Näyttöpaneelin kirkkauden säätäminen.

③ AL1,AL2

- Uniajastimen ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä.
- Herätysajan asetuksen käynnistäminen.
- Hälytysasetusten tarkasteleminen.

④ / SOURCE

- Laitteen käynnistäminen tai sammuttaminen.
- FM-radiotoiston, MP3 link -syötön ja kellonajan näytön välillä vaihtaminen.

⑤ - VOLUME +

- Radion äänenvoimakkuuden säätäminen.

⑥ Paristolokero

⑦ FM ANT

- Kiinnitetty FM-radioantenni.

⑧ DC 5V

- Virtalähteen liitäntä

⑨ MP3 LINK

- Ulkoisen äänentoistolaitteen tuloliitäntä (sisähalkaisija 3,5 mm).

⑩ SLEEP

- Uniajastimen määrittäminen.

⑪ SET TIME/PROG

- Kellonajan asetuksen käynnistäminen.
- Radioasemien ohjelmointi.

⑫ PRESET +/PRESET -

- Päivämäärän, kellonajan ja herätysajan säätäminen.
- Valitse ajan esitys.
- Pikavalinta-aseman valitseminen.

⑬ DATE

- Määritetyn ajan, kuukauden, päivän ja vuoden näyttö.

⑭ Näyttö

3 Aloitus

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.

Jos otat yhteyttä kuluttajapalvelukeskukseen, sinulta kysytään laitteen malli- ja sarjanumeroita.

Malli- ja sarjanumero ovat laitteen pohjassa.

Kirjoita numerot tähän:

Mallinro _____

Sarjanro _____

Akun aktivointi




Varoitus

- Räjähdysvaara! Älä altista paristoja lämmölle, auringonvalolle tai tulelle. Älä hävitä paristoja polttamalla.
- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Poista paristo, kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
- Paristot ovat ongelmajätettä: toimita käytetyt paristot keräyspisteeseen.

Aktivoi paristo poistamalla suojakalvo.

Pariston vaihtaminen:

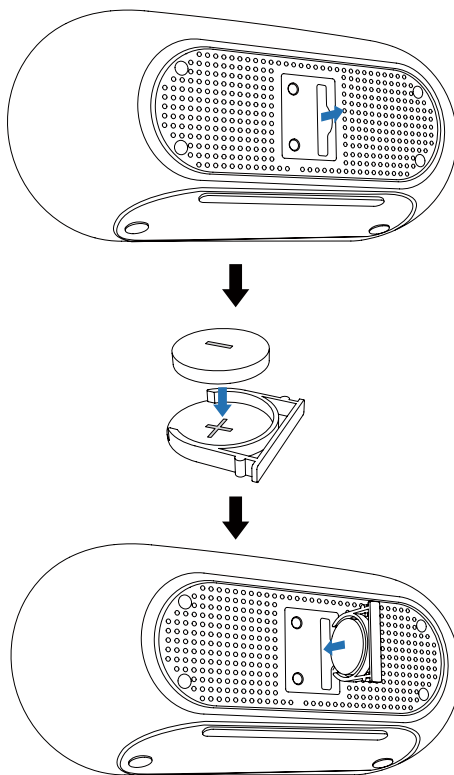

- 1 Avaa paristolokero.
- 2 Aseta yksi CR2025-litiumparisto kuvan mukaisesti oikein päin (+/-).
- 3 Sulje paristolokero.


Virran kytkeminen



Varoitus

- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa laitteen takapaneeliin tai pohjaan merkittyä jännitettä.
- Sähköiskun vaara. Irrota verkkolaite aina tarttumalla pistokkeeseen ja vetämällä se pistorasistiasta. Älä vedä johdosta.
- Varmista ennen verkkolaitteen liittämistä, että kaikki muut liittännät on tehty.

- 1 Liitä verkkolaite
 - päälaitteen taustapuolen **DC IN (DC 5V)** -liitäntään ja
 - virtaliitäntään.

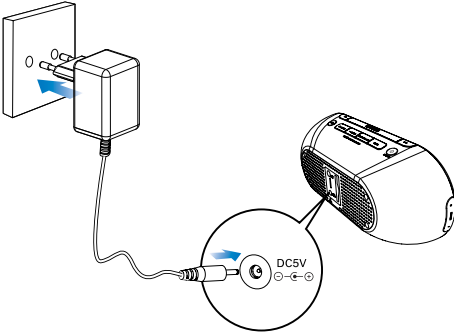

Ajan ja päivämäärän määrittäminen

- 1 Kun laite on kellotilassa, paina **SET TIME/PROG**-painiketta 2 sekuntia.
- 2 Paina **PRESET +/PRESET --**-painiketta.
↳ 12 tai 24 tunnin muoto valitaan.
- 3 Vahvista valinta painamalla **SET TIME/PROG**.
↳ Tunnit alkavat vilkkua.
- 4 Aseta tunnit toistamalla vaiheet 2–3.
- 5 Aseta minuutit toistamalla vaiheet 2–3.
- 6 Aseta vuosi toistamalla vaiheet 2–3.
- 7 Aseta kuukausi toistamalla vaiheet 2–3.
- 8 Aseta päivä toistamalla vaiheet 2–3.

Määritetyn päivämäärän näyttäminen

- 1 Paina **DATE**-painiketta toistuvasti.
↳ Kellonaika, kuukausi, päivä ja vuosi näytetään tässä järjestyksessä.

4 Radion kuunteleminen

Radioaseman virittäminen

- 1 Avaa radio painamalla toistuvasti **SOURCE**-painiketta.
↳ **FM** ja nykyinen radiotaajuus näkyvät.
- 2 Viritä radioasema painamalla **+/-** (**+ TUNING -**) -painiketta toistuvasti.

Säädä äänenvoimakkuutta

- 1 Paina **+/-** (**-VOLUME +**) -painiketta toistuvasti.

Radioasemien automaattinen ohjelmointi



Huomautus

- Voit ohjelmoida enintään 20 pikavalinta-asemaa.

- 1 Avaa radio painamalla toistuvasti **SOURCE**-painiketta.
- 2 Paina **SET TIME/PROG**-painiketta 2 sekunnin ajan.
↳ Kaikki käytettävissä olevat asemat ohjelmoidaan aaltoalueen vastaanottovoimakkuuden mukaiseen järjestykseen.
↳ Ensimmäinen ohjelmoitu radioasema alkaa kuulua automaattisesti.

Radioasemien ohjelmointi manuaalisesti



Huomautus

- Voit ohjelmoida enintään 20 pikavalinta-asemaa.

- 1 Avaa radio painamalla toistuvasti **SOURCE**-painiketta.
- 2 Viritä radioasema painamalla **+/-** (**+ TUNING -**) -painiketta toistuvasti.
- 3 Paina **SET TIME/PROG**.
↳ Numero alkaa vilkkua.
- 4 Valitse pikavalinnan numero painamalla toistuvasti **PRESET +/PRESET --**-painiketta.
- 5 Vahvista valinta painamalla **SET TIME/PROG**.
- 6 Ohjelmoi lisää asemia toistamalla edellä kuvatut vaiheet.



Vihje

- Voit korvata ohjelmoidun aseman ohjelmoimalla toisen aseman sen paikalle.

Pikavalinta-aseman valitseminen

- 1 Avaa radio painamalla **SOURCE**-painiketta.
- 2 Valitse radioasema painamalla **PRESET +/PRESET --**-painiketta.

5 Hälytyksen asettaminen

Hälytysajan määrittäminen

Voit määrittää kaksi herätysaikaa.

Huomautus

- Varmista ennen aloittamista, että kellonaika on asetettu oikein.

- 1 Paina **AL1-** tai **AL2-**painiketta 2 sekuntia.
- 2 Paina **PRESET +/PRESET --**-painiketta.
↳ Hälytysääni valitaan.
 - **FM:** Pikavalintaradioasema.
 - **8822 :** Summeri.
- 3 Vahvasta painamalla **AL1-** tai **AL2-**painiketta.
↳ Tunnit alkavat vilkkua.
- 4 Aseta tunnit toistamalla vaiheet 2–3.
- 5 Aseta minuutit toistamalla vaiheet 2–3.
- 6 Aseta hälytysäänen äänenvoimakkuus (enintään 32) toistamalla vaiheet 2–3.

Herätyksen käynnistäminen/sammuttaminen

Huomautus

- Varmista, että olet asettanut herätykset.

- 1 Paina kahdesti **AL1-** tai **AL2-**painiketta.
↳ Kun herätys otetaan käyttöön, näytössä näkyy  tai .
↳ Kun herätys poistetaan käytöstä,  tai  häviää näytöstä.

Hälytysasetusten tarkasteleminen

- 1 Paina **AL1/AL2**.

Hälytyksen toisto

- 1 Paina hälytyksen soidessa **REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL**-painiketta.
↳ Hälytys toistuu 9 minuutin kuluttua.

Hälytyksen lopettaminen

- 1 Kun hälytys soi, paina hälytystä vastaavaa **AL1-** tai **AL2-**painiketta.
↳ Hälytys loppuu, mutta hälytysasetukset säilyvät.

6 Muut toiminnot

Uniajastimen määrittäminen

Voit määrittää radion sammumaan automaattisesti tietyn ajan kuluttua.

- 1 Valitse esimääritetty ajanjakso painamalla toistuvasti **SLEEP**-painiketta.
 - ↳ z: tulee näkyviin.
 - ↳ Äänenvoimakkuus vähenee vähitellen viimeisten 5 minuutin aikana.

Uniajastimen poistaminen käytöstä:

- 1 Paina toistuvasti **SLEEP**-painiketta, kunnes **OFF** (pois) tulee näkyviin.
 - ↳ z: häviää näkyvistä.

Näytön kirkkauden säätäminen

- 1 Paina **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**-painiketta toistuvasti.

Ulkoisen laitteen kuunteleminen

Voit toistaa tällä laitteella ääntä ulkoisesta laitteesta.

- 1 Liitä MP3 link -kaapeli
 - tämän laitteen takapaneelin **MP3 LINK**-liitäntään ja
 - ulkoisen laitteen ääniliitäntään (tavallisesti stereokuulokkeiden liitäntä).
- 2 Paina toistuvasti **SOURCE**-painiketta, kun haluat valita äänitulon **MP3 LINK**-liitännästä.
 - ↳  ja **LINE** tulevat näyttöön.
- 3 Sääda äänenvoimakkuutta painamalla toistuvasti **+/-** (**- VOLUME +**)-painiketta.

7 Tuotetiedot

Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Teknisiä tietoja

Viritin (FM)

Viritysalue	87,5–108 MHz
Herkkyys	
– Mono, 26 dB signaali-kohina-suhde	<22 dBf
Haun valittavuus	> 28 dBf
Harmoninen kokonaishäiriö	<3 %
Signaali–kohina-suhde	> 50 dB

Yleistä

Virta	Malli: TPA107-50050-EU (F) (Philips) Tulo: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,5 A Lähtö: 5,0 V = 1,0 A
Virrankulutus käytössä	4,0 W
Mitat	
- Päälaite (L x K x S)	185 x 52 x 85 mm
Paino	
- Pakkauksen kanssa	0,49 kg
- Päälaite	0,36 kg

8 Vianmääritys



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen koteloä.

Älä yritä korjata tuotetta itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon.

Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon www.philips.com/support. Kun otat yhteyttä kuluttajapalvelukeskukseen, varmista, että laite on lähettyvillä ja malli- ja sarjanumerot ovat saatavilla.

Laitteessa ei ole virtaa

- Varmista, että virtajohto on liitetty kunnolla.
- Varmista, että verkkolaitteeseen tulee virtaa.

Ääntä ei kuulu

- Säädä äänenvoimakkuutta.

Laite ei vastaa

- Irrota pistoke ja aseta se takaisin. Käynnistä sen jälkeen laite uudelleen.

Huono radion kuuluvuus

- Siirrä laite kauemmas televisiosta tai videonauhurista.
- Avaa antenni kokonaan.
- Liitä ulkotilojen antenni.

Ajastin ei toimi

- Määritä kello oikein.
- Ota ajastin käyttöön.

Kellon/ajastimen asetukset hävinneet

- Vaihda paristo.
- On tapahtunut sähkökatkos tai virtapistoke on irrotettu.
- Aseta kello/ajastin uudelleen.



2014 ©WOOX Innovations Limited.

All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

AJ1003_12_UM_V5.0

