

PHILIPS

Órás rádió

DR402



Felhasználói kézikönyv

Regisztrálja a terméket, és kérjen segítséget a következő oldalon:
www.philips.com/support

Tartalom

1	Fontos	2
	Biztonság	2
2	Az Ön órás rádiója	3
	Bevezetés	3
	A doboz tartalma	3
	Az órás rádió áttekintése	4
3	Az első lépések	5
	Az elem behelyezése	5
	Az áram csatlakoztatása	5
	Az óra beállítása	6
	Bekapcsolás	6
4	FM rádió hallgatása	7
	Az FM antenna előkészítése	7
	Az FM rádióállomások hangolása	7
	Az FM rádióállomások automatikus tárolása	7
	Az FM rádióállomások manuális tárolása	8
	Előzetesen beállított FM rádióállomás kiválasztása	8
	Hangerő beállítása	8
5	Az ébresztő beállítása	9
	Állítsa be az ébresztőt	9
	Az ébresztő aktiválása/kikapcsolása	9
	Szundi/Ébresztő kikapcsolása	9
6	További funkciók	10
	Az alvás időzítő beállítása	10
	A kijelző fényerejének beállítása	10
	Éjszakai fény	10
	Az eszköz töltése USB-porton keresztül	11
7	Termékinformáció	12
	Specifikációk	12
8	Hibaelhárítás	13
9	Megjegyzés	14
	Környezetvédelem	14

Biztonság



Figyelmeztetés

- Soha ne vegye le a burkolatot az órák rádióról.
 - Soha ne használjon kenőanyagot az órák rádió alkatrészeihez.
 - Soha ne tegye az órák rádiót elektromos berendezésre.
 - Tartsa távol az órák rádiót közvetlen napfénytől, nyílt lángtól és hőtől.
 - Gondoskodjon róla, hogy a kábel és az aljzat vagy az adapter mindig könnyen elérhető legyen, hogy az órák rádiót könnyen le lehessen csatlakoztatni.
-
- Olvassa el és kövesse az alábbi utasításokat.
 - Gondoskodjon róla, hogy elegendő hely legyen az órák rádió körül a szellőzéshez.
 - Csak a gyártó által meghatározott tartozékokat/kiegészítőket használjon.
 - Csak a Felhasználói kézikönyvben meghatározott tápellátást használja.
 - Húzza ki az órák rádió csatlakozóját az aljzattól villámlással járó vihar esetén vagy ha sokáig nem használják.
 - Elemhasználati FIGYELMEZTETÉS – Az akár személyi sérülést, anyagi kárt vagy az órák rádió károsodását is okozó elemeszivárgás megelőzése érdekében:
 - Megfelelően tegye be az elemet, az órák rádión található + és - jelölés szerint.
 - Vegye ki az elemet, hosszú ideig nem használja az órák rádiót.
 - Az elemet tilos túlzott hőnek, például napfénynek, tűznek vagy ehhez hasonlóknak kitenni.
 - Az órák rádiót tilos kitenni annak, hogy víz cseppenjen vagy fröccsenjen rá.

- Ne helyezzen veszélyes tárgyakat az órák rádióra (pl.: folyadékkal töltött tárgyakat, meggyújtott gyertyát).
- Amikor a Direct Plug-in Adaptert használják az eszköz lecsatlakoztatásához, akkor a lecsatlakoztatni kívánt eszköznek működésre késznek kell maradnia.

Elem lenyelésének veszélye!

- Az eszköz gombellel működik, amely könnyen lenyelhető. Gyermekektől mindig tartsa távol! Az elem súlyos sérülést vagy halált is okozhat lenyelés esetén. A lenyelés után két órán belül súlyos belső égési sérülések keletkezhetnek.
- Ha arra gyanakszik, hogy valaki lenyelt egy elemet vagy bármely testrészebe helyezte, azonnal kérjen orvosi segítséget.
- Ha kicseréli az elemet, mindig tartsa az új és a régi elemeket is gyermekektől távol. Bizonyosodjon meg róla, hogy az elem kicserélése után az elemtartó biztonságosan, teljesen zárva van.
- Ha az elemtartót nem lehet teljesen bezárni, akkor ne használja tovább a terméket. Tartsa gyermekektől távol és keresse fel a gyártót.



Megjegyzés

- A típusjelző lemez a készülék hátulján helyezkedik el

2 Az Ön órás rádiója

Gratulálunk vásárlásához, és üdvözljük a Philips felhasználói között! A Philips által nyújtott támogatás maximális élvezetéhez regisztrálja a termékek a www.philips.com/welcome oldalon.



Bevezetés

Az órás rádióval lehetősége van:

- FM rádiót hallgatni;
- feltölteni a mobileszközeit és
- két különböző időpontra beállítani az ébresztőt.


A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa a csomag tartalmát:

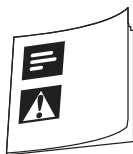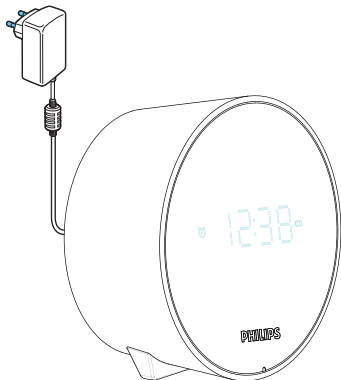

- Órás rádió
- Nyomtatott anyagok

Az órás rádió áttekintése

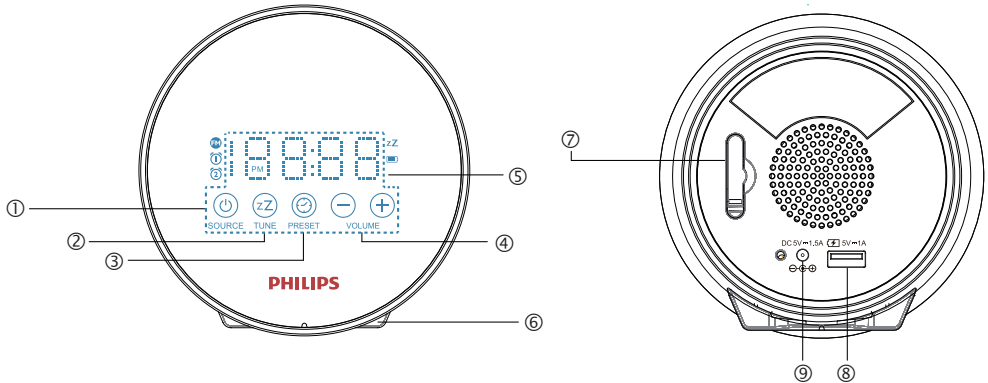

- ① **Forrás / ☺**
 - A rádió be- és kikapcsolása
 - Az ébresztő beállítása (hosszan nyomva)
- ② **HANGOLÁS / zZ**
 - A hangolás aktiválása (FM mód)
 - Az alvás időzítő beállítása
- ③ **ELŐZETES BEÁLLÍTÁS / ☺**
 - Rádióállomások keresése és tárolása (FM mód)
 - A kijelző fényerejének beállítása
- ④ **HANGERŐ / - +**
 - A hangerő beállítása (FM mód)
 - Az FM rádióállomások hangolása (FM mód)
 - Az óra és perc beállítása
 - A 12/24 órás formátum beállítása
- ⑤ **Óra/kijelző panel**
 - Az érintógombok aktiválása
 - Aktuális állapot megjelenítése
- ⑥ **Szundi**
 - Az ébresztő „szundi” módba kapcsolása
- ⑦ **Elemtartó**
- ⑧ **USD-töltőport**
 - A mobil eszközök feltöltése
- ⑨ **Hálózati adapter jack**

3 Az első lépések

Mindig a megadott sorrendben kövesse a jelen fejezetben olvasható utasításokat.

Az elem behelyezése

! Figyelem

- Robbanásveszély! Tartsa távol hőtől, napfénytől és tűztől. Soha ne dobja tűzbe az elemet.
- Az elem nem megfelelő cseréje esetén robbanásveszély áll fenn. Csak ugyanolyan vagy azzal megegyező típusú elemre cserélje.
- Az elem kémiai anyagokat tartalmaz, így gondoskodni kell a megfelelő hulladékkezeléséről.

☰ Megjegyzés


- Csak váltóáramot használjon tápellátásként. A CR2032 lítium elem képes az óra és a riasztási beállítások biztonsági mentésére.
- Amikor lekapcsolják a tápellátást, a háttérfény kialszik.

Első használat:

Távolítsa el a védőfóliát az elem aktiválásához.

Az elem cseréje:

- 1 Tolja el balra a pecket és húzza ki az elemtartó tálcát.

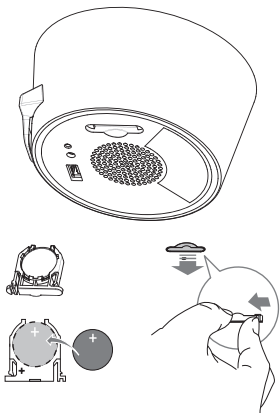


- 2 Az ábrán látható módon illesszen be 1 db CR2032 elemet.

Az áram csatlakoztatása


! Figyelem

- A termék sérülésének veszélye! Bizonyosodjon meg róla, hogy a feszültség megfelel az óra rádió hátuljára vagy aljára nyomtatott feszültség értékének.
- Áramütés veszélye! Ha leválasztja a váltóáramot, akkor mindig az aljzatból húzza ki a csatlakozót. Soha ne a vezetékét húzza.

Csatlakoztassa az áram adaptert a fali aljzathoz.

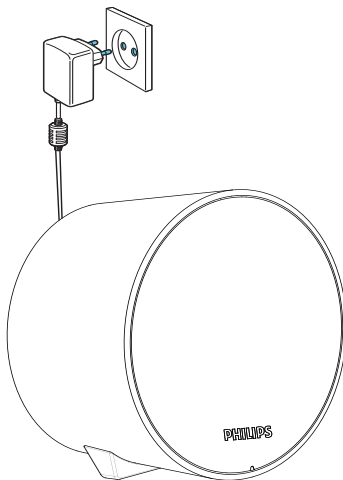

Az óra beállítása

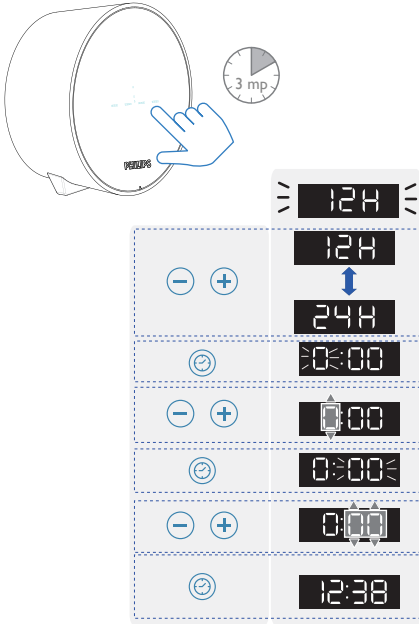

- 1 Nyomja az óra felületét 3 másodpercig az óra beállításainak aktiválásához.
↳ [12H] elkezd villogni.
- 2 Nyomja meg a gombot a 12/24 órás formátum beállításához.
- 3 Nyomja meg a gombot a megerősítéshez.
- 4 Nyomja meg többször a gombot az óra beállításához.
- 5 Nyomja meg a gombot a megerősítéshez.
- 6 Nyomja meg többször a gombot a perc beállításához.
- 7 Nyomja meg a gombot a megerősítéshez.
↳ Megjelenik a beállított idő.

Bekapcsolás


Nyomja meg a gombot a rádió bekapcsolásához.

↳ A termék FM lejátszási módba kapcsol.

4 FM rádió hallgatása

Az FM antenna előkészítése


A jobb vétel érdekében húzza ki teljesen az antennát és állítsa be a pozícióját.

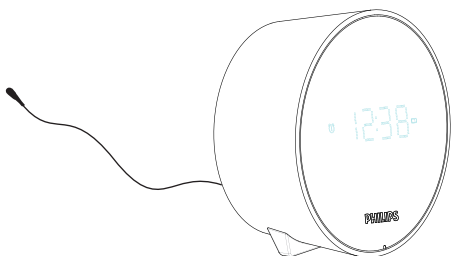

Megjegyzés

- Az interferencia elkerülése érdekében igazítsa az antenna helyzetét a lehető legtávolabb más eszközöktől.

Az FM rádióállomások hangolása

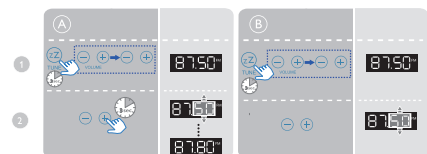

- 1 Érintse meg az órát az érintőgombok aktiválásához.
- 2 Nyomja meg a  gombot az FM rádió bekapcsolásához.

- 3 Nyomja meg és tartsa lenyomva a **TUNE** gombot három másodpercig.



- 4 Nyomja meg és tartsa lenyomva a  /  gombot három másodpercig.

- ↳ Az órás rádió automatikusan az erős vételi jellel érzékelhető állomásra kapcsol.

- 5 Ismételje meg a 4. lépést a további rádióállomások beállításához.


Az állomások manuális hangolása

Hangolás módban nyomja meg többször a  /  a frekvencia kiválasztásához.

Az FM rádióállomások automatikus tárolása

Megjegyzés

- Maximum 20 rádióállomást lehet tárolni.

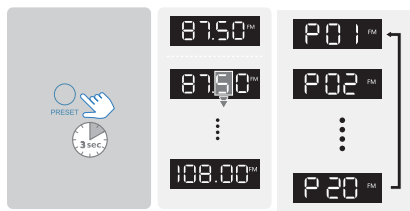


- FM hangolás módban nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot három másodpercig.
- ↳ Az órás rádió automatikusan tárolja az összes elérhető FM rádióállomást.
 - ↳ Az első elérhető állomások automatikusan elindítja a lejátszást.

Az FM rádióállomások manuális tárolása

Megjegyzés

- Maximum 20 rádióállomást lehet tárolni.

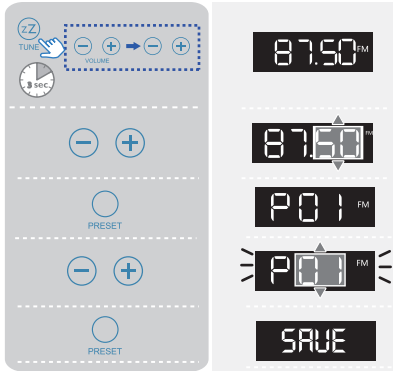

- 1 FM hangolás módban**, nyomja meg és tartsa lenyomva a **TUNE** gombot három másodpercig.
↳ 
- 2** Nyomja meg többször  /  a frekvencia kiválasztásához.
- 3** Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
↳ Az előre beállított szám elkezd villogni.
- 4** Nyomja meg a  /  gombot a szám kiválasztásához.
- 5** Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- 6** Ismételje meg a **2. és 5.** közötti lépéseket a további rádióállomások tárolásához.

Megjegyzés

- Az előzetesen tárolt állomás eltávolításához mentse egy másik állomást a helyére.

Előzetesen beállított FM rádióállomás kiválasztása

FM hangolás módban nyomja meg a  gombot. Nyomja meg többször a  /  gombot az előzetesen beállított rádióállomás kiválasztásához.

Hangerő beállítása

Az FM rádió hallgatása közben nyomja meg többször a  gombot a halkításhoz vagy a hangosításhoz.


5 Az ébresztő beállítása

Állítsa be az ébresztőt

Két különböző időpontra lehet beállítani az ébresztőt.

Megjegyzés


- Bizonyosodjon meg róla, hogy helyesen állította-e be az órát.

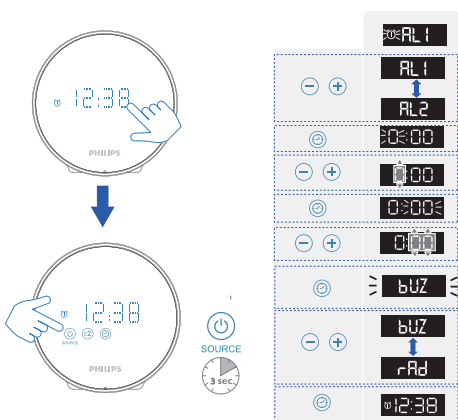

- 1 Érintse meg az óra kijelzőjét az érintőgombok aktiválásához.
- 2 Nyomja meg és tartsa lenyomva a **SOURCE** gombot három másodpercig az ébresztő beállítási módjának aktiválásához.
- 3 Nyomja meg a **-** / **+** gombot az AL1 vagy az AL2 kiválasztásához.
- 4 Nyomja meg a **⌚** gombot a megerősítéshez.
↳ Az óra számjegyei elkezdnek villogni.
- 5 Nyomja meg többször a **-** / **+** gombot az óra beállításához.
- 6 Nyomja meg a **⌚** gombot a megerősítéshez.
↳ A perc számjegyei elkezdnek villogni.
- 7 Nyomja meg többször a **-** / **+** gombot a perc beállításához.
- 8 Nyomja meg a **⌚** gombot a megerősítéshez.
- 9 Nyomja meg a **-** / **+** gombot az ébresztő jelzés vagy az utoljára hallgatott FM állomás kiválasztásához.


- 10 Nyomja meg a **⌚** gombot a megerősítéshez.

Az ébresztő aktiválása/kikapcsolása

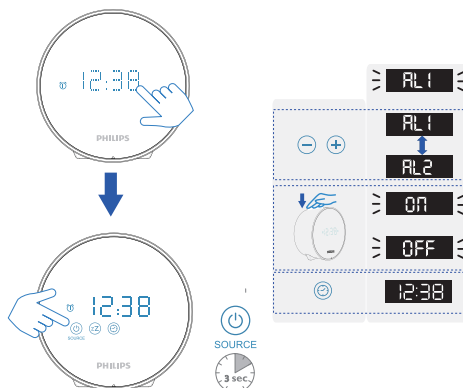

- 1 Érintse meg az óra kijelzőjét az érintőgombok aktiválásához.
- 2 Nyomja meg és tartsa lenyomva a **SOURCE** gombot három másodpercig az ébresztő beállítási módjának aktiválásához.
- 3 Nyomja meg a **-** / **+** gombot az AL1 vagy az AL2 kiválasztásához.
- 4 Nyomja meg az óra tetejét a riasztás be- vagy kikapcsolásának kiválasztásához.
- 5 Nyomja meg a **⌚** gombot a megerősítéshez.

Szundi/Ébresztő kikapcsolása



Amikor az ébresztő kikapcsol, nyomja meg az óra tetejét a SZUNDI bekapcsolásához.

- ↳ Az ébresztő elhalkul és kilenc perccel később kezd újra jelezni.




Amikor az ébresztő kikapcsol, nyomja meg az óra kijelzőjét a jelzés leállításához.

- ↳ Az ébresztő a következő nap újra jelezni fog.

6 További funkciók

Az alvás időzítő beállítása

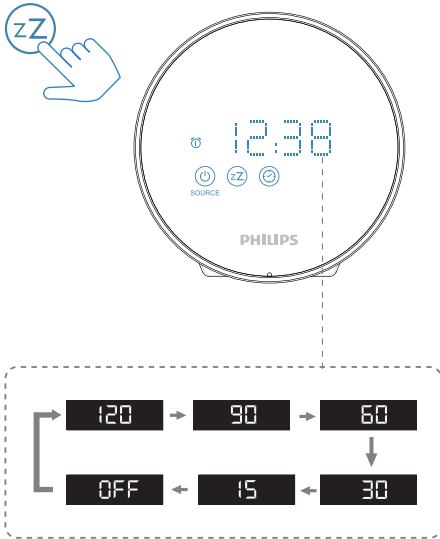


Nyomja meg többször a **ZZ** gombot az alvás időzítési periódus kiválasztásához (percben).

↳ Az órás rádió automatikusan készenlét módba kapcsol az előre beállított periódus után.

Az alvás időzítő kikapcsolása:

Alvás időzítő módban nyomja meg többször a **ZZ** gombot, amíg az **[OFF]** megjelenik.

A kijelző fényerejének beállítása

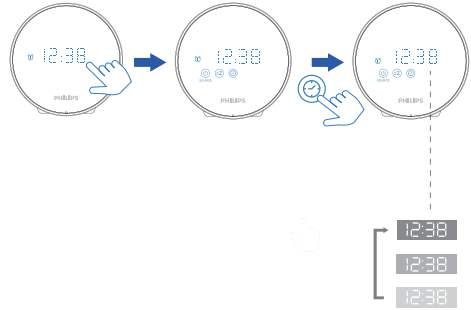

- 1 Érintse meg az órát az érintőgombok aktiválásához.
- 2 Nyomja meg többször a **☺** gombot a fényerő különböző szintjeinek kiválasztásához:
 - Magas
 - Közepes
 - Alacsony


Éjszakai fény



Készenlét módban nyomja meg többször az óra tetejét az éjszakai fény fényerejének kiválasztásához.

- Magas
- Alacsony
- Ki

Az eszköz töltése USB-porton keresztül

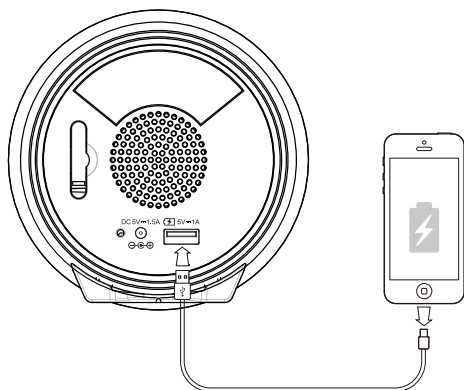

Csatlakoztassa az USB-kábel (a csomag nem tartalmazza) normál végét az egység hátulján lévő USB-porthoz, és csatlakoztassa a másik végét az eszközének töltő portjához.

7 Termékinformáció



Megjegyzés

- A termékre vonatkozó információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Specifikációk

Erősítő

Teljes kimeneti teljesítmény	1 W RMS
------------------------------	---------

Hangoló (FM)

Hangolási tartomány	87,5-108 MHz
Hangolási sáv	50 KHz
Előzetesen beállított rádióállomás	20
USB töltés	DC 5V, 1 A / A típusú aljzat

Általános információk

Tápellátás - váltóáram	Márkanév: PHILIPS;
	Modell: AS150-050-AE150
	Bemenet: 100-240V~, 50/60 Hz, 0,7 A;
	Kimenet: 5V 1,5 A
Tápellátás - Elem (óra mentés)	CR2032
Energiafogyasztás készenléti állapotban	<1 W
Méretek - fő egység (Sz x M x Mé)	110 x 110 x 55 mm
Szélesség - fő egység	0,27 kg
Súly - csomagolással együtt	0,47 kg

8 Hibaelhárítás



Figyelmeztetés

- Soha ne vegye le a burkolatot az eszközzől.

A garancia érvényességének megtartása érdekében soha ne próbálja önállóan megjavítani a rendszert.

Ha problémával találkozik az eszköz használatakor, ellenőrizze a következő pontokat, mielőtt a szerviz segítségét kérné. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support). Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips ügyfélszolgálattal, gondoskodjon róla, hogy a termék a közelben legyen, és a sorozatszámot meg tudja adni.

Nincs áram

- Bizonyosodjon meg róla, hogy az órás rádió AC csatlakozója megfelelően van csatlakoztatva.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy az AC-kimenetben van áram.

Az órás rádió nem reagál

- Válassza le majd csatlakoztassa újra az AC-csatlakozót, majd kapcsolja be ismét a rádiót.

Gyenge vétel

- Tartsa távol az órás rádiót az egyéb elektromos eszközöktől a rádió interferenciájának elkerülése érdekében.
- Húzza ki teljesen az antennát és állítsa be a pozícióját.

Az ébresztő nem működik

- Állítsa be megfelelően az órát/ébresztőt.

9 Megjegyzés

Az eszközön végzett bármely változtatás vagy módosítás, amelyet az MMD Hong Kong Holding Limited kifejezetten jóvá nem hagy, semmissé teheti a felhasználó jogosultságát az eszköz használatára. MMD Hong Kong Hold Limited kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/53/EU irányelv és a vonatkozó előírások alapvető követelményeinek. A Megfelelőségi nyilatkozat megtalálható a www.philips.com/support oldalon.

Környezetvédelem

A régi termék és az elem hulladékkezelése



Az Ön terméke magas minőségű anyagokból és alkatrészekből áll, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék a 2012/19/EU irányelv hatálya alá esik.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termékhez használatos elem a 2013/56/EU irányelv hatálya alá esik, és nem kezelhető általános háztartási hulladékként.

Tájékoztató az elektromos és elektronikus termékek és elemek helyi szelektív hulladékgyűjtési rendszerével kapcsolatban. Kövesse a helyi szabályokat, és soha ne kezelje a terméket és az elemeket az általános háztartási hulladékkal együtt. A régi termékek és elemek helyes hulladékkezelése segít megelőzni a negatív

következményeket a környezetre és emberi egészségre nézve.

Az eldobható elemek eltávolítása

Az eldobható elemek eltávolításához olvassa el az elemek behelyezéséről szóló részt.

Környezetvédelmi információk

Megszabadultunk minden felesleges csomagolástól. Igyekeztünk olyan csomagolást létrehozni, amely egyszerűen elkülöníthető három anyagra: kartonpapír (doboz), papírpép (köztes anyag) és polietilén (tasakok, védő habszivacs.)

A rendszer olyan anyagokból készült, amelyeket az arra szakosodott cégek szétszerelés után újrahasznosíthatnak és újra felhasználhatnak. Kérjük, vegye figyelembe a csomagolóanyagok, fáradt elemek és használt eszközök hulladékkezelésére vonatkozó helyi előírásokat.



A 2019 © Philips és a Philips Shield Emblem a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegyei, használatuk engedélyhez kötött. Jelen termék gyártásáért és értékesítéséért az MMD Hong Kong Holdong Limited vagy társszervei felelősek, és az MMD Hong Kong Holding Limited biztosítja a termékkel kapcsolatos garanciákat.

