

Registreerige oma toode ja saage meiepoolset tuge veebiaadressil
www.philips.com/welcome

CD655




Telefon-automaatvastaja

Hoiatus

Kasutage ainult taaslaetavaid patareisid.
Laadige käsiseadet enne kasutamist 24 tundi.

Eestikeelne kasutusjuhend

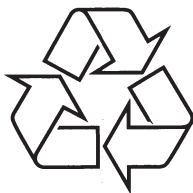

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Menüüde keele seadistamine

Kõigepealt annab telefon valida vaid kahe regiooni vahel – valida tuleks vene.
Seejärel on menüü vene keeles.

Nüüd saab menüü keeleks panna inglise:

Menu klahv -> liikuda alla kuni valikuni **ПЕРС.УСТ-КИ** (s.o. personalnõje ustanovki e. Isiklikud seaded) -> valida see Menu klahviga ->

Seejärel liikuda valikuni **ЯЗЫК** (s.o. jazõk e. Keel) -> valida see Menu klahviga -> liikuda alla sobiva keeleni N. English -> kinnitada keelevelik Menu klahviga.

Telefoniraamatusse sisestades tulevad klahvide alt kirillitsa tähed aga kui klahvile korduvalt edasi vajutada siis saab ka ladina tähed sealt kätte. Sarnaselt mobiiltelefonidele on sama klahvi all saadaval mitmeid tähti ja sümboleid. Tuleb lihtsalt klahvile korduvalt vajutada sobiva tähe leidmiseks.

1 Oluline	4	7 Kella ja äratuse seadistused	28
1.1 Voolunõuded	4	7.1 Kuupäeva ja kellaaja seadistamine	28
1.2 Ohutusala info informatsioon	4	7.2 Kuupäeva/kellaaja formaadi seadistamine	28
1.3 Kinnitus	5	7.3 Äratuse määramine	29
1.4 GAP standardse nõusoleku kasutamine	5	7.4 Äratuse helina valimine	29
1.5 Ümbertöötlemine ja äraviskamine	5	8 Edasijõudnute seadistused	30
1.6 Elektrilised, magnetilised ja elektromagnetväljad ("EMF")	5	8.1 Easy Call	30
2 Teie telefon	6	8.2 Konverentsi režiimi aktiveerimine/deaktiveerimine	30
2.1 Mis on karbis?	6	8.3 Kõnest keeldumine	30
2.2 Ülevaade Teie telefonist	7	8.4 XHD helirežiimi aktiveerimine/deaktiveerimine	31
2.3 Ekraaniikoonid	9	8.5 PIN koodi muutmine	31
2.4 Ülevaade baasjaamast	10	8.6 Registreerimine	32
3 Alustamine	11	8.7 Maha registreerimine	33
3.1 Baasjaama ühendamine	11	8.8 Riigi valimine	33
3.2 Baasjaama paigaldamine seinale	11	8.9 Seadme algseadistamine	33
3.3 Telefoni installeerimine	12	8.10 Vaikimisi seadistused	34
3.4 Tervitusrežiim	13	8.11 Prefiksi seadmine	34
3.5 Menüü struktuur	14	8.12 Tagasihelistamisaja muutmine	35
4 Telefoni kasutamine	18	8.13 Helistamisrežiimi muutmine (riigist sõltuv)	35
4.1 Kõne tegemine	17	8.14 Esimese helina märkamise seadmine	35
4.2 Kõnele vastamine	17	9 Võrguteenused	36
4.3 Kõne lõpetamine	17	9.1 Kõne suunamine	36
5 Telefoni kasutamine enamaks	18	9.2 Kõnepost	37
5.1 Käsiseadme sisse / välja lülitamine	18	9.3 Tagasi helistamine	37
5.2 Nuppude lukustamine / lahti lukustamine	18	9.4 Tagasi helistamise tühistamine	37
5.3 Teksti või numbrite sisestus	18	9.5 Oma ID salastamine	38
5.4 Kõne ajal	18	10 Automaatvastaja (TAM)	36
5.5 Ootel olev kõne	19	10.1 Sõnumite ettemängimine	39
5.6 Helistaja identifitseerimine	20	10.2 Kõikide sõnumite kustutamine	40
5.7 Telefoniraamatu kasutamine	20	10.3 Automaatvastaja režiimi valimine	40
5.8 Korduvvalimise nimekirja kasutamine	22	10.4 Välja mineva sõnumi personaliseerimine	41
5.9 Kõneregistri kasutamine	23	10.5 Lülitage automaatvastaja sisse / välja telefonitoruga	41
5.10 Siseliini kasutamine	24	10.6 Automaatvastaja seadistused	42
5.11 Piipariteate saatmine	25	10.7 Kõnede sirvimine	43
6 Isiklikud seadistused	26	11 Tehnilised andmed	44
6.1 Käsiseadme nime muutmine	26	12 Korduma kippuvad küsimused	44
6.2 Käsiseadme helinad	26		
6.3 Ekraanikeele muutmine	26		
6.4 Ekraani tausta valimine	27		
6.5 Värviteema valimine	27		
6.6 Kontrastsuse taseme valimine	27		
6.7 Taustavalguse kestvuse ajastamine	27		
6.8 Automaatse kõne lõpetamise aktiveerimine / deaktiveerimine	27		

1 OLULINE

Varuge endale aega, et see kasutusjuhend enne telefoni kasutamist läbi lugeda. Kasutusjuhend sisaldab olulist informatsiooni ja teie telefoni kohta käivaid märkusi.

1.1 Voolunõuded

- ! See seade vajab 100-240 volti vahelduvvoolu. Voolu kadumisel võib side katkeda.
- ! Elektrilist võrku klassifitseeritakse kui ohtlikku võrku. Ainus moodus, kuidas laadija vooluallikast lahti ühendada, on ühendada see vooluvõrgust lahti. Tagage, et pistikupesa oleks alati kergesti ligipääsetav.
- ! Võrgu pinget klassifitseeritakse kui TNV-3 (Telecommunication Network Voltages) nagu on defineeritud standardses EN 60-950-s.



Hoiatus

Kahjustuste ja seadme väärkäitumise ärahoidmiseks:

- Ärge lubage laadimiskontaktidel või patareidel puutuda kokku metallobjektidega.
- ! Ärge avage seda, sest võite saada elektrilöögi.
- ! Kasutage ainult selle tootega koos olnud patareid või Philipsi poolt soovitatud patareid: vastasel korral esineb plahvatusoht.
- ! Kasutage alati ainult tootega kaasasolevaid juhtmeid.

1.2 Ohutusala informatsioon

- "Käed vabad" funktsiooni rakendamine võib järsult suurendada kuuldeavast tulevat heli: veenduge, et seade ei oleks kõrvadele liiga lähedal.
- ! See seade ei ole disainitud nii, et saaksite voolukatkestuse ajal teha hädaabikõnesid. Hädaabikõnede jaoks peaks olema olemas alternatiivne helistamisvõimalus.

- ! Ärge laske seadmel sattuda kütteseadme või otsese päikesevalguse poolt tekitatud liigse kuumade kätte.
 - ! Ärge laske seadmel maha kukkuda ja samas ärge laske ka seadme enda peale midagi kukkuda.
 - ! Ärge kasutage alkoholi, ammoniaaki, benseeni ega abrasiive sisaldavaid puhastusaineid, kuna need ained võivad seadet kahjustada.
 - ! Ärge kasutage seadet kohtades, kus on plahvatusoht.
 - ! Ärge laske väikestel metallobjektidel seadmega kokku puutuda. See võib rikkuda audiokvaliteeti ja kahjustada toodet.
 - ! Ärge laske laadijal sattuda kokku vedelikega.
 - ! Läheduses olevad aktiivsed mobiiltelefonid võivad kutsuda esile häireid.
- Kasutamise- ja hoidmistemperatuurid:
- Kasutage seadet kohas, kus temperatuur on alati 0 ja 35° C vahel (32 kuni 95° F).
 - ! Hoidke seadet kohas, kus temperatuur on alati -20 ja 45° C vahel (-4 kuni 15813° F).
 - ! Madala temperatuuriga kohtades võib patareide eluiga olla lühem kui muidu.

12 KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Puudub toon!

- Voolu ei ole: Kontrollige ühendusi.
- Patareid on tühjad: Laadige patareid.
- Liikuge baasjaamale lähemale.
- Kasutate vale liinijuhet: Kasutage kaasasolevat liinijuhet.
- Nõutakse liiniadapterit: Ühendage liiniadapter liinijuhtmega.

Helistaja ei kuule mind hästi!

- Liikuge baasjaamale lähemale.
- Liigutage baasjaam kõigist elektroonilistest seadmetest vähemalt ühe meetri kaugusele.

Sagedased mürähäired raadios või televiisoris!

- Liigutage baasjaam elektroonilistest seadmetest nii kaugemale kui võimalik.

Toote käitumine

Nupuklahvistik ei tööta!

- Lukustage klaviatuur lahti: Jõuderežiimil olles pikk vajutus  nupul.

Pika kõne ajal soojeneb käsiseade üles!

- See on normaalne käitumine. Käsiseade tarbib kõne ajal energiat.

Ei saa käsiseadet baasjaama registreerida!

- Maksimaalne arv käsiseadmeid (5) on juba ühendatud. Uue seadme registreerimiseks peate mõne olemasoleva seadme maha registreerima.
- Eemaldage ja vahetage käsiseadme patareid.
- Proovige baasjaam vooluallikast lahti ühendada ja seejärel uuesti ühendada ning järgige käsiseadme registreerimise protseduuri
- Kontrollige, et olete sisestanud õige PIN. Kui pole muudetud, vaikimisi on 0000.


Ei kuvata helistaja numbrit!

- Teenus ei ole aktiveeritud: Kontrollige oma seotust võrguoperaatoriga.

Ei saa muuta häälsõnumite seadistusi!

- Operaatori häälsõnumeid hallatakse operaatori, mitte telefoni enda poolt. Kui soovite seadistusi muuta, siis kontakteeruge palun oma operaatoriga.

Halb audio kvaliteet ja antenni ikoon vilgub!

- Sise- ja välisleviulatus on kuni 30 ja 300 meetrit vastavalt. Kui käsiseade liigub väljapoole levala, antenni ikoon  vilgub.

Käsiseade läheb pidevalt jõuderežiimile!

- Kui 30 sekundi jooksul ei ole ühtegi nupuvajutust, siis läheb seade automaatselt jõuderežiimile. Seade läheb jõuderežiimile ka siis, kui paigutate selle tagasi baasjaama peale.

Ei saa salvestada telefoniraamatusse kirjet ja ekraanil kuvatakse MEMORY FULL!

- Kustutage kirjeid, et teha oma uue kontakti jaoks vaba ruumi.

PIN kood on vale!

- Vaikimisi olev PIN kood on 0000.
- Algseadistage käsiseade, et pöörduda tagasi PIN koodi juurde (kui olete seda vahepeal muutnud) (vaadake peatükki "Seadme algseadistamine" peatükk 8.9).

Automaatvastaja ei salvesta sõnumeid!

- Kontrollige, ega automaatvastaja mälu ole täis. Kui on, siis kustutage mõned sõnumid.
- Kontrollige, ega automaatvastaja ole välja lülitatud või on valitud "ainult vasta" režiim. Aktiveerige ANSWER&RECORD (vaadake peatükki 11.3)

Ei saa teha kaugoperatsioone!

- Veenduge, et kaugligipääs on sisse lülitatud (vaadake peatükki 11.6.2).

Telefon läheb liinilt ära kaugligipääsu ajal!

- Teil on kulunud rohkem kui 8 sekundit PIN sisestamiseks. Sisestage kood uuesti 8 sekundi jooksul.

Automaatvastaja peatub enne, kui salvestamine on lõpetatud!

- Mälu on täis: kustutage vanu sõnumeid.

11 TEHNILISED ANDMED

Ekraan

- Progressiivne LCD taustavalgus

Üldised telefoni omadused

- Helistaja nime & numbri identifitseerimine
- 15 polüfoonilist helina meloodiat

Telefoniraamat, korduvvalimiste nimekiri ja kõneregister

- 200 sisestusega telefoniraamat
- 20 sisestusega korduvvalimiste nimekiri
- 50 sisestusega kõneregister

Patareid

- 2 x HR AAA NiMH 660 mAh patareid

Raadio tehnilised andmed

- Vastuvõetav sagedus: 1880-1900 MHz
- aximum väljundvool: 250 mW

Energiatarbimine

- Energiatarbimine jõudeolekus: umbes 800 mW

Temperatuurivahemik

- Kasutamisel: 0 ja 35° vahel (32 kuni 95° F)
- Hoidmisel: -20 ja 45° vahel (-4 kuni 113° F)

Suhteline niiskus

- Kasutamisel: 40° C juures kuni 95%
- Hoidmisel: 40° C juures kuni 95%

12 KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

www.philips.com/support

Sellest peatükist leiata oma telefoni kohta kõige sagedamini küsitud küsimused ja vastused.

Ühendus

Käsiseade ei lülitu sisse!

- Laadige patareid: Pange käsiseade baasjaamale laadima. Mõne hetke pärast lülitub telefon sisse.

Käsiseade ei lae!

- Kontrollige laadija ühendusi.

ikoon ei vilgu laadimise ajal!

- Patareid on täis: Te ei pea patareid enam laadima.
- Kehv patareiühendus: Kohendage õrnalt käsiseadet.
- Must kontakt: Puhastage patareide kontakti alkoholiga niisutatud riidetükiga.
- Vale patarei sisse pandud: kasutage vaid taasi laetavaid AAA patareid, mis on kaasas seadmega. Kui kasutate alkaline patareid või teist tüüpi patareid, on lekke oht.

Kõne ajal kaob ühendus!

- Laadige patareid.
- Liikuge baasjaamale lähemale.

Telefon on "levist väljas"!

- Liikuge baasjaamale lähemale.

Kuvatakse "Warning batt"!

- Kasutage vaid taasi laetavaid AAA patareid, mis on kaasas seadmega. Kui kasutate alkaline patareid või teist tüüpi patareid, on lekke oht.


Ülesseadmine

Käsiseade ekraanil on kuvatud sõna SEARCHING... Ja ikoon vilgub!


- Liikuge baasjaamale lähemale.
- Veenduge, et baasjaam on sisse lülitatud.
- Algsedistage oma seade ja alustage uuesti käsiseadme registreerimisega (vaadake "Registreerimine" leheküljel 32).

Heli

Käsiseade ei helise!

Kontrollige, et **RING VOLUME** (helitugevus) ei oleks seatud OFF (helin maas) peale ja kontrollige, et ekraanil ei kuvata  ikooni (vaadake peatükki "Seadke helina helitugevus" peatükis 6.2.1).

Helistaja ei kuule mind!

Mikrofon võib olla summutatud: Vajutage kõne ajal  nupule.

1 OLULINE

1.3 Kinnitus

Meie, Philips kinnitame, et toode vastab Direktiiv 1999/5/EC olulistele nõuetele ja teistele tähtsatele määrustele. Selle toote võib ühendada ainult toote pakendil kirjas olevates riikides analoogtelefonivõrku.

Leiate kinnitusdeklaratsiooni veebilehelt www.p4c.philips.com.

1.4 GAP standardse nõusoleku kasutamine

GAP standard garanteerib, et kõik DECTTM GAP käsiseadmed ja baasjaamad rahuldavad minimaalset kasutusstandardit sõltumata nende tegemisest. Teie käsiseade ja baasjaam on GAP -ühilduvad, mis tähendab, et minimaalselt tagatud funktsioonid on käsiseadme registreerimine, liinile minemine, kõne vastuvõtmine ja välja helistamine. Edasijõudnute funktsioonid ei pruugi olla kasutatavad, kui Te kasutate oma baasjaamaga mõnda muud käsiseadet kui CD650/655.

Et registreerida ja oma telefoni käsiseadet mõne teisiti tehtud GAP standard baasjaamaga kasutada, järgige esmalt protseduure, mis on tootjapoolsetes juhistes kirjeldatud, seejärel järgige lk 34 kirjeldatud protseduure. Teistsugust tüüpi käsiseadme registreerimiseks telefoni baasjaamaga, pange baasjaam registreerimisrežiimile (lk 34), seejärel järgige protseduure, mis on tootjapoolsetes juhendis.

1.5 Ümbertöötlemine & äraviskamine

Vanade toodete äraviskamise juhised.

WEEE direktiiv (Waste Electrical and Electronic Equipment; 2002/96/EC) on mõeldud selleks, et kindlustada toodete ümbertöötlemine parimal võimalikul moel, kasutades tehnoloogiat, mis kaitsevad inimest ja keskkonda.

Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja komponentidest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada.

Ärge visake toodet tavalise olmeprügi hulka.

Palun viige end kurssi alloleva sümboliga tähistatud elektriliste ja elektrooniliste toodete kohalike kogumissüsteemidega.



Kasutage ühte kahest allolevast äraviskamise moodusest:

- Viige terve oma toode (kaasa arvatud juhtmed, pistikud ja lisaseaded) ettenähtud WEEE kogumisasutusse.
- Kui Te ostate asendustoote, siis andke kogu oma vana toode müüjale tagasi. WEEE direktiivile vastavalt peaks Ta selle vastu võtma.



Patareide kohta käivad äraviskamise juhendid:

Patareid ei tohiks visata tavalise olmeprügi hulka..

Pakendi kohta käiv informatsioon:

Philips on toote pakendi märgistanud standardsete sümbolitega, mis on mõeldud toote ümbertöötlemisele ja õigele äraviskamisele õhutamiseks.



Riiklikule ümbertöötlemise süsteemile on tehtud rahaline annetus.



Pakkematerjal on mõeldud ümbertöötlemiseks.

1.6 Elektrilised, magnetilised ja elektromagnetväljad ("EMF")

1. Philips Royal Electronics toodab ja müüb palju tarbijatele suunatud tooteid, mis nagu mistahes elektroonilised aparaadid omavad võimet eraldada ja neelata elektromagnetilisi signaale.
2. Üks peamisi Philipsi äripõhimõtteid on toodete juures võtta kasutusele kõik vajalikud tervise- ja ohutusmeetmed, et täita kõik rakendatavad seaduslikud nõudmised ning toodete tootmise ajal kehtinud EMF standardid.
3. Philips on pühendunud arendama, tootma ja turustama tooteid, mis ei põhjusta kahjulikke tervise kõrvalnähte.
4. Philips kinnitab, et kui tema tooteid kasutatakse ettenähtud moel, siis on nad vastavalt täna kättesaadavatele teaduslikele tõestusmaterjalidele turvalised.
5. Philipsil on aktiivne roll rahvusvahelise EMF ja ohutusstandardite arendamisel, mis omakorda võimaldab Philipsil näha ette edasisi arendusi standardiseerimise vallas ning integreerida neid varakult oma toodetele.

2 TEIE TELEFON


Õnnitleme Teid ostu puhul ja tere tulemast Philipsi maailma!

Philipsi poolt pakutava toe täielikuks saamiseks registreerige oma toode veebilehel www.philips.com/welcome.

2.1 Mis on karbis?



Käsiseade

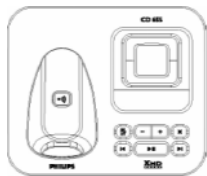

Baasjaam



Patareide kaas



2 AAA
taaslaetavat patareid



Vooluadapter



Juhe*



Kasutusjuhend



Garantii



Kiire alguse teejuht

☹ Märkus

* Kaasasolevas karbis võib juhtmeadapter olla juhtmest endast eraldi. Sel juhul peate juhtmeadapteri ühendama juhtmega enne, kui ühendate juhtme pistikupesasse.

Multikäsiseadme pakenditest leiate ühe või mitu käsiseadet, patareide ukсед, voolujuhtmetega laadijad ja tagavaraks olevad taaslaetavad patareid.

10 AUTOMAATVASTAJA (TAM)

10.6.2 Automaatvastaja kontrollimine väliskõnega

- Valige teiselt telefonilt oma kodunumber.
 - Automaatvastaja vastab ja mängib ette Teie tervitussõnumi.
- Vajutage # nuppu ja sisestage kaugligipääsukood (sama, mis PIN kood).
 - Kui ligipääsukood on vale, siis kõlab veatoon. Sisestage PIN kood uuesti, kuni õnnestub sisestada õige number.
 - Kui Te ei sisesta kaugligipääsukoodi 10 sekundi jooksul, lõppeb side automaatvastajaga koheselt.
 - Kui kaugligipääsukood on õige, siis kuulete kinnitustooni.
 - Uued teated (kui neid on) taasesitatakse automaatselt või peatatakse, kui enam uusi teateid pole.

☹ Märkus

Kui pole uusi teateid, ei taasesita automaatvastaja ühtki sõnumit.

Alljärgnev tabel näitab, kuidas pääseda automaatvastaja funktsioonidele telefoni nupustiku abil ligi.

Nupp	Tegevus
	Vajutage korra, et taasesitada praegune teade, vajutage kaks korda, et minna eelmise teate juurde.
	Taasesita vanad sõnumid.
	Mine järgmise sõnumi juurde
	Kustuta käesolev sõnum
	Lülita automaatvastaja sisse
	Lülita automaatvastaja välja
	Sisesta kaugligipääsukood, kui automaatvastaja on sees ja välja minev teade mängib

10.7 Kõnekraaning

10.7.1 Käsiseadme kõnekraaning

Kui käsiseadme kõnekraaning on sisse lülitatud (ON), siis kuulete sissetulevat kõne käsiseadme kõlari kaudu ja saate otsustada, kas võtta kõne vastu või mitte. Kõne vastu võtmiseks vajutage nuppu.

See funktsioon on vaikimisi deaktiveeritud.

- Vajutage jõuderežiimil olles nuppu, kerige nupp **ANSWER MACHINE** (automaatvastaja) peale ja vajutage **SELECT** nuppu ja kerige nuppu, et siseneda **SETTINGS** (seadistused) valikusse ja vajutage **SELECT** nuppu, kerige nuppu, et siseneda **SCREENING** (ekraaning) valikusse ja vajutage **SELECT** nuppu.
- Kerige **ON** (sees) või **OFF** (väljas) peale ja vajutage kinnitamiseks **SELECT** nuppu.
 - Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördu tagasi eelmisesse menüüsse.

10.7.2 Väljamineva sõnumi keele seadistamine

See menüü võimaldab Teil muuta eelseadistatud välja mineva teate keelt. See menüü ja keelevalikud sõltuvad riigist.

- Vajutage jõuderežiimil olles nuppu, kerige nupp **ANSWER MACHINE** (automaatvastaja) peale ja vajutage **SELECT** nuppu, kerige nuppu, et siseneda **SETTINGS** (seadistused) valikusse ja vajutage **SELECT** nuppu, kerige nuppu, et siseneda **VOICE LANGUAGE** (hääle keel) valikusse ja vajutage **SELECT** nuppu.
 - Hetkel olev valik on märgistatud.
- Kerige nuppu, et valida keel ja vajutage **SELECT** nuppu, et kinnitada.
 - Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördu tagasi eelmisesse menüüsse.

10 AUTOMAATVASTAJA (TAM)

10.6 Automaatvastaja seadistused

10.6.1 Helinaviivitus

See on helinate arv, enne kui automaatvastaja vastab ja alustab Teie tervitussõnumi ettemängimisega. Te saate seada automaatvastaja Teie tervitussõnumit ette mängima peale 3 kuni 8 helinat või seate automaatvastaja hoopis **ECONOMY** (ökonoomne) peale. Vaikimisi olev helinate arv on 5.

1. Vajutage jõuderežiimil olles nuppu, kerige nupp **ANSWER MACHINE** (automaatvastaja) peale ja vajutage **SELECT** nuppu, kerige nupp **SETTINGS** (seadistused) valikule ja vajutage **SELECT** nuppu siseneb **RING DELAY** (helinaviivitus).
2. Kerige nuppu, et valida 3 kuni 8 vahel või **ECONOMY** (ökonoomne) ja vajutage kinnituseks **SELECT** nuppu.
 - Kõlab kinnitustoon ja ekraan naaseb eelmisesse menüüsse.

* Nõuanne

Ökonoomne režiim võib säästa kaugkõnede kulusid, kui kontrollite omi sõnumeid eemalt. Kui on uusi sõnumeid hakkab väljaminev teade mängima peale 3. helinat. Kui pole uusi teateid, hakkab väljaminev teade mängima peale 5. helinat. Seega kui soovite kontrollida teateid ilma kõnetariifita, saate lõpetada kõne pärast 4. helinat.

10.6.2 Kaugjuhtimisligipääs

Kui olete kodust eemal, kuid tahaksite siiski oma automaatvastajast sõnumeid kontrollida, siis saate kasutada kaugligipääsu funktsiooni, et niimoodi teist telefoni kasutades oma sõnumeid lugeda. Kui valite teist telefoni kasutades oma kodunumbri ja sisestate kaugligipääsukoodi*, siis saate oma automaatvastajas olevad sõnumid kätte. Selle telefoni nupustik, millest Te kõne tegite, on justkui automaatvastaja funktsioonide nupustik.

☰ Märkus

Vaikimisi on see funktsioon deaktiveeritud.


Kaugligipääsukood (mis on sama kui Teie PIN kood) hoiab ära autoriseerimata kaugligipääsu Teie automaatvastajale. Vaadake peatükki 11.6.2.2 lisainformatsiooni saamiseks.

11.6.2.1 Kaugligipääsu aktiveerimine / deaktiveerimine

1. Vajutage jõuderežiimil olles nuppu, kerige nupp **ANSWER MACHINE** (automaatvastaja) peale ja vajutage **SELECT** nuppu ja kerige nuppu, et siseneda **SETTINGS** (seadistused) valikusse ja vajutage **SELECT** nuppu, kerige nuppu, et siseneda **REMOTE ACCESS** (kaugligipääs) valikusse ja vajutage **SELECT** nuppu.
2. Kerige **ACTIVATED** (aktiveeritud) või **DEACTIVATED** (deaktiveeritud) peale ja vajutage kinnitamiseks **SELECT** nuppu.
 - Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördu tagasi eelmisesse menüüsse.

2 TEIE TELEFON

2.2 Ülevaade Teie telefonist

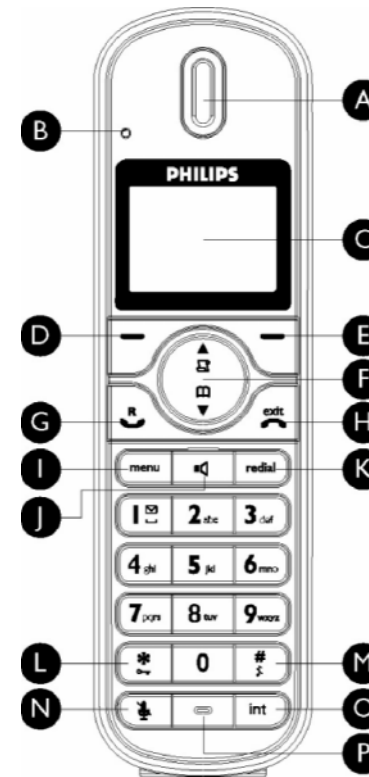

A Kuuldeava

B Sündmuste tuli

Vilgub, kui on uus vastamata kõne, SMS või kõneposti või automaatvastaja teade.

☰ Märkus

Kui te pole tellinud helistaja äratundmise teenust, siis ei ole uusi teateid, välja arvatud uue automaatvastaja salvestatud teate korral. Seega sündmuste tuli ei vilgu, kui on uus vastamata kõne, SMS või kõneposti teade.

C Ekraan

Vaadake lk 9, et saada ülevaadet ekraanikoonidest.

D Vasak nupp

Valige nupu kohal ekraanil kuvatav funktsioon. Kõne ajal: alustage teist kõnet, vaadake telefoniraamatut, suunake kõne ümber või aktiveerige/deaktiveerige

XHD helirežiim. Lülitage taustavalgus sisse.

E Paremp nupp

Valige nupu kohal ekraanil kuvatav funktsioon. Lülitage sisse taustavalgus.

F Liikumisenupud

Jõuderežiimil: Kerige üles, et pääseda ligi kõneregistrile ja kerige alla, et pääseda ligi telefoniraamatule.

Kõne ajal: Kerige üles / alla, et suurendada või vähendada kuuldeava ja kõlari helitugevust.

Toimetamise ja sisestamise ajal: Liikuge eelmise sümboli või järgmise sümboli juurde telefoniraamatus, korduvvalimise nimekirjas või kõnelogis.

G Rääkimise nupp

Kõne ajal: Uuesti helistamise funktsiooni aktiveerimiseks.

Teistel režiimidel: Helistage telefoniraamatus, korduvvalimise nimekirjas või kõneregistris valitud numbrile.

H Lõpetamise nupp

Jõuderežiimil: Pikk vajutus, et lülitada käsiseade sisse/välja.

Kõne ajal: Kõne lõpetamine.

Teistel režiimidel: Naasmaks jõuderežiimile.


I Menüü nupp

Jõuderežiimil: Peamenüüsse minemise nupp.

J Valjuhääldi nupp

Jõuderežiimil: Lülitage valjuhääldi sisse ja valige number. Vastake sissetulevale kõnele kasutades "käed vabad" režiimi.

Kõne ajal: Saate seada valjuhääldi sisse / välja.

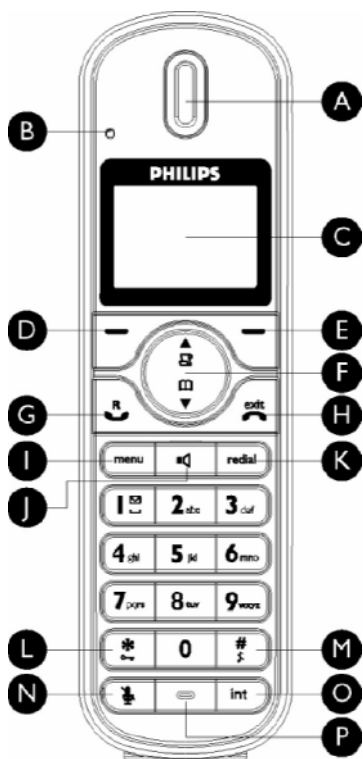

K Taasvalimise nupp

Jõuderežiimis: Läheb taasvalimise nimekirja.

L Klaviatuuri lukustamise nupp

Jõuderežiimil: Sisestage "*"*. Pikk vajutus, et lukustada klaviatuur / võtta lukustus maha.

Helistamise: Sisestage "*"*.

M Helin SEES / VÄLJAS nupp & Pausi panemise nupp

Jõuderežiimil: Sisestage "#". Pikk vajutus, et lülitada helin sisse / välja.

Kõne ajal: Sisestage "#".

Numbrit valides: Pikk vajutus, et sisestada pausi "P".

Kirjutamise režiimis: Pikk vajutus, et vahetada suure ja väikese tähe vahel.

N Häälesummutusnupp

Kõne ajal: Mikrofon summutamiseks / summutamise mahavõtmiseks telefonitorul.

O Kõne suunamise nupp & Sisesidesüsteemi nupp/ Konverentskõne nupp

Jõuderežiimil: Sisekõne algatamiseks.

Kõne ajal: Lühike vajutus, et hoida liini ja kasutada teist käsiseadet. Pikk vajutus, et luua konverents väliskõne või sisekõne ja kahe käsiseadme vahel.

P Mikrofon

R Valjuhääldi

S Patareide uks












⚡ Hoiatus

"Käed vabad" funktsiooni rakendamine võib järsult suurendada kuuldeavast tulevat heli. Veenduge, et seade ei oleks Teie kõrvadele liiga lähedal.

10.4 Personaliseeritud välja minevad teated

10.14.1 Personaliseeritud välja mineva teate salvestamine




Personaliseeritud väljaminev kõne asendab vaikimisi teate. Tagasi vaikimisi teateks muutmiseks kustutage lihtsalt personaliseeritud teade, mille olete salvestanud. Kui Te pole oma välja mineva teatega rahul, salvestage see lihtsalt üle.

1. Vajutage  jõuderežiimis, kerige  kuni **ANSWER MACHINE** ja vajutage  **SELECT**, kerige  kuni **RECORD OGM** ja vajutage  **SELECT**.
2. Kerige  kuni **ANSWER&RECORD** või **ANSWER ONLY** ja vajutage  **SELECT**.
3. Kerige  kuni **RECORD OGM** ja vajutage  **SELECT**.
 - *Algab salvestamine.*
4. Vajutage  **SAVE**, et salvestada oma salvestis.
 - *Salvestatud sõnum taasesitatakse ja ekraan naaseb eelmisesse menüüsse, kui lõpetab taasesituse. Taasesituse peatamiseks, vajutage  **OK**.*

Märkus

Välja mineva teate maksimaalne pikkus on 2 minutit.

10.4.2 Oma personaliseeritud väljamineva teate taasesitamine






1. Vajutage  jõuderežiimis, kerige  kuni **ANSWER MACHINE** ja vajutage  **SELECT**, kerige  kuni **RECORD OGM** ja vajutage  **SELECT**.
2. Kerige  kuni **ANSWER&RECORD** või **ANSWER ONLY** ja vajutage  **SELECT**.
3. Vajutage  **SELECT** sisenemaks **PLAY**.
 - *Eelnevalt salvestatud sõnum taasesitatakse (kui on), seejärel naaseb ekraan eelmisesse menüüsse.*

10.4.3 Oma personaliseeritud väljamineva teate kustutamine

1. Vajutage  jõuderežiimis, kerige  kuni **ANSWER MACHINE** ja vajutage  **SELECT**, kerige  kuni **RECORD OGM** ja vajutage  **SELECT**.
2. Kerige  kuni **ANSWER&RECORD** või **ANSWER ONLY** ja vajutage  **SELECT**.
3. Kerige  kuni **DELETE** ja vajutage  **SELECT**.
 - *Salvestatud teade kustutatakse.*

10.5 Lülitage automaatvastaja käsiseadmega sisse / välja

Saate automaatvastaja lülitada käsiseadme abil sisse või välja järgmiselt.

1. Vajutage jõuderežiimil olles  nuppu, kerige  nupp **ANSWER MACHINE** (automaatvastaja) peale ja vajutage  **SELECT** nuppu, kerige  nuppu, et siseneda **ANSWER ON / OFF** (vastamine sees / väljas) valikusse ja vajutage  **SELECT** nuppu.
2. Kerige  **ON** (sees) või **OFF** (väljas) peale ja vajutage kinnitamiseks  **SELECT** nuppu.
 - *Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub tagasi eelmisesse menüüsse.*







10 AUTOMAATVASTAJA (TAM)

* Nõuanne

Saate taasesitada sõnumit ka vajutades  nuppu jõuderežiimis, kerida  kuni **ANSWER MACHINE** ja vajutate  **SELECT**, vajutada  **SELECT** uuesti, et siseneda **PLAY** menüüsse.

10.1.2 Vanade sõnumite taasesitamine käsiseadmega

Vanu sõnumeid saab taasesitada vaid juhul, kui pole uusi. Esimesena salvestatud sõnum taasesitatakse esimesena, siis teine jne kuni pole enam sõnumeid.

1. Vajutage jõuderežiimil olles  nuppu, kerige  nupp **ANSWER MACHINE** (automaatvastaja) peale ja vajutage  **SELECT** nuppu, vajutage  **SELECT** uuesti, et siseneda **PLAY** menüüsse.
2. Vajutage  **SELECT**.
 - Esimesena salvestatud sõnum taasesitatakse kuni viimasena salvestatud sõnumini.
3. Taasesituse ajal saate vajutada , et valida olemasolevaid valikuid (vaadake valikuid peatükist "Uute sõnumite taasesitamine käsiseadmega" leheküljel 39).







10.2 Kustuta kõik sõnumid

☰ Märkus

Lugemata sõnumeid ei kustutata.

⚠ Hoiatus

Kustutatud sõnumeid ei saa enam tagasi tuua.

1. Vajutage jõuderežiimil olles  nuppu, kerige  nupp **ANSWER MACHINE** (automaatvastaja) peale ja vajutage  **SELECT** nuppu, kerige  nuppu, et siseneda **DELETE ALL** (kustuta kõik) valikusse ja vajutage  **SELECT** nuppu.
2. Ekraanile kuvatakse **DELETE ALL?** (kustuta kõik?). Kustutamissoovi kinnituseks vajutage  **OK** nuppu.
 - Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöörduv tagasi eelmisesse menüüsse.

10.3 Vastamisrežiimi seadmine

Saadaval on kaks vastamisrežiimi: ainult vasta ja vasta & salvesta. Vaikimisi on vastamisrežiimiks **Answer & Record** (vasta & salvesta), mille korral Teie vastaskõneleja saab automaatvastajasse sõnumi jätta. Saate selle muuta **Answer Only** (ainult vasta) režiimi peale, mille tulemusena ei saa Teie vastaskõneleja automaatvastajasse sõnumeid jätta.


1. Vajutage jõuderežiimil olles  nuppu, kerige  nupp **ANSWER MACHINE** (automaatvastaja) peale ja vajutage  **SELECT** nuppu, kerige  nuppu, et siseneda **ANSWER MODE** (vastamisrežiim) valikusse ja vajutage  **SELECT** nuppu.
2. Kerige  nupp **ANSW.&RECORD** (vasta & salvesta) või **ANSWER ONLY** (ainult vasta) valikule ja vajutage  **SELECT** nuppu.
 - Vastamisrežiim on seatud.


☰ Märkus

Sõltuvalt vastamisrežiimist, mille olete valinud, mängitakse vastav väljaminev sõnum niipea ette, kui automaatvastaja vastab sissetulevale kõnele. Vaikimisi väljamineva sõnumi keel sõltub tervitusrežiimis (WELCOME) valitud riigist (vaadake lehekülge 13).

2 TEIE TELEFON

2.3 Ekraaniikoonid

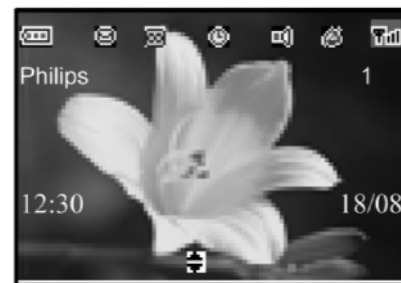


-  Näitab, et patareid on täis laetud. Icoon vilgub laadimise ajal ja siis, kui patareid hakkavad tühjaks saama.
-  Kui ikoon on tühi, siis on patarei praktiliselt tühi.
-  Näitab, et väline kõne on ühendatud või seda hoitakse. Vilgub, kui on sissetulev kõne.
-  Näitab, et sissetulnud kaustas on SMS. Icoon vilgub, kui on uusi kõneposti või SMS teateid.
-  Tähistab uusi ja vastamata kõnesid kõneregistris. Icoon vilgub, kui on vastamata kõnesid.
-  Ilmub, kui olete aktiveerinud alarmkella.
-  Ilmub, kui olete valjuhääldi aktiveerinud.
-  Ilmub, kui olete aktiveerinud helinasummuti.
-  Ilmub, kui automaatvastaja on aktiveeritud. Icoon vilgub, kui automaatvastaja on võtnud vastu uusi sõnumeid; ikoon vilgub kiiresti, kui automaatvastaja mälu on täis.
-  Näitab, et käsiseade on registreeritud ja baasjaamale kättesaadavas ulatuses. Icoon vilgub, kui seade on baasjaama levist väljas või otsib seda.

2.4 Menüü ikoonid

-  Telefoniraamat
-  Personaalne seadistus
-  Kell ja alarm
-  Edasijõudnute seadistused
-  Veebiteenindus
-  SMS
-  Automaatvastaja

2.4 Ülevaade baasjaamast

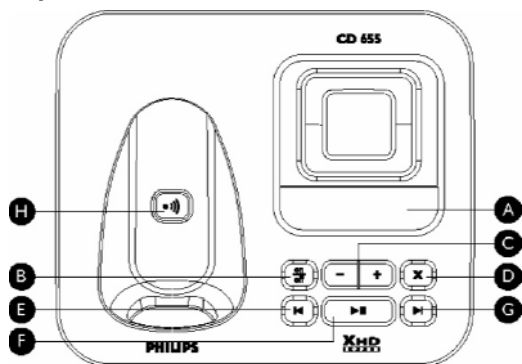

A Sõnumite lugeja

Vilgub: Näitab uute sõnumite arvu.

Paigal: Näitab vanade sõnumite arvu.

2 triipu vilguvad: Näitab, et pole enam vaba ruumi.

Näitab helitugevust (L0-L5), kui vajutada (- +).

Näitab taasesituse ajal sõnumi järjekorranumbrit.

B Sisse / välja nupp (on/off)

Jõuderežiimil: Lühike vajutus, et lülitada automaatvastaja sisse / välja.

C Helitugevuse nupud (- +)

Kõlari helitugevuse suurendamiseks / vähendamiseks.

On 5 helitugevustaset. Kõnede kuvamine on aktiveeritud, kui kõlarite helitugevus pole nulli seatud.

D Kustutamise nupp (x)

Lühike vajutus hetkel ette märgitava sõnumi kustutamiseks selle taasesituse ajal.

Pikk vajutus on selleks, et jõuderežiimil olles kustutada kõik vanad sõnumid (uusi sõnumeid ei kustutata).

E Eelmise sõnumi nupp/Sõnumi taasesituse nupp (◀)

Minge eelmisele teatele, kui vajutada kaks korda sõnumi taasesituse ajal.

Taasesitage hetkel taasesitatav sõnum, kui vajutate ühe korra.

F Mängi / Lõpeta nupp (▶▶)

Mängib telefonisõnumid ette (esimesena märgitakse esimesena salvestatud sõnum). Sõnumite esitamise lõpetamiseks.

G Järgmise teate nupp (▶)

Hüpake järgmisele sõnumile sõnumi taasesituse ajal.

H Piipariteate saatmise nupp (☎)

Käsiseadmele piipariteate saatmine.

Pikk vajutus, et alustada registreerimisprotseduuriga.

Teie telefonil on automaatvastaja funktsioon, mis aktiveeritud olles salvestab vastamata kõned. Automaatvastaja suudab salvestada kuni 99 sõnumit. Maksimaalne salvestamisaeg on 30 minutit kõigi sõnumite peale kokku (ka välja minevad personaliseeritud sõnumid). Automaatvastaja peamiste funktsioonide kasutamiseks nagu piipariteate saatmine, sõnumite ettemängimine, sõnumite kustutamine ja baasjaama helitugevuse reguleerimine, saate Te kasutada baasjaama kontrollnuppe. Baasjaama kontrollnuppude funktsioonide kirjeldusi lugege peatükist "Ülevaade baasjaamast" leheküljel 10. Automaatvastaja funktsioonide ligipääsuks saate kasutada ka käsiseadme automaatvastaja menüüd. Need protseduurid on allpool kirjeldatud. Automaatvastaja valikute seadmiseks on olemas ka menüü.

Vaikimisi on telefoni automaatvastaja sees. Automaatvastaja lülitamiseks sisse / välja kasutage (☎) nuppu.

Alternatiivselt saate automaatvastaja lülitada sisse ka oma käsiseadme kaudu (vaadake "Automaatvastaja sisse ja välja lülitamine käsiseadmega" leheküljel 41).

10.1 Sõnumite ettemängimine

10.1.1 Käsiseadme kaudu uute sõnumite ettemängimine

Viimasena salvestatud sõnum märgitakse valjuhääldi abil esimesena ette. Kui kõik uued sõnumid on ette märgitud, siis automaatvastaja peatub ja (☎) ikoon lõpetab vilkumise.

1. Vajutage jõuderežiimil olles (menu) nuppu, kerige (☎) nupp **ANSWER MACHINE** (automaatvastaja) peale ja vajutage (☎) **SELECT** nuppu, vajutage (☎) **SELECT** uuesti, et siseneda **PLAY** menüüsse.
2. Taasesituse ajal saate:

Kohandada helitugevust	Vajutage (L0-L5) nuppu.
Peatada taasesitus	Vajutage (STOP), et lõpetada teade.
Korrata	Vajutage (OPTION), kerige (REPEAT) kuni REPEAT (korda) ja vajutage (SELECT), et taasesitada sõnum uuesti.
Järgmine sõnum	Kuula eelmist sõnumit Vajutage (OPTION), kerige (PREVIOUS) kuni PREVIOUS (eelmine) ja vajutage (SELECT).
Kustuta sõnum	Vajutage (OPTION), kerige (DELETE) kuni DELETE (kustuta) ja vajutage (SELECT).
Taasesituse kõlarisse Suunamine	Vajutage (☎) nuppu.

9.4.2 Tagasi helistamise katkestamise aktiveerimine

1. Vajutage jõuderežiimis, kerige kuni **NETWORK SERVICES** ja vajutage **SELECT**, kerige kuni **CANCEL CALL RETURN** ja vajutage **SELECT**.
2. Vajutage **SELECT** kuni **CALL**.
 - Valitud teenuse number valitakse.
3. Kui number on valitud, vajutage , et naasta jõuderežiimile.

9.5 Salasta ID

9.5.1 ID salastamise seadistamine


1. Vajutage jõuderežiimis, kerige kuni **NETWORK SERVICES** ja vajutage **SELECT**, kerige kuni **WITHHOLD ID** ja vajutage **SELECT**.
2. Kerige kuni **SETTINGS** ja vajutage **SELECT**.
3. Sisestage vastav number ID salastamiseks ja vajutage **OK**.

9.5.2 ID salastamise aktiveerimine

1. Vajutage jõuderežiimis, kerige kuni **NETWORK SERVICES** ja vajutage **SELECT**, kerige kuni **WITHHOLD ID** ja vajutage **SELECT**.
2. Vajutage **SELECT** kuni **ACTIVATE**.
 - Valitud teenuse number valitakse.
3. Kui number on valitud, vajutage , et naasta jõuderežiimile.

3.1 Baasjaama ühendamine

1. Paigaldage baasjaam kesksesse asendisse telefoni juhtmepesa ja elektripistikü lähedusse.
2. Ühendage liinijuhe ja voolujuhe baasjaama vastavatesse ühenduspesadesse baasjaama alaosas, nagu näidatud joonisel.

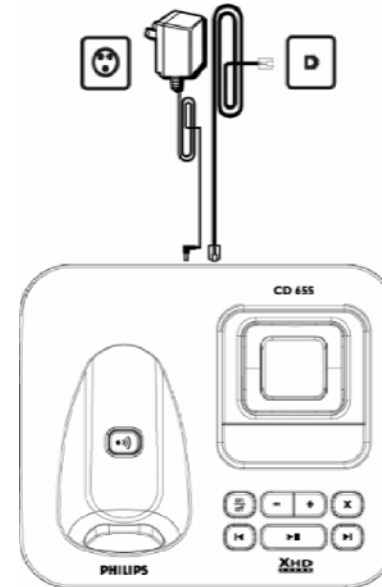

3. Ühendage liinijuhtme teine ots telefoni liinijuhtme pessa ja teine voolukaabli ots elektripistikusse.

Märkus

Liiniadapter ei pruugi olla liinijuhtme otsa kinnitatud. Sel juhul peate esmalt kinnitama liiniadapteri liinijuhtme külge ja alles seejärel ühendama liinijuhtme liinipesasse.

Hoiatus

Vältige baasjaama paigutamist suurtele metallobjektidele (nagu radiaatorid või elektrilised seadmed) liiga lähedale. See võib halvendada levi ja helikvaliteeti.

Paksude sise- ja välisseintega majad võivad halvendada baasjaama(st) minevaid ja tulevaid signaale.

Hoiatus

Vool on sees, kui vooluadapter on seadmesse ühendatud ja samas ühendatud ka vooluvõrku. Ainus moodus, kuidas seade vooluvõrgust välja lülitada, on ühendada vooluadapter elektripistikust. Seetõttu, tagage et elektripistik oleks kergesti ligipääsetav. Vooluadapter ja telefoni liinijuhe peavad olema õigesti ühendatud, sest ebakorrektn ühendus võib seadet kahjustada. Kasutage alati vaid seadmega koos antud telefoni liinijuhet. Vastasel korral ei pruugi Te seadmes tooni saada.

3.2 Telefoni seinale installeerimine


Baas on disainitud ka seinale monteerimiseks. Baasjaama seinale paigaldamiseks järgige instruksioone all.

Hoiatus


Teisi seinale paigaldamise meetodeid ei soovitata ja nad võivad toodet kahjustada.

1. Eemaldage baasjaama tagaosast nurgatugi.


3 ALUSTAMINE

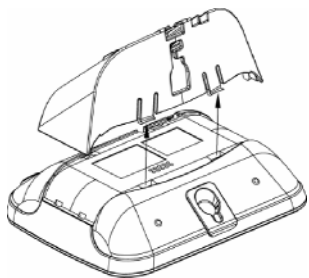

- Keerake nurgatugi teistpidi ja seejärel asetage see tagasi baasjaama tagaossa.

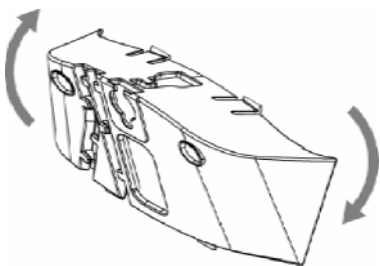


- Pange kruvid (pole kaasas) seina.

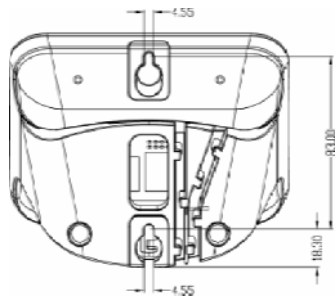

- Ühendage baasjaama tagaosas olevad monteerimisauaugud kruvidega seinal.

- Libistage baasjaam paika.

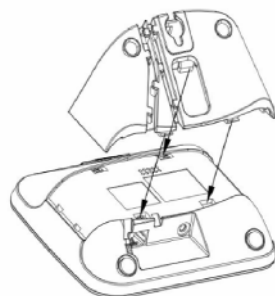

3.3 Telefoni installerimine


Enne käsiseadme kasutamist peate patareid täis laadima ja installeerima.

3.3.1 Patareide installeerimine


⚠ Hoiatus

Kasutage alati vaid seadmega kaasasolevaid AAA taaslaetavaid patareid. Kui Te kasutate taaslaetavate patareide asemel alkaline tüüpi või teist tüüpi patareid, siis võib tekkida patareide lekke oht.

- Libistage patareiuks lahti.



- Sisestage patareid õigete polaarsustega nagu näidatud ja pange kaas tagasi peale.

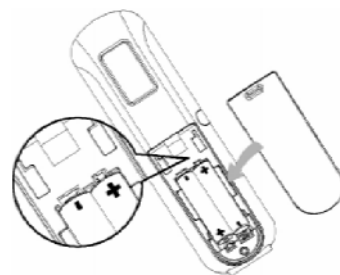

9 VÕRGUTEENUSED

9.2 Kõnepost

See funktsioon võimaldab helistajal jätta häälteate, kui olete kättesaamatu või ei soovi kõnet vastu võtta. Selle funktsiooni olemasolu on riigist ja operaatori tellimusest sõltuv. Tavaliselt maksab sõnumite kuulmine, kuna neid salvestab võrguoperaator, mitte seade ise. Konsulteerige oma teenusepakkujaga, et saada lisainformatsiooni.

9.2.1 Kõneposti numbriseadistamine

- Vajutage jõuderežiimis, kerige kuni **NETWORK SERVICES** ja vajutage **SELECT**, kerige kuni **VOICEMAIL** või **VOICEMAIL2** ja vajutage **SELECT**.
- Kerige kuni **SETTING** ja vajutage **SELECT**.
- Muutke kõneposti numbrit ja vajutage **OK**.

9.2.2 Aktiveerige kõnepost

- Vajutage jõuderežiimis, kerige kuni **NETWORK SERVICES** ja vajutage **SELECT**, kerige kuni **VOICEMAIL** või **VOICEMAIL2** ja vajutage **SELECT**.
- Vajutage **SELECT** kuni **CALL**.
 - Number valitud teenuse jaoks valitakse.
- Kui number on valitud vajutage , et naasta jõuderežiimile.

9.3 Kõnele vastamine

9.3.1 Kõnele vastamise seadistamine

- Vajutage jõuderežiimis, kerige kuni **NETWORK SERVICES** ja vajutage **SELECT**, kerige kuni **CALL RETURN** ja vajutage **SELECT**.
- Kerige kuni **SETTING** ja vajutage **SELECT**.
- Sisestage tagasi helistamise number ja vajutage **OK**.

9.3.2 Kõnele vastamise aktiveerimine

- Vajutage jõuderežiimis, kerige kuni **NETWORK SERVICES** ja vajutage **SELECT**, kerige kuni **CALL RETURN** ja vajutage **SELECT**.
- Vajutage **SELECT** kuni **CALL**.
 - Selle teenuse number valitakse.
- Kui number on valitud, vajutage , et naasta jõuderežiimile.

9.4 Katkesta tagasi helistamine

9.4.1 Tagasi helistamise katkestamise seadistamine

- Vajutage jõuderežiimis, kerige **SYMBOL** kuni **NETWORK SERVICES** ja vajutage **SELECT**, kerige kuni **CANCEL** ja vajutage **SELECT**.
- Kerige kuni **SETTINGS** ja vajutage **SELECT**.
- Sisestage vajalik number, et katkestada tagasi helistamine ja vajutage **OK**.

9 VÕRGUTEENUSED

See menüü pakub mõnede riigist/võrgust sõltuvate võrguteenuste mugavat ligipääsu, aktiveerimise ja deaktiveerimise moodust. Kontaktteeruge oma võrguoperaatoriga lisainformatsiooni saamiseks.

Vaikimisi seatud numbrid ja väärtused peaksid olema parimad oma riigi võrgule ja seetõttu ei peaks neid ka muutma.








9.1 Kõne suunamine

Saadaval on 3 kõne suunamise funktsiooni: tingimusteta kõne suunamine, kui hõivatud ja kui ei vasta.









9.1.1 Kõne suunamise aktiveerimine

☰ Märkus

Kui see funktsioon on aktiveeritud, sõltuvalt kõne suunamise valikust, mille olete määranud, suunatakse kõne Teie poolt määratud numbrile.

1. Vajutage  jõuderežiimis, kerige  kuni **NETWORK SERVICES** ja vajutage  **SELECT**.
2. Kerige  kõne suunamise valikule, mida soovita seada (**CALL FORWARD** (kõne suunamine)/**CALL BUSY** (suunamine, kui kinni)/**CALL FWD UNANSW** (suunamine, kui ei vasta)) ja vajutage  **SELECT**.
3. Sisestage number, millele soovite kõne suunata ja vajutage  **OK**.
 - Valitud teenuse number valitakse.
4. Kui number on valitud, vajutage , et naasta jõudeolekusse.

9.1.2 Kõne suunamise deaktiveerimine

1. Vajutage  jõuderežiimis, kerige  kuni **NETWORK SERVICES** ja vajutage  **SELECT**.
2. Kerige  kõne suunamise valikule, mida soovita seada (**CALL FORWARD** (kõne suunamine)/**CALL BUSY** (suunamine, kui kinni)/**CALL FWD UNANSW** (suunamine, kui ei vasta)) ja vajutage  **SELECT**.
3. Kerige  kuni **DEACTIVATE** ja vajutage  **SELECT**, et kinnitada.
 - Valitud teenuse number valitakse.
4. Kui number on valitud, vajutage , et naasta jõudeolekusse.

9.1.3 Koodide vahetamine



1. Vajutage  jõuderežiimis, kerige  kuni **NETWORK SERVICES** ja vajutage  **SELECT**.
2. Kerige  kõne suunamise valikule, mida soovita seada (**CALL FORWARD** (kõne suunamine)/**CALL BUSY** (suunamine, kui kinni)/**CALL FWD UNANSW** (suunamine, kui ei vasta)) ja vajutage  **SELECT**.
3. Kerige  kuni **CHANGES CODES** ja vajutage  **SELECT**, et sisestada suunamise number.
4. Vajutage  **OK**, et kinnitada.

3 ALUSTAMINE

3.3.2 Patareide laadimine

⚠️ Hoiatus

Enne esmakordset seadme kasutamist peate seda vähemalt 24 tundi laadima. Kui patareitase langeb liiga madalale, siis patareisensor annab Teile sellest heliga teada ja ekraanil vilgub ka patarei ikoon. Kui patareitase langeb väga madalale, siis lülitub telefon kohe peale Teie alarmeerimist ise automaatselt välja ja tegevuses olnud toiminguid ei salvestata.

1. Pange käsiseade baasjaama laadimishargile. Kui seade on korralikult paigutatud, siis kõlab piiks.
2. Laadimise ajal vilgub ekraanil patarei ikoon .
3. Kui seade on täielikult laetud, siis patarei ikoon  jääb paigale.

☰ Märkus







Optimaalne patareiega saavutatakse peale kolme täielikku laadimistsükli (üle 15 tunni) ja ära kulutamist, võimaldades umbes 12 tundi rääkimisaega ja 150 tundi puhkerežiimil oleku aega.

3.4 3.4 Tervitusrežiim

☰ Märkus

Sõltuvalt riigist, kus Te seadet kasutate, ei pruugi **WELCOME** ekraanile ilmuda. Sel juhul ei pea Te valima oma riiki / operaatorit / keeleseadistusi. Saate välja helistada ja kõnesid vastu võtta ka ilma eelnevalt riiki määramata.

Pärast selle mõneminutilise laadimist ilmub sõna **WELCOME** (tere tulemast) erinevates keeltes. Järgige neid samme, et seadistada oma telefon:

1. Kerige  nupuga sõnana **WELCOME** oma eelistatud keeles ja vajutage  **SELECT**, et kinnitada oma valik.
2. Kasutage  nuppu, et kerida oma riigini.
3. Valiku kinnitamiseks vajutage  **SELECT** nuppu.
4. Vajutage  oma operaatorini (kui vaja).
5. Vajutage uuesti  **SELECT**, et kinnitada oma valik.
 - Vaikimisi liini seadistused ja menüü keel valitud riikidele seadistatakse.
 - Kuupäeva/kellaaja seadistamiseks vaadake "Kuupäeva ja kellaaja määramine" leheküljel 28.

☰ Märkus


Saate helistada välja ja võtta vastu kõnesid ilma et oleksite esmalt riigi valikuid teinud. Tervitusrežiim kuvatakse taas pärast kõnet.

✳️ Nõuanne

Saate muuta oma riigiseadistusi igal ajal peale esimest seadistust. (Vaadake "Riigi valik" peatükis 8.8). Kui ühtegi nuppu ei vajutata 15 sekundi jooksul, läheb telefon automaatselt jõudeolekusse. See läheb jõudeolekusse automaatselt ka siis, kui asetate telefonitoru tagasi baasjaama.

3.5 Menüü struktuur

Allolev tabel kirjeldab Teie telefoni menüüpuud. Vajutage jõudeolekus, et siseneda peamenüüsse. Menüüdes ringi liikumiseks kasutage liikumisnuppe ja vajutage vasakut nuppu, et siseneda igasse valikusse.

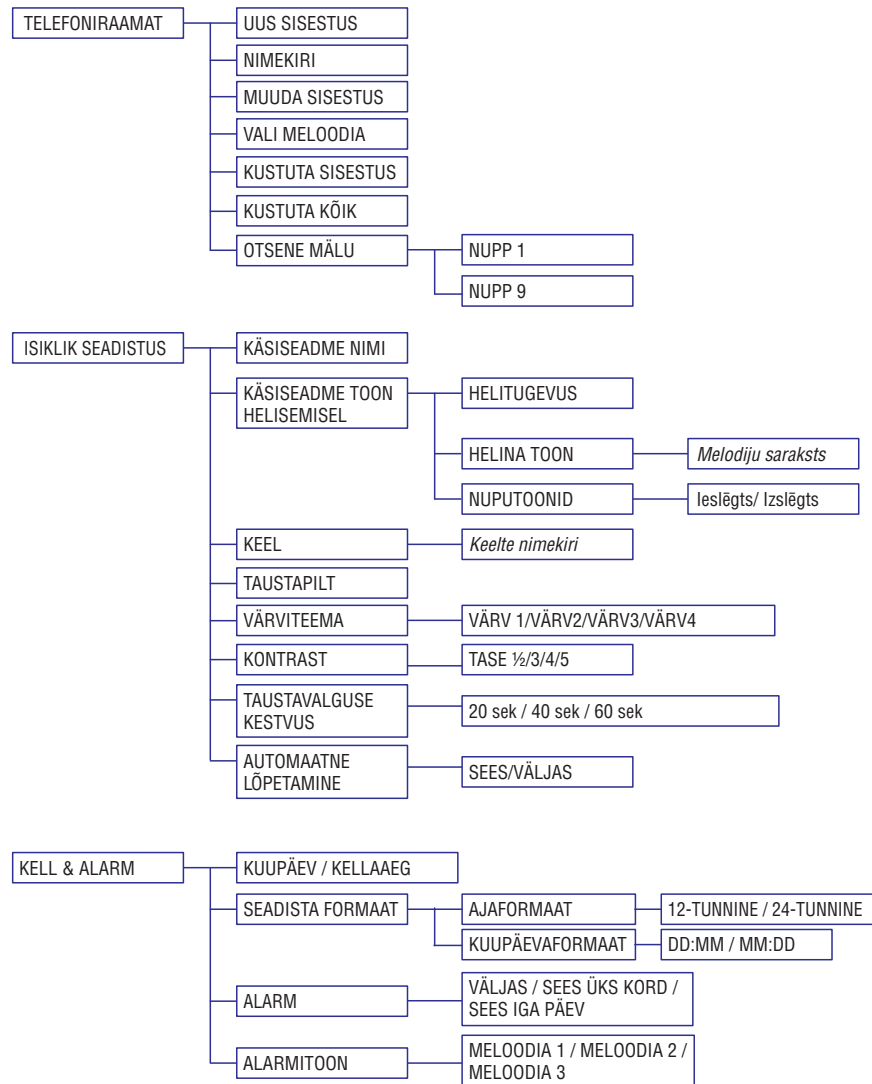

Märkus

Kui ühtegi otsitavat numbrikombinatsiooni ei ole sisestatud (tühi), siis lisatakse prefiksi number automaatselt eelvalitud numbrile peale nupu vajutamist.

* , # või P-ga algavatele eelvalitud numbritele prefiksnumbreid peale nupu vajutamist ei lisata.

8.12 Tagasihelistamisaja muutmine

Tagasihelistamisaja (või valimise viivitus) on ajaviivitus, peale mida liin katkestatakse nupule vajutamise järel. Saate seada lühikese või pika aja.

Teie seadmele seatud vaikimisi olev tagasihelistamisaja peaks Teie riigi võrgus kõige paremini sobima ja seetõttu ei peaks Te seda muutma.

Märkus

Need seadistused on kasulikud, kui kasutate veebiteenust. Mõned teenused on ligipääsetavad (+) , (+) (kõne ootamine, kõne suunamine...) sõltuvad Teie tagasihelistamise aja seadistustest. Palun kontakteeruge oma võrguoperaatoriga enamate detailide jaoks.

- Vajutage jõuderežiimil olles nuppu, kerige nupp **ADVANC. SETTINGS** (edasijõudnute seadistused) peale ja vajutage **SELECT** nuppu, kerige nuppu, et siseneda **RECALL TIME** (tagasihelistamisaja) valikusse ja vajutage **SELECT** nuppu.
- Kerige **SHORT** (lühike), **MEDIUM** (keskmine) või **LONG** (pikk) peale ja vajutage kinnitamiseks **SELECT** nuppu.
 - Kõlab kinnitustoon ja ekraan naaseb eelmisesse menüüsse.

8.13 Helistamisrežiimi muutmine (riigist sõltuv)

Teie seadmele seatud vaikimisi olev helistamisrežiim peaks Teie riigi võrgus kõige paremini sobima ja seetõttu ei peaks Te seda muutma.

- Vajutage jõuderežiimil olles nuppu, kerige nupp **ADVANC. SETTINGS** (edasijõudnute seadistused) peale ja vajutage **SELECT** nuppu, kerige nuppu, et siseneda **DIAL MODE** (helistamisrežiim) valikusse ja vajutage **SELECT** nuppu.

- Kerige **TONE** (toon) või **PULSE** (pulseeriv) peale ja vajutage kinnitamiseks **SELECT** nuppu.

- Kõlab kinnitustoon ja ekraan naaseb eelmisesse menüüsse.


8.14 Esimese helina märkamise seadmine

Kui see funktsioon on välja lülitatud, ei kostu häälkõne esimene helin. See on kasulik riikides, kus helistamisliin identifitseeritakse alles pärast esimest helinat. Selle tagajärjel ei helise telefonid sõnumi saabumisel.

- Vajutage jõuderežiimil olles nuppu, kerige **SYMBOL** nupp **ADVANC. SETTINGS** (edasijõudnute seadistused) peale ja vajutage **SELECT** nuppu, kerige nuppu, et siseneda **FIRST RING** (esimene helin) valikusse ja vajutage **SELECT** nuppu.
- Kerige **ON** (sees) või **OFF** (väljas) peale ja vajutage kinnitamiseks **OK** nuppu.
 - Kõlab kinnitustoon ja ekraan naaseb eelmisesse menüüsse.

8 EDASIJÕUDNUTE SEADISTUSED

8.10 Vaikimisi seadistused

Helina tugevus	MEDIUM
Helina meloodia	RING 1
Kuulari helitugevus	VOLUME 3
Mikrofoni helitugevus	VOLUME 3
Taust	
Nupu helid	Sees
Kontrast	LEVEL 2
Taustavalguse aeg	20 sek
Auto Hang-up	Sees
Alarm	Väljas
Kõne piiramine	Väljas
Easy Call	Väljas
SMS vastuvõtmine	Sees
Käsiseadme nimi	PHILIPS
Kuupäev/Kellaeg	01/01; 00:00
PIN	0000
XHD heli režiim	Sees
Konverents	Sees

Automaatvastaja

Vastamise režiim	Vasta ja salvesta
Helinate arv enne vastamist	5
Väljuv kõne	Eelmääratud vasta ja salvesta režiim
Käsiseadme sirvimine	Väljas
Baasjaama kõlar	LEVEL 5
Kaugligipääs	Deaktiveeritud







8.11 Prefiksi seadmine

See funktsioon võimaldab Teil määrata prefiksnumbri, mida lisada eelvalimise ajal numbril algusesse (vaadake "Eelvalimine" lk 17). Saate seda funktsiooni kasutada ka selleks, et eelvalimise ajal otsida üles mingi numbrikombinatsioon ja asendada sellest mõned esimesed numbrid.


Saate otsitava numbrikombinatsiooni jaoks sisestada maksimaalselt 5 numbrimärki ja automaatse prefiksnumbri jaoks 10 numbrimärki.

☰ Märkus


CD655 kasutus pole garanteeritud kõikide tüüpide PABX.

- Vajutage jõuderežiimil olles  nuppu, kerige  nupp **ADVANC. SETTINGS** (edasijõudnute seadistused) peale ja vajutage  **SELECT** nuppu, kerige  nuppu, et siseneda **AUTO PREFIX** (automaatne prefiks) valikusse ja vajutage  **SELECT** nuppu.
- Ekraanile kuvatakse **DETECT DIGIT** (otsi numbrit).
 - Kui eksisteerib, siis kuvatakse viimasena salvestatud otsitud number.*
- Sisestage otsitav numbrikombinatsioon (maksimaalselt 5 numbrimärki) ja vajutage kinnitamiseks  **OK** nuppu.
- Ekraanile kuvatakse **PREFIX** (prefiks).
 - Kui eksisteerib, siis kuvatakse viimasena salvestatud prefiksi number.*
- Sisestage prefiksi number (maksimaalselt 14 numbrimärki) ja vajutage kinnitamiseks  **OK** nuppu.
 - Kostub kinnitustoon ja ekraan naaseb eelmisesse menüüsse.*

3 ALUSTAMINE

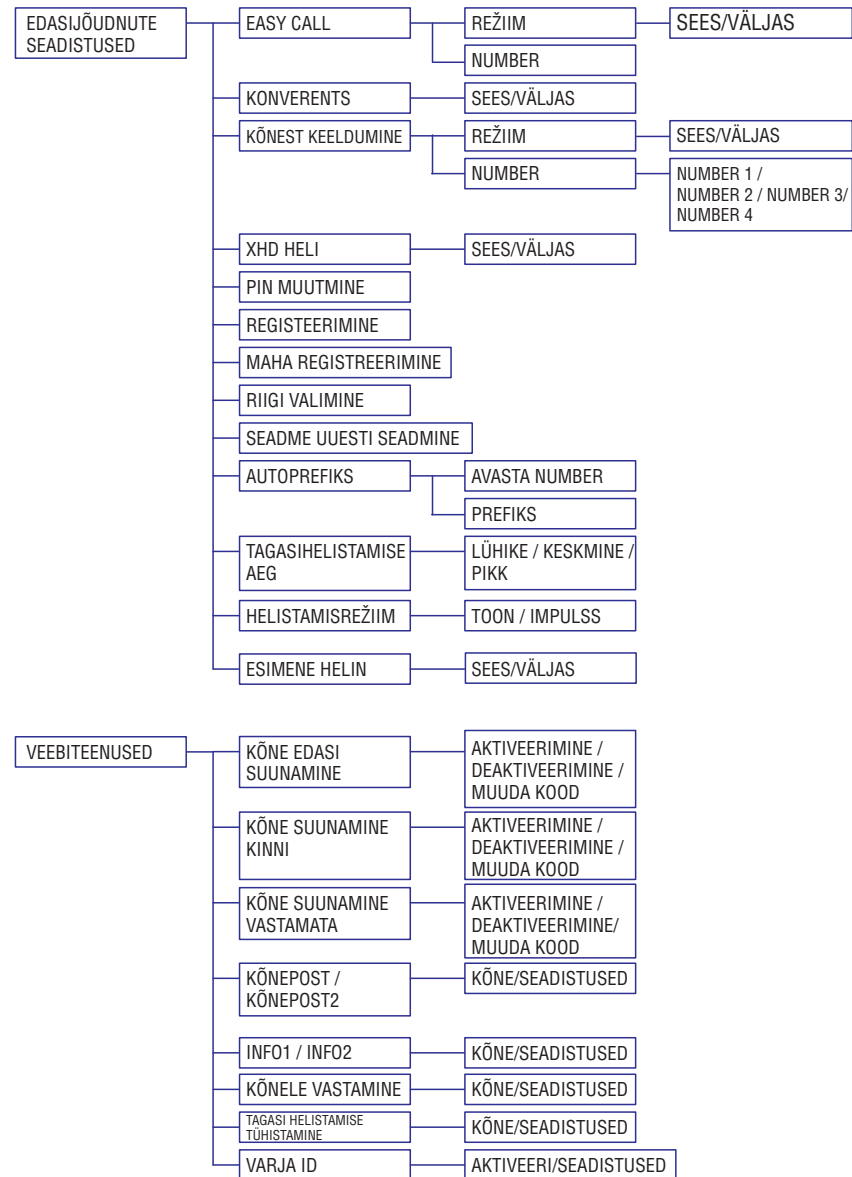

3 ALUSTAMINE

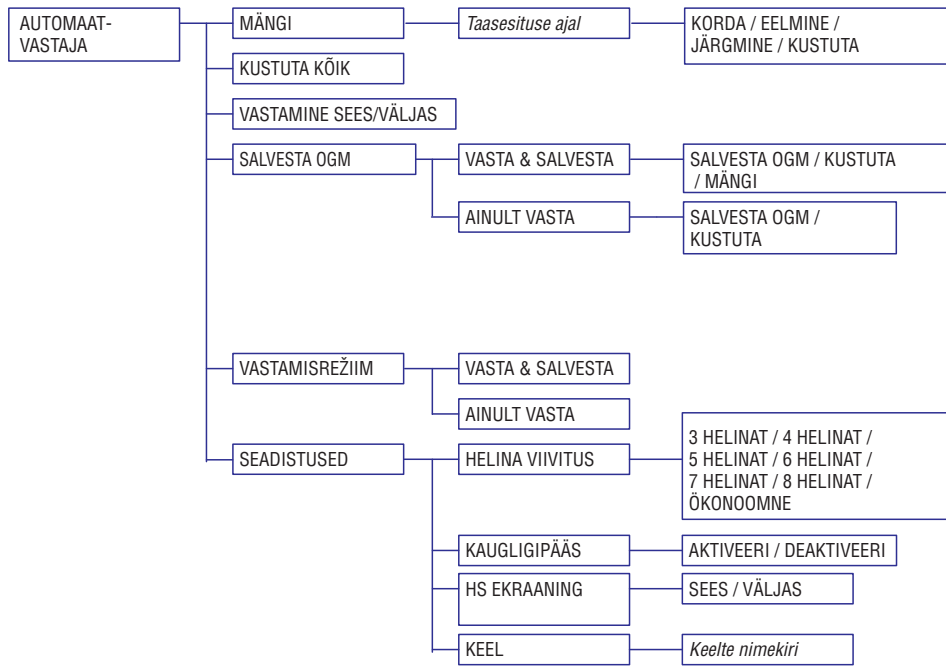

8 EDASIJÕUDNUTE SEADISTUSED

8.7 Maha registreerimine

1. Vajutage jõuderežiimil olles nuppu, kerige nupp **ADVANC. SETTINGS** (edasijõudnute seadistused) peale ja vajutage **SELECT** nuppu, kerige nuppu, et siseneda **UNREGISTER** (registreeri maha) valikusse ja vajutage **SELECT** nuppu.
2. Kui küsitakse, siis sisestage PIN kood ja vajutage kinnitamiseks **OK** nuppu.

Märkus

Vaikimisi on PIN koodiks 0000.

3. Kerige nuppu, et valida käsiseadme number, mida maha registreerida ja vajutage nuppu.
 - *Eduka maha registreerimise järel kõlab kinnitustoon ja ekraanile kuvatakse **UNREGISTERED** (maha registreeritud).*

Märkus

Kui 15 sekundi jooksul seadmega midagi ei teha, siis seade loobub maha registreerimise protseduurist ja seade pöördu tagasi jõuderežiimi. Sellise seadme maha registreerimiseks, mis ei kuulu siin kasutusjuhendis kirjeldatud CD650/655 mudelite hulka, saate maha registreerimiseks kasutada vaid siin kasutusjuhendis kirjeldatud käsiseadet CD650/655.

8.8 Riigi valimine

Selle menüü kasutatavus sõltub Teie riigist.

Saate valida tervitusrežiimi ajal valitud riigist erineva riigi.

1. Vajutage jõuderežiimil olles nuppu, kerige nupp **ADVANC. SETTINGS** (edasijõudnute seadistused) peale ja vajutage **SELECT** nuppu, kerige nuppu, et siseneda **COUNTRY** (valige riik) valikusse ja vajutage **SELECT** nuppu.
2. Kerige nuppu, et valida oma riik ja vajutage **OK** nuppu.
 - *Kõlab kinnitustoon ja ekraanilt pöördu tagasi jõuderežiimile.*

Märkus

Kui riik on valitud, siis kantakse telefonile automaatselt üle selle riigi jaoks kehtivad vaikimisi olevad seadistused (näiteks korduvvalimise aeg, helistamisrežiim, keel jne).

8.9 Seadme algseadistamine

Selle funktsiooniga saate telefoni algväärtustele seadistada.

Hoiauts

Peale algseadistamist on kõik Teie isiklikud seadistused, kõneregister ja korduvvalimiste nimekiri kustutatud ja telefon on seatud algselt vaikimisi olnud seadistustele. Samas Teie telefoniraamat ja automaatvastaja lugemata sõnumid jäävad peale algkäivitust muutmata.

Märkus

Peate oma telefoni uuesti konfigurerima. Sel juhul ilmub peale algkäivitust jälle tervitusrežiim (vaadake peatükki 3.4).

1. Vajutage jõuderežiimil olles nuppu, kerige nupp **ADVANC. SETTINGS** (edasijõudnute seadistused) peale ja vajutage **SELECT** nuppu, kerige nuppu, et siseneda **RESET** (algseadista) valikusse ja vajutage **SELECT** nuppu.
2. Ekraanile kuvatakse **RESET?** (algseadista?). Vajutage kinnitamiseks **OK** nuppu.
 - *Kõlab kinnitustoon.*
 - *Seade on seatud algväärtustele (vaadake peatükki "Vaikimisi seadistused" lk 34).*

8 EDASIJÕUDNUTE SEADISTUSED

☰ Märkus

Vaikimisi PIN on 0000. Kui Te muudate PIN koodi, siis hoidke see turvalises, kuid samas Teie jaoks kergesti ligipääsetavas kohas alles. Ärge kaotage PIN koodi.

1. Vajutage jõuderežiimil olles nuppu, kerige nupp **ADVANC. SETTINGS** (edasijõudnute seadistused) peale ja vajutage **SELECT** nuppu ja seejärel kerige kuni **CHANGE PIN**, vajutage uuesti **SELECT** nuppu.
2. Kui küsitakse, siis sisestage praegune PIN kood ja vajutage kinnitamiseks **OK** nuppu.
 - *Sisestatud PIN koodi numbreid näidatakse ekraanil tännikestena (*).*
3. Ilevadid ja PIN un spiediet taustiņu **OK**.
4. Sisestage uus PIN kood ja vajutage PIN koodi muutmise kinnitamiseks **OK** nuppu.
 - *Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt naaseb eelmisesse menüüsse.*

☰ Nõuanne

Kui Te unustate oma PIN koodi, peate seadma oma telefoni algväärtustele. Vaadake rohkema info saamiseks peatükki "Seadme algseadistamine".

8.6 Registreerimine

Kui soovite registreerida lisakäsitseadete või kui olete tahtmatult oma telefoni käsitseadme maha registreerinud ning soovite seda nüüd uuesti registreerida, siis järgige allolevaid juhiseid. Siin on kirjas, kuidas registreerida selles kasutusjuhendis kirjeldatud mudeli käsitseade. Teist tüüpi käsitseadmete protseduurid võivad mõnevõrra erineda. Sel juhul pöörduge palun lisakäsitseadme tootja poole. Lisakäsitseadmed peavad olema baasjaama registreeritud, enne kui saate neid kasutada. Ühte baasjaama saab registreerida kuni 5 käsitseadet.

Seadmete registreerimiseks ja maha registreerimiseks on vajalikud PIN koodid.

☰ Märkus

Vaikimisi on PIN koodiks 0000.

Käsitseadme manuaalseks registreerimiseks: PINi on vaja enne käsitseadme registreerimiseks või registreerimise tühistamiseks.

☰ Märkus

Vaikimisi on PIN koodiks 0000.

1. Vajutage ja hoidke umbes 5 sekundit all baasjaamal olevat nuppu. Kõlab piiks, mis tähistab, et baasjaam on registreeringute vastuvõtmiseks valmis.
2. Vajutage seadmel nuppu, kerige nupp **ADVANC. SETTINGS** (edasijõudnute seadistused) peale ja vajutage **SELECT** nuppu, kerige nuppu, et siseneda **REGISTER** (registreerimine) valikusse ja vajutage **SELECT** nuppu.

☰ Märkus

Kui 10 sekundi jooksul seadmega midagi ei teha, siis seade loobub registreerimisprotseduurist. Kui see peaks juhtuma, siis korrake sammu 1.

3. Kui küsitakse, siis sisestage PIN kood ja vajutage kinnitamiseks **OK** nuppu.

☰ Märkus

Vaikimisi on PIN koodiks 0000.

4. Ekraanile kuvatakse **WAITING...**

☰ Märkus

Kui teatud perioodi jooksul ei leita baasjaama, naaseb käsitseade jõudeolekusse.

4 TELEFONI KASUTAMINE

4.1 Kõne tegemine

4.1.1 Eelvalimine

1. Valige number (maksimaalselt 24 numbrit).
2. Vajutage või nuppu.
 - *Kõne on alustatud.*

☰ Nõuanne

Te saate sisestada oma eelvalitud numbrit ette prefiksnumbri, vaadake rohkema informatsiooni saamiseks peatükki "Prefiksi seadmine" lk 34.

4.1.2 Otsene valimine

1. Vajutage või vajutage nuppu, et alustada kõne.
2. Valige number.
 - *Kõne on alustatud.*

4.1.3 Helistage korduvvalimise nimekirjast

1. Vajutage jõuderežiimil olles nuppu.
2. Korduvvalimise nimekirjas liikuge nupuga.
3. Vajutage või nuppu.
 - *Kõne on alustatud.*

☰ Nõuanne

Käsitseade salvestab viimased 20 valitud numbrit. Viimati valitud number ilmub esimesena taasvalimise nimekirjas. Kui taasvalitav number ühtib telefoniraamatus olevaga, kuvatakse nimi.

4.1.4 Helistage kõneregistris

1. Vajutage jõuderežiimil olles nuppu.
2. Kerige **CALL LIST** (kõne nimekiri), SMS või **ANSWER MACHINE** (automaatvastaja) ja vajutage **SELECT** (kinnita), et siseneda vastavasse alamenüüsse.
3. Kerige sissekandeni.
4. Vajutage või .
- Kõne on alustatud.

☰ Märkus

Te peate liituma kõnede identifitseerimiseenusega, et näeksite oma kõneregistris helistaja numbrit ja nime (vaadake peatükki "Kõneregistrile ligipääs" lk 23).

4.1.5 Helistage telefoniraamatust

1. Vajutage jõuderežiimil olles nuppu.
2. Telefoniraamatus liikuge nupuga.

3. Vajutage või nuppu.

- *Kõne on alustatud.*

☰ Nõuanne

Selle asemel, et telefoniraamatus nupuga ringi liikuda, saate vajutada ka hoopis mingit konkreetset numbrinuppu, vastavalt sellele, milline on soovitud nime esimene täht. Näiteks, nupule vajutades näidatakse Teie sisestusi, mis algavad A-ga. Vajutades uuesti nuppu, näidatakse B-ga algavaid sisestusi jne.

4.2 Kõnele vastamine

Kui telefon heliseb, vajutage nuppu.

- *Kõne on loodud.*

☰ Märkus

Sissetulev kõne omab ülemvõimu teiste sündmuste osas. Sissetuleva kõne ajal loobub telefon automaatselt teistest käigus olnud tegevustest nagu näiteks telefoni seadistuste määramine, menüüs ringi liikumine jne.

☰ Oht

Kui seade heliseb sissetuleva kõne ajal, siis ärge palun hoidke seadet kõrvale liiga lähedal, sest helin võib kahjustada Teie kuulmisvõimet.

4.2.1 "Käed vabad" vastamine

Kui telefon heliseb, vajutage nuppu.

- *Käsitseadme valjuhääldi on aktiveeritud.*

☰ Oht

"Käed vabad" omaduse aktiveerimine võib järsult suurendada kuuldeavast tuleva heli tugevust. Tagage, et käsitseade ei oleks Teie kõrvale liiga lähedal.

4.3 Kõne lõpetamine

Kõne lõpetamiseks vajutage nuppu.

- *Kõne on lõpetatud.*

☰ Padoms

Kui AUTO HANG-UP (automaatne lõpetamine) on sisse lülitatud (vaadake "Automaatse lõpetamise aktiveerimine/deaktiveerimine" lk 27), siis saate kõne lõpetada lihtsalt käsitseadme baasjaamale või laadijale tagasi paigutamiseks. See omadus on vaikimisi aktiveeritud.

☰ Märkus

"Käed vabad" omaduse aktiveerimine võib järsult suurendada kuuldeavast tuleva heli tugevust. Tagage, et käsitseade ei oleks Teie kõrvale liiga lähedal.

5 TELEFONI PÕHJALIKUM KASUTAMINE

5.1 Käsiseadme sisse / välja lülitamine

Käsiseadme välja lülitamiseks jõuderežiimil olles vajutage ja hoidke SYMBOL nuppu 3 sekundit all.

5.2 Nuppude lukustamine / lahti lukustamine

Jõuderežiimil olles klaviatuuri lukustamiseks / lahti lukustamiseks vajutage ja hoidke [*] nuppu 2 sekundit all.

5.3 Teksti või numbrite sisestus

Kui valite ala, kuhu saate sisestada teksti, siis saate nuppudele prinditud tähti sisestada vastavale nupule üks või mitu korda vajutades. Näiteks, et sisestada nimi "PAUL":

1. Vajutage üks kord [7] nuppu: P
2. Vajutage üks kord [2] nuppu: PA
3. Vajutage kaks korda [8] nuppu: PAU
4. Vajutage kolm korda [5] nuppu: PAUL

Allolev tabel annab Teile teksti- või numbrisisestuse ajal määratud sümboli.

Nupud	Määratud sümbolid
[1]	Tühik 1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ▣ §
[2]	a b c 2 à ä ç å æ
[3]	d e f 3 è é Δ Φ
[4]	g h i 4 i Γ
[5]	j k l 5 Λ
[6]	m n o 6 ñ ò ö
[7]	p q r s 7 β Π Θ Σ
[8]	t u v 8 ü ü
[9]	w x y z 9 o Ω Ξ Ψ
[0]	. 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
[#]	Nospiediet un turiet, lai pārslēgtos starp lielajiem un mazajiem burtiem
[*]	*

* Nõuanne

Viimasena sisestatud numbrit või sümboli kustutamiseks vajutage [BACK] nuppu.

5.4 Kõne ajal

Kõne ajal on saadaval mõned valikud. Saadaolevad valikud:

5.4.1 Kuuldeavast tuleva helitugevuse reguleerimine

Vajutage kõne ajal nupule [A], et valida LEVEL 1 kuni LEVEL 3.

5.4.2 Summuta / ära summuta mikrofoni

Kui mikrofoni on summutatud, siis Teie vastaskõneleja ei kuule Teid.

1. Kõne ajal mikrofoni välja lülitamiseks vajutage [M] nuppu.
2. Mikrofoni sisse lülitamiseks vajutage jälle [M] nuppu.

8 EDASIJÕUDNUTE SEADISTUSED

8.3.1 Kõnest keeldumise aktiveerimine/deaktiveerimine

1. Vajutage [menu] jõuderežiimis, kerige [A] kuni **ADVANC.SETTINGS** ja vajutage [SELECT], kerige [A], et siseneda **CALL BARRING** ja vajutage [SELECT].
2. Sisestage PIN, kui seda küsitakse ja vajutage [OK], et kinnitada.

⊖ Märkus

Vaikimisi olev PIN kood on 0000.

3. Vajutage [SELECT], et siseneda **MODE**.
4. Kerige [A] kuni **ON** (sees) või **OFF** (väljas) ja vajutage [SELECT], et kinnitada.

- Kõlab kinnitustoon ja ekraan naaseb eelmisse menüüsse.

8.3.2 Kõnest loobumise numbrit muutmine

1. Vajutage [menu] jõuderežiimis, kerige [A] kuni **ADVANC.SETTINGS** ja vajutage [SELECT], kerige [A], et siseneda **CALL BARRING** ja vajutage [SELECT].
2. Sisestage PIN, kui seda küsitakse ja vajutage [OK], et kinnitada.

⊖ Märkus

Vaikimisi olev PIN kood on 0000.

3. Kerige [A] kuni **NUMBER** ja vajutage [SELECT].
4. Kerige [A] kuni **NUMBER 1**, **NUMBER 2**, **NUMBER 3** või **NUMBER 4** ja vajutage [SELECT].
5. Sisestage kõnest loobumise number (maksimaalselt 4 numbrikohta) ja vajutage [OK], et kinnitada.
 - Kõlab kinnitustoon ja ekraan naaseb eelmisse menüüsse.

⊖ Märkus

Kui valitakse kõnest loobumise number, siis kõnet ei ühendata. Kui see juhtub kostub veatoon ja naaseb jõudeolekusse.

8.4 XHD heli aktiveerimine/deaktiveerimine

XHD SOUND režiim on eksklusiivne funktsioon, mis muudab telefonivestluse nagu päris näost näkku vestluseks. Kui aktiveerida muudab **XHD SOUND** emotsioonid nii tõetruuks, nagu inimene räägiks sinu kõrval.

1. Vajutage [menu] jõuderežiimis, kerige [A] kuni **ADVANC.SETTINGS** ja vajutage [SELECT], kerige [A], et siseneda **XHD SOUND** ja vajutage [SELECT].
2. Kerige [A] **ON** (sees) või **OFF** (väljas) ja vajutage [SELECT], et kinnitada.

* Nõuanne

Kõne ajal saate samuti vajutada [OPTIONS] ja valida **XHD ON/XHD OFF**, et aktiveerida, deaktiveerida **XHD SOUND** režiimi.

8.5 PIN koodi muutmine

PIN koodi kasutatakse, et seadistada kõnest keeldumist, telefonitoru registreerimist/registreerimise tühistamist ja eemal automaatvastajani pääsemiseks. Vaikimisi PIN on 0000. Maksimaalne PIN pikkus on 4 numbrikohta. See PIN kaitseb ka telefoni seadistusi. Telefonitoru küsib PINi, kui seda on vaja.

8.1 Easy Call

Kui aktiveeritud, võimaldab Easy Call funktsioon valida numbrit vajutades ükskõik mis nuppu käsiseadmel. See on väga kasulik funktsioon hädaabiteenuste numbrite jaoks. Saate sisestada kuni 24 numbrit pika easy call numbri.

8.1.1 Easy Call režiimi aktiveerimine

1. Vajutage jõuderežiimis, kerige kuni **ADVANC.SETTINGS** ja vajutage **SELECT**, vajutage **SELECT**, et siseneda **EASY CALL**.
2. Vajutage **SELECT**, et siseneda **MODE**.
3. Kerige kuni **ON** (sees) ja vajutage **SELECT**, et kinnitada.
4. Sisestage **Easy Call** number ja vajutage **SYMBOL OK**, et kinnitada.
 - Kõlab kinnitustoon.

8.1.2 Easy Call deaktiveerimine

1. Pikk vajutus (kui **Easy Call** režiim on enne juba aktiveeritud).
2. Kerige **OFF** peale ja vajutage **SELECT**, et kinnitada.

8.1.3 Easy Call numbri muutmise

1. Vajutage jõuderežiimis, kerige kuni **ADVANC.SETTINGS** ja vajutage **SELECT**, vajutage **SELECT**, et siseneda **EASY CALL**.
2. Kerige kuni **NUMBER** ja vajutage **SELECT**.
 - Viimati salvestatud **Easy Call** number kuvatakse (kui see eksisteerib).
3. Sisestage **Easy Call** number (maksimaalselt 24 numbrit) ja vajutage **OK**, et kinnitada.
 - Kõlab kinnitustoon ja ekraan naaseb eelmisesse menüüsse.

8.2 Konverentsi režiimi aktiveerimine/deaktiveerimine

Kui konverentsi režiim on aktiveeritud, võite alustada kolme osapoollega konverentsikõnet, kui teine käsiseade on registreeritud Teie baasjaamaga, siis saab seda alustada automaatselt, kui teine käsiseade võtab liini, kui väline kõne juba käib. Vaikimisi on see režiim sisse lülitatud.

1. Vajutage jõuderežiimis, kerige kuni **ADVANC.SETTINGS** ja vajutage **SELECT**, kerige et siseneda **CONFERENCE** ja vajutage **SELECT**.
2. Kerige kuni **ON** (sees) või **OFF** (väljas) ja vajutage **SELECT**, et kinnitada.
 - Kõlab kinnitustoon ja ekraan naaseb eelmisesse menüüsse.

8.3 Kõnest keeldumine

Kõnest keeldumine võimaldab valitud käsiseadetele piirata teatud telefoninumbrite valimist, mis algavad kindlate numbritega. Saate seada kuni 4 kõnest keeldumist, iga number võib sisaldada kuni 4 numbrikohta.

5.4.3 Valjuhääldi režiimi aktiveerimine / deaktiveerimine

🔊 Oht

"Käed vabad" omaduse aktiveerimine võib järsult suurendada kuuldeavast tuleva heli tugevust. Tagage, et käsiseade ei oleks Teie kõrvale liiga lähedal.

1. Vajutage kõne ajal nuppu, et aktiveerida valjuhääldi režiim.
2. Valjuhääldi deaktiveerimiseks vajutage jälle nuppu.

5.4.4 Valjuhääldi helitugevuse kohandamine

Kõne ajal "käed vabad" režiimis, vajutage , et valida **VOLUME 1** kuni **VOLUME 5**.

5.4.5 Teise kõne alustamine (oleneb tellimusest)

Kõne ajal vajutage **OPTION** ja valige **START 2ND CALL**, et panna hetkel käimas olev kõne ootele ja alustada teise välise kõnega.

5.4.6 Telefoniraamatu kasutamine

Kõne ajal vajutage **OPTION** ja valige **PHONEBOOK**, et pääseda ligi ja vaadata telefoniraamatu sissekandeid.

5.4.7 XHD helirežiimi aktiveerimine/deaktiveerimine

XHD helirežiim on eksklusiivne funktsioon, telefonivestlus kostub nagu päri elutruu vestlus. Kui XHD helirežiim on aktiveeritud, kantakse üle väga tõetruult kõik emotsioonid, nagu teine inimene räägiks Teie kõrval.

1. Kõne ajal vajutage **OPTION**, kerige **XHD ON** ja vajutage **SELECT**, et aktiveerida.
2. Deaktiveerimiseks vajutage **OPTION**, kerige **XHD OFF** ja vajutage **SELECT**.

5.4.8 Kõne suunamine (tellimusest ja riigist sõltuv)

1. Kõne ajal vajutage **OPTION**, kerige **SWICH CALL** ja vajutage **SELECT**.
2. Sisestage telefoninumber, kuhu soovite kõne suunata.
 - Kõne on ümber suunatud.

5.5 Kõne ootamine

Kui olete tellinud kõne ootamise teenuse, teeb käsiseade piiksu, kui on teine sisse tulev kõne. Teise helistaja number või nimi kuvatakse telefonis, kui olete tellinud helistaja identifitseerimise. Palun kontakteeruge oma telefonioperaatoriga lisainformatsiooni saamiseks teenuse kohta.

5 TELEFONI PÕHJALIKUM KASUTAMINE

Kui saate esimese kõne ajal teise sissetuleva kõne, vajutage + nuppu, et panna praegune kõne ootele ja vastata teisele.

VÕI

- Vajutage + pidevalt, et vahetada kahe kõne vahel.

- Vajutage + pidevalt, et vahetada kahe kõne vahel.

Ülalmainitu võib erineda vastavalt Teie telefonivõrgule.

5.6 Helistaja identifitseerimine

Helistaja identifitseerimine on eriline teenus, mida saate tellida võrguoperaatorilt. Kui olete tellinud teenuse, helistaja ID (helistaja number või nimi) kuvatakse ekraanil sissetuleva kõne ajal. Kui te pole tellinud seda teenust või kui helistaja on otsustanud oma numbrit varjata, ei kuvata helistaja identiteeti. Palun kontakteeruge oma võrguoperaatoriga lisainformatsiooni saamiseks.

5.7 Telefoniraamatu kasutamine

Teie telefoniraamatusse saab salvestada kuni 200 sisendit, kaasa arvatud 10 kiirigipääsu sisendit (kuni).

Sõltuvalt riigist, nupp 1 või nupp 2 võivad olla seadistatud kõneposti või võrguoperaatori infonumbri jaoks automaatselt. Igal telefoniraamatu sisendil võib olla maksimaalselt 24 sümbolit telefoninumbri jaoks ja 14 sümbolit nimele.

5.7.1 Ligipääs telefoniraamatule

1. Jõuderežiimil olles vajutage nuppu ja kerige nuppu, et sirvida telefoniraamatut.
 - *Telefoniraamatu sisestused on tähestikulises järjekorras.*
2. Detailide vaatamiseks kerige nuppu telefoniraamatu sisendile ja vajutage **SELECT**.
3. Valimaks numbrit telefoniraamatust, kerige telefoniraamatu sisendile ja vajutage .

* Nõuanne

Selle asemel, et telefoniraamatus nupuga ringi liikuda, saate vajutada ka hoopis mingit konkreetset numbrinuppu, vastavalt sellele, milline on soovitud nime esimene täht. Näiteks, nupule vajutades näidatakse Teie sisestusi, mis algavad A-ga. Vajutades uuesti nuppu, näidatakse B-ga algavaid sisestusi jne.

7 KELLA JA ALARMI SEADISTUSED

7.3 Seadke alarm

1. Vajutage jõuderežiimil olles nuppu, kerige nupp **CLOCK & ALARM** (kell & alarm) peale ja vajutage **OK** nuppu, kerige nuppu, et siseneda **ALARM** (alarm) valikusse ja vajutage **SELECT** nuppu.
2. Kerige nupuga **OFF** (väljas), **ON ONCE** (ühekordselt sees) või **ON DAILY** (iga päev sees) ja vajutage **SELECT** nuppu. Kui Te valite **ON ONCE** (ühekordselt sees) või **ON DAILY** (iga päev sees), siis sisestage alarmi jaoks kellaaeg (TT-MM) ja vajutage , et valida **A** (enne lõunat) või , et valida **P** (pärastlõunat), kui aeg on 12 tunni formaadis. Vajutage kinnitamiseks **OK** nuppu.
 - *Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördu tagasi eelmisesse menüüsse.*

⊖ Märkus

Kui alarmiaeg jõuab kätte, siis alarmiheli heliseb ja alarmi ikoon vilgub 1 minuti, kui alarmiaeg jõuab kätte. Alarmiheli summutamiseks vajutage lihtsalt käsiseadmel mistahes nuppu.

7.4 Seadke alarmihelin

1. Vajutage jõuderežiimil olles nuppu, kerige nupp **CLOCK & ALARM** (kell & alarm) peale ja vajutage **OK** nuppu, kerige nuppu, et siseneda **ALARM TONE** (alarmiheli) valikusse ja vajutage **SELECT** nuppu.
2. Kerige nupp **MELODY 1** (meloodia 1), **MELODY 2** (meloodia 2) või **MELODY 3** (meloodia 3) peale ja vajutage kinnitamiseks **SELECT** nuppu.
 - *Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördu tagasi eelmisesse menüüsse.*

7 KELLA JA ALARMI SEADISTUSED

See funktsioon võimaldab Teil oma telefonil seadistada kuupäeva, kellaaja ja alarmiseaded. Vaikimisi olev kuupäev ja kellaag on vastavalt 01-01 ja 00:00.

7.1 Seadistage kuupäev ja kellaag

1. Vajutage jõuderežiimil olles nuppu, kerige nupp **CLOCK & ALARM** (kell & alarm) peale ja vajutage **OK** nuppu, vajutage **SELECT** nuppu, et siseneda **DATE / TIME** (kuupäev / kellaag) valikusse.
2. Kuvatakse viimasena salvestatud kuupäev. Sisestage käesolev kuupäev (PP / KK) ja vajutage **OK** nuppu.
3. Kuvatakse viimasena salvestatud kellaag. Sisestage käesolev kellaag (TT / MM). Vajutage , et valida **A** (am (ennelõunat)) või , et valida **P** (pm (pärastlõunat)), kui aeg on 12 tunni formaadis. Vajutage kinnitamiseks **OK** nuppu.
 - *Kõlab kinnitustoon.*

Märkus

Kui sisestate kuupäeva / kellaaja alale mittesobiva numbri, siis kõlab korraks veatoon.

Tund: 00 kuni 12; Minut: 00 kuni 59;

Kuupäev: 01 kuni 31; Kuu: 01 kuni 12.

Hoiatus

Kui Teie telefon on ühendatud ISDN liini läbi adapteri, siis võidakse kuupäeva & kellaega peale iga kõne ise automaatselt uuendada. Kuupäeva & kellaaja uuendamise võimalikkus sõltub Teie võrgupakkujast. Palun kontrollige oma ISDN süsteemis olevaid kuupäeva & kellaaja seadistusi või kontakteeruge oma ISDN võrgupakkujaga.

7.2 Seadistage kuupäeva ja kellaaja formaat

Saate valida eelistatud kuupäeva/kellaaja formaadi telefonis. Vaikimisi formaat on PP-KK ja 24 tundi.

7.2.1 Seadke kellaaja formaat

1. Vajutage jõuderežiimil olles nuppu, kerige nupp **CLOCK & ALARM** (kell & alarm) peale ja vajutage **OK** nuppu, kerige kuni **SET FORMAT** ja vajutage **SELECT**.

2. Vajutage **OK**, et siseneda **TIME FORMAT**.

- *Kuvatakse praegune seadistus.*

3. Kerige nuppu, et valida ajaformaad (**12HOURS** (12-tundi) või **24HOURS** (24-tundi)) ja valiku tegemiseks vajutage **OK** nuppu.

- *Kõlab kinnitustoon ja ekraan naaseb eelmisesse menüüsse.*

7.2.2 Seadke kuupäeva formaat

1. Vajutage jõuderežiimil olles nuppu, kerige nupp **CLOCK & ALARM** (kell & alarm) peale ja vajutage **OK** nuppu, kerige kuni **SET FORMAT** ja vajutage **SELECT**.

2. Kerige , et siseneda **DATE FORMAT** ja vajutage **OK**.

- *Kuvatakse praegused seadistused.*

3. Kerige nuppu, et valida **DD / MM** (päev / kuu) või **MM / DD** (kuu / päev) ja vajutage valiku tegemiseks **OK** nuppu.

- *Kõlab kinnitustoon ja ekraan naaseb eelmisesse menüüsse.*

5 TELEFONI PÕHJALIKUM KASUTAMINE

5.7.3 Telefoniraamatu sisestuse muutmine

1. Jõuderežiimil olles vajutage nuppu, vajutage **SELECT**, et siseneda **PHONEBOOK** (telefoniraamat) peale ja kerige kuni **EDIT ENTRY** ja vajutage **SELECT**.
2. Kasutage nuppu, et valida sisestus, mida soovite näha, ja vajutage **SELECT**.
3. Vajutage **CLEAR** nuppu, et kustutada tähti üksikhaaval, sisestage nimi ja vajutage kinnitamiseks **OK** nuppu.
4. Vajutage **CLEAR** nuppu, et kustutada nu,mbreid üksikhaaval, sisestage number ja vajutage kinnitamiseks **OK** nuppu.
 - *Kõlab kinnitustoon.*

5.7.4 Meloodia seadistamine

Selle funktsiooniga saate personaliseerida meloodia, mida mängitakse, kui keegi telefoniraamatu nimekirjas olevatest inimestest helistab.

Märkus

Peate olema tellinud helistaja identifitseerimise teenuse, et saada kasu sellest funktsioonist.

1. Vajutage jõuderežiimis, vajutage **SELECT**, et siseneda **PHONEBOOK**, kerige kuni **SELECT MELODY** ja vajutage **SELECT**.
2. Kerige , et valida sisend, millele tahate meloodiat määrata ja vajutage **SELECT**.
3. Vajutage **EDIT**, et määrata või muuta kontakti meloodia.
4. Kerige meloodiate nimekirja ja vajutage **SELECT**, et kinnitada.
 - *Kõlab kinnitustoon.*

5.7.5 Telefoniraamatu sisestuse kustutamine

1. Jõuderežiimil olles vajutage nuppu, vajutage **SELECT**, et siseneda **PHONEBOOK**, kerige kuni **DELETE ENTRY** ja vajutage **SELECT**.
2. Kerige , et valida sisend, mida soovite kustutada ja vajutage **SELECT**.
3. **DELETE?** Kuvatakse ekraanil. Vajutage **OK**, et kinnitada valik.
 - *Kõlab kinnitustoon.*

5.7.6 Telefoniraamatu nimekirja kustutamine

1. Jõuderežiimil olles vajutage nuppu, vajutage **SELECT**, et siseneda **PHONEBOOK**, kerige kuni **DELETE ALL** ja vajutage **SELECT**.
2. Ekraanile kuvatakse **DELETE ALL?** (kustuta kõik?). Kustutamissoovi kinnituseks vajutage jälle **OK** nuppu.
 - *Kõlab kinnitustoon.*

5.7.7 Otsene ligipääs mälule

Saate salvestada kuni 9 otsese ligipääsu mälu nuppu (nupp kuni). Pikk vajutus jõuderežiimis, valib automaatselt salvestatud numbri. Sõltuvalt riigist võivad nupp 1 ja 2 olla eelseadistatud automaatselt kõnepostile ja operaatori infotelefonile vastavalt.

5 TELEFONI PÕHJALIKUM KASUTAMINE

5.7.7.1 Salvesta otsene ligipääs mälu

1. Jõuderežiimil olles vajutage nuppu, vajutage **SELECT**, et siseneda **PHONEBOOK**, kerige kuni **DIRECT MEMORY** ja vajutage **SELECT**.
2. Kerige , et valida nupp (1 kuni 9) ja vajutage **SELECT** nuppu.
 - Kuvatakse salvestatud number (kui on olemas).
3. Vajutage **OK** nuppu, et siseneda otsese mälu menüüsse.
4. Vajutage **SELECT** nuppu, et siseneda valikusse **EDIT** (kuva).
5. Kerige sisendini, mida soovite salvestada otsese ligipääsu mälusse ja vajutage **SELECT**, et vaadata detaile.
6. Vajutage **SELECT**, et kinnitada.
 - Kõlab kinnitustoon ja ekraan pöördub tagasi eelmisesse menüüsse.

5.7.7.2 Otsese ligipääsu mälu kustutamine

1. Jõuderežiimil olles vajutage nuppu, vajutage **SELECT**, et siseneda **PHONEBOOK**, kerige kuni **DIRECT MEMORY** ja vajutage **SELECT**.
2. Kerige , et valida nupp (nupp 1 kuni 9) ja vajutage **SELECT**.
 - Kuvatakse salvestatud number (kui on).
3. Vajutage **SELECT**, et kuvada menüü valikud.
4. Kerige kuni **DELETE** ja vajutage **SELECT**.
 - Kõlab kinnitustoon.

5.8 Korduvvalimise nimekirja kasutamine

Korduvvalimiste nimekiri salvestab 20 viimasena valitud numbrit. Iga sisestuse jaoks kuvatakse maksimaalselt 24 numbrit.

5.8.1 Korduvvalimiste nimekirjale ligipääs

1. Vajutage jõudeolekus nuppu ja kerige nuppu, et valida korduvvalimiste nimekiri.
 - Viimasena valitud number kuvatakse korduvvalimiste nimekirjas esimesena. Kui valitud number sobib kokku telefoniraamatus oleva sisestusega, siis kuvatakse numbril asemel hoopis nimi.

☰ Märkus

Jõuderežiimi tagasi pöördumiseks vajutage nuppu.

5.8.2 Korduvvalitud numbril salvestamine telefoniraamatusse

1. Vajutage jõuderežiimil olles nuppu, kerige nuppu, et valida sisestus. Vajutage **SELECT** nuppu, et näha detaile.
2. Vajutage nuppu ja vajutage **SELECT**, et siseneda valikusse **SAVE NUMBER** (salvesta number).
3. Sisestage kontakti nimi (maksimaalselt 14 sümbolit) ja vajutage **OK**.
4. Soovi korral saate numbril muuta ja vajutage **OK**.
 - Kõlab kinnitustoon.

☰ Märkus

Vajutage viimasena sisestatud numbril või sümbolil kustutamiseks **CLEAR** nuppu.

6 ISIKLIKUD SEADISTUSED

2. Kerige oma eelistatud keeleni ja vajutage **SELECT**, et kinnitada.
 - Kõlab kinnitustoon ja ekraan naaseb eelmisesse menüüsse.

✳ Nõuanne

Kui ekraani keel on valitud, valikute menüü kuvatakse koheselt valitud keeles. Kuid see ei muuda eelseadistatud automaatvastaja väljaminevate teadete keelt.

6.4 Tausta valimine

See funktsioon võimaldab valida tausta, mida kuvatakse jõudeolekus. Käsiseadmepaneelil on 3 eelseadistatud tausta. 4. taust on tühi taust.

1. Vajutage jõuderežiimil, kerige kuni **PERSONAL SETTING** ja vajutage **SELECT**, kerige kuni **WALLPAPER** ja vajutage **SELECT**.
2. Kerige soovitud taustani ja vajutage **SELECT**, et kinnitada.
 - Kõlab kinnitustoon ja ekraan naaseb eelmisesse menüüsse.

6.5 Värviteema seadmine

1. Vajutage jõuderežiimil, kerige kuni **PERSONAL SETTING** ja vajutage **SELECT**, kerige kuni **COLOUR THEME** ja vajutage **SELECT**.
2. Kerige kuni **CLOUR 1**, **COLOUR 2**, **COLOUR 3** või **COLOUR 4** ja vajutage **SELECT**, et kinnitada.
 - Kõlab kinnitustoon.

6.6 Kontrastsuse seadmine

On 5 kontrastsuse taset (**LEVEL 1**, **LEVEL 2**, **LEVEL 3**, **LEVEL 4** või **LEVEL 5**). Vaikimisi kontrastsuse tase on **LEVEL 2**.

1. Vajutage jõuderežiimil, kerige kuni **PERSONAL SETTING** ja vajutage **SELECT**, kerige kuni **CONTRAST** ja vajutage **SELECT**.
2. Kerige soovitud kontrastsuseni (**LEVEL 1**, **LEVEL 2**, **LEVEL 3**, **LEVEL 4** või **LEVEL 5**) ja vajutage **SELECT**, et kinnitada.
 - Kostub kinnitustoon ja ekraan naaseb eelmisesse menüüsse.

6.7 Taustavalguse kestvuse määramine

1. Vajutage jõuderežiimil, kerige kuni **PERSONAL SETTING** ja vajutage **SELECT**, kerige kuni **BACKLIGHT TIME** ja vajutage **SELECT**.
2. Kerige kuni **20 sek**, **40 sek** või **60 sek** ja vajutage **SELECT**, et kinnitada.
 - Kõlab kinnitustoon.

☰ Märkus

Vaikimisi jääb taustavalgus põlema 20 sekundiks pärast igat aktiveerimist nagu sisse tulev kõne, nupule vajutus, telefonitoru tõstmise baasjaamalt jne.

6.8 Automaatse kõne lõpetamise aktiveerimine/deaktiveerimine

See funktsioon võimaldab lõpetada kõne automaatselt, pannes käsiseadme baasjaamale. Vaikimisi on see funktsioon sisse lülitatud.

1. Vajutage jõuderežiimil, kerige kuni **PERSONAL SETTING** ja vajutage **SELECT**, kerige kuni **AUTO HANG-UP** ja vajutage **SELECT**.
2. Kerige **ON** või **OFF** peale ja vajutage **SELECT**, et kinnitada.
 - Kõlab kinnitustoon ja ekraan naaseb eelmisesse menüüsse.

6 ISIKLIKUD SEADISTUSED

6.1 Käsiseadme nime muutmine

Saate anda käsiseadmele nime ja kuvada seda jõudeolekus. Vaikimisi käsiseadme nimi on PHILIPS.

1. Vajutage jõuderežiimis, kerige kuni **PERSONAL SETTING** ja vajutage **SELECT**, vajutage **SELECT**, et sisestada **HANDSET NAME** (käsiseadme nimi).
2. Muutke käsiseadme nime (maksimaalselt 14 sümbolit) ja vajutage **OK**, et kinnitada.
 - *Kõlab kinnitustoon ja ekraan naaseb eelmisesse menüüsse.*

6.2 Käsiseadme toonid

6.2.1 Helina tugevuse valimine

Oht

Kui valite helina tugevust või kui käsiseade heliseb sissetuleva kõne ajal, ärge palun hoidke käsiseadet liiga lähedal kõrvale, sest helina tugevus võib kahjustada kuulmist.

On 5 taset helitugevusi, kaasa arvatud progressiivne helitugevus.

1. Vajutage jõuderežiimis, kerige kuni **PERSONAL SETTING** ja vajutage **SELECT**, kerige , et sisestada **HANDSET TONES** ja vajutage **SELECT**. Vajutage **SELECT** uuesti, et siseneda **RING VOLUME**.
2. Kerige oma soovitud helitugevuseni ja vajutage **OK**, et kinnitada.
 - *Kõlab kinnitustoon ja ekraan naaseb eelmisesse menüüsse.*

Märkus

Kui helitugevus on pandud nulli, ikoon kuvatakse ekraanil.

6.2.2 Helina meloodia seadistamine

Käsiseadmel on 15 polüfoonilist helinatooti.

1. Vajutage jõuderežiimis, kerige kuni **PERSONAL SETTING** ja vajutage **SELECT**, kerige kuni **HANDSET TONES** ja vajutage **SELECT**.
2. Kerige soovitud meloodiani, et esitada see.
3. Vajutage **OK**, et määrata helina toon.
 - *Kõlab kinnitustoon ja ekraan naaseb eelmisesse menüüsse.*

6.2.3 Nuppude heli aktiveerimine/deaktiveerimine

Kostub üks piiks, kui nuppu vajutatakse. Saate aktiveerida või deaktiveerida nuppude heli. Vaikimisi on nuppude heli sees.

1. Vajutage jõuderežiimis, kerige kuni **PERSONAL SETTING** ja vajutage **SELECT**, kerige kuni **HANDSET TONES** ja vajutage **SELECT**. Kerige kuni **KEY BEEP** ja vajutage **SELECT**.
2. Kerige **ON** (sees) või **OFF** (väljas) ja vajutage **OK**, et kinnitada.
 - *Kõlab kinnitustoon ja ekraan naaseb eelmisesse menüüsse.*

6.3 Muutke ekraani keelt

Teie ekraan võib toetada erinevaid ekraani keeli, olenevalt riigi valikust tervitusrežiimi ajal.

1. Vajutage jõuderežiimis, kerige kuni **PERSONAL SETTING** ja vajutage **SELECT**, kerige kuni **LANGUAGE** ja vajutage **SELECT**.

5 TELEFONI PÕHJALIKUM KASUTAMINE

5.8.3 Korduvvalitud numbri kustutamine

1. Vajutage jõuderežiimil olles nuppu, kerige nuppu, et valida sisestus.
2. Vajutage nuppu, kerige nuppu **DELETE** (kustuta) peale ja vajutage **OK** nuppu.
3. Ekraanile kuvatakse **DELETE?** (kustuta?). Kustutamissoovi kinnituseks vajutage jälle **OK** nuppu.
 - *Kõlab kinnitustoon.*

5.8.4 Korduvvalimiste nimekirja kustutamine

1. Jõuderežiimil olles vajutage nuppu.
2. Vajutage nuppu, kerige , et valida **DELETE ALL** (kustuta kõik) ja vajutage **OK** nuppu.
3. Ekraanile kuvatakse **DELETE ALL?** (kustuta kõik?). Kustutamissoovi kinnituseks vajutage jälle **OK** nuppu.
 - *Kõlab kinnitustoon.*

5.9 Kõneregistri kasutamine

Kõneregister pakub kiiret ligipääsu **CALL LIST**, **SMS** ja **ANSWER MACHINE** funktsioonidele. Kui olete liitunud helistamise identifikatsiooniga (Caller Line Identification - CLI), siis kuvatakse helistaja nimi (või number), koos helistamise kuupäeva ja ajaga*. **CALL LIST** salvestab viimased 50 sisse tulnud kõnede sisendit. Kõned (vastamata ja vastu võetud) kuvatakse kronoloogilises järjekorras viimane kõne nimekirja alguses. Kui kõneregister on tühi, kuvatakse ekraanile **LIST EMPTY**.

Märkus

Kui helistaja identiteet on salastatud või võrk ei paku kuupäeva ja kellaaja informatsiooni, siis ei kuvata seda infot Teie seadme kõneregistris. Kui Te ei ole helistamise identifikatsiooniga liitunud, siis ei kuvata seadme kõneregistris mingit informatsiooni.

5.9.1 Kõneregistrile ligipääs

1. Vajutage jõuderežiimil olles nuppu ja kerige nuppu, et valida **CALL LIST**, **SMS** ja **ANSWER MACHINE** ja vajutage **SELECT**, et siseneda vastavasse alamenüüsse.

5.9.2 Kõnenimekirja sisestuse salvestamine telefoniraamatusse

1. Vajutage jõuderežiimil olles nuppu, kerige nuppu, et valida sisestus ja vajutage **SELECT** nuppu, et vaadata detaile.
2. Vajutage nuppu ja vajutage , et valida **SAVE NUMBER** (salvesta number).
3. Sisestage kontakti nimi (maksimaalselt 14 sümbolit) ja vajutage **OK** nuppu.
4. Soovi korral saate numbri toimetada ja vajutage **OK** nuppu.
 - *Kõlab kinnitustoon.*

5.9.3 Kõneregistri sisestuse kustutamine

1. Vajutage jõuderežiimil olles nuppu, vajutage **SELECT** nuppu, et siseneda **CALL LIST**, kerige sisendini kõneregistris ja vajutage **OPTION**.
2. Kerige kuni **DELETE ENTRY** ja vajutage **SELECT**.
3. Vajutage **OK** kinnitamaks kustutamist.
 - *Kõlab kinnitustoon.*

5 TELEFONI PÕHJALIKUM KASUTAMINE

5.9.4 Kõneregistri kustutamine

1. Jõuderežiimil olles vajutage nuppu ja vajutage **SELECT** nuppu, et siseneda **CALL LIST**, kerige , et siseneda kõneregistrisse ja vajutage **OPTION**.
2. Kerige nupuga **DELETE ALL** (kustuta kõik) peale ja vajutage **SELECT** nuppu.
3. Ekraanile kuvatakse **DELETE ALL?** (kustuta kõik?). Kustutamissoovi kinnituseks vajutage jälle **OK** nuppu.
 - *Kõlab kinnitustoon.*

5.10 Sisesidesüsteemi kasutamine

⚠ Hoiatus

Sisesidesüsteem ja kõnede suunamine on võimalik ainult siis, kui Teil on vähemalt 2 käsiseadet, mis on registreeritud samasse baasjaama.

See võimaldab Teil teha tasuta omavahelisi kõnesid, suunata väljastpoolt tulevaid kõnesid ühest seadmest teise ja kasutada konverentsi pidamise võimalust.

5.10.1 Sisesidesüsteem teise seadmega

⊖ Märkus

Kui seade ei kuulu CD650/655 hulka, siis ei pruugi see funktsioon olla kasutatav.

1. Vajutage jõuderežiimil olles nuppu.
 - *Kui Teil on 2 käsiseadet, siis teise käsiseadmega luuakse siseliin automaatselt.*
2. Kui eksisteerib rohkem kui 2 registreeritud käsiseadet, siis sisestage käsiseadme number, võimalikud käeseadmed kuvatakse. Kerige kindlale käsiseadmele, millele soovite helistada, ja vajutage **SELECT**.
 - *Sisesidesüsteem on loodud.*

5.10.2 Väliskõne suunamine teise käsiseadmesse

1. Kõne ajal vajutage ja hoidke nuppu, et panna väliskõne ootele (helistaja ei kuule Teid enam).
 - *Siseliin luuakse automaatselt, kui on vaid 2 registreeritud käsiseadet.*
2. Kui eksisteerib rohkem kui 2 registreeritud käsiseadet, siis sisestage käsiseadme number, võimalikud käeseadmed kuvatakse. Kerige kindlale käsiseadmele, millele soovite helistada, ja vajutage **SELECT**.
 - *Käsiseade, millele helistatakse, heliseb.*
3. Vajutage käsiseadmel, kuhu helistati, nuppu, et mõlemad sisekõnes osalejad saaksid rääkida.
 - *Sisesidesüsteem on loodud.*
4. Vajutage esimesel seadmep nuppu, et suunata väliskõne helistatud seadmele.
 - *Väliskõne on ümber suunatud.*

⊖ Märkus

Kui helistatud seadmelt ei vasta keegi, siis vajutage nuppu, et taastada väliskõne.

5 TELEFONI PÕHJALIKUM KASUTAMINE

5.10.3 Väliskõnele vastamine sisesidesüsteemi ajal

1. Sisesidesüsteemi ajal tuuakse uue sissetuleva väliskõne ajal kuuldavale kõnetoon.
2. Vajutage nuppu, et vastata väliskõnele ja lõpetada sisesidesüsteem. Käsiseade heliseb. Vajutage , et vastata välisele kõnele.
 - *Sisesidesüsteem on loodud.*

* Märkus

Et panna sisekõne ootele ja vastata väliskõnele vajutage nuppu.

5.10.4 Lülituge sise- ja väliskõnele

Kõne ajal vajutage nuppu, et lülituda sise- või väliskõnele.

5.10.5 Kolme osalisega konverentskõne loomine

Konverentskõne funktsioon võimaldab jagada ühte väliskõne kahe seadme vahel (sisesidesüsteemis). Kolm osapoolt saavad konverentsist osa võtta ja võrguregistreering ei ole vajalik.

1. Kõne ajal vajutage nuppu, et panna väliskõne ootele (helistaja ei kuule Teid enam).
 - *Siseliin luuakse automaatselt, kui on vaid 2 registreeritud käsiseadet.*
2. Sisestage käsiseadme number (nupud 0 - 9), millega soovite konverentskõne luua. Kui eksisteerib rohkem kui 2 registreeritud käsiseadet, siis sisestage käsiseadme number, võimalikud käeseadmed kuvatakse. Kerige kindlale käsiseadmele, millele soovite helistada, ja vajutage **SELECT**.
 - *Käsiseade, millele helistatakse, heliseb.*
3. Vajutage käsiseadmel, kuhu helistati, nuppu, et mõlemad sisekõnes osalejad saaksid rääkida.
 - *Sisesidesüsteem on loodud.*
4. Vajutage ja hoidke esimesel seadmep nuppu 2 sekundit all, et luua kolme osapoollega konverentskõne.
 - *Kui konverentskõne on loodud, siis kuvatakse ekraanile **CONFERENCE**.*

* Nõuanne

Kui CONFERENCE režiim on aktiveeritud (vaadake "Konverentsi režiimi aktiveerimine/deaktiveerimine" leheküljel 30), luuakse automaatselt kolme osapoollega konverentskõne, kui teine käsiseade võtab liini, kui väliskõne on juba käimas.

5.11 Piipariteate saatmine

Piipariteate saatmise funktsioon võimaldab Teil määrata kadunud käsiseadme asukohta, kui käsiseade on levis ja ta patareid on laetud.

1. Vajutage baasjaamal nuppu.
 - *Kõik registreeritud käsiseadmed hakkavad helisema.*
2. Kui seade on üles leitud, vajutage käsiseadmel mistahes nuppu, et lõpetada piipariteate saatmine.

⊖ Märkus

Kui 30 sekundi jooksul ei ole seadmep ühtegi nupuvajutust, siis lülituvad käsiseade ja baasjaama automaatselt jõuderežiimile.

* Nõuanne

Vajutage piipariteate saatmise lõpetamiseks baasjaamal jälle nuppu.