

PHILIPS

Bežični subwoofer

Serija **8000**

TAW8506



Korisnički priručnik

Registrirajte svoj proizvod i potražite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važno	3
	Sigurnost	3
	Brinite za svoj proizvod	4
	Brinite o okolišu	4
	Usklađenost	4
	Pomoć i podrška	4
<hr/>		
2	Vaš subwoofer	5
	Što se nalazi u kutiji	5
	Subwoofer	5
<hr/>		
3	Povezivanje	6
	Spajanje napajanja	6
	Povezivanje na Wi-Fi (bežični rad)	6
	Ažuriranje firmvera	9
	Vraćanje tvorničkih postavki	9
<hr/>		
4	Specifikacije proizvoda	10
<hr/>		
5	Otklanjanje poteškoća	11

1 Važno

Prije upotrebe proizvoda pročitajte i budite sigurni da ste razumjeli sve upute. Jamstvo ne pokriva oštećenje koje je nastalo uslijed nepridržavanja uputa.

Sigurnost

Upoznajte se s ovim sigurnosnim simbolima



Riječ je o uređaju RAZREDA II s dvostrukom izolacijom, bez uzemljenja.



Napon AC



Za napajanje koristite samo uređaje navedene u korisničkom priručniku.



UPOZORENJE!
Upozorenje: opasnost od strujnog udara!



Uskličnik korisnika upozorava na važne upute za uporabu.

Opasnost od strujnog udara ili požara!

- Prije uspostavljanja ili izmjene bilo koje veze se uvjerite da su svi uređaji odspojeni iz utičnice.
- Proizvod i pribor nikada ne izlažite kiši ili vodi. Nikada ne stavlјajte spremnike s tekućinom, poput vaza, u blizinu proizvoda. Ako se tekućina prolije na proizvod ili u njega, odmah ga odspojite iz utičnice. Obratite se službi za korisnike da biste provjerili proizvod prije uporabe.
- Nikada ne stavlјajte proizvod i pribor blizu otvorenog plamena ili drugih izvora topline, uključujući izravnu sunčevu

svjetlost.

- Nikada nemojte stavlјati predmete u otvore za prozračivanje ili druge otvore na proizvodu.
- Ako se strujni utikač ili utikač uređaja koristi za odspajanje uređaja od strujnog napajanja, on mora biti uвijek spreman za rad.
- Prije grmljavinske oluje odspojite proizvod iz utičnice.
- Kada odspajate kabel za napajanje, uвijek vucite za utikač, nikada za kabel.
- Proizvod koristite u tropskoj i / ili umjerenoj klimi.

Opasnost od kratkog spoja i požara!

- Za identifikaciju i snagu napajanja, pogledajte tipsku pločicu na stražnjoj ili donjoj strani proizvoda.
- Prije spajanja proizvoda na utičnicu, provjerite odgovara li napon napajanja vrijednosti navedenoj na stražnjoj ili donjoj strani proizvoda. Nikada ne priključujte proizvod na utičnicu ako je napon drugačiji od navedenog.

Opasnost od ozljeda ili oštećenja proizvoda!

- Za postavljanje na zid, ovaj proizvod mora biti čvrsto učvršćen na zid, u skladu s uputama za postavljanje. Koristite samo isporučeni nosač za zidni nosač (ako je dostupan). Nepravilno postavljanje na zid može dovesti do nezgode, ozljede ili oštećenja. Ako imate bilo kakvih upita, obratite se službi za zaštitu potrošača u svojoj zemlji.
- Nikada ne stavlјajte proizvod ili bilo kakve predmete na kablove za napajanje ili na drugu električnu opremu.
- Ako se proizvod prevozi na temperaturama nižim od 5 °C, otpakirajte ga i pričekajte da se njegova temperatura izjednači sa sobnom temperaturom prije nego što ga spojite na utičnicu.
- Dijelovi ovog proizvoda mogu biti izrađeni od stakla. Postupajte oprezno kako biste izbjegli ozljede ili oštećenja.

Opasnost od pregrijavanja!

- Nikada ne postavlјajte ovaj proizvod u skućen prostor. Uвijek ostavite prostor od najmanje deset cm oko proizvoda radi prozračivanja. Pazite da zavjesi ili drugi predmeti nikad ne prekrivaju otvore za prozračivanje na uređaju.

Brinite za svoj proizvod

Za čišćenje proizvoda koristite samo krpnu od mikrovrlakana.

Brinite o okolišu

Zbrinjavanje starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je dizajniran i proizведен od visokokvalitetnih materijala i komponenti, koje se mogu reciklirati i ponovno koristiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Europskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži bateriju koja je pokrivena Europskom direktivom 2013/56/EU koja se ne zbrinjavati zajedno s običnim kućnim otpadom. Informirajte se o lokalnom sustavu odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i baterija. Pridržavaje se lokalnih propisa i nikada nemojte zbrinjavati proizvod i baterije zajedno s običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija pomaže pri sprečavanju negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Za 5G WiFi uređaj

Uredaj za rad u opsegu 5150 – 5350 MHz namijenjen je samo za unutarnju uporabu kako bi se smanjio potencijal štetnih smetnji na ko-kanalnim mobilnim satelitskim sustavima.

!							
AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR	
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY	
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL	
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR	
FI	SE	CH	UK	HR			

Uskladenost

Ovaj je proizvod u skladu sa zahtjevima Europske zajednice za radio smetnje. Ovime, tvrtka TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je ovaj proizvod udovoljava osnovnim

zahtjevima i ostalim relevantnim uvjetima Smjernice RED 2014/53/EU i Uredbe o radijskoj opremi UK - a iz 2017.

Izjavu o uskladenosti možete pronaći na www.philips.com/support.

Pomoć i podrška

Za opsežnu internetsku podršku posjetite www.philips.com/support da biste:

- preuzeli korisnički priručnik i brzi vodič
- gledali video vodiče (dostupno samo za odabrane modele)
- pronađite odgovore na česta odgovarana pitanja (česta pitanja)
- poslali upit putem e-pošte
- razgovarali s našim predstavnikom za podršku.

Slijedite upute na internetskoj stranici da biste odabrali svoj jezik, a zatim unesite svoj broj modela proizvoda.

Možete se također obratiti i službi za zaštitu potrošača u svojoj zemlji. Prije nego što stupite u kontakt, zabilježite broj modela i serijski broj svog proizvoda. Te informacije možete pronaći na stražnjoj ili donjoj strani proizvoda.

Zaštitni znakovi:



Za DTS patente, pogledajte <http://patents.dts.com>. Proizvedeno pod licencem DTS, Inc. (za tvrtke sa sjedištem u SAD / Japanu / Tajvanu) ili pod licencem DTS Licensing Limited (za sve ostale tvrtke). Logotipovi DTS, Play-Fi i DTS Play-Fi registrirani su zaštitni znaci ili zaštitni znaci tvrtke DTS, Inc. u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama. © 2021 DTS, Inc. SVA PRAVA PRIDRŽANA.



Logotip Wi-Fi CERTIFIED™ registrirani je zaštitni znak tvrtke Wi-Fi Alliance®.


2 Vaš subwoofer

Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi tvrtka Philips, registrirajte svoj subwoofer na adresi www.philips.com/support.

Što se nalazi u kutiji

Provjerite i potvrdite sadržaj svog paketa:


- Subwoofer x 1
- Kabel za napajanje* x 2
- Vodič za brzi početak / Jamstvena kartica / Sigurnosni list x 1

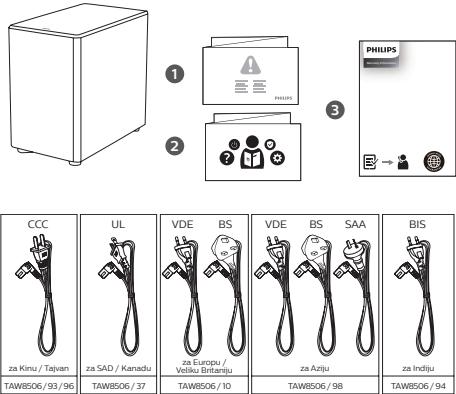

- Količina kabela napajanja i vrsta utikača razlikuju se ovisno o regiji.
- Slike, ilustracije i crteži prikazani u ovom korisničkom priručniku su samo za referencu, izgled proizvoda može se razlikovati.

Subwoofer

Ovaj odjeljak sadrži pregled bežičnog subwoofera.

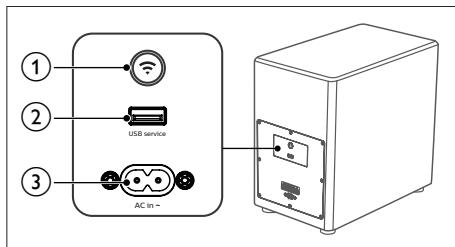

- 1 Utičnica AC in ~
Spajanje na napajanje.
- 2 USB service utičnica
USB utičnica služi samo za servisiranje.
- 3 Gumb (Wi-Fi postavljanja) / indikator
 - Okidač Wi-Fi postavljanja za Play-Fi.
 - Pritisnite i zadržite gumb 8 sekunde kako biste aktivirali AP način.
 - Pritisnite i zadržite gumb 4 sekunde kako biste aktivirali WPS način.
 - Pritisnite i zadržite gumb 15 sekunde kako biste vratili Wi-Fi modul Soundbara na tvorničke postavke.

Radnja	LED status	Status
	Stalno svijetli	Povezano/uparivanje uspješno
Pritisnite i zadržite ⏪ 8 sekunde	Trepti	Način Wi-Fi pristupne točke (AP)
Pritisnite i zadržite ⏪ 4 sekunde	Dvostruki treptaj	Način zaštićene Wi-Fi (WPS) zaštite
Pritisnite i zadržite ⏪ 15 sekunde		Factory Reset (Vraćanje tvorničkih postavki)

3 Povezivanje

Ovaj vam odjeljak pomaže da spojite svoj subwoofer na televizor i druge uređaje a zatim ih postavite.

Informacije o osnovnim vezama vašeg subwoofera i dodatnog pribora potražite u kratkom vodiču za početak.




Napomena

- Za identifikaciju i snagu napajanja, pogledajte tipsku pločicu na stražnjoj ili donjoj strani proizvoda.
- Prije uspostavljanja ili izmjene bilo koje veze se uvjerite da su svi uređaji odspojeni iz utičnice.

Spajanje napajanja

- Prije spajanja kabela za napajanje, provjerite jeste li dovršili svo ostalo povezivanje.
 - Opasnost od oštećenja proizvoda! Provjerite odgovara li napon napajanja naponu navedenom na stražnjoj ili donjoj strani uređaja.
- 1** Spojite kabel za napajanje na priključak AC in~ na subwooferu, a zatim u utičnicu za napajanje.

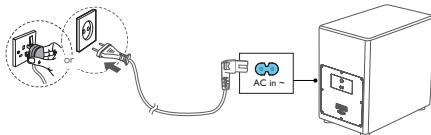

- * Količina kabela napajanja i vrsta utikača razlikuju se ovisno o regiji.

Povezivanje na Wi-Fi (bežični rad)

(Za verzije iOS-a i Android-a)

Povezivanjem ovog uređaja i mobilnih telefona, tableta (kao što su iPad, iPhone, iPod touch, Android telefoni itd.) na istu Wi-Fi mrežu, možete koristiti aplikaciju Philips Sound koju pokreće DTS Play-Fi za upravljanje Soundbarom za slušanje audio datoteka.

- 1 Spojite telefon ili tablet na istu Wi-Fi mrežu na koju želite povezati subwoofer.
- 2 Na telefon ili tablet preuzmite i instalirajte aplikaciju Philips Sound koju pokreće DTS Play-Fi.



- Provjerite je li usmjerivač uključen i da li ispravno radi.
- 3 Za pokretanje Wi-Fi veze pritisnite i 8 sekundi zadržite gumb (Wi-Fi) smješten na stražnjem ormariću.
↳ Dok zvučnik ne oglasi drugi ton, zatim otpustite gumb.
- 4 Pričekajte da se indikator Wi-Fi svjetla na prednjem ormariću iz brzog treperenja ne prebaci na polagano pulsiranje. Sporo pulsiranje znači da se zvučnik prebacuje na način postavljanja Wi-Fi mreže.
- 5 Pokrenite aplikaciju Philips Sound koju pokreće DTS Play-Fi. Sljedite upute u aplikaciji da biste ovaj proizvod povezali s Wi-Fi mrežom.

Napomena

Samo za verziju iOS-a

Wi-Fi mrežu koju koristi iPhone treba privremeno prebaciti na AP uređaja Play-Fi i ponovo pokrenuti aplikaciju Philips Sound da biste dovršili Wi-Fi postavljanje proizvoda. Pogledajte korake u nastavku:

- Idite na postavke.
- Odaberite Wi-Fi postavku.



- Na postavljenoj Wi-Fi mreži odaberite Play-Fi uređaj
- Vratite se u aplikaciju Philips Sound da biste nastavili s postavljanjem.



- 6 Nakon uspješnog povezivanja na Wi-Fi, Wi-Fi lampica prestat će pulsirati i ostat će svijetliti. Nakon što postavite ovaj proizvod na svoju Wi-Fi mrežu, njime možete upravljati s bilo kojeg pametnog telefona ili tableta spojenog na istu mrežu.
- 7 Nakon povezivanja možete promijeniti naziv uređaja. Možete odabrati nekoliko naziva ili izraditi vlastita na način da na kraju popisa naziva odaberete Custom Name (prilagođeni naziv). U suprotnom se prikazuje zadani naziv.
- 8 Nakon povezivanja, ovaj proizvod može izvršiti ažuriranje softvera. Nakon što ga prvi put postavite ažurirajte na najnoviji softver. Ažuriranje softvera može potrajeti nekoliko minuta. Tijekom ažuriranja ne odspajajte zvučnik, ne isključujte uređaj niti se ne odspajajte od mrežu.

Napomena

- Nakon povezivanja, ovaj uređaj može izvršiti ažuriranje softvera. Nakon početnog postavljanja je potrebno ažuriranje. Bez ažuriranja ne mogu biti dostupne sve značajke proizvoda.
- Ako prvo postavljanje ne uspije, držite pritisnut gumb Wi-Fi na subwooferu 8 sekundi sve dok se ne začuje drugi ton i Wi-Fi lampica se ne promjeni u usporeno pulsiranje. Poništite Wi-Fi vezu, ponovo pokrenite aplikaciju i ponovo pokrenite postavljanje.
- Ako se želite prebaciti s jedne mreže na drugu, morat ćete ponovo uspostaviti vezu. Za ponjištavanje Wi-Fi veze pritisnite i zadržite gumb (Wi-Fi) na subwooferu 8 sekundi.

WPS način

Ako vaš usmjerivač ima Wi-Fi zaštićeno postavljanje (WPS), vezu možete postaviti bez unošenja lozinke.

- 1 Pritisnite i zadržite (Wi-Fi) gumb 4 sekunde. Čut ćete ton i žaruljica Wi-Fi mreže započet će dvostruko treptati.
- 2 Pritisnite gumb WPS na usmjerivaču. Gumb je obično označen ovim WPS logotipom.




- 3 Da biste započeli uparivanje slijedite upute u aplikaciji Philips Sound koju pokreće DTS Play-Fi.

Napomena

- WPS nije standardna značajka na svim usmjerivačima. Ako vaš usmjerivač nema WPS, koristite standardno Wi-Fi postavljanje.
- Jednom pritisnite gumb (Wi-Fi) ako želite zatvoriti WPS način ili će se nakon 2 minute zatvoriti automatski.


Spojite subwoofer pomoću aplikacije Philips Sound

- 1 Nakon uspješnog povezivanja na Wi-Fi, Wi-Fi lampica prestat će pulsirati i ostat će svijetliti.
- 2 Pokrenite aplikaciju Philips Sound koju pokreće DTS Play-Fi.
- 3 Odaberite primarni zvučnik [TAW8506].

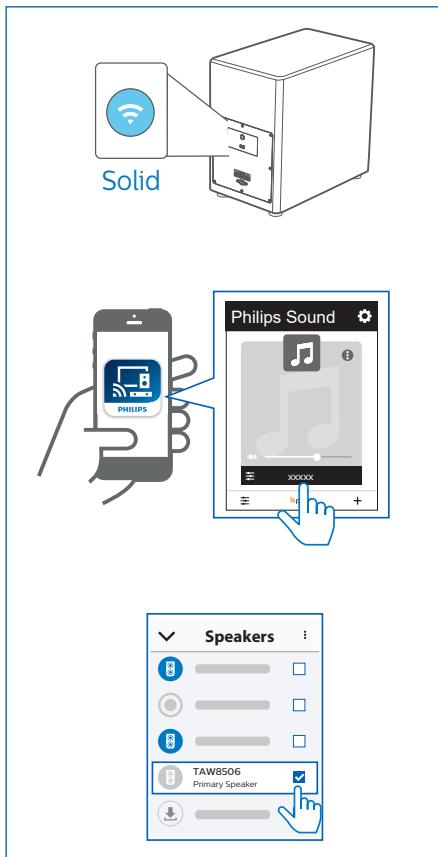



Spojite subwoofer na televizor s podrškom za Philips Play-Fi

- 1 Uključite svoj DTS Play-Fi TV spojen na internet.
→ Zvuk televizora je isključen.
- 2 Uđite u izbornik Postavke na televizoru.
→ Settings (Postavke) > Sound (Zvuk) > DTS Play-Fi

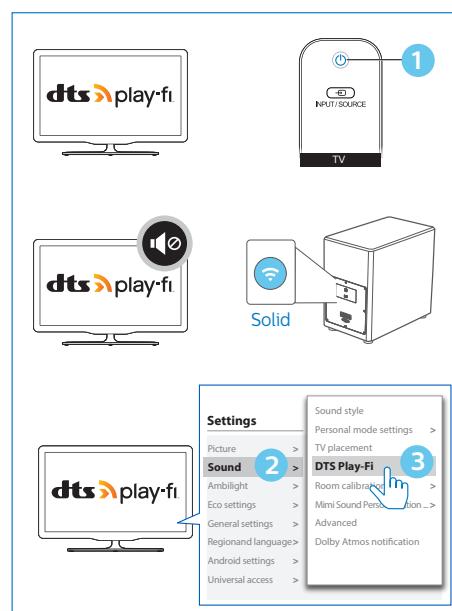



Postavljanje zvuka televizora

Slijedite upute na zaslonu.

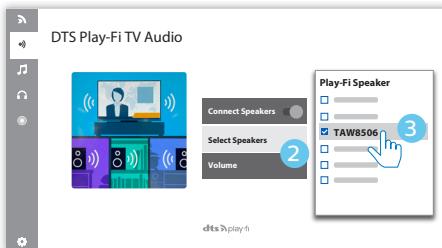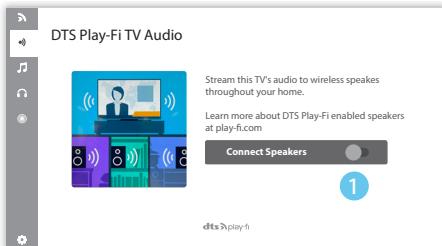

Postavke surround zvuka

Slijedite upute na zaslonu.

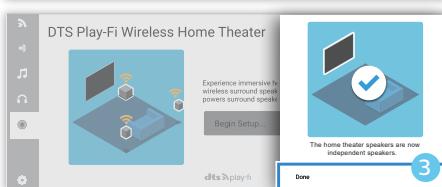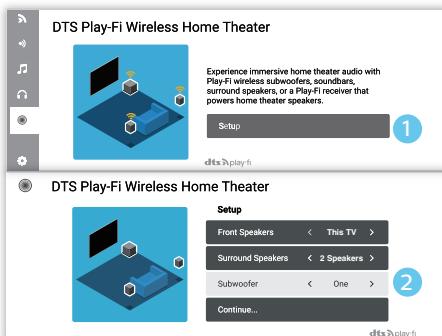

TAW8506 kompatibilan je s Philips DTS Play-Fi televizorima. Za više informacija posjetite www.philips.com/TAW8506/support.



www.philips.com/TAW8506/support

Ažuriranje firmvera

Da biste dobili najbolje značajke i podršku, ažurirajte svoj proizvod najnovijom verzijom firmvera.

Ažurirajte firmver putem Philips Sounda (Settings (Postavke)> Fine Tune (Fino ugadanje) / Update Firmware (ažuriranje firmvera))

Firmver za MCU i DSP može se nadograditi na najnoviju verziju putem aplikacije Philips Sound koju pokreće DTS Play-Fi. Idite na izbornik postavki i odaberite mogućnost PS Fine Tune / ažuriranje firmvera da biste provjerili. Ako postoji ažuriranje, može se pritisnuti ikona ažuriranja za automatski nastavak.

Nakon što se ovaj proizvod poveže s Wi-Fi mrežom, može primiti bežično ažuriranje firmvera. Uvijek ažurirajte na najnoviju verziju firmvera kako biste poboljšali performanse ovog proizvoda.

Vraćanje tvorničkih postavki

Vratite uređaj na zadane postavke.

- 1 Postavljeno je ON (UKLJ.). Pritisnite i zadržite Wi-Fi gumb 15 sekunde.
→ Čut će ton, a zatim će se subwoofer automatski ponovno pokrenuti.
- 2 Subwoofer je vraćen na tvorničke postavke.

4 Specifikacije proizvoda



Napomena

- Specifikacije i oblik proizvoda mogu se mijenjati bez prethodne najave.

Podržana mreža

- WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac Bežični frekvencijski opseg (Wi-Fi) / Prenesena snaga radijske frekvencije
- 2.4G Wi-Fi:
2400 MHz ~2483,5 MHz / \leq 20dBm
- 5G Wi-Fi:
5150 MHz ~ 5350 MHz / \leq 20 dBm
5470 MHz ~ 5725 MHz / \leq 27 dBm
5725 MHz ~ 5850 MHz / \leq 14 dBm

Subwoofer

- Napajanje: 100–240 V~, 50/60 Hz
- Izlazna struja (nazivna): 150 W RMS pri 10 % THD
- Potrošnja struje: 40 W
- Potrošnja električne energije u stanju pripravnosti: \leq 0,5 W
- USB: 5 V \leq 500 mA Maks.
- Odaziv na frekvenciju: 40 Hz – 150 Hz
- Impedancija: 3 Ω
- Dimenzije (š x v x d) 240 x 400 x 390 mm
- Težina: 8,6 kg
- Radna temperatura: 0 °C – 45 °C

5 Otklanjanje poteškoća



Upozorenje

- Opasnost od strujnog udara. Nikada ne uklanjajte kućište proizvoda.

Da bi jamstvo bilo valjano, nikad ne pokušavajte sami popraviti uređaj.

Ako nađete na probleme prilikom korištenja ovog uređaja, prije ostvarivanja jamstva provjerite sljedeće. Ako i dalje imate poteškoća, potražite podršku na www.philips.com/support.

Nema napajanja

- Provjerite je li kabel ispravljača pravilno spojen.
- Provjerite ima li struje u toj utičnici.

Zvuk

- Kad se reprodukcija zamrzne i nema zvuka u Wi-Fi načinu, provjerite dali vaša kućna mreža normalno radi.

Izobličen zvuk ili odjek.

- Ako reproducirate zvuk s televizije putem ovog uređaja, provjerite da nije isključen zvuk na televiziji.

Wi-Fi

Nije moguće uspostaviti Wi-Fi vezu.

- Provjerite dostupnost WLAN mreže na usmjerivaču.
- Postavite Wi-Fi usmjerivač bliže uređaju.
- Provjerite je li lozinka ispravna.
- Provjerite WLAN funkciju ili ponovno pokrenite modem i Wi-Fi usmjerivač.

Play-Fi

U aplikaciji nije moguće otkriti uređaje koji podržavaju Play-Fi.

- Provjerite je li uređaj povezan s Wi-Fi mrežom.

Nije moguće reproducirati Play-Fi glazbu.

- U slučaju da davatelj usluga ukine svoju uslugu određena mrežna usluga ili sadržaji dostupni putem uređaja možda neće biti dostupni.
- Kad prva postavljanje ne uspije, zatvorite aplikaciju Philips Sound koju pokreće DTS Play-Fi. Ponovo pokrenite aplikaciju.
- Kad je zvučnik postavljen kao Stereo Pairs ili Surround Sound, zvučnik treba odspojiti u aplikaciji prije zasebne uporabe.



Tehnički podaci uređaja predmet su izmijene bez prethodne najave. Za najnovija ažuriranja i dokumente posjetite www.Philips.com/support.

Philips i Philips Shield Emblem registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom.

Ovaj proizvod je proizveden i prodaje se pod odgovornošću tvrtke MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih podružnica, a tvrtka MMD Hong Kong Holding Limited je jamac u vezi s ovim proizvodom.

