

Instruções de segurança importantes

Aviso

- A rede eléctrica está classificada como perigosa. A única forma de cortar a alimentação do carregador é desligar a alimentação da tomada de parede. Certifique-se de que há um acesso fácil à tomada eléctrica.
- Consulte as instruções de segurança antes de utilizar o produto.
- Este produto está em conformidade com a directiva europeia R&TTE 1999/5/CE
- Utilize apenas a fonte de alimentação apresentada nas instruções do utilizador.
- Utilize apenas as pilhas apresentadas nas instruções do utilizador.
- Não permita que o produto entre em contacto com líquidos.
- Existe risco de explosão, se a pilha for substituída por outra de tipo incorrecto.
- Elimine as pilhas usadas de acordo com as instruções.
- Quando o telefone tocar ou quando o sistema de mãos livres estiver activado, mantenha o telefone afastado do ouvido para evitar lesões auditivas.

PHILIPS

Manual do utilizador resumo



www.philips.com/welcome


Registe o seu produto e obtenha suporte em

Quando um produto tem este símbolo de um contêntor de lixo com rodas e uma cruz sobreposta, significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE. A reprodução, parcial ou total, é proibida sem a autorização por escrito do titular dos direitos de autor. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos seus respectivos proprietários. Todos os direitos reservados.
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
WK1252
OSG_D4050
12_PT_V1.0




CE 0168

Para mais informações, consulte a documentação do utilizador alargada online.
www.philips.com/support

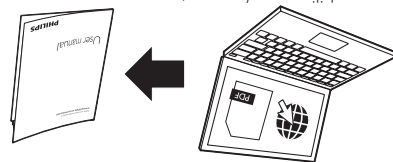

1 Visão geral

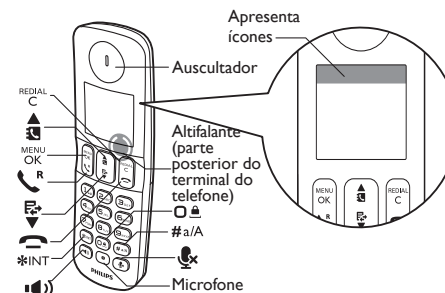

Durante cham.

MENU OK Entrar no menu de opções

▲▼ Ajuste o nível de som

☎ Terminar chamadas

🔊 Ligar/desligar o altifalante.

🔇 Desactivar/activar o microfone

#a/A Inserir uma pausa

Standby

MENU OK Aceder ao menu principal

📞 Lista de contactos

📞 Registo de chamadas

☎ Efectuar e receber chamadas

*INT Efectuar uma chamada interna

🔒 Bloqueie/ desbloqueie o teclado

🔊 Efectua e recebe chamadas através do altifalante

No menu

MENU OK Confirmar / Entrar no menu de opções / Seleccionar

REDIAL C Cancelar

▲▼ Para cima/baixo

☎ Sair do menu

Introdução de texto

REDIAL C Eliminar texto

🔑 Introduzir um espaço

#a/A Alternar entre maiúsculas/minúsculas

Apresenta ícones

📶 Apresenta a ligação entre o telefone e a base. Quanto mais barras forem apresentadas, melhor será a ligação.

📞 Mantém-se continuamente aceso quando navega nas chamadas recebidas no registo de chamadas.

📞 Indica uma chamada efectuada na lista de remarcação.

📞 Fica intermitente quando há uma nova chamada não atendida ou quando navega nas novas chamadas não atendidas. Mantém-se continuamente aceso quando navega nas chamadas não atendidas já verificadas do registo de chamadas.

📞 Fica intermitente quando recebe uma chamada. Mantém-se continuamente aceso durante uma chamada.

🔊 O altifalante está ligado.

🔇 O toque está desligado. O modo silencioso está definido e dentro período ativo (o telefone não anel).

🔇 O modo silencioso está definida, mas está fora do período ativo.

🕒 O despertador está activado.

📞 (apenas para D405) Atendedor de chamadas: fica intermitente quando há uma nova mensagem. Mantém-se continuamente aceso, quando o atendedor de chamadas do telefone está ligado.

📞 Indicador de mensagens de voz: fica intermitente quando há mensagens novas, mantém-se continuamente aceso para mensagens já ouvidas. * Este serviço depende da rede


▲▼ É apresentado quando se desloca para cima/para baixo numa lista ou quando aumenta e diminui o volume.

ECO O modo ECO está activado.


ECO+ O modo ECO+ está activado.

2 Começar


Ligar

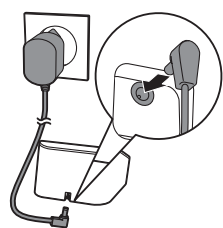

Introduzir pilhas

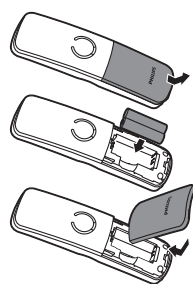

Carregar o seu telefone

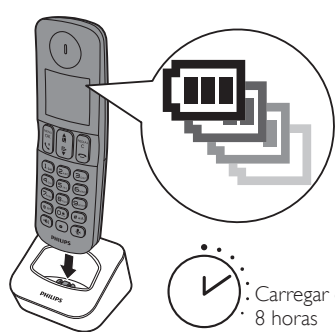

> 70%
 40% - 70%
 10% - 40%
 < 10%

Intermitente: pilha fraca
Em deslocamento: carregamento a decorrer

Configurar o seu telefone

- 1 Defina o país e o idioma, se solicitado.
- 2 Defina a data e a hora.
 - Se a hora estiver no formato de 12 horas, prima a tecla para seleccionar [am] ou [pm] (dependendo do país).

3 Registrar telefones adicionais

Pode registar telefones adicionais na estação de base

Registo automático

- Coloque o telefone não registado na estação de base.
- O telefone detecta a estação de base e regista-a automaticamente.
 - O registo é concluído em menos de dois minutos. A estação de base atribui automaticamente um número ao telefone.

Registo manual/emparelhamento

- 1 Prima OK.
- 2 Selecciona **[Serviços] > [Registrar]** e prima OK para confirmar.
- 3 Mantenha premido na estação base durante 5 segundos.
- 4 Introduza o PIN/a palavra-passe do sistema (0000).
- 5 Prima OK para confirmar o PIN/a palavra-passe.
 - O registo fica completo em menos de 2 minutos.

Nota

- Se o PIN/a palavra-passe estiver incorrecto(a) ou se não for detectada nenhuma estação de base num determinado período de tempo, o telefone apresenta uma mensagem de notificação. Repita o procedimento anterior se o registo falhar.
- O PIN/a palavra-passe predefinido(a) é 0000. Não é possível alterar.

Dados técnicos

Pilha

- Philips: 2 pilhas 550 mAh recarregáveis AAA NiMH de 1,2V

Utilize apenas as pilhas fornecidas.

Adaptador

Base e carregador:

Philips:	S003IV0600040	SSW-1920EU-2
Entrada:	100-240 V	100-240 V
	50/60 Hz 0,15 A	50/60 Hz 0,2 A
Saída:	6 V 400 mA	6 V 500 mA

Tempo de conversação: 16 horas

Tempo em espera: 250 horas

Nota

- Pode instalar um filtro DSL (linha de subscrição digital) para evitar ruídos e problemas de ID do autor da chamada causados por interferências da DSL.
- A Declaração de conformidade pode ser encontrada em: www.p4c.philips.com.

? Perguntas frequentes

Não é apresentada nenhuma barra de sinalização no ecrã.

- O telefone está fora do alcance. Aproxime-o da estação de base.
- Se o telefone apresentar **[Registrar o Telefone]**, coloque o telefone na base até a barra de sinalização ser apresentada.

Se o emparelhamento (registo) de telefones adicionais na estação de base falhar, o que faço?

A memória da sua base está cheia. Aceda a OK > **[Serviços] > [Anular registo]** para anular o registo dos terminais do telefone não utilizados e tente novamente.

Selecionei um idioma errado que não consigo ler, o que devo fazer?

- 1 Prima OK para voltar ao ecrã do modo de espera.
- 2 Prima OK para aceder ao ecrã do menu principal.
- 3 As opções seguintes serão apresentadas no ecrã:

[Phone setup] > [Language]
[Telefon-Setup] > [Sprache]
[Réglages] > [Langue]
[Telefooninst.] > [Taal]
[Config. telef.] > [Lingua]

- 4 Selecciona para aceder às opções dos idiomas.
- 5 Selecciona o seu idioma.

O meu terminal do telefone está em modo de procura, o que devo fazer?

- Assegure-se de que a estação de base está ligada à corrente.
- Registe o terminal do telefone na estação de base.
- Aproxime o terminal do telefone da estação de base.

Não consigo alterar as definições do meu correio de voz, o que faço?

O serviço de correio de voz é gerido pelo seu fornecedor de serviços e não pelo telefone. Contacte o seu fornecedor de serviços para alterar as definições.

Sem indicação

- Assegure-se de que as pilhas estão carregadas.
- Assegure-se de que há alimentação e ligações telefónicas estão estabelecidas.

O telefone no carregador não carrega.

- Assegure-se de que as pilhas estão inseridas correctamente.
- Assegure-se que o telefone está colocado correctamente no carregador. O ícone da pilha fica animado durante o carregamento.
- Assegure-se de que a definição do som de colocação na base está activada. Quando o telefone é colocado correctamente no carregador, ouvirá um som de colocação na base.

- Os contactos de carregamento estão sujos. Desligue a alimentação primeiro e limpe os contactos com um pano húmido.
- Compre pilhas novas com as mesmas especificações.

O áudio é mau (ruídos, eco, etc.)

- O telefone está quase fora do alcance. Aproxime-o da estação de base.
- O telefone está a receber interferência de electrodomésticos na sua proximidade. Afaste a estação de base desses electrodomésticos.
- O telefone está num local com paredes grossas. Afaste a base das paredes.

O telefone não toca.

Assegure-se de que o toque do telefone está ligado.

A chamada não é identificada.

- O serviço não se encontra activado. Contacte o seu fornecedor de serviços.
- A identidade está oculta ou indisponível.