

Portable MP3-CD Player

EXP3360, EXP3361,
EXP3362, EXP3363,
EXP3364, EXP3365

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

Gebruikershandleiding



PHILIPS



EXP3360, EXP3361, EXP3362,
EXP3363, EXP3364, EXP3365



**CLASS 1
LASER PRODUCT**




LC/bk WK407 Issue 1

Printed in China



1

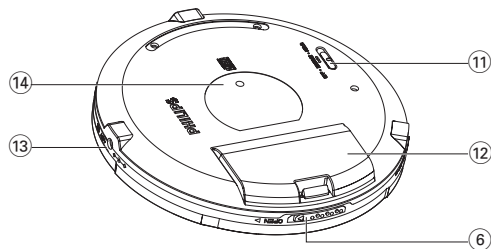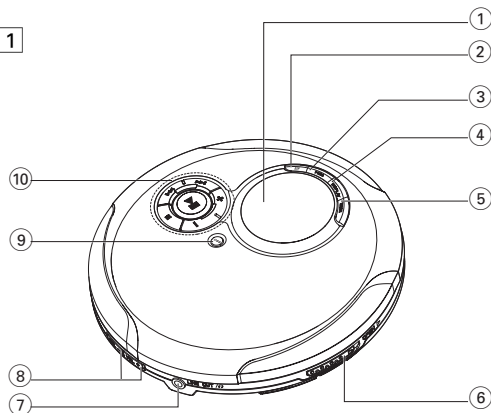

1 OPEN




2




3 CD




4




5 OFF-RESUME/HOLD



6 PLAY

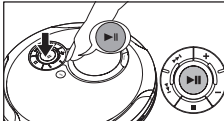

7 VOLUME + -

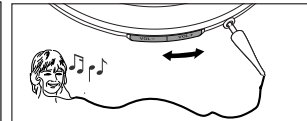

Meegeleverde accessoires:

1 x hoofdtelefoon HE225/HE270

1 x EXPANIUM CD-ROM (gratis MusicMatch Jukebox-software)

1 x AA batterijklepje

1 x AC adapter AY3162 (niet bij alle versies)

Bedieningstoetsen, (zie afbeelding 1)

- ①display
- ② **ESP** om tussen de batterijspaarmodus en elektronische overslagbeveiliging (ESP) te selecteren. ESP zorgt voor onafgebroken weergave van de CD ongeacht trillingen en schokken.
- ③ **PROG** programmeert nummers en controleert het programma.
- ④ **DISPLAY**alleen MP3/WMA-cd: kiest de nummer- en albuminformatie.
- ⑤ **MODE** kiest afspeelopties zoals **REPEAT** en **SHUFFLE**.
- ⑥ **OPEN ►**opent het CD-deksel.
- ⑦ **LINE OUT/**3,5 mm hoofdtelefoonbus, voor aansluiting van de speler op een andere audio-ingang van een extra toestel, afstandsbedieningsbus (niet bij alle versies).
- ⑧ **VOL -/+**stelt het volume in.
- ⑨ **DBB**schakelt de lagetonenversterking aan en uit. Deze knop schakelt ook akoestische terugkoppeling (pieptoon) aan/uit als hij langer dan 2 seconden wordt ingedrukt.

Dit apparaat voldoet aan de radio-ontstoringseisen van de Europese Gemeenschap.

- ⑩ **►II**schakelt de speler in, start of onderbreekt CD-weergave.
- /+**alleen MP3/WMA-cd: kiest het volgende/vorige album of springt vooruit/achteruit.
- ◀◀ /▶▶**springt naar het begin van het volgende/voorgaande nummer.
-stopt CD-weergave, wist een programma of schakelt de speler uit.
- ⑪ **OFF**schakelt RESUME en HOLD uit.
- RESUME**slaat de laatste positie van een afgespeeld CD-nummer op.
- HOLD**vergrendelt alle toetsen (alleen op het hoofdapparaat).
- ⑫AA batterijklepje
- ⑬ **4.5V DC**aansluitbus voor externe voeding.
- ⑭typeplaatje.

Afstandsbediening AY3785 (niet bij alle versies, zie afbeelding 2)

- ① 3,5 mm steekcontact om de hoofdtelefoon aan te sluiten.
- ② **►II** schakelt het toestel in, start het afspelen en onderbreekt het afspelen.
- ③ **■** stopt CD-weergave, wist een programma of schakelt de speler uit.
- ④ **◀◀ /▶▶** springt naar het begin van het volgende/voorgaande nummer.
- ⑤ **HOLD** vergrendelt alleen alle toetsen van de afstandsbediening.
- ⑥ **Volume -/+** stelt het volume in.

AFSTANDSBEDIENING AY3785


De afstandsbediening aansluiten (niet bij alle versies)

Gebruik de AY 3785 afstandsbediening met snoer. De toetsen van de afstandsbediening hebben dezelfde functies als de overeenkomstige toetsen van het toestel.

- 1 Controleer of het apparaat uitgeschakeld is.
- 2 Sluit de afstandsbediening stevig aan op LINE OUT van het toestel.
- 3 Sluit de hoofdtelefoon stevig aan op het steekcontact van de afstandsbediening.
- 4 Op de afstandsbediening drukt u op ►|| om het apparaat in te schakelen en het afspelen te starten.
- 5 Stel het volume in met op de CD-speler of op de afstandsbediening.

Nuttige tip:

- Controleer of de **HOLD**-schakelaar op het apparaat in de uit-stand is ingesteld, indien u de speler met de afstandsbediening wilt bedienen.

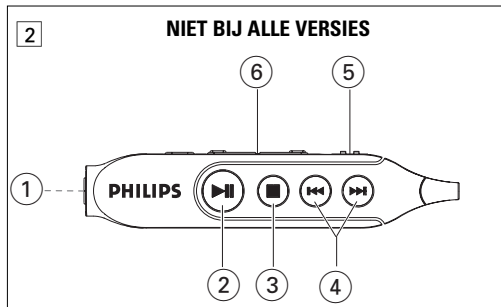

Batterijen (meegeleverd of als optie verkrijgbaar)

Voor uw gemak is dit model voorzien van 2 verschillende verwijderbare batterijklepjes. Hiermee kunt u de speler met 2 verschillende soorten batterijen voeden. Met deze speler kunt u naar keuze de volgende batterijen gebruiken:


- alkaline batterijen type **AAA (LR03, UM4)** of **AA (LR6, UM3)** bij voorkeur Philips.

Nuttige tip:

- Gebruik AA-batterijen voor een langere speeltijd.
- Oude en nieuwe of verschillende types van batterijen mogen niet met elkaar worden gecombineerd. Verwijder de batterijen als ze leeg zijn of als de speler lange tijd niet wordt gebruikt.

AAA (LR03, UM4) of AY 3363--batterijen plaatsen


- 1 Open het batterijvakje.
- 2 Plaats **AAA**-batterijen zoals op de achterzijde van het klepje wordt getoond.
- 3 Plaats het **AAA**-klepje met de geplaatste batterijen terug in het apparaat



Inserting AA (LR6, UM3)-batterijen plaatsen

Gebruikt u het met **AA** gemarkeerde batterijklepje.

- Open het batterijvakje en leg er 2 normale of alkaline batterijen in.



Batterijssymbool

De capaciteit van uw batterijen wordt in het display getoond.

-  Batterij vol
-  Batterij tweederde vol
-  Batterij eenderde vol
-  Batterij op of leeg. Als de batterijen op of leeg zijn, knippert het symbool , wordt **PLS replace batteries** weergegeven, en klinkt een herhaalde pieptoon.

VOEDING

Gemiddelde speelduur van batterijen in normale omstandigheden

Batterijtype
stand

Energiebesparende

	audio-CD	MP3/WMA-CD
Alkaline AA	10 uur	20 uur
Alkaline AAA	5 uur	10 uur
ECO-PLUS NiMH batterijen	4 uur	6 uur

ECO-PLUS NiMH batterij-informatie (alleen voor versies geleverd met oplaadbare ECO-PLUS NiMH batterijen AY 3363)

Opladen gaat alleen bij spelers met meegeleverde oplaadbare ECO-PLUS NiMH batterijen AY 3363.

Opladen van de ECO-PLUS NiMH batterijen in de speler

- 1 Leg de oplaadbare ECO-PLUS NiMH batterij AY 3363 in.
- 2 Sluit de net-adapter op de 4.5V DC gelijkstroom-bus van de speler en op de muurcontactdoos aan.
→  knippert en CHARGING verschijnt.
- Het opladen stopt na maximaal 7 uur, of als u de weergave start.
- 3 Als de batterij volledig opgeladen is, verschijnt **Batt. full** in het display.

 **Nuttige tip:**

- Het is normaal dat de batterijen tijdens het opladen warm worden.
- Als de batterijen te warm worden, zal het opladen worden onderbroken gedurende ongeveer 30 minuten.
- Om een behoorlijke oplading in de speler te waarborgen, moet u ervoor zorgen dat de contacten schoon zijn en dat u uitsluitend de ECO-PLUS NiMH batterijen AY 3363 gebruikt.

VOEDING / ALGEMENE INFORMATIE

Omgaan met de oplaadbare ECO-PLUS NiMH batterij

- Het opladen van reeds opgeladen of half opgeladen batterijen verkort de levensduur. Daarom adviseren wij u de oplaadbare ECO-PLUS NiMH batterij te gebruiken tot hij volledig leeg is voordat u hem oplaadt.
- Om een kortsluiting te vermijden, mogen de batterijen niet met metalen voorwerpen in aanraking komen.
- Als de batterijen snel uitgeput raken na het opladen, zijn de contacten vuil of hebben ze het einde van hun levensduur bereikt.

Net-adapter (meegeleverd of als optie verkrijgbaar)

Gebruik alleen de AY3162 adapter (4.5V/450mA gelijkstroom, positieve pool op de middelste stift).


Alle andere producten kunnen de speler beschadigen.

- 1 Zorg ervoor dat de plaatselijke netspanning met de spanning van de net-adapter overeenstemt.
- 2 Sluit de net-adapter op de 4.5V DC gelijkstroombus van de speler en op de muurcontactdoos aan.



Nuttige tip:

- Koppel de adapter steeds los als u deze niet gebruikt.

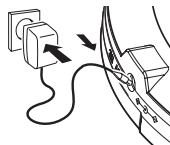

Batterijen bevatten chemische stoffen en dienen dus op verantwoorde wijze afgevoerd te worden.

- Apparaat mag niet worden blootgesteld aan spatwater.
- Plaats geen gevaarlijke voorwerpen op het apparaat (bijv. met vloeistof gevulde voorwerpen, brandende kaarsen)

ALGEMENE INFORMATIE

CD-speler en omgang met de CD

- Raak de lens (A) van de CD-speler niet aan.
- Stel de speler, de batterijen of CD's niet bloot aan vocht, regen, zand of bovenmatige hitte (veroorzaakt door verwarmingstoestellen of direct zonlicht).
- U kunt de CD-speler met een zacht, een beetje vochtig gemaakt, pluisvrij doekje reinigen. Gebruik geen reinigingsproducten, deze kunnen corrosie veroorzaken.
- Om de CD te reinigen, veegt u met een zacht, pluisvrij doekje in een rechte lijn van het midden naar de rand. Een reinigingsproduct kan de disk beschadigen! Schrijf nooit op een CD en plak er geen stickers op.
- De lens kan beslaan als de speler plotseling van een koude naar een warme omgeving wordt gebracht. Dan is het afspelen van CD's onmogelijk. Laat de CD-speler in een warme omgeving staan tot het vocht verdampt is.
- Ingeschakelde mobiele telefoons in de omgeving van de CD-speler kunnen storingen veroorzaken.
- Laat de speler niet vallen, dit kan schade veroorzaken.



Met het oog op het milieu

- Alle overbodig verpakkingsmateriaal werd weggelaten. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk in twee afzonderlijke materialen te scheiden is: karton (doos) en polyethyleen (zakken, beschermende schuimfolie).
- Uw speler bestaat uit materialen die na demontage door een gespecialiseerd bedrijf gerecycled kunnen worden. Informeer waar u verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur voor recycling kunt inleveren.

INFORMATIE OVER MP3 / WMA

De techniek voor muziekcompressie MP3 (MPEG Audio Layer 3) en WMA (Windows Media Audio) verkleint de digitale gegevens van een audio-cd aanzienlijk, terwijl het geluid van cd-kwaliteit blijft.

• Hoe krijgt u muziekbestanden

U kunt legale muziekbestanden van het internet naar de harde schijf van uw computer downloaden of ze van uw eigen audio-cd's maken. Plaats hiertoe een audio-cd in de cd-rom-drive van uw computer en converteer de muziek met daarvoor geschikte codeersoftware. Voor een goede geluidskwaliteit wordt bij MP3 muziekbestanden een bitsnelheid van 128 kbps of hoger aanbevolen y 96 kbps voor WMA-bestanden.

• Hoe maakt u een cd-rom met MP3/WMA-bestanden

Gebruik de cd-brander van uw computer om de muziekbestanden van uw harde schijf op een cd-rom op te nemen („branden“). U kunt het meegeleverde EXPANIUM CD-ROM (gratis **MusicMatch Jukebox**-software) gebruiken om uw eigen MP3-CD te maken. Bezoek W voor meer informatie **www.musicmatch.com**.

✓ **Nuttige tip:**

- Zorg dat de bestandsnamen van de MP3-bestanden eindigen op **.mp3** en WMA-bestanden eindigen op **.wma**.
- Totaal aantal muziekbestanden en albums: ongeveer 350 (bij bestandsnamen met een standaardlengte van 20 tekens)
- Het aantal muziekbestanden dat kan worden afgespeeld is afhankelijk van de lengte van de bestandsnamen. Bij korte bestandsnamen worden meer bestanden ondersteund.

Windows Media Audio® is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation
Musicmatch Inc.® is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation
Alle gebruikte handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.


HOOFDTELEFOON / GEBRUIK IN DE AUTO

Hoofdtelefoon HE225/HE270

- Sluit de meegeleverde hoofdtelefoon op de LINE OUT/ bus aan.

Nuttige tip:

- Je kunt LINE OUT / ook gebruiken om dit toestel aan te sluiten op je HiFi-systeem. Regel het geluidsvolume met de bedieningsknoppen van de aangesloten geluidsapparatuur en van de CD-speler.*



BELANGRIJK!

Luisterveiligheid :

Gebruik uw hoofdtelefoon niet met hoge geluidsstrekte.

Verkeersveiligheid :


Gebruik geen hoofdtelefoon bij het besturen van een voertuig. Het kan gevaarlijk zijn en is in talrijke landen wettelijk verboden.

Gebruik in de auto (aansluitingen meegeleverd of als optie verkrijgbaar)

Plaats het toestel op een horizontale, trillingsvrije en stevige ondergrond. Zorg voor een veilige plaats, waar het toestel gevaarlijk noch hinderlijk is voor de bestuurder en de passagiers.




**Batterijen niet weggooien,
maar inleveren als KCA.**



AFSPELEN VAN EEN CD

Deze CD-speler kan alle soorten **audio-CD's** afspelen zoals CD-Recordables en CD-Rewritables en **MP3/WMA CD's**. Probeer geen CD-ROM, CDi, VCD, DVD of computer-CD af te spelen.

- 1 Druk op de schuifschakelaar **OPEN OPEN** ► om de speler te openen.



- 2 Leg een audio-CD of MP3/WMA-CD in, met de bedrukte kant naar boven, en druk de CD over de naaf



- 3 Sluit de speler door het deksel dicht te drukken.

- 4 Druk op ►|| om de speler aan te zetten en de weergave te starten.

→ Voor een audio-CD: Het huidige titelnummer,

CDA-Track en de reeds afgespeelde tijd worden aangegeven.

Voor een MP3/WMA-CD's: de bestandsnaam beweegt door het display en het huidige album/muziekstuknummer en de verstrekten speeltijd worden weergegeven.

Nuttige tip:

- *Muziekstuktype wordt door de cursor aangegeven bij ▲ WMA, MP3 respectievelijk CD.*

Om het afspelen te onderbreken

- Druk op ►||.
- De verstrekten speelduur knippert.
- Druk nogmaals op ►|| om het afspelen te hervatten.



AFSPELEN VAN EEN CD, VOLUME EN GELUID

Om het afspelen te stoppen

- Druk op **■**.
→ Voor een audio-CD, het totale aantal nummers en de totale afspeeltijd van de CD worden weergegeven. Voor een MP3/WMA-CD, het totaal aantal muziekstukken en albums worden achtereenvolgens weergegeven.
- Druk nogmaals op **■** om de speler uit te zetten.
- Om de CD eruit te halen, neemt u deze bij de rand vast en drukt u voorzichtig op de naaf als u de CD optilt.



Nuttige tip:

- 90 seconden na indrukken van **■** schakelt het toestel automatisch uit.

Volumeregeling

- Stel het volume in met behulp van **VOL +/-** op de CD-speler of de schuifregelaar op de hoofdtelefoon.

Lagetonenregeling

Er zijn drie DBB (Dynamic Bass Boost)-opties:



- Uit: geen versterking van lage tonen
 - **DBB 1** : matige lagetonenversterking
 - **DBB 2** : krachtige lagetonenversterking
- Druk een of meer keren op **DBB** om de opties voor lagetonenversterking te kiezen
- **DBB 1 2** wordt weergegeven wanneer DBB ingeschakeld is.



Nummer- en albuminformatie (voor een MP3/WMA-CDs)

Tijdens het afspelen, schakelt u met **DISPLAY** om informatie over uw nummers/albums weer te geven.

- Druk eenmaal of vaker op **DISPLAY** om het volgende weer te laten geven:
 - **Album** : de naam van de map van het album;
 - **Artist** : de naam van de artiest (als deze ID3 taginformatie beschikbaar is);
 - **Title** : de titel van het nummer (als deze ID3 taginformatie beschikbaar is), het soort nummer en de verstreken speelduur;
 - **File name** : de bestandsnaam van het nummer.



- De geselecteerde informatie wordt weergegeven, samen met het huidige album/muziekstuknummer en de verstreken tijd.

Nuttige tip:


- Voor een audio-CD, (Audio-Track) wordt weergegeven wanneer u op **DISPLAY** drukt.
- De ID3 tag maakt deel uit van een MP3-bestand en bevat allerlei informatie over het nummer zoals titel van het nummer of de naam van de artiest. Maak de ID3 taginformatie af met uw MP3-codeerssoftware voordat u de MP3/WMA-cd brandt.

KIEZEN EN ZOEKEN OP ALLE DISKS

Kiezen en zoeken op alle disks

Een nummer kiezen tijdens het afspelen

- Druk een of meer keer kort op **◀◀** of **▶▶** una o varias veces para saltar al comienzo de la pista actual, anterior o siguiente.
→ Het afspelen vervolgt met het gekozen nummer.

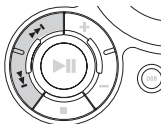

Zoeken naar een passage tijdens het afspelen

- 1 Houd **◀◀** of **▶▶** ingedrukt om achteruit of vooruit naar een bepaalde passage te zoeken.
→ Het zoeken begint en het afspelen vervolgt op laag volume. Voor cd-audionummers versnelt het zoeken na 2 seconden.
- 2 Laat de toets bij de gewenste passage los.
→ Het afspelen wordt normaal vervolgd.

Albums en nummers kiezen op MP3/WMA-cd's

Een album kiezen tijdens het afspelen

- Druk een of meer keer kort op **-** of **+** om naar het eerste nummer van het huidige, vorige of volgende album te springen.
→ Het eerste nummer van het gekozen album wordt afgespeeld.

Een nummer kiezen tijdens het afspelen

- 1 Houd **-** of **+** ingedrukt om snel naar vorige of volgende MP3-nummers te springen.
→ Het springen start en versnelt na 5 seconden.
- 2 Laat de toets bij het gewenste nummer los.
→ Het afspelen vervolgt met het gekozen nummer.

Nuttige tip:

- Wanneer een programma wordt afgespeeld, is het gebruik van de **-** of **+** toetsen uitgeschakeld.

PROGRAMMEREN VAN TITELNUMMERS

U kunt maximaal 50 nummers in een programma opslaan. Wanneer u een MP3/WMA-CD afspeelt, kunt u de 50 muziekstukken van verschillende albums selecteren. U kunt hetzelfde nummer meer dan eens in het programma opslaan.


1 Stop afspelen.

- Het totaal aantal albums / muziekstuknummers wordt weergegeven (uitsluitend voor MP3/WMA-CD's). Het totaal aantal muziekstuknummers en de totale speeltijd wordt weergegeven (Voor een audio-CD).

2 Selecteer een muziekstuk door te drukken op **◀◀** / **▶▶** of **-** / **+** (- of + uitsluitend voor MP3/WMA-CD's).

3 Druk op **PROG** om het nummer op te slaan.


- **Added to Program** verschijnt even. **prog** verschijnt. Het geprogrammeerde gaat branden, het geprogrammeerde titelnummer en P met het totale aantal opgeslagen nummers worden weergegeven.



4 Kies en bewaar alle gewenste nummers op deze manier.

5 Druk op **▶▶** om de weergave van de door u gekozen nummers te starten.

- **prog** wordt aangegeven en de weergave begint.



Controleren van een programma

Houd terwijl de speler stilstaat de toets **PROG** even ingedrukt totdat de nummers die u geprogrammeerd heeft één voor één in het display verschijnen.


Nuttige tip:

- Als u op **PROG** drukt en er geen nummer wordt gekozen, wordt **select track** weergegeven.
- Als u probeert meer dan 50 nummers op te slaan, wordt **Program full** weergegeven.

PROGRAMMEREN VAN TITELNUMMERS, RESUME

Wissen van een programma

- Door tweemaal op **■** te drukken tijdens het afspelen of eenmaal in de stopstand.
→ **Program cleared** verschijnt kort in het display en **prog** verdwijnt.

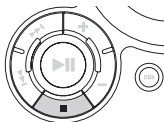

✓ Nuttige tip:


- Het programma wordt ook gewist als de stroomtoevoer wordt onderbroken, het deksel van de CD-speler opengaat of de speler automatisch uitschakelt.

Resume

U kunt de laatst afgespeelde positie opslaan. Bij herstarten vervolgt het afspelen vanaf het punt waar u stopte. (RESUME). Gebruik hiervoor de schuifschakelaar OFF-RESUME-HOLD.

RESUME - vervolgen vanaf de plaats waar u stopte

- Zet de schuifschakelaar op **RESUME** tijdens de weergave om RESUME te activeren.
→ **▲ resume** wordt weergegeven.
 - Druk op **STOP ■** telkens u de weergave wilt stoppen.
 - Druk op **▶▶** telkens u de weergave wilt hervatten.
→ de weergave gaat verder vanaf het punt waar u ze had stopgezet.
- Om RESUME te inactiveren, zet u de schuifschakelaar op **OFF**.
→ **▲ resume** gaat uit.



KIEZEN VAN VERSCHILLENDE AFSPEELMOGELIJKHEDEN-MODE

De door u geselecteerde afspeelmodus wordt aangegeven door één of meerdere **▲ cursors**.

- Druk tijdens de weergave zo vaak als nodig op **MODE** om één van de volgende functies te activeren. Het display toont de huidige functie.

- shuffle** : Alle nummers van de disk worden eenmaal in willekeurige volgorde afgespeeld.

- shuffle repeat all** : Alle nummers van de disk worden steeds opnieuw in willekeurige volgorde afgespeeld.

- repeat** : Het huidige nummer wordt steeds opnieuw afgespeeld.

- repeat all** : De hele disk wordt steeds opnieuw afgespeeld.


- album shuffle** (uitsluitend voor MP3/WMA-CD's): Alle nummers van het huidige album worden eenmaal in willekeurige volgorde afgespeeld.

- album shuffle repeat all** (uitsluitend voor MP3/WMA-CD's) : Alle nummers van het huidige album worden steeds opnieuw in willekeurige volgorde afgespeeld.

- album repeat all** (uitsluitend voor MP3/WMA-CD's) : Alle nummers van het huidige album worden steeds opnieuw afgespeeld.

→ De weergave begint in de gekozen modus na 2 seconden.


- Om naar de normale weergave terug te keren, drukt u verschillende keren op **MODE** tot de displayaanduiding uitgaat.

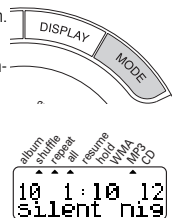

ESP / ENERGIEBESPARENDE STAND

Met een gebruikelijke draagbare CD-speler kan het gebeuren dat de muziek stopt, bijv. als u aan het joggen bent. De **ELECTRONIC SKIP PROTECTION** beschermt tegen geluidsverlies dat door trillingen en stoten wordt veroorzaakt. Een permanente weergave is hierdoor gegarandeerd. Het beschermt het toestel echter niet tegen **beschadigingen** die ontstaan als u het **laat vallen**! De energiebesparende stand verlengt de levensduur van de batterijen zodat u langer kunt afspelen.

- Druk een- of tweemaal op **ESP** tijdens het afspelen.
→ ESP wordt aangegeven en de bescherming is geactiveerd.
- Om de schokbescherming uit te schakelen en de energiespaarmodus in te schakelen, druk op **ESP**.
→ ESP gaat uit en **Powersaving** verschijnt.

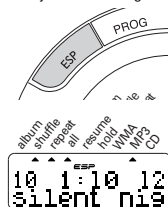

200 SEC MAGIC ELECTRONIC SKIP PROTECTION !

Gemiddelde speeltijd wanneer ESP overslagbeveiliging ingeschakeld is:

Seconden	muziekstuktype
200	WMA (64kbps)
100	MP3 (128kbps)
45	Audio-CD

HOLD, PIEPTOON

HOLD- alle bedieningsknoppen vergrendelen

Dit model is voorzien van een dubbele vergrendelingsfunctie om te voorkomen dat toetsen onopzettelijk worden ingedrukt en ingeschakeld. U kunt kiezen om alle toetsen op uw apparaat, de afstandsbediening of beide te vergrendelen! Plaats de desbetreffende **HOLD**-schuifregelaar(s) in de gewenste aan- of uit-stand van **HOLD**. Bijvoorbeeld:

- Plaats de **OFF•RESUME•HOLD** -schuifregelaar in de stand **HOLD** om HOLD op het apparaat in te schakelen.
→ **▲** verschijnt bij **hold**. Alle toetsen zijn vergrendeld en **HOLD** wordt weergegeven wanneer u op een willekeurige toets drukt (op het apparaat). Wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld, wordt **HOLD** slechts eenmaal weergegeven wanneer **▶▶** wordt ingedrukt.
- Om HOLD te inactiveren, zet u de schuifschakelaar op **OFF**.
→ Alle toetsen zijn ontgrendeld.




✓ Nuttige tip:

- Wanneer u **HOLD** uitschakelt door de schuifregelaar op het apparaat in de stand **RESUME** te plaatsen, schakelt u de functie **RESUME** in.
- De aanduiding van **HOLD** -weergave is niet beschikbaar wanneer u de **HOLD**-opdracht op de afstandsbediening hebt ingeschakeld.

Pieptoon

Een pieptoon bevestigt dat u een toets hebt ingedrukt of dat de batterijen leeg zijn.

- Houd **DBB** 2 seconden lang ingedrukt om de pieptoon in of uit te schakelen:
→ **Beep** wordt weergegeven: De pieptoon is ingeschakeld.
→ **No Beep** wordt weergegeven: De pieptoon is uitgeschakeld.



✓ Nuttige tip:

- Pieptoon is ingeschakeld bij de standaard instelling.

VERHELLEN VAN STORINGEN

WAARSCHUWING: *Probeer in geen geval het toestel zelf te repareren, anders vervalt de garantie. Als er een storing optreedt, controleer dan eerst de in de onderstaande lijst aangegeven punten voordat u het toestel ter reparatie geeft. Als u het probleem niet met behulp van deze aanwijzingen kunt oplossen, neem dan contact op met uw leverancier of service-organisatie.*

De cd-speler wordt niet gevoed, of het afspelen start niet

- Controleer of uw batterijen niet leeg zijn, of ze op de juiste manier geplaatst zijn, of de contactpunten schoon zijn.
- Uw adapter is los. Sluit de adapter goed aan.
- *Bij gebruik in de auto*, controleer of de motor gestart is. Controleer ook de batterijen van de speler.

In het display staat **Pls insert CD** of **No audio file**

- Controleer of de cd schoon is en op de juiste manier geplaatst is (met het etiket naar boven).
- Als de lens beslagen is, wacht dan enkele minuten tot de lens weer helder is.
- Er is niet correct opgenomen op de cd-rw (cd-r). Gebruik FINALIZE op uw cd-recorder.

In het display staat **Hold** en/of de toetsen reageren niet

- Als HOLD ingeschakeld is, schakel de functie dan uit.
- Electrostatische ontlading. Schakel de stroom uit of verwijder de batterijen gedurende enkele minuten.

Zorg dat de bestandsnamen van de

- MP3/WMA-bestanden eindigen op .mp3 of .wma.

VERHELLEN VAN STORINGEN

Muziekbestand wordt niet afgespeeld Ontbrekende inhoudsopgaven op MP3/WMA-cd

- Zorg dat het totaal aantal bestanden en albums op uw MP3/WMA-cd niet meer bedraagt dan 350.
- Alleen albums met MP3/WMA-bestanden verschijnen

Er worden nummers van de cd overgeslagen

- De cd is beschadigd of vuil. Vervang de cd of maak deze schoon.
- resume, shuffle of program is ingeschakeld. Schakel al deze functies uit.

Muziek slaat over of ploffend geluid bijafspelen van een MP3/WMA-bestand

- Speel het muziekbestand af op uw computer. Blijft het probleem bestaan, codeer het audionummer dan opnieuw en maak een nieuwe cd-rom.

Geen geluid of geluid van slechte kwaliteit

- Het apparaat kan in de pauzestand staan (PAUSE). Druk op ►||.
- Losse, foute of vuile aansluitingen. Controleer de aansluitingen en maak ze schoon.
- Het kan zijn dat het volume te zacht staat. Stel het volume in.
- Sterk magnetisch veld. Controleer de plats en de aansluitingen van de speler. Houd het apparaat uit de buurt van gsm's die in gebruik zijn.

LET OP

Het gebruik van de toetsen en regelingen of het toepassen van de aanwijzingen anders dan hier beschreven, kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling of tot onveilige werking.