

Portable DVD player

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

User manual
Manuel d'utilisation
Manual de usuario
Benutzerhandbuch

PET722
PET726



PHILIPS

English	4
Français	18
Español	32
Deutsch	46

Félicitations pour votre achat et bienvenue sur le site Philips !

Pour profiter pleinement de l'assistance Philips, enregistrez votre produit sur le site à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.

Commandes de l'unité principale (voir figure 1)

① ▲, ▼, ►, ◄ Pour naviguer dans un menu.

..... (► / ◄) Maintenez cette touche enfoncée pour effectuer une recherche avant/arrière à différentes vitesses dans un disque.

..... (► / ◄) Appuyez brièvement sur cette touche pour passer au chapitre, à la piste ou au titre précédent/suivant.

OK Pour lancer ou interrompre la lecture.

..... Pour accepter la sélection du menu.

..... Voyant d'alimentation

Face gauche du lecteur (voir figure 1)

②  Prise écouteurs.

③ **AV OUT** Sortie audio/vidéo.

④ **VOL +/-** Augmentation / réduction du volume.

⑤ **DC 9V** Prise d'alimentation.

CHG Voyant de charge.

Côté droit du lecteur (voir figure 1)


⑥ **OFF POWER ON** Pour mettre l'appareil sous/hors tension.

Face avant du lecteur (voir figure 1)

⑦ **AV OUT/DVD** Alternes entre les modes DVD et AV OUT (Sortie AV).

⑧ **MENU** Accès au menu d'un disque DVD.

1

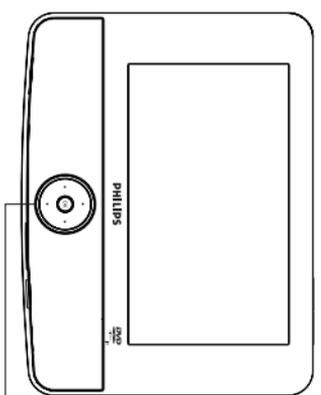


7

6

1

Télécommande (voir figure [2])

- ① **SETUP**.....Pour accéder au menu système et le quitter.
- ② **DISPLAY**.....Pour afficher des informations sur l'écran TFT en cours de lecture.
- ③ **ZOOM**.....Pour agrandir ou réduire une photo ou une image sur l'écran TFT.
- ④ **SUB**.....Pour sélectionner une langue de sous-titrage.
- ⑤ **◀◀**.....Pour passer au chapitre, à la piste ou au titre précédent(e).
- ⑥ **▶▶**.....Pour passer au chapitre, à la piste ou au titre suivant(e).
- ⑦ **▲, ▼, ◀◀, ▶▶**.....Pour naviguer dans un menu.
.....(◀◀ / ▶▶) Pour effectuer une recherche avant/arrière à vitesse variable dans un disque.
.....Pour accepter la sélection du menu.
- ENTER**.....Pour lancer ou interrompre la lecture.
- ⑧ **▶||**.....Pour lancer ou interrompre la lecture.
- ⑨ **■**.....Arrêtez la lecture.
- ⑩ **0-9**.....Pour saisir des chiffres.
- ⑪ **REPEAT 1/ALL**.....Pour répéter un(e) chapitre/piste/titre.
- A-B**.....Pour répéter la lecture d'une section particulière d'un disque.
- ⑫ **MENU**.....Pour accéder au menu du contenu du disque et le quitter.
- ⑬ **AUDIO**.....Pour sélectionner une langue son pour la lecture d'un DVD ou pour sélectionner un mode audio (Stereo (Stéréo), Mono-Left (Mono-gauche) ou Mono-Right (Mono-droite)) pour la lecture d'un VCD/CD.
- ⑭ **ANGLE**.....Sélectionnez l'angle de la caméra DVD

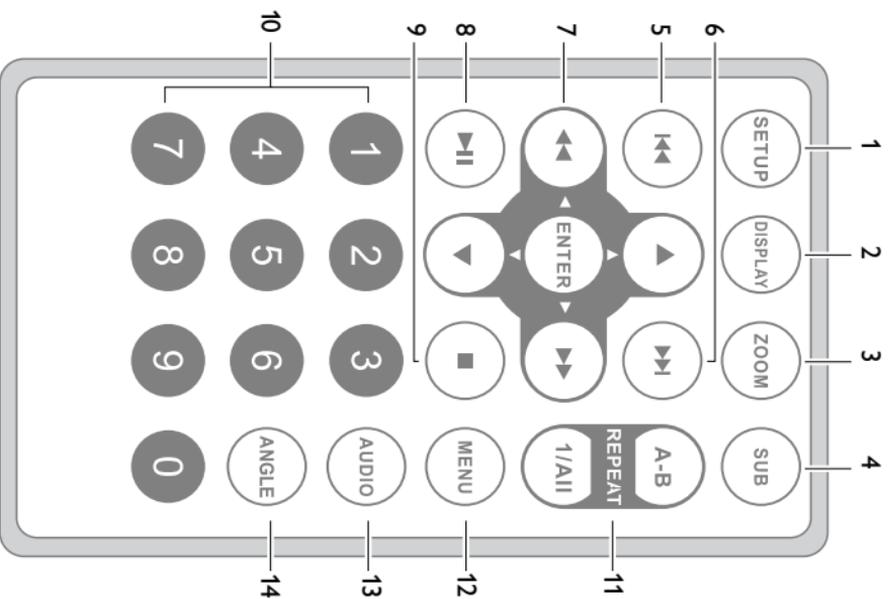

ATTENTION

L'utilisation des commandes ou réglages ou le non respect des procédures ci-incluses peuvent se traduire par une exposition dangereuse à l'irradiation.

Français

INTRODUCTION

Votre lecteur de DVD portable

Votre lecteur de DVD portable lit les disques vidéo numériques conformes au standard universel DVD-Vidéo. Vous pourrez désormais grâce à lui apprécier pleinement les films de long métrage avec une qualité d'image digne du cinéma et un son stéréo ou multicanal (selon le disque et votre réglage de lecture).

Les caractéristiques uniques du DVD-Vidéo, comme la sélection de la langue de doublage et celle des sous-titres, ainsi que les différents angles de caméra (à nouveau en fonction du disque mis en place) sont toutes présentes.

En outre, la fonction de verrouillage du disque de Philips permet aux parents de sélectionner les disques que leurs enfants pourront regarder.

Vous verrez comme la fonction de réglage à l'écran, l'afficheur du lecteur et la télécommande facilitent l'utilisation du lecteur de DVD.

Déballage de l'appareil

Vérifiez et identifiez tout d'abord le contenu de l'emballage de votre lecteur de DVD-Vidéo qui doit être composé comme suit :

- Lecteur de DVD portable
- Télécommande
- Adaptateur allume-cigares (12V)
- Piles rechargeables
- Mode d'emploi
- Garantie
- Guide de démarrage rapide
- Adaptateur CA/CC, DSA-9W-09 F (DVE), AV4132 (PHILIPS) ou AV4193 (PHILIPS)

Disposition

- Disposez le lecteur sur une surface plate et rigide.
- Veillez à ne pas le placer à proximité de sources de chaleur, ni au soleil direct.
- Si le lecteur de DVD-Vidéo ne peut lire correctement les CD/DVD, nettoyez la lentille avec un disque de nettoyage spécial avant de porter l'appareil à réparer. D'autres méthodes de nettoyage peuvent détruire la lentille.
- D'autres méthodes de nettoyage peuvent détruire la lentille.
- Gardez toujours le couvercle du disque fermé pour éviter que la poussière ne se dépose sur la lentille.
- De la buée peut se former sur la lentille lorsque l'appareil passe rapidement d'un environnement froid à un environnement chaud. Dans ce cas, il est impossible de lire un CD/DVD et il faut attendre que l'humidité s'évapore.

À propos de la batterie rechargeable intégrée

Précautions relatives à la charge de la batterie

- 1 Si la batterie est entièrement déchargée, rechargez-la immédiatement (que vous ayez l'intention de l'utiliser ou non) afin d'éviter de diminuer sa durée de vie. Lorsque la batterie est faible, l'icône de la batterie s'affiche dans le coin supérieur gauche de l'écran pour vous avertir.
- 2 Pour charger la batterie, branchez le lecteur de DVD sur une prise secteur. Le voyant de charge s'allume.

Utilisation et entretien de la batterie rechargeable

- 1 Rechargez la batterie exclusivement à l'aide de l'adaptateur secteur fourni avec le lecteur.
- 2 L'efficacité de la charge diminue lorsque la température ambiante est inférieure à 10°C ou supérieure à 35°C.
- 3 Une batterie entièrement chargée a une autonomie d'environ deux heures lorsqu'un casque est branché sur le lecteur de DVD.

Formats de disque acceptés

Outre les disques DVD-Vidéo, vous pourrez également visionner tous les

CD-Vidéo et CD audio (y compris les CD±R, CD±RW, DVD±R et les DVD±RW).

DVD-Vidéo

En fonction de leur contenu (film, clips vidéo, série dramatique, etc.), ces disques peuvent comporter un ou plusieurs titres et chaque titre peut être subdivisé en un ou plusieurs chapitres. Pour une lecture aisée et pratique, le lecteur vous permet de passer d'un titre et d'un chapitre à l'autre.



CD contenant des fichiers JPEG

Ce lecteur permet également de visualiser des photos JPEG.



CD-Vidéo

En fonction de leur contenu (film, clips vidéo, série dramatique, etc.), ces disques peuvent comporter une ou plusieurs plages et les plages peuvent présenter un ou plusieurs index, comme indiqué sur le boîtier du disque. Pour une lecture aisée et pratique, le lecteur vous permet de passer d'une plage et d'un index à l'autre.

CD Audio / MP3

Les CD Audio / CD MP3 comportent uniquement des plages musicales. Ils peuvent être lus sur un système stéréo classique à l'aide des touches de la télécommande et/ou de l'unité principale ou via le téléviseur à l'aide de l'affichage à l'écran (OSD).



Alimentation

- L'appareil fonctionne avec un adaptateur secteur, un adaptateur allume-cigare ou une batterie au lithium (fournis).
- Contrôlez si la tension secteur indiquée sur la plaquette signalétique à la base de l'équipement correspond à la tension secteur locale. Toute autre source d'alimentation pourrait endommager l'adaptateur secteur et l'appareil.
- Ne touchez pas l'adaptateur secteur si vos mains sont mouillées : vous risquez une électrocution.
- Si vous connectez l'appareil à l'adaptateur allume-cigares, vérifiez que la tension d'entrée de l'adaptateur est identique à celle de la voiture.
- Débranchez l'adaptateur secteur de la prise si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps.
- Tenez la prise pour débrancher l'adaptateur secteur. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation.

Sécurité et Maintenance

- Ne démontez pas l'appareil car les rayons laser pourraient entraîner des lésions oculaires.
 - Toute opération d'entretien doit être effectuée par un personnel qualifié.
 - Débranchez l'adaptateur secteur si un liquide ou des objets ont pénétré dans l'appareil.
 - Ne donnez pas de chocs au lecteur. Les chocs violents et les vibrations importantes peuvent provoquer des dysfonctionnements.
 - Important (pour les modèles fournis avec des écouteurs) : Schneider garantit que ses lecteurs audio sont conformes aux seuls de tolérance audio maximale définis par les organismes de régulation des lignes uniquement lorsqu'ils sont utilisés avec les écouteurs d'origine fournis avec ces produits. Pour remplacer vos écouteurs, demandez à votre revendeur de commander un modèle identique à celui qui vous a été fourni initialement par Philips.
 - Sécurité routière: pour éviter tout risque d'accident, n'utilisez jamais l'appareil au volant ou à vélo.
 - Ne pas exposer l'appareil à une chaleur excessive causée par un appareil de chauffage ou un rayonnement direct du soleil.
 - Cet appareil n'étant pas étanche, évitez de plonger le lecteur dans l'eau. Toute infiltration d'eau risque d'endommager sérieusement l'appareil et d'entraîner la formation de rouille.
 - Évitez d'utiliser des agents nettoyants contenant de l'alcool, de l'ammoniac, du benzène ou des substances abrasives susceptibles d'endommager le lecteur.
 - L'appareil ne doit pas être exposé à des écoulements ou des écoulements. Ne posez aucun élément pouvant être source de danger sur l'appareil. (ex. des objets contenant du liquide, des bougies allumées).
 - Ne touchez jamais le lentille du lecteur!
 - Toute pression acoustique excessive au niveau des écouteurs et des casques est susceptible de provoquer une perte d'audition.
 - La batterie ne doit pas être exposée à une chaleur excessive (lumière du soleil), feu ou source assimilée).
- Remarque : La surface du lecteur chauffe s'il est utilisé pendant une période prolongée. Cette réaction est normale.*

Sécurité d'écoute

Écoutez à volume moyen.

- L'utilisation des écouteurs à un volume élevé peut entraîner des pertes auditives. Ces écouteurs peuvent produire des niveaux sonores nuisibles à l'ouïe d'une personne normale, même si l'exposition est inférieure à une minute. Ces niveaux sonores élevés sont destinés aux personnes ayant déjà subi une diminution de leurs capacités auditives.
- Le son peut être trompeur. Au fil du temps, votre niveau de confort auditif s'adapte à des volumes plus élevés. Après une écoute prolongée, un niveau sonore élevé et nuisible à vos capacités auditives pourra vous sembler normal. Pour éviter cela, réglez le volume à un niveau non nuisible assez longtemps pour que votre ouïe s'y habitue et ne le changez plus.



Pour définir un volume non nuisible :

- Réglez le volume sur un niveau peu élevé.
- Augmentez progressivement le volume jusqu'à ce que votre écoute soit confortable et claire, sans distorsion.
- Limitez les périodes d'écoute :
 - Une exposition prolongée au son, même à des niveaux normaux et non nuisibles, peut entraîner des pertes auditives.
 - Veillez à utiliser votre équipement de façon raisonnable et à interrompre l'écoute de temps en temps.

Veillez à respecter les recommandations suivantes lors de l'utilisation de vos écouteurs.

- Écoutez à des volumes raisonnables pendant des durées raisonnables.
- Veillez à ne pas régler le volume lorsque votre ouïe est en phase d'adaptation.
- Ne réglez pas le volume de sorte que vous n'entendiez plus les sons de votre environnement.
- Faites preuve de prudence dans l'utilisation des écouteurs ou arrêtez l'utilisation dans des situations potentiellement dangereuses.
- N'utilisez pas les écouteurs lorsque vous conduisez, ou que vous êtes en vélo, sur un skate, etc. : cette utilisation des écouteurs peut s'avérer dangereuse sur la route et est illégale dans de nombreuses régions.

Manipulation des disques

- N'écrivez jamais et n'apposez jamais d'étiquette sur un disque.
- Conservez les disques à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.
- Prenez toujours le disque par le bord et rangez-le dans sa boîte après usage pour le protéger des rayures et de la poussière.
- Lorsqu'un disque devient sale, nettoyez-le à l'aide d'un chiffon en le frottant du centre vers la périphérie.



À propos de l'afficheur LCD

La fabrication de l'afficheur LCD repose sur une technologie de haute précision. Il est toutefois possible de voir de petits points noirs et/ou brillants (rouges, bleus, verts) apparaître sur l'afficheur LCD. Ce phénomène est tout à fait normal et ne constitue en aucun cas un dysfonctionnement de l'appareil.

Informations relatives à l'environnement

Nous n'avons pas utilisé de matériaux d'emballage non nécessaires. Vous pouvez facilement séparer les matériaux d'emballage en éléments principaux: carton, polystyrène extensible et polyéthylène.

L'appareil est constitué de matériaux qu'il est possible de recycler, s'il est démonté par une société spécialisée. Veuillez avoir l'obligance de respecter les réglementations locales concernant la manière de se débarrasser des matériaux d'emballage, piles épuisées et matériel usé.

Information sur le droit d'auteur

Les marques et noms de produits sont des marques commerciales appartenant à leurs sociétés ou organisations respectives.

La duplication non autorisée et la distribution d'enregistrement à partir d'Internet ou de CD / VCD / DVD viole la loi sur le droit d'auteur et les traités internationaux.

Alimentation


Utiliser l'adaptateur

Éteignez votre baladeur, branchez l'adaptateur secteur d'un côté à une prise électrique et de l'autre côté à votre baladeur (voir l'illustration). Votre baladeur doit être éteint pendant le chargement des batteries.



ASTUCE

- La prise est un dispositif de mise hors-tension et doit rester facilement accessible.
- Pour éviter d'endommager le lecteur, éteignez-le avant de brancher/débrancher l'adaptateur CA/CC.



Utilisation de l'adaptateur allume-cigares

Connectez l'adaptateur allume-cigares fourni (12V) à l'appareil et à l'allume-cigares.




ASTUCE

- Pour éviter d'endommager le lecteur, éteignez-le avant de brancher/débrancher l'adaptateur de voiture.
- Si vous connectez l'appareil à l'adaptateur allume-cigares, vérifiez que la tension d'entrée de l'adaptateur est identique à celle de la voiture.
- Vérifiez que la température est au-dessus de 35°C quand le joueur de DVD est relié à DC 16,0V dans une voiture.

Télécommande

- 1 Enlevez le compartiment à piles. Retirez la languette de protection en plastique (lors de la première utilisation).
- 2 Insérez 1x pile lithium 3 V, CR2025, puis fermez le compartiment.



ATTENTION


- Les piles contiennent des substances chimiques: mettez-les au rebut en prenant toutes les précautions qui s'imposent.
- Danger d'explosion si la batterie n'est pas placée correctement. Remplacez uniquement par une batterie identique ou d'un type équivalent.
- L'emploi incorrect des piles peut causer des fuites électrolytiques et ce faisant, contaminer le compartiment ou causer l'éclatement des dites piles.

- Enlevez les piles si l'équipement n'est pas utilisé pendant une période prolongée.

Connexions

Connexion des écouteurs

Connectez les écouteurs sur la sortie correspondante de votre appareil




Connexion d'un équipement auxiliaire

- Éteignez votre appareil avant de le connecter à tout équipement auxiliaire.
- Vous pouvez connecter le lecteur à un téléviseur ou à un amplificateur pour lire un DVD ou jouer un karaoké.

AV OUT

Branchez l'appareil souhaité directement sur ce connecteur (aucun réglage n'est nécessaire en mode DVD).

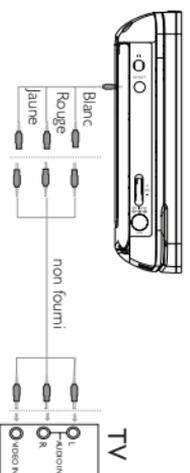

Introduction

Ce manuel fournit les instructions de base permettant d'utiliser ce lecteur de DVD. Toutefois, certains disques DVD sont produits de manière à nécessiter une utilisation spécifique ou ne permettent qu'une utilisation limitée pendant la lecture. Dans ces cas, il se peut que le lecteur ne réagisse pas à toutes les commandes. Veuillez alors vous reporter aux instructions du disque.

Lorsque le symbole "∅" apparaît sur autorisée par le lecteur ou par le disque.

Télécommande

- Sauf indication contraire, toutes les opérations peuvent être effectuées à l'aide de la télécommande. Orientez toujours la télécommande directement vers le lecteur en vous assurant qu'il n'y a pas d'obstacles sur le trajet du faisceau infrarouge.
- Les touches correspondantes sur la façade du lecteur peuvent aussi être utilisées.

Navigation dans les menus

- Votre lecteur dispose d'un système intuitif de navigation de menus qui vous guide tout au long des paramètres et des opérations.
- Utilisez les touches de fonction pour activer ou désactiver les opérations adéquates.
- Utilisez ▲ ▼ ◀ ▶ pour vous déplacer dans les menus.
- Appuyez sur **ENTER** pour confirmer votre choix.

Allumage pour le réglage de la langue de l'affichage à l'écran (OSD)

L'anglais est la langue par défaut de l'affichage à l'écran de votre lecteur. Vous avez le choix entre les langues d'affichage suivantes : Anglais, Français, Allemand.

Région Options de langue OSD

Asie-Pacifique Anglais, Français, Allemand

- 1 Réglez l'interrupteur **POWER (ALIMENTATION)** sur **ON (MARCHE)** pour allumer le lecteur.
- 2 Appuyez sur **SETUP** pour afficher le menu d'installation.
- 3 Sélectionnez **General Setup Page** puis appuyez sur **ENTER**.
- 4 Déplacez le curseur et sélectionnez **OSD Language** puis appuyez sur ► pour sélectionner les options de langue OSD.
- 5 Sélectionnez votre langue et appuyez sur **ENTER**.

**Mise en place des disques et mise sous tension**

- 1 Poussez délicatement sur le panneau avant pour ouvrir le tiroir-disque.
- 2 Posez le disque de votre choix dans le tiroir de chargement, face comportant l'étiquette orientée vers le haut (même s'il s'agit d'un disque DVD double face). Assurez-vous qu'il est correctement mis en place dans l'évidement prévu.



- 3 Tirez délicatement sur le panneau avant pour fermer le tiroir-disque.
- 4 Réglez l'interrupteur **POWER (ALIMENTATION)** sur **ON (MARCHE)** pour allumer le lecteur.

ASTUCE

Un bruit mécanique normal se fait entendre au cours de la lecture.

Lecture d'un disque DVD-Vidéo

Après l'allumage, l'insertion du disque et la fermeture du couvercle, la lecture commence automatiquement. L'écran indique le type de disque chargé. Vous pouvez être invité à sélectionner une rubrique dans un menu. Utilisez les touches ▲, ▼, ►, ◀ pour mettre votre sélection en surbrillance, puis appuyez sur **ENTER**.

Remarque: Les films DVD étant en général mis en vente à différents moments dans les diverses régions du monde, tous les lecteurs sont dotés d'un code de zone géographique et les disques peuvent avoir un code régional en option.

Si vous insérez un disque doté d'un code de région différent de celui de votre lecteur, vous verrez apparaître sur l'écran un message concernant le code de région. Le disque ne pourra pas être lu et vous devrez le retirer du lecteur.

Lecture d'un disque CD-Audio ou CD-Vidéo

- Après l'allumage, l'insertion du disque et la fermeture du couvercle, l'écran affiche le type de disque chargé et des informations sur son contenu.
- Pendant la lecture d'un VCD via MTV/Karaoke, utilisez les touches numérotées (0-9) pour sélectionner la piste, puis appuyez sur ► ou **ENTER** pour lancer la lecture. Appuyez sur **MENU** pour revenir au menu de sélection.

Lecture de disque CD-MP3

Les fonctions de lecture suivantes sont disponibles pour les CD-MP3. Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections correspondantes. Réglage du volume, passage à la piste suivante, recherche, répétition, lecture aléatoire, etc.

Utilisez les touches **▲ ▼** pour sélectionner votre dossier musical. Appuyez sur **ENTER** pour lire.

Lecture de disque JPEG

Utilisez les touches **▲ ▼, ◀ ▶, ▶▶** pour sélectionner votre dossier d'image. Appuyez sur **ENTER**. Le lecteur bascule automatiquement en mode diaporama.

En cours de lecture :


- Utilisez **▲, ▼, ◀▶, ▶▶** pour faire pivoter l'image.
- Utilisez **▲** pour retourner l'image verticalement.
- Utilisez **▼** pour retourner l'image horizontalement
- En mode diaporama, appuyez sur **MENU** pour revenir à l'écran des dossiers.
- Appuyez à plusieurs reprises sur **ZOOM** pour afficher à chaque fois l'image dans une échelle différente.
- Utilisez la touche **▲, ▼, ◀▶, ▶▶** pour visionner l'image agrandie (valable uniquement pour l'image sur laquelle un zoom avant a été effectué).

Remarque: Sauf indication contraire, toutes les opérations décrites sont effectuées depuis la télécommande.

Passage à un autre titre ou à une autre plage

Lorsqu'un disque comporte plus d'un titre ou d'une plage, vous pouvez passer d'un titre à l'autre comme suit:

- Appuyez brièvement sur **▶▶** pendant la lecture pour passer au titre suivant ou à la plage suivante.
- Appuyez brièvement sur **◀▶** pendant la lecture pour revenir au début du titre ou de la plage en cours.
- Pour aller directement sur un titre, une piste ou un chapitre, entrez le numéro correspondant à l'aide des touches numériques (0-9).

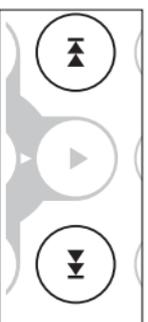


Recherche

Appuyez plusieurs fois sur **▶▶** pour afficher les options de recherche en avant suivantes:

Appuyez plusieurs fois sur **◀▶** pour afficher les options de recherche en arrière suivantes :

▶▶	2 X en avant
▶	4 X en avant
▶▶	8 X en avant
▶▶	16 X en avant
▶▶	32 X en avant
▶▶	Vitesse normale
▶▶	male

Appuyez sur **ENTER** ou **▶▶** pour reprendre la lecture.

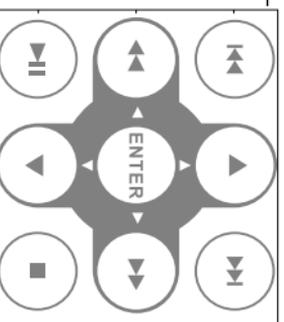

Modification de la sortie audio (VCD)

Appuyez plusieurs fois sur **AUD10** pour afficher les options audio suivantes :

x 1	Mono gauche	x 2	Mono droit
x 3	Stéréo		

✔ **ASTUCE**

Cette touche sert à sélectionner la langue son pour la lecture d'un DVD.

**ZOOM**

La fonction de zoom permet d'agrandir l'image vidéo et de faire un panoramique sur l'image agrandie. Appuyez plusieurs fois sur **ZOOM** pour sélectionner une des options de zoom suivantes :

Zoom x 1	2X	Zoom x 2	3X
Zoom x 3	4X	Zoom x 4	affichage normal

✔ **ASTUCE**

En mode JPEG, la séquence est 100 %, 125 %, 150 %, 200 %, 50 %, 75 % et normal.

**Répétition**

Appuyez plusieurs fois sur **REPEAT /ALL** (REPÉTER) pour afficher les options de répétition suivantes :

Actions de DVD		Actions de MP3		Actions de CD	
x 1	répète le chapitre	répète la piste	répète la piste	répète le titre	répète tout
x 2	répète le dossier	annule la répétition	annule la répétition	annule la répétition	annule la répétition
x 3	répète tout	annule la répétition	annule la répétition	annule la répétition	annule la répétition
x 4	annule la répétition				

✔ **ASTUCE**

La fonction de répétition est également disponible pour les fichiers JPEG. Les actions peuvent varier selon le support de lecture.


Répétition A - B

Pour répéter une séquence d'un titre ou la lire en boucle :

- Appuyez sur **A - B** au point de départ choisi ;
 - ↳ **A** apparaît sur l'écran.
- Réappuyez sur **A - B** au point final choisi ;
 - ↳ **AB** apparaît sur l'afficheur et la répétition de la séquence commence.
- Appuyez de nouveau sur **A - B** pour quitter la séquence.

**Modes de lecture**

- La roulette à gauche de l'appareil permet d'augmenter ou de diminuer le volume.



DISPLAY

Pulse **DISPLAY** en el mando a distancia varias veces para las siguientes opciones de visualización:

DVD	VCD
x1 Écoulé titre	Fichier écoulé
x2 Restant titre	Fichier restant
x3 Écoulé chapitre	Total écoulé
x4 Restant chapitre	Total restant
x5 Affichage désactivé	Affichage désactivé



ASTUCE

En fonctionnement JPEG, ce bouton permet de choisir entre 17 modes de diaporama.

Vérification du contenu des disques DVD-Vidéo : **MENU**.
Il est possible d'inclure sur le disque des menus de sélection pour les titres et les chapitres.

La fonction de menu du DVD vous permet d'effectuer des choix à partir de ces menus. Appuyez sur la touche chiffrée appropriée ou utilisez les touches ▲, ▼, ◀, ▶, ►► pour mettre votre sélection en surbrillance et appuyez sur **ENTER**.

Menu du disque


Appuyez sur **MENU**. Le menu peut mentionner, par exemple, les angles de caméra, les langues de doublage et de sous-titres, ainsi que les chapitres du titre concerné.



Modification de la langue de doublage

Appuyez sur **AUDIO**. Si le disque actuel offre plusieurs options de langue, celles-ci apparaissent à l'écran.

Appuyez plusieurs fois sur **AUDIO** jusqu'à atteindre la langue souhaitée.

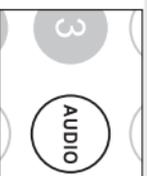

Langue des sous-titres

Appuyez sur **SUB**. Si le disque actuel offre plusieurs options de sous-titrage, celles-ci apparaissent à l'écran.

Appuyez plusieurs fois sur **SUB** jusqu'à atteindre l'option de sous-titrage souhaitée.




ASTUCE

Les deux fonctionnalités précédentes dépendent des options de langue ou de sous-titrage du disque.

Lecture d'un titre

- 1 Appuyez sur **MENU** pour accéder au menu des titres du disque.
- 2 Sélectionnez une option de lecture à l'aide des touches **◀◀◀◀**, **◀**, **▶** ou les **touches numérotées (0-9)**.
- 3 Appuyez sur **ENTER** pour confirmer.

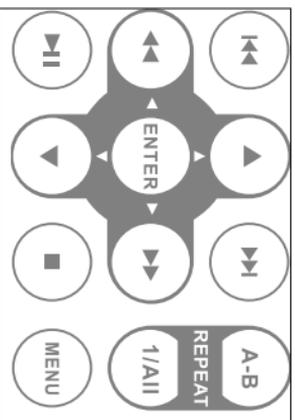

Pour profiter de toutes les options de lecture, utilisez **SETUP** (CONFIGURATION) pour affiner vos réglages. Utilisez les touches **▲▼**, **◀▶**, **◀◀▶▶** pour mettre votre sélection en surbrillance, puis appuyez sur **ENTER**.

- 1 Appuyez sur **SETUP**. Une liste de fonctions apparaît.
- 2 Utilisez les touches **▲**, **▼** pour mettre votre sélection en surbrillance.

Lorsque ces paramètres sont sélectionnés, appuyez sur **ENTER** pour :

- Page Réglages généraux sélectionner l'affichage et d'autres options
 - Page Réglages vidéo sélectionner les options audio
 - Page Mot de passe sélectionner les préférences de lecture
 - Page Préférences sélectionner les options de mot de passe
- Quitter permet de sortir du menu système.
- 3 Appuyez sur **◀▶** pour annuler le réglage actuel ou revenir au niveau de menu précédent.
 - 4 Appuyez su **SETUP** (CONFIGURATION) pour quitter.

Page Réglages généraux

Lorsque ces paramètres sont sélectionnés, appuyez sur **ENTER** pour :

- AFFICHAGE TV sélectionner le rapport d'affichage
- Angle Mark (Multi-angle) permet de sélectionner les options d'affichage multi-angles.

LANGUE OSD sélectionner la langue d'affichage

ÉCRAN DE VEILLE sélectionner les options d'économiseur d'écran

Dernières options permet de sélectionner les dernières options de lecture en mémoire.

Avant d'utiliser les touches **◀▶** pour sélectionner le repère angle souhaité, assurez-vous que le disque a été enregistré en multi-angle et que l'option Angle Mark (Multi-angle) a été activée dans le menu système.

Page Réglages vidéo

Lorsque ces paramètres sont sélectionnés, appuyez sur **ENTER** pour:

Brightness (Luminosité) sélectionner le niveau de luminosité

Contrast (Contraste) sélectionner le niveau de contraste

Press ◀▶ to abort current settings or go back to previous menu level

Page Mot de passe

Lorsque ces paramètres sont sélectionnés, appuyez sur **ENTER** pour:

MOT DE PASSE modifier le mot de passe actuel (par défaut : 3308)

Appuyez sur ▶▶ pour annuler le réglage actuel ou revenir au niveau de menu précédent.

Remarque: Les options parentales peuvent être sélectionnées uniquement lorsque le mode mot de passe est désactivé.

Page Préférences

Lorsque ces paramètres sont sélectionnés, appuyez sur **ENTER** pour:

AUDIO sélectionner les options de langue de doublage

SOUS-TITRES sélectionner les options de sous-titrage

MENU DISQUE sélectionner les options de langue des menus du disque

PARENTIAL sélectionner les options parentales

PAR DÉFAUT restaurer les paramètres par défaut

Appuyez sur ▶▶ pour annuler le réglage actuel ou revenir au niveau de menu précédent.

En cas de difficultés d'utilisation du lecteur de DVD-Vidéo, veuillez tout d'abord consulter cette liste de points à vérifier.

AVERTISSEMENT

N'essayez en aucun cas de réparer l'appareil vous-même, sous peine d'invalidation de la garantie.

Valider le cas d'une anomalie de fonctionnement, commencez par vérifier les points ci-dessous avant de donner votre appareil à réparer. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème en suivant ces instructions, veuillez consulter votre fournisseur ou votre centre SAV.

Symptôme

Remède

Pas d'alimentation

- Vérifiez que les deux fiches du câble d'alimentation sont connectées correctement.
- Vérifiez qu'il y a bien du courant à la prise secteur en y branchant un autre appareil.
- Vérifiez si la batterie intégrée n'est pas déchargée.
- Vérifiez que l'adaptateur allume-cigares est branché correctement.

Image déformée

- Vérifiez que le disque ne comporte pas de traces de doigts et nettoyez-le avec un chiffon doux en partant du centre vers la périphérie.
- Parfois, une légère distorsion de l'image peut se produire. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

L'image est complètement déformée/ en noir et blanc avec le menu du lecteur

- Le réglage PAL est peut-être erroné. Faites correspondre les réglages de votre téléviseur et de votre lecteur.

Pas de son

- Vérifiez les branchements audio. Si vous utilisez un amplificateur Hi-Fi, essayez une autre source sonore.

Symptôme**Remède****Le disque ne peut être lu**

- Assurez-vous que l'étiquette du disque est orientée vers le haut.
- Nettoyez le disque.
- Vérifiez si le disque est défectueux en essayant avec un autre disque.

Le lecteur ne réagit pas à la télécommande

- Orientez la télécommande directement vers le capteur situé en façade du lecteur. Évitez tout obstacle pouvant interférer avec le trajet du signal. Vérifiez ou remplacez les piles.

Image déformée ou image N/B avec disques DVD-Vidéo

- Utilisez uniquement des disques dont le format est compatible avec celui du téléviseur utilisé (PAL).

Absence de son par la sortie numérique

- Vérifiez les branchements numériques.
- Vérifiez dans le menu des réglages que la sortie numérique est activée.

Le lecteur ne répond pas à toutes les commandes pendant la lecture

- Ces commandes ne sont pas autorisées par le disque.
- Consultez les instructions du disque.

Le lecteur chauffe

- La surface du lecteur chauffe lorsque celui-ci est utilisé pendant une période prolongée. Cette réaction est normale.

L'affichage s'affaiblit lorsque le câble d'alimentation secteur est débranché.

- L'appareil est en mode économie d'énergie afin d'allonger la durée de fonctionnement de la batterie. C'est normal. Réglez la luminosité à l'aide de la roulette de luminosité.

Cet appareil est conforme aux normes de la Communauté européenne en matière d'interférences radio.

Dimensions

210 x 158 x 39,5 mm
0,79 kg / 0,36 pounds

Alimentation

INPUT: 100-240V 50/60Hz 0,3A
OUTPUT: DC 9V 1A

Consommation électrique

9W
0 - 45°C

Plage de température de fonctionnement

Longueur d'onde du laser

650nm
NTSC/PAL

Système vidéo

Bande passante
20Hz ~ 20KHz ± 1dB

Rapport signal sur bruit

≥ 80dB

Distorsion du son + bruit

≤ -80(1 KHz)

Séparation des canaux

≥ 80dB

Gamme dynamique

≥ 80dB

Sortie

Sortie audio (audio analogique)

Niveau de sortie: 2V ± 10%
10KΩ

Load impedance:

1W - p ± 20%

Impédance de charge:

75Ω

Dans un souci constant d'amélioration de ses produits, PHILIPS se réserve le droit de modifier le design et les caractéristiques de ce produit à tout moment.**Les modifications non autorisées par le fabricant peuvent annuler le droit des utilisateurs à utiliser cet appareil.****Tous droits réservés.**



Need help?
Online

Go to www.philips.com/support



Be responsible
Respect copyrights

© Royal Philips Electronics N.V. 2007

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>



PDCC-2007