

Philips DVD Player

PET988

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

User manual

Manuel d'utilisation

Manual de usuario

Benutzerhandbuch

Gebruikershandleiding

Manuale dell'utente

Användarhandbok

Brugervejledning



PHILIPS

DK

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

S

Klass 1 laserapparat

Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstråling, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

Observer: Netbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde netdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

Englis	4
Français	20
Español	36
Deutsch	52
Nederlands	68
Italiano	84
Svenska	100
Dansk	116


English
Français
Español
Deutsch
Nederlands
Italiano
Svenska
Dansk

Félicitations pour votre achat et bienvenue sur le site Philips !
 Pour profiter pleinement de l'assistance Philips, enregistrez votre produit sur le site à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.

Commandes de l'unité principale (voir figure 1)

- ① Permet d'accéder au menu principal.
- ② Pour accéder au menu du contenu du disque et le quitter.
- ③  ,  ,  , Pour naviguer dans un menu.
( , ) Maintenez cette touche enfoncée pour effectuer une recherche avant/arrière à différentes vitesses dans un disque.
( , ) Appuyez brièvement sur cette touche pour passer au chapitre, à la piste ou au titre précédent/suivant.
- OK**Pour accepter la sélection du menu.
- ④ Pour lancer ou interrompre la lecture.
- ⑤ Augmentation / réduction du volume.

1

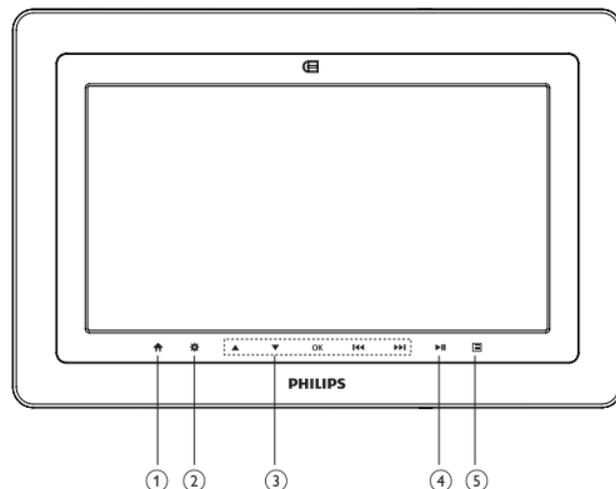

ATTENTION

L'utilisation des commandes ou réglages ou le non respect des procédures ci-incluses peuvent se traduire par une exposition dangereuse à l'irradiation.

APERÇU DES FONCTIONS

Dessus du lecteur (voir figure 2)

- ⑥ **OPEN DVD DOOR**...Pour ouvrir le couvercle et insérer ou retirer le disque


Face gauche du lecteur (voir figure 2)

- ⑦ **POWER** Pour mettre l'appareil sous/hors tension.
⑧ **AV OUT**.....Sortie audio/vidéo.
⑨Headphone jacks.
⑩Prise USB.
⑪ **SD**.....logement pour carte SD.
⑫ **DC IN 9V**Prise d'alimentation.


Face droite du lecteur (voir figure 3)

- ⑬ **RELEASE PANEL**Appuyez sur ce bouton pour faire glisser le panneau vers le haut.

2

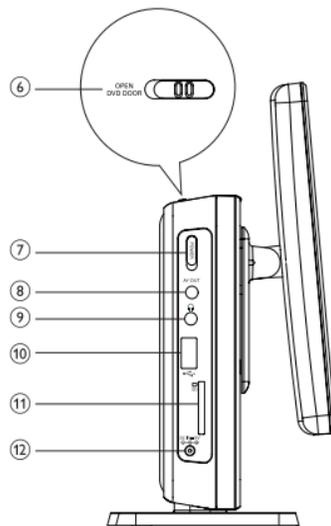


3

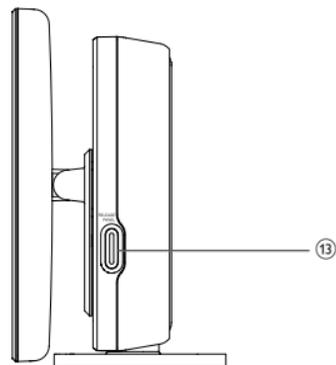

Télécommande (voir figure 4)

- 1 Home** Permet d'accéder au menu principal.
- 2 ▲, ▼, ◀, ▶** Pour naviguer dans un menu.
 (◀, ▶) Maintenez cette touche enfoncée pour effectuer une recherche avant/arrière à différentes vitesses dans un disque.
 (◀, ▶) Appuyez brièvement sur cette touche pour passer au chapitre, à la piste ou au titre précédent/suivant.
- OK** Pour accepter la sélection du menu.
- 3 Disk Menu** Pour accéder au menu du contenu du disque et le quitter.
- 4 Info** Pour afficher des informations sur l'écran TFT en cours de lecture.
- 5 ▶||** Pour lancer ou interrompre la lecture.
- 6 ■** Arrêtez la lecture.
- 7 Touches numériques (0-9)**... Pour saisir des chiffres.
- 8 Zoom** Pour agrandir ou réduire une photo ou une image sur l'écran TFT.
- 9 Rotate** Permet de faire pivoter les photos dans le sens des aiguilles d'une montre.
- 10 Repeat** Pour répéter un(e) chapitre/piste/titre.
- 11 Subtitle** Pour sélectionner une langue de sous-titrage.
- 12 Audio** Pour sélectionner une langue son pour la lecture d'un DVD ou pour sélectionner un mode audio [Stereo (Stéréo), Mono-Left (Mono-gauche) ou Mono-Right (Mono-droite)] pour la lecture d'un VCD/CD.
- 13 Mute** Permet de couper le son.
- 14 Vol+/-** Augmentation / réduction du volume.
- 15 Settings** Pour accéder au menu système et le quitter.

4

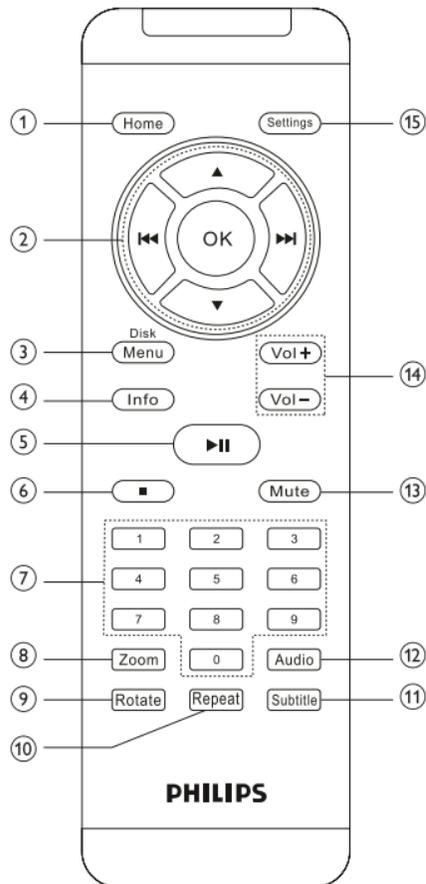

INTRODUCTION

Votre lecteur de DVD

Ce lecteur de DVD lit des disques vidéo numériques conformes à la norme DVD universelle. Vous pourrez désormais grâce à lui apprécier pleinement les films de long métrage avec une qualité d'image digne du cinéma et un son stéréo ou multi-canal (selon le disque et votre réglage de lecture).

Les caractéristiques uniques du DVD-Vidéo, comme la sélection de la langue de doublage et celle des sous-titres, ainsi que les différents angles de caméra (à nouveau en fonction du disque mis en place) sont toutes présentes.

En outre, la fonction de verrouillage du disque de Philips permet aux parents de sélectionner les disques que leurs enfants pourront regarder.

Vous verrez comme la fonction de réglage à l'écran, l'afficheur du lecteur et la télécommande facilitent l'utilisation du lecteur de DVD.

Déballage de l'appareil

Vérifiez et identifiez tout d'abord le contenu de l'emballage de votre lecteur de DVD-Vidéo qui doit être composé comme suit :

- Lecteur de DVD
- Adaptateur CA/CC
- Guide de démarrage rapide
- Cadre en aluminium
- Adaptateur CA/CC
- Télécommande
- Piles rechargeables
- Cadre en plastique

Disposition

- Disposez le lecteur sur une surface plate et rigide.
- Veillez à ne pas le placer à proximité de sources de chaleur, ni au soleil direct.
- Si le lecteur de DVD-Vidéo ne peut lire correctement les CD/DVD, nettoyez la lentille avec un disque de nettoyage spécial avant de porter l'appareil à réparer. D'autres méthodes de nettoyage peuvent détruire la lentille.

INTRODUCTION

- Gardez toujours le couvercle du disque fermé pour éviter que la poussière ne se dépose sur la lentille.
- De la buée peut se former sur la lentille lorsque l'appareil passe rapidement d'un environnement froid à un environnement chaud. Dans ce cas, il est impossible de lire un CD/DVD et il faut attendre que l'humidité s'évapore.

Formats de disque acceptés

Outre les disques DVD-Vidéo, vous pourrez également visionner tous les CD-Vidéo et CD audio (y compris les CD-R, CD-RW, DVD±R et les DVD±RW).

DVD-Vidéo

En fonction de leur contenu (film, clips vidéo, série dramatique, etc.), ces disques peuvent comporter un ou plusieurs titres et chaque titre peut être subdivisé en un ou plusieurs chapitres.

Pour une lecture aisée et pratique, le lecteur vous permet de passer d'un titre et d'un chapitre à l'autre.



CD contenant des fichiers JPEG

Ce lecteur permet également de visualiser des photos JPEG.



CD-Vidéo

En fonction de leur contenu (film, clips vidéo, série dramatique, etc.), ces disques peuvent comporter une ou plusieurs plages et les plages peuvent présenter un ou plusieurs index, comme indiqué sur le boîtier du disque. Pour une lecture aisée et pratique, le lecteur vous permet de passer d'une plage et d'un index à l'autre.



CD Audio / MP3

Les CD Audio / CD MP3 comportent uniquement des plages musicales. Ils peuvent être lus sur un système stéréo classique à l'aide des touches de la télécommande et/ou de l'unité principale ou via le téléviseur à l'aide de l'affichage à l'écran (OSD).

**À propos de DivX**

DivX est une nouvelle technologie de compression de fichier vidéo déjà bien connue, créée par DivX, Inc. Les fichiers DivX contiennent des images vidéo fortement compressées et cependant de très haute qualité, avec pour résultat des tailles relativement faibles. Ils peuvent également inclure des fonctions média avancées, par exemple des menus, des sous-titres et des pistes audio alternées. Vous avez accès à de nombreux fichiers DivX en ligne et vous pouvez créer vos propres fichiers DivX avec un contenu personnel et les outils faciles à utiliser de www.DivX.com.

**À propos de la carte mémoire SD**

Une carte mémoire SD est un support de données mince et compact, dont la facilité d'utilisation permet de fédérer différents types d'appareils numériques. Grâce à l'électronique de commande de la carte, les données ne sont lues ou enregistrées (dans sa zone de protection) que si les appareils externes appropriés sont détectés. Moyennant un logiciel de décodage, un appareil compatible avec les cartes mémoires SD peut lire les fichiers audio, vidéo et autres, sans nécessiter la présence d'un mécanisme d'entraînement tel que ceux des lecteurs de CD et de DVD.

**Alimentation**

Cette unité fonctionne avec un adaptateur secteur (fourni).

- Contrôlez si la tension secteur indiquée sur la plaquette signalétique à la base de l'équipement correspond à la tension secteur locale. Toute autre source d'alimentation pourrait endommager l'adaptateur secteur et l'appareil.
- Ne touchez pas l'adaptateur secteur si vos mains sont mouillées: vous risquez une électrocution.
- Si vous connectez l'appareil à l'adaptateur allume-cigares, vérifiez que la tension d'entrée de l'adaptateur est identique à celle de la voiture.
- Débranchez l'adaptateur secteur de la prise si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps.
- Tenez la prise pour débrancher l'adaptateur secteur. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation.

Sécurité et Maintenance

- Ne démontez pas l'appareil car les rayons laser pourraient entraîner des lésions oculaires. Toute opération d'entretien doit être effectuée par un personnel qualifié.
- Débranchez l'adaptateur secteur si un liquide ou des objets ont pénétré dans l'appareil.
- Ne donnez pas de chocs au lecteur. Les chocs violents et les vibrations importantes peuvent provoquer des dysfonctionnements.
- Sécurité d'écoute: Ne réglez pas vos écouteurs à un volume trop élevé; une utilisation continue à volume élevé peut nuire à l'ouïe.
- Important (pour les modèles fournis avec des écouteurs): Philips garantit que ses lecteurs audio sont conformes aux seuils de tolérance audio maximale définis par les organismes de régulation désignés uniquement lorsqu'ils sont utilisés avec les écouteurs d'origine fournis avec ces produits. Pour remplacer vos écouteurs, demandez à votre revendeur de commander un modèle identique à celui qui vous a été fourni initialement par Philips.
- Sécurité routière: pour éviter tout risque d'accident, n'utilisez jamais l'appareil au volant ou à vélo.

GÉNÉRALITÉS

- Ne pas exposer l'appareil à une chaleur excessive causée par un appareil de chauffage ou au rayonnement direct du soleil.
- Cet appareil n'étant pas étanche, évitez de plonger le lecteur dans l'eau. Toute infiltration d'eau risque d'endommager sérieusement l'appareil et d'entraîner la formation de rouille.
- Évitez d'utiliser des agents nettoyants contenant de l'alcool, de l'ammoniac, du benzène ou des substances abrasives susceptibles d'endommager le lecteur.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des dégouttements ou des éclaboussures. Ne posez aucun élément pouvant être source de danger sur l'appareil. (ex. des objets contenant du liquide, des bougies allumées).
- Ne touchez jamais la lentille du lecteur!

Remarque: La surface du lecteur chauffe s'il est utilisé pendant une période prolongée. Cette réaction est normale.

Sécurité d'écoute

Écoutez à volume moyen.

- L'utilisation des écouteurs à un volume élevé peut entraîner des pertes auditives. Ces écouteurs peuvent produire des niveaux sonores nuisibles à l'ouïe d'une personne normale, même si l'exposition est inférieure à une minute. Ces niveaux sonores élevés sont destinés aux personnes ayant déjà subi une diminution de leurs capacités auditives.
- Le son peut être trompeur. Au fil du temps, votre niveau de confort auditif s'adapte à des volumes plus élevés. Après une écoute prolongée, un niveau sonore élevé et nuisible à vos capacités auditives pourra vous sembler normal. Pour éviter cela, réglez le volume à un niveau non nuisible assez longtemps pour que votre ouïe s'y habitue et ne le changez plus.



Pour définir un volume non nuisible :

- Réglez le volume sur un niveau peu élevé.
- Augmentez progressivement le volume jusqu'à ce que votre écoute soit confortable et claire, sans distorsion.

GÉNÉRALITÉS

Limitez les périodes d'écoute :

- Une exposition prolongée au son, même à des niveaux normaux et non nuisibles, peut entraîner des pertes auditives.
- Veillez à utiliser votre équipement de façon raisonnable et à interrompre l'écoute de temps en temps.

Veillez à respecter les recommandations suivantes lors de l'utilisation de vos écouteurs.

- Écoutez à des volumes raisonnables pendant des durées raisonnables.
- Veillez à ne pas régler le volume lorsque votre ouïe est en phase d'adaptation.
- Ne réglez pas le volume de sorte que vous n'entendiez plus les sons de votre environnement.
- Faites preuve de prudence dans l'utilisation des écouteurs ou arrêtez l'utilisation dans des situations potentiellement dangereuses.
- N'utilisez pas les écouteurs lorsque vous conduisez, ou que vous êtes en vélo, sur un skate, etc. : cette utilisation des écouteurs peut s'avérer dangereuse sur la route et est illégale dans de nombreuses régions.

Manipulation des disques

- N'écrivez jamais et n'apposez jamais d'étiquette sur un disque.
- Conservez les disques à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.
- Prenez toujours le disque par le bord et rangez-le dans sa boîte après usage pour le protéger des rayures et de la poussière.
- Lorsqu'un disque devient sale, nettoyez-le à l'aide d'un chiffon en le frottant du centre vers la périphérie.



À propos de l'afficheur LCD

La fabrication de l'afficheur LCD repose sur une technologie de haute précision. Il est toutefois possible de voir de petits points noirs et/ou brillants (rouges, bleus, verts) apparaître sur l'afficheur LCD. Ce phénomène est tout à fait normal et ne constitue en aucun cas un dysfonctionnement de l'appareil.

Informations relatives à l'environnement

Nous n'avons pas utilisé de matériaux d'emballage non nécessaires. Vous pouvez facilement séparer les matériaux d'emballage en éléments principaux: carton, polystyrène extensible et polyéthylène. L'appareil est constitué de matériaux qu'il est possible de recycler, s'il est démonté par une société spécialisée. Veuillez avoir l'obligeance de respecter les réglementations locales concernant la manière de se débarrasser des matériaux d'emballage, piles épuisées et matériel usé.

Information sur le droit d'auteur

“DivX, DivX” Certified et les logos associés sont des marques déposées de DivX, Inc. et sont utilisés sous licence. Les marques et noms de produits sont des marques commerciales appartenant à leurs sociétés ou organisations respectives. La duplication non autorisée et la distribution d'enregistrement à partir d'Internet ou de CD / VCD / DVD viole la loi sur le droit d'auteur et les traités internationaux. Informations Dolby : fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. « Dolby » et le symbole du double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

Alimentation

Utiliser l'adaptateur

Connectez l'adaptateur fourni à l'appareil et à la prise secteur (voir illustration).





ASTUCE

Pour éviter d'endommager le lecteur, éteignez-le avant de brancher/débrancher l'adaptateur CA/CC.

Télécommande

- 1 Enlevez le compartiment à piles. Retirez la languette de protection en plastique (lors de la première utilisation).
- 2 Insérez 1x pile lithium 3 V, CR2025, puis fermez le compartiment.

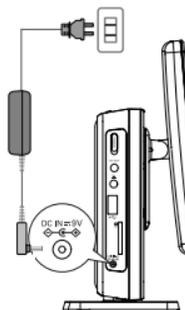

ATTENTION

- Les piles contiennent des substances chimiques: mettez-les au rebut en prenant toutes les précautions qui s'imposent.
- Danger d'explosion si la batterie n'est pas placée correctement. Remplacez uniquement par une batterie identique ou d'un type équivalent.
- L'emploi incorrect des piles peut causer des fuites électrolytiques et ce faisant, contaminer le compartiment ou causer l'éclatement des dites piles.
- Enlevez les piles si l'équipement n'est pas utilisé pendant une période prolongée.

Connexions

Connexion des écouteurs


Connectez les écouteurs à la prise  de votre appareil.

Connexion d'un équipement auxiliaire

- Éteignez votre appareil avant de le connecter à tout équipement auxiliaire.
- Vous pouvez connecter le lecteur à un téléviseur ou à un amplificateur pour lire un DVD ou jouer un karaoké.


AV OUT

Branchez l'appareil souhaité directement sur ce connecteur (aucun réglage n'est nécessaire en mode DVD, iPod ou SD/MMC).

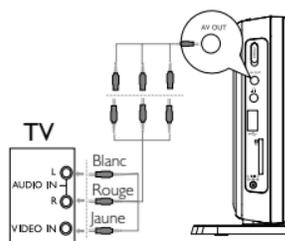

Logement pour carte SD et prise USB

Vous pouvez lire les fichiers vidéo/audio/photo stockés dans un périphérique USB ou une carte SD en les insérant respectivement dans la prise USB ou le logement pour carte SD.

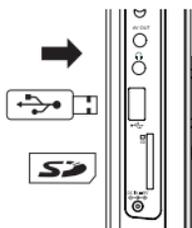

ASTUCE

Prenez soin d'insérer la carte avec ses contacts métalliques tournés vers le bas.

Introduction

Ce manuel fournit les instructions de base permettant d'utiliser ce lecteur de DVD. Toutefois, certains disques DVD sont produits de manière à nécessiter une utilisation spécifique ou ne permettent qu'une utilisation limitée pendant la lecture. Dans ces cas, il se peut que le lecteur ne réagisse pas à toutes les commandes. Veuillez alors vous reporter aux instructions du disque.

Lorsque le symbole "  " apparaît sur autorisée par le lecteur ou par le disque.

Télécommande


- Sauf indication contraire, toutes les opérations peuvent être effectuées à l'aide de la télécommande. Orientez toujours la télécommande directement vers le lecteur en vous assurant qu'il n'y a pas d'obstacles sur le trajet du faisceau infrarouge.
- Les touches correspondantes sur la façade du lecteur peuvent aussi être utilisées.

Navigation dans les menus

- Votre lecteur dispose d'un système intuitif de navigation de menus qui vous guide tout au long des paramètres et des opérations.
- Utilisez les touches de fonction pour activer ou désactiver les opérations adéquates.
- Utilisez , , ,  pour vous déplacer dans les menus.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.

Réglage de l'horloge


- 1 Réglez l'interrupteur **POWER** (ALIMENTATION) sur **ON** (MARCHE) pour allumer le lecteur.
- 2 Appuyez sur **Settings** pour afficher le menu d'installation.
- 3 Sélectionnez **Clock** puis appuyez sur ▼.
- 4 Sélectionnez **Set Time** puis appuyez sur ►► pour régler l'heure.
- 5 Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- 6 Sélectionnez **Set Date** puis appuyez sur ►► pour régler la date.
- 7 Appuyez sur **OK** pour confirmer.

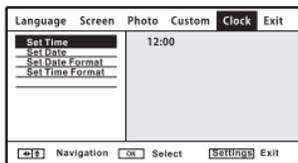

Allumage pour le réglage de la langue de l'affichage à l'écran (OSD)

L'anglais est la langue par défaut de l'affichage à l'écran de votre lecteur. Vous avez le choix entre les langues d'affichage suivantes : anglais, français, espagnol.

- 1 Appuyez sur **Settings** pour afficher le menu d'installation.
- 2 Sélectionnez **Language** puis appuyez sur ▼.
- 3 Sélectionnez **On Screen Display** et appuyez sur ►► pour sélectionner l'une des options de langue d'affichage à l'écran.
- 4 Sélectionnez votre langue et appuyez sur **OK**.

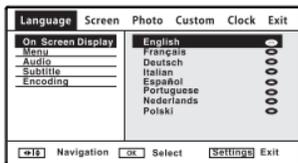

Mise en place des disques et mise sous tension

- 1 Appuyez sur **OPEN DVD DOOR** pour ouvrir le tiroir-disque.
- 2 Posez le disque de votre choix dans le tiroir de chargement, face comportant l'étiquette orientée vers le haut (même s'il s'agit d'un disque DVD double face). Assurez-vous qu'il est correctement mis en place dans l'évidement prévu.
- 3 Repoussez doucement le tiroir pour le refermer.



ASTUCE

Un bruit mécanique normal se fait entendre au cours de la lecture.

Lecture d'un disque DVD-Vidéo

Après l'allumage, l'insertion du disque et la fermeture du couvercle, la lecture commence automatiquement. L'écran indique le type de disque chargé. Vous pouvez être invité à sélectionner une rubrique dans un menu. Utilisez les touches ▲, ▼, ◀, ▶ pour mettre votre sélection en surbrillance, puis appuyez sur **OK**.

Remarque: Les films DVD étant en général mis en vente à différents moments dans les diverses régions du monde, tous les lecteurs sont dotés d'un code de zone géographique et les disques peuvent avoir un code régional en option. Si vous insérez un disque doté d'un code de région différent de celui de votre lecteur, vous verrez apparaître sur l'écran un message concernant le code de région. Le disque ne pourra pas être lu et vous devrez le retirer du lecteur.

Lecture d'un disque CD-Audio ou CD-Vidéo

- Après l'allumage, l'insertion du disque et la fermeture du couvercle, l'écran affiche le type de disque chargé et des informations sur son contenu.
- Pendant la lecture d'un VCD via MTV/karaoké, utilisez les touches numérotées (0-9) pour sélectionner la piste, puis appuyez sur ►► ou **OK** pour lancer la lecture.

Lecture d'un disque DivX®

- Philips vous fournit le code d'enregistrement DivX® VOD (Video On Demand) permettant de louer et d'acheter des vidéos via le service DivX® VOD. Pour plus d'informations, visitez le site Web à l'adresse www.divx.com/vod.
- Sélectionnez la vidéo à la demande DivX® sur la page de personnalisation.
- Le code d'enregistrement s'affiche.
- Ce code d'enregistrement vous permet d'acheter ou de louer des vidéos via le service DivX® VOD disponible sur le site Web www.divx.com/vod. Suivez les instructions, puis téléchargez la vidéo sur un CD-R en vue d'une lecture sur le lecteur de DVD.

 ASTUCE :

Les vidéos téléchargées via le service DivX® VOD peuvent uniquement être lues sur ce lecteur de DVD.

Lecture de disque CD-MP3

Les fonctions de lecture suivantes sont disponibles pour les CD-MP3. Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections correspondantes.

Réglage du volume, passage à la piste suivante, recherche, répétition, lecture aléatoire, etc.

Utilisez les touches ▲, ▼ pour sélectionner votre dossier musical. Appuyez sur **OK** pour lire.

Lecture de disque JPEG

Sélectionnez l'image de votre choix à l'aide des boutons ▲, ▼. Appuyez sur **OK**. Le lecteur bascule automatiquement en mode diaporama.

En cours de lecture :

- Appuyez sur **Disk Menu** pour retourner à l'écran du dossier.
- Appuyez sur ■ *accéder à la prévisualisation de groupe*.
- Appuyez à plusieurs reprises sur **Zoom** pour afficher à chaque fois l'image dans une échelle différente.
- Utilisez la touche ▲, ▼, ⏪, ⏩ pour visionner l'image agrandie (valable uniquement pour l'image sur laquelle un zoom avant a été effectué).

FONCTIONS GÉNÉRALES

Passage à un autre titre ou à une autre plage

Lorsqu'un disque comporte plus d'un titre ou d'une plage, vous pouvez passer d'un titre à l'autre comme suit :

- Appuyez brièvement sur ►► pendant la lecture pour passer au titre suivant ou à la plage suivante.
- Appuyez brièvement sur ◀◀ pendant la lecture pour revenir au début du titre ou de la plage en cours.
- Pour aller directement sur un titre, une piste ou un chapitre, entrez le numéro correspondant à l'aide des touches numériques (0-9).

Recherche

Appuyez plusieurs fois sur ►► pour afficher les options de recherche en avant suivantes :

Appuyez plusieurs fois sur ◀◀ pour afficher les options de recherche en arrière suivantes :

◀◀	►►
2 X en arrière	2 X en avant
4 X en arrière	4 X en avant
8 X en arrière	8 X en avant
16 X en arrière	16 X en avant
32 X en arrière	32 X en avant
Vitesse normale	Vitesse normale

Appuyez sur **OK** ou ►|| pour reprendre la lecture.

FONCTIONS GÉNÉRALES

Modification de la sortie audio (VCD/CD)

Appuyez plusieurs fois sur **Audio** pour afficher les options audio suivantes :

x 1	Mono gauche	x 2	Mono droit
x 3	Stéréo		



ASTUCE

Cette touche sert à sélectionner la langue son pour la lecture d'un DVD.

ZOOM

La fonction de zoom permet d'agrandir l'image vidéo et de faire un panoramique sur l'image agrandie. Appuyez plusieurs fois sur **Zoom** pour sélectionner une des options de zoom suivantes :

Zoom x 1	2X	Zoom x 2	4X
Zoom x 3	affichage normal		



ASTUCE

En mode JPEG, la séquence est 100 %, 150 %, 200 %, 25 %, 50 % et normal.

Répétition

Appuyez plusieurs fois sur **Repeat** (RÉPÉTER) pour afficher les options de répétition suivantes :

	Actions de DVD	Actions de MP3	Actions de CD	Actions de JPEG/DivX
x 1	répète le chapitre	répète la piste	répète la piste	un
x 2	répète le titre	répète le dossier	répète tout	répète le dossier
x 3	répète tout	annule la répétition	annule la répétition	désactivé
x 4	annule la répétition			

FONCTIONS GÉNÉRALES

✓ ASTUCE

La fonction de répétition est également disponible pour les fichiers JPEG, les cartes SD, etc. Les actions peuvent varier selon le support de lecture.

Modes de lecture

- Appuyez sur les touches **Vol +/-** de la télécommande ou sur le bouton  de l'unité principale pour augmenter ou diminuer le volume.

Info

Pulse **Info** en el mando a distancia varias veces para las siguientes opciones de visualización:

	DVD
x 1	Écoulé titre
x 2	Restant titre
x 3	Écoulé chapitre
x 4	Restant chapitre
x 5	Informations sur le disque
X6	Affichage désactivé

✓ ASTUCE

En fonctionnement JPEG, ce bouton permet de choisir entre 17 modes de diaporama.

FONCTIONS SPÉCIALES DES DISQUES DVD-VIDÉO

Vérification du contenu des disques DVD-Vidéo : **MENU**.

Il est possible d'inclure sur le disque des menus de sélection pour les titres et les chapitres.

La fonction de menu du DVD vous permet d'effectuer des choix à partir de ces menus. Appuyez sur la touche chiffrée appropriée ou utilisez les touches

▲, ▼, ◀, ▶ pour mettre votre sélection en surbrillance et appuyez sur **OK**.

Menu du disque

Appuyez sur **Disk Menu**. Le menu peut mentionner, par exemple, les angles de caméra, les langues de doublage et de sous-titres, ainsi que les chapitres du titre concerné.

Modification de la langue de doublage

Appuyez sur **Audio**. Si le disque actuel offre plusieurs options de langue, celles-ci apparaissent à l'écran.

Appuyez plusieurs fois sur **Audio** jusqu'à atteindre la langue souhaitée.

Langue des sous-titres

Appuyez sur **Subtitle**. Si le disque actuel offre plusieurs options de sous-titrage, celles-ci apparaissent à l'écran.

Appuyez plusieurs fois sur **Subtitle** jusqu'à atteindre l'option de sous-titrage souhaitée.

✓ ASTUCE

Les deux fonctionnalités précédentes dépendent des options de langue ou de sous-titrage du disque.

Lecture d'un titre

- 1 Appuyez sur **Disk Menu** pour accéder au menu des titres du disque.
- 2 Sélectionnez une option de lecture à l'aide des touches ▲, ▼, ◀, ▶ ou les **touches numérotées (0-9)**.
- 3 Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Pour profiter de toutes les options de lecture, utilisez **Settings** pour affiner vos réglages. Utilisez les touches ▲, ▼, ◀, ▶ pour mettre votre sélection en surbrillance, puis appuyez sur **OK**.

- 1 Appuyez sur **Settings**. Une liste de fonctions apparaît.
- 2 Utilisez les touches ▲ ▼ pour mettre votre sélection en surbrillance. Lorsque ces paramètres sont sélectionnés, appuyez sur **OK** pour:

Language	sélectionner les options de langue
Screen	sélectionner les options d'écran
Photo	sélectionner les options de photo
Custom	sélectionner les options de personnalisation
Clock	Sélection des options de l'horlog
Exit	permet de sortir du menu système

- 3 Appuyez sur ◀ pour annuler le réglage actuel ou revenir au niveau de menu précédent.
- 4 Appuyez su **Settings** pour quitter

Language

Lorsque ces paramètres sont sélectionnés, appuyez sur **OK** pour:

On Screen Display	sélectionner la langue d'affichage
Menu	sélectionner les options de langue des menus du disque
Audio	sélectionner les options de langue audio du disque
Subtitle	sélectionner les options de langue de sous-titrage du disque

Appuyez sur ◀ pour annuler le réglage actuel ou revenir au niveau de menu précédent.

OPÉRATIONS SETUP (CONFIGURATION)

Screen

Lorsque ces paramètres sont sélectionnés, appuyez sur **OK** pour:

TV Standard	Sélection du système vidé
AFFICHAGE TV	sélectionner le rapport d'affichage
Brightness (Luminosité)	sélectionner le niveau de luminosité
Contrast (Contraste)	sélectionner le niveau de contraste

Appuyez sur **◀** pour annuler le réglage actuel ou revenir au niveau de menu précédent.

Photo

Lorsque ces paramètres sont sélectionnés, appuyez sur **OK** pour:

Slide Show Frequency	Permet de définir le temps séparant l'affichage de deux photos lors de la lecture.
Slide Show Effect	sélectionner 17 modes de diaporama
Display Format	basculer entre les options Normal et Widescreen (Plein écran).
Photo Display	basculer entre les options Slide Show (Diaporama) et Browse (Parcourir).

Appuyez sur **◀** pour annuler le réglage actuel ou revenir au niveau de menu précédent.

OPÉRATIONS SETUP (CONFIGURATION)

Custom

Lorsque ces paramètres sont sélectionnés, appuyez sur **OK** pour:

Parental Control	sélectionner les options parentales
DivX® VOD	obtenir ID du DivX pour VOD
Password	modifier le mot de passe actuel (par défaut : 3308)
Angle Mark (Multi-angle)	permet de sélectionner les options d'affichage multi-angles.

PAR DÉFAUT restaurer les paramètres par défaut

Appuyez sur **◀** pour annuler le réglage actuel ou revenir au niveau de menu précédent.

Remarque: Les options parentales peuvent être sélectionnées uniquement lorsque le mode mot de passe est désactivé.

GUIDE DE DÉPANNAGE

En cas de difficultés d'utilisation du lecteur de DVD-Vidéo, veuillez tout d'abord consulter cette liste de points à vérifier.

AVERTISSEMENT

N'essayez en aucun cas de réparer l'appareil vous-même, sous peine d'invalider la garantie.

Dans le cas d'une anomalie de fonctionnement, commencez par vérifier les points ci-dessous avant de donner votre appareil à réparer. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème en suivant ces instructions, veuillez consulter votre fournisseur ou votre centre SAV.

Symptôme	Remède
Pas d'alimentation	<ul style="list-style-type: none">– Vérifiez que les deux fiches du câble d'alimentation sont connectées correctement.– Vérifiez qu'il y a bien du courant à la prise secteur en y branchant un autre appareil.– Vérifiez que l'adaptateur allume-cigares est branché correctement.
Image déformée	<ul style="list-style-type: none">– Vérifiez que le disque ne comporte pas de traces de doigts et nettoyez le avec un chiffon doux en partant du centre vers la périphérie.– Parfois, une légère distorsion de l'image peut se produire. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
L'image est complètement déformée /en noir et blanc avec le menu du lecteur	<ul style="list-style-type: none">– Le réglage PAL est peut-être erroné. Faites correspondre les réglages de votre téléviseur et de votre lecteur.
Pas de son	<ul style="list-style-type: none">– Vérifiez les branchements audio. Si vous utilisez un amplificateur HiFi, essayez une autre source sonore.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Symptôme	Remède
Le disque ne peut être lu	<ul style="list-style-type: none">– Assurez-vous que l'étiquette du disque est orientée vers le haut.– Nettoyez le disque.– Vérifiez si le disque est défectueux en essayant avec un autre disque.
Le lecteur ne réagit pas à la télécommande	<ul style="list-style-type: none">– Orientez la télécommande directement vers le capteur situé en façade du lecteur. Évitez tout obstacle pouvant interférer avec le trajet du signal. Vérifiez ou remplacez les piles.
Image déformée ou image N/B avec disques DVD-Vidéo	<ul style="list-style-type: none">– Utilisez uniquement des disques dont le format est compatible avec celui du téléviseur utilisé (PAL).
Absence de son par la sortie numérique	<ul style="list-style-type: none">– Vérifiez les branchements numérique.– Vérifiez dans le menu des réglages que la sortie numérique est activée.
Le lecteur ne répond pas à toutes les commandes pendant la lecture	<ul style="list-style-type: none">– Ces commandes ne sont pas autorisées par le disque.– Consultez les instructions du disque.
Le lecteur chauffe	<ul style="list-style-type: none">– La surface du lecteur chauffe lorsque celui-ci est utilisé pendant une période prolongée. Cette réaction est normale.

Cet appareil est conforme aux normes de la Communauté européenne en matière d'interférences radio.

TECHNICAL DATA

Dimensions	270 x 220 x 90 mm
Poids	1.63 kg
Alimentation	DC 9V 1.5A
Consommation électrique	12W
Plage de température de fonctionnement	0 - 45°C
Longueur d'onde du laser	650nm
Système vidéo	PAL
Bande passante	20Hz ~ 20KHz \pm 1dB
Rapport signal sur bruit	\geq 80dB
Distorsion du son + bruit	\leq -80(1KHz)
Séparation des canaux	\geq 80dB
Gamme dynamique	\geq 80dB
Sortie	
Sortie audio (audio analogique)	Niveau de sortie: 2V \pm 10%
Load impedance:	10K Ω
Impédance de charge:	1Vp - p \pm 20%
Impédance de charge:	75 Ω

Dans un souci constant d'amélioration de ses produits, PHILIPS se réserve le droit de modifier le design et les caractéristiques de ce produit à tout moment.

Les modifications non autorisées par le fabricant peuvent annuler le droit des utilisateurs à utiliser cet appareil.

Tous droits réservés.

MISE AU REBUT DE VOTRE ANCIEN PRODUIT

Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité, qui peuvent être recyclés et utilisés de nouveau.



Lorsque ce symbole d'une poubelle à roue barrée est attaché à un produit, cela signifie que le produit est couvert par la Directive Européenne 2002/96/EC.


Veillez vous informer du système local de séparation des déchets électriques et électroniques.

Veillez agir selon les règles locales et ne pas jeter vos produits usagés avec les déchets domestiques usuels. Jeter correctement votre produit usagé aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles contre l'environnement et la santé humaine.

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>



PET988

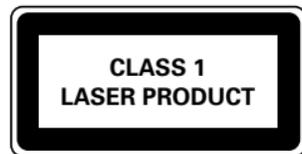

Printed in China

PDCC-YS/ZYL-0832