

Üdvözöljük

Gyors indítási útmutató

HU



1

Csatlakoztatás

2

Üzembe helyezés

3

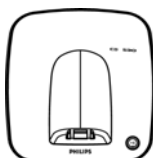
Jó szórakozást!

PHILIPS

Mit tartalmaz a csomagolás?



Kézibeszélő



Bázisállomás



Tápegység a bázisállomáshoz



Telefonkábel



2 AAA akkumulátor



Akkutartó fedél



Használati útmutató



Gyorsindítás útmutató



Garancia lap

Lehet, hogy a vezetékös adapter nincs a kábelhez csatlakoztatva. Ebben az esetben csatlakoztatnia kell a vezetékös adaptert a kábelhez, mielőtt bedugja azt a csatlakozóaljzatba.

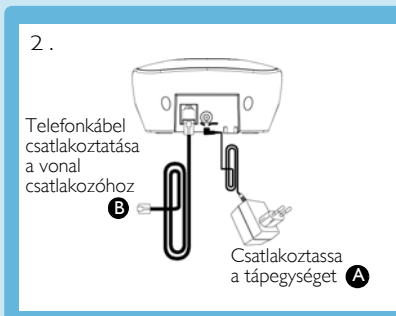
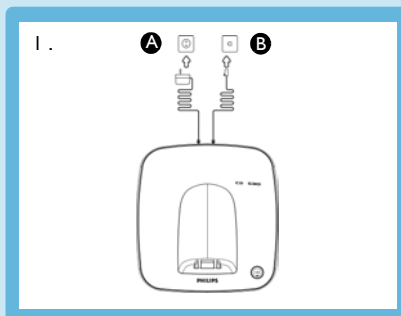
A multi kézibeszélő csomagban egy vagy több kiegészítő kézibeszélőt, töltő tápegységet és kiegészítő akkumulátorokat talál.

FIGYELMEZTETÉS Minden esetben a telefonhoz mellékelt kábeleket és akkumulátorokat használja.

1 Csatlakoztatás

Csatlakoztassa a bázisállomást

1. Helyezze a bázisállomást egy központi helyre, közel a telefonvonal csatlakozóhoz és az elektromos hálózati csatlakozóhoz..
2. Csatlakoztassa a telefonkábel és a tápkábel a megfelelő konnektorba a bázisállomás hátoldalán.

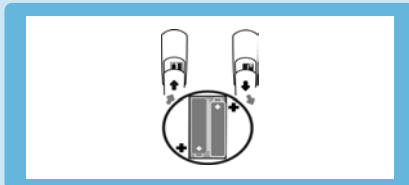


3. Csatlakoztassa a telefonkábel másik végét a telefonvonal csatlakozóhoz és a tápkábel másik végét az elektromos hálózatba.

2 Üzembe helyezés

Tegye be az akkumulátorokat, és töltsé fel azokat

Tegye be az akkumulátorokat



A kézbesítőt 24 órán keresztül töltsé




Dátum és idő beállítása


1. Nyomja meg a **MENÜ** gombot.
2. Lapozzon az **Ébresztőóra** pontra, és nyomja meg a **KIVÁL.** gombot.
3. Nyomja meg a **KIVÁL.** gombot, hogy belépjen a **Dátum és idő** beállításába.
4. Írja be az adott időt (ÓÓ:PP) és az adott dátumot (NN/HH/ÉÉ), és nyomja meg a **KIVÁL.** gombot.

Most már készen áll a telefon a használatra.


3 Jó szórakozást!

Hívások kezdeményezése


Írja be a számot, és nyomja meg a  gombot.
VAGY

Nyomja meg a  gombot, és írja be a számot.


Hívás fogadása

Ha csörög a telefon, nyomja meg a  gombot.









Hívás befejezése

Nyomja meg a  gombot.









Állítsa be a fülhallgató hangerejét a hívás közben

Nyomja meg a  gombot, és válasszon a **Hangerő 1** és a **Hangerő 5** között.








Állítsa be a csengetési hangot

1. Nyomja meg a  **MENÜ** gombot, lapozzon  az **Egyéni beáll.** menühöz, és nyomja meg a  **KIVÁL.** gombot. Nyomja meg a  **KIVÁL.** gombot a kézibeszélő **Telefonhangok** menüpontjánál, majd lapozzon  a **Csengető dallam** pontra, és nyomja meg a  **KIVÁL.** gombot.
2. Lapozzon  a kívánt dallamra annak lejátszásához.
3. Nyomja meg a  **KIVÁL.** gombot a csengetődallam beállításához.
Jóváhagyó sípszót fog hallani és a képernyő visszatér az előző menübe.


Szám tárolása a telefonkönyvben


1. Nyomja meg a  **MENÜ** gombot, lapozzon  a **Telefonkönyv** menüre, és nyomja meg a  **KIVÁL.** gombot, nyomja meg a  **KIVÁL.** gombot az **Új szám beírás** pontra lépéshez.
2. Írja be a számhoz tartozó nevet (maximum 12 karakter) és nyomja meg a  **OK** gombot.
3. Írja be a számot (maximum 24 számjegy) és nyomja meg a  **OK** gombot.
4. Lapozzon  egy csoport kiválasztásához (<Nincs csoport>, <Csoport A>, <Csoport B>, <Csoport C>), és nyomja meg a  **KIVÁL.** gombot a jóváhagyáshoz.
Ekkor egy hosszú jóváhagyó sípszót fog hallani.

Csatlakozzon a telefonkönyvhöz


1. Nyomja meg a  gombot a készenléti üzemmódban vagy nyomja meg a  **MENÜ** gombot, lapozzon  a **Telefonkönyv** menüre, és nyomja meg a  **KIVÁL.** gombot, lapozzon  a **Számok listája** pontra, és nyomja meg a  **KIVÁL.** gombot.
2. Nyomja meg a  gombot, és tallózzon a telefonkönyvben.

A kézibeszélő be-/kikapcsolása



Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot 5 másodpercig a kézibeszélő kikapcsolásához készenléti üzemmódban.











Nyomja meg röviden a  gombot a kézibeszélő ismételt bekapcsolásához.

Billentyűzet lezárása/feloldása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot 2 másodpercre a billentyűk lezárásához és annak feloldásához készenléti üzemmódban.

Csipogó

1. Nyomja meg a  gombot a bázison, amíg a kézibeszélő elkezd csörögni.
2. Ha egyszer visszakereste a kézibeszélőt, nyomja meg a  gombot a lapozás befejezéséhez.


Nyomja meg	Ezt csinálja
	Készenléti állapotból a főmenübe lép. Kiválasztja a funkciót, ami a kézibeszélő képernyőjén megjelenik közvetlenül fölötte. Aktiválja a némítás funkciót a hívás közben.
	A híváslistába lép készenléti állapotból. Kiválasztja a funkciót, ami a kézibeszélő képernyőjén megjelenik közvetlenül fölötte.
	Külső és belső hívásokat fogad. Nyomja meg a R gombot az operátor szolgáltatáshoz, miközben vonalban van.
	Felfüggeszti a hívást. <i>Hosszú megnyomással</i> a menü tallózásból visszalép a készenléti állapot módra, ha röviden nyomja meg, az előző menüre megy. <i>Hosszú megnyomással</i> a készenléti állapotban kikapcsolja a kézibeszélőt, ha röviden megnyomja, újra bekapcsolja a kézibeszélőt.
	Megnyitja a híváslistát készenléti állapotból. Felfelé lapoz a menü listában, az előző telefonkönyvre vagy híváslista bejegyzésre megy. Növeli a hangszóró hangerejét hívás közben. Az előző karakterre megy a szerkesztés menüben.
	Megnyitja a telefonkönyvet készenléti állapotból. Lefelé lapoz a menü listában, a következő telefonkönyvre vagy híváslista bejegyzésre megy. Csökkenti a hangszóró hangerejét hívás közben. A következő karakterre megy a szerkesztés menüben.
	Belső hívást kezdeményez.
	Bejövő hívást fogad kihangosító módban. Aktiválja és deaktiválja a hangszórót a hívás közben.
	# -et tárcsáz készenléti állapotban. <i>Nyomja meg hosszan</i> a csengés elnémításához a készenléti üzemmódban. Szünetet tart a tárcsázási módban. Vált a nagy és kis betűk között a szerkesztés módban.
	Tárcsáz * készenléti állapot módban. <i>Nyomja meg hosszan</i> a billentyűzár aktiválásához és deaktiválásához.



Hibaelhárítás

További információt a CD530 használati útmutatójának 49. oldalán.

Probléma

- Nincs vonal
- Gyenge hangminőség
- Az  ikon villog
- A Hívószámkijelzés (CLI) szolgáltatás nem működik

Megoldás

- Ellenőrizze a csatlakozásokat
- Töltse az akkukat legalább 24 órán keresztül
- Használja a mellékelt telefonzsinórt
- Menjen közelebb a bázisállomáshoz
- Vigye a bázisállomáshoz legalább egy méterre az elektromos berendezésektől
- Regisztrálja a kézibeszélőt a bázisállomáshoz
- Menjen közelebb a bázisállomáshoz
- Ellenőrizze az előfizetését a hálózati operátorral

Segítségre van szüksége?

Használati utasítás

Tanulmányozza az CD530 telefonhoz mellékelt használati utasítást.

Online Segítség

www.p4c.philips.com

