

PHILIPS

Sluchátka

Řada 6000

TAH6506



Uživatelská příručka

Zaregistrujte svůj produkt a získejte podporu na:

www.philips.com/support

Obsah

1	Důležité bezpečnostní pokyny	2
	Bezpečnost poslechu	2
	Všeobecné informace	2
2	Vaše nad-ušní sluchátka	
	Bluetooth	3
	Co je v krabici	3
	Ostatní zařízení	3
	Přehled vašich bezdrátových sluchátek Bluetooth	4
3	Začínáme	5
	Nabijte baterii	5
	Spárujte sluchátka se svým mobilním telefonem	5
4	Použití Vašich sluchátek	6
	Připojte sluchátka ke svému zařízení Bluetooth	6
	Vícebodové připojení	6
	Ovládání Vašich hovorů a hudby	7
5	Technické údaje	8
6	Oznámení	9
	Prohlášení o shodě	9
	Likvidace starého produktu a baterie	9
	Vyjměte integrovanou baterii	9
	Shoda s EMF	9
	Informace o životním prostředí	10
	Upozornění o shodě	10
7	Obchodní značky	11
	Bluetooth	11
	Siri	11
	Google	11
8	Často kladené dotazy	12

1 Důležité bezpečnostní pokyny

Bezpečnost poslechu



Nebezpečí

- Chcete-li se vyhnout poškození sluchu, omezte čas, kdy používáte sluchátka při vysoké hlasitosti a nastavte hlasitost na bezpečnou úroveň. Čím větší hlasitost, tím je kratší čas bezpečného poslechu.

Při používání vašich sluchátek zajistěte dodržování následujících pokynů.

- Poslouchejte při rozumných úrovních hlasitosti v rozumných časových intervalech.
- Buďte opatrní a nenastavujte hlasitost stále nahoru, jelikož vaše uši si zvyknou.
- Nenastavujte hlasitost tak vysoko, že neuslyšíte, co se děje kolem vás.
- V situacích, kdy hrozí nebezpečí, musíte postupovat s opatrností nebo dočasně přerušit užívání.
- Nadměrný akustický tlak z ušních či hlavových sluchátek se může stát příčinou ztráty sluchu.
- Používání sluchátek zakrývajících obě uši za jízdy se nedoporučuje a v některých oblastech může být ilegální.
- Pro vlastní bezpečí zamezte vyrušování hudbou a mobilními telefony, když se budete nacházet v dopravním provozu nebo v jiných potenciálně nebezpečných situacích.

Všeobecné informace

Abyste zamezili poškození nebo vadné funkci:



Pozor

- Nevystavujte sluchátka nadměrnému horku.
- Neupusťte svá sluchátka.
- Hlavová sluchátka nesmějí být vystavena kapající ani stříkající vodě.
- Svá hlavová sluchátka nikdy neponořujte do vody.
- Nepoužívejte žádné čističe obsahující alkohol, čpavek (amoniak), benzen ani drhnoucí prostředky.
- Jestliže bude potřeba zařízení očistit, použijte k čištění výrobku měkký hadřík, dle potřeby navlhčený malým množstvím vody nebo naředěného detergentu.
- Integrovaná baterie nesmí být vystavována nadměrnému teplu, jako například slunci, ohni a podobně.
- Výměna baterie za nesprávný typ, který může vyrazit ochrannou pojistku;
- Vyhození baterie do ohně nebo rozpálených kamen, mechanické rozdrčení nebo rozříznutí baterie, které může vést k výbuchu.
- Ponechání baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou, které může vést k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny nebo plynu;
- Baterie vystavená prostředí s extrémně nízkým tlakem vzduchu, které může vést k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny nebo plynu.
- Nikdy svá sluchátka nepoužívejte při řízení motorového vozidla, jízdě na kole, ani při běhu či chůzi v oblastech s hustým provozem. Je to na mnoha místech nebezpečné a nelegální.

O provozní a skladovací teplotě a vlhkosti

- Provozní teplota: 0 °C (32 °F) až 40 °C (104 °F)
- Skladovací teplota: -10 °C (14 °F) až 45 °C (113 °F)
- Provozní vlhkost: 8 % - 90 % rel. vlhkosti (bez kondenzace)
- Skladovací vlhkost: 5 % - 90 % rel. vlhkosti (bez kondenzace)
- Maximální provozní nadmořská výška: 3000 m
- Za podmínek nižší nebo vyšší teploty může být kratší životnost baterie.

2 Vaše nad-ušní sluchátka Bluetooth

Gratulujeme k nákupu a vítáme u společnosti Philips! Chcete-li plně využívat podpory, kterou nabízí společnost Philips, zaregistrujte si svůj výrobek na adrese www.philips.com/support.

S těmito nad-ušními sluchátky Philips můžete provádět následující:

- využívat pohodlné bezdrátové handsfree hovory;
- využívat a ovládat bezdrátovou hudbu;
- přepínat mezi hovory a hudbou.
- využívat rušení šumu.



Průvodce pro rychlý začátek



Světová záruka



Bezpečnostní leták


Co je v krabici




Sluchátka Bluetooth Philips TAH6506 od společnosti Philips



Nabíjecí kabel USB-C (jen k nabíjení)



Audio kabel

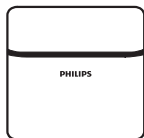


Přepačková taška

Ostatní zařízení

Mobilní telefon nebo zařízení (např. notebook, PAD, adaptéry Bluetooth, přehrávače MP3, atd.), která podporují Bluetooth a jsou s těmito sluchátky kompatibilní (viz "Technické údaje" na straně 8).

Přehled vašich bezdrátových sluchátek Bluetooth

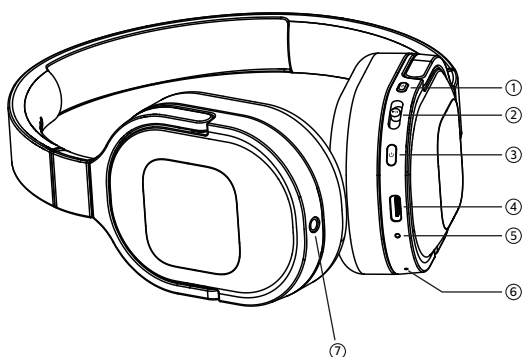

- ① Tlačítko ANC Mode
- ② Multifunkční tlačítko (MFB)
- ③ Hlavní vypínač
- ④ USB-C
- ⑤ Indikátor LED(Bílá/Modrá)
- ⑥ Hlasový mik
- ⑦ 3,5 mm zvukový konektor

3 Začínáme

Nabijte baterii



Poznámka

- Než svá sluchátka poprvé použijete, 2 hodiny nabíjejte baterii, aby měla optimální kapacitu a životnost.
- Používejte jen původní nabíjecí kabel USB, abyste zamezili poškození.
- Než budete sluchátka nabíjet, dokončete hovor, protože připojením sluchátek k nabíjení sluchátka vypnete.

Připojte dodaný nabíjecí kabel USB k:

- nabíjecímu slotu USB typu C na sluchátkách a;
- k nabíječce / portu USB na počítači.

↳ LED při nabíjení zbělá a po úplném nabití sluchátek zhasne.



Tip

- Normálně trvá úplné nabití 2 hodiny.

Spárujte sluchátka se svým mobilním telefonem

Než sluchátka poprvé použijete se svým mobilním telefonem, spárujte je s nějakým mobilním telefonem. Úspěšným párováním založíte mezi sluchátky a mobilním telefonem unikátní šifrované spojení. Sluchátka uchovávají v paměti poslední 4 připojená zařízení. Jestliže se pokusíte spárovat více než 4 zařízení, první spárované zařízení bude nahrazeno novým.

- 1 Zajistěte, aby sluchátka byla úplně nabitá a vypnutá.
- 2 Na 5 sekund stiskněte a podržte  dokud se bílá a modrá LED nerozblíká střídavým světlem.
 - ↳ Sluchátka zůstanou 5 minut v režimu párování.
- 3 Zajistěte, aby byl mobilní telefon zapnutý a aby na něm byla aktivována funkce Bluetooth.
- 4 Spárujte sluchátka s mobilním telefonem. Na podrobnější informace se podívejte do uživatelské příručky ke svému mobilnímu telefonu.

Následující příklad Vám ukazuje, jak můžete sluchátka spárovat se svým mobilním telefonem.

↳ Zapněte funkci Bluetooth na svém mobilním telefonu a vyberte **Philips TAH6506**.



Philips TAH6506

4 Použití Vašich sluchátek

Připojte sluchátka ke svému zařízení Bluetooth

- 1 Zapněte svůj mobilní telefon/zařízení Bluetooth.
- 2 Chcete-li sluchátka zapnout, stiskněte a podržte vypínač.
 - Modrá LED se na 2 s rozsvítí.
 - Sluchátka budou automaticky připojena k naposledy připojenému mobilnímu telefonu nebo zařízení Bluetooth.



Tip

- Jestliže zapnete mobilní telefon nebo zařízení Bluetooth nebo aktivujete funkci Bluetooth po zapnutí sluchátek, budete muset sluchátka a mobilní telefon nebo zařízení Bluetooth propojit manuálně.



Poznámka

- Jestliže se sluchátka do 5 minut nepřipojí k poslednímu připojenému zařízení Bluetooth, přejdou do režimu párování a jestliže do 3 minut stále nebudou připojeny k žádnému zařízení Bluetooth, automaticky se vypnou.

Drátové zapojení

Sluchátka můžete používat také s dodaným audio kabelem. Připojte dodaný audio kabel ke sluchátkům a k externímu audio zařízení.



Tip

- Při použití v režimu linkového vstupu (line-in) budou zakázána funkční tlačítka.

Vícebodové připojení

Párování

- Párování sluchátek se 2 zařízeními, např. mobilním telefonem a notebookem.

Přepínání mezi zařízeními

- Kdykoli můžete poslouchat hudbu pouze z 1 zařízení. Další zařízení bude pro telefonní hovor.
- Zastavte přehrávání audia na 1 zařízení a poté začněte přehrávat audio z dalšího zařízení.



Poznámka

- Při začátku streamování audia ze Zařízení 1, přijímání hovoru ze Zařízení 2 automaticky zastaví přehrávání na Zařízení 1. A hovor bude automaticky přeměrován na sluchátka.
- Ukončení hovoru automaticky zopakuje přehrávání ze zařízení 1.

Ovládání Vašich hovorů a hudby

Zapnuto/Vypnuto

Úloha	Tlačítko	Provoz
Zapněte sluchátka	Hlavní vypínač	Na 2 s stiskněte a podržte tlačítko.
Vypněte sluchátka	Hlavní vypínač	Na 2 s stiskněte a podržte tlačítko. ↳ Modrá LED je rozsvícená a pohasíná.

Ovládání hudby

Úloha	Tlačítko	Provoz
Přehrávání nebo pozastavení hudby	MFB	Stiskněte jednou
Nastavte hlasitost.	MFB	Tlačit nahoru/dolu
Další stopa.	MFB	Stlačte směrem nahoru a podržte 1 s
Předchozí stopa.	MFB	Stlačte směrem dolů a podržte 1 s

Ovládání hovorů

Úloha	Tlačítko	Provoz
Zvednutí / zavěšení hovoru	MFB	Stisknout jednou
Odmítnout hovor	MFB	Stiskněte a podržte 1 s
Odpovězte na nový hovor během hovoru.	MFB	Stisknout jednou
Zamítnutí nového hovoru během hovoru.	MFB	Stiskněte a podržte 1 s
Přepnutí hovoru při přijetí dvou hovorů	MFB	Stisknout jednou
Ztlumit/zrušit ztlumení	ANC	Stisknout jednou

Ovládání ANC

Úloha	Tlačítko	Provoz
ANC ON / OFF	Tlačítko ANC Mode	Stisknout jednou

ZAPNOUT/VYPNOUT Bluetooth

Úloha	Tlačítko	Provoz
ZAPNOUT / VYPNOUT Bluetooth	Zapnout	Stiskněte dvakrát

Funkce hlasového asistenta Smartphone (např. Google app, Siri)

Úloha	Tlačítko	Provoz
Probudit funkci hlasového asistenta smartphonu	MFB	Na 1 s stiskněte a podržte

Poznámka

- Řiďte se prosím provozními pokyny pro smartphone.

Stav jiných indikátorů sluchátek

Stav sluchátek	Indikátor
Když jsou sluchátka v pohotovostním režimu nebo když posloucháte hudbu, jsou sluchátka připojena k zařízení Bluetooth.	Modrá LED pomalu bliká.
Sluchátka jsou připravena ke spárování.	LED střídavě modře a bíle bliká.
Sluchátka jsou zapnuta, ale nejsou připojena k zařízení Bluetooth.	Bílá LED pomalu bliká. Jestliže nebude možno provést připojení, sluchátka se do 3 minut vypnou.
Nízký stav baterie.	Bílá LED pomalu bliká, dokud jí nedojde energie.
Baterie je plně nabitá.	Bílá LED je vypnutá.

Poznámka

- Pokud sluchátka nebudete nosit déle než 5 minut, sluchátka se vypnou.

5 Technické údaje

- Doba hudby: 30 hodin (ANC zapnuté: 25 hodin)
- Doba hovoru: 30 hodin (ANC zapnuté: 25 hodin)
- Doba nabíjení: 2 hodiny
- Akumulátorová lithium-polymerová baterie (300 mAh)
- Bluetooth verze: 5.0
- Kompatibilní profily Bluetooth:
 - Profil handsfree (Hands-Free Profile, HFP)
 - Profil pokročilé distribuce zvuku (Advanced Audio Distribution Profile, A2DP)
 - Profil dálkového ovládání zvuku a videa (Audio Video Remote Control Profile, AVRCP)
- Frekvenční rozsah: 2,402 - 2,480 GHz
- Přenášený výkon: < 10 dBm
- Provozní dosah: Až 10 metrů (33 stop)
- Port k nabíjení Typ C-USB
- Podporovaný audio kodek: SBC



Poznámka

- Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

6 Oznámení

Prohlášení o shodě

MMD Hong Kong Holding Limited tímto prohlašuje, že tento produkt je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Prohlášení o shodě můžete najít na adrese www.p4c.philips.com.

Likvidace starého produktu a baterie



Váš produkt je navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a součástí, které lze recyklovat a znovu použít.



Tento symbol na výrobku znamená, že se na výrobek vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU.



Tento symbol znamená, že tento výrobek obsahuje integrovanou akumulátorovou baterii, na kterou se vztahuje evropská směrnice 2013/56/EU a která se nesmí likvidovat vyhozením do domovního odpadu. Důrazně Vám doporučujeme zanést Vámi zakoupený výrobek do oficiálního odběrného místa nebo do servisního centra Philips, kde z něj bude akumulátorová baterie profesionálně vyňata.

Informujte se o místním systému odděleného sběru elektrických a elektronických výrobků a akumulátorových baterií. Dodržujte místní předpisy a nikdy nevyhazujte produkt a baterie do běžného domovního odpadu. Správnou likvidací starých výrobků a akumulátorových baterií pomůžete zamezit negativním následkům pro životní prostředí a pro lidské zdraví.

Vyjměte integrovanou baterii

Jestliže ve Vaší zemi není systém odděleného sběru a recyklace elektronických produktů, můžete životní prostředí ochránit vynětím a oddělenou recyklací baterie před vyhozením sluchátek.

- Před vynětím baterie se ujistěte, zda jsou sluchátka odpojena od přenosné nabíječky.



Shoda s EMF

Tento produkt je v souladu se všemi platnými normami a pravidly o expozici elektromagnetickým polím.

Informace o životním prostředí

Obalový materiál tvoří jen to nejnútnejší. Snažili jsme se zajistit, aby obal bylo možno snadno roztržít na tři typy materiálů: lepenku (krabice), polystyren (výstelka) a polyetylén (sáčky, ochranná bublinková fólie.)

Váš systém se skládá z materiálů, které lze v případě rozebrání přístroje specializovanou společností recyklovat a znovu využít. Dodržujte prosím místní nařízení o likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého vybavení.

Upozornění o shodě

Toto zařízení odpovídá pravidlům FCC, část 15. Provoz je možná za splnění následujících dvou podmínek:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivou interferenci, a
2. Toto zařízení musí odolávat veškeré na něj působící interferenci, včetně interference, která by mohla způsobovat nežádoucí provoz.

Pravidla FCC

Toto vybavení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení Třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy k zajištění náležité ochrany proti škodlivé interferenci v obytných instalacích. Toto zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat energii na rádiových frekvencích a nebude-li nainstalováno a využíváno v souladu s návodem k použití, může způsobovat škodlivé rušení rádiových komunikací.

Není však zaručeno, že za daných konkrétních instalačních podmínek nebude k interferenci docházet. Jestliže toto zařízení bude způsobovat škodlivé rušení příjmu rozhlasu nebo televize, což lze ověřit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli pokusit se rušení odstranit jedním nebo několika z následujících opatření:

- Změnou orientace nebo přemístěním přijímací antény.
- Zvýšením odstupu mezi zařízením a přijímačem.

- Připojením tohoto zařízení do zásuvky připojené k jinému okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Potřebujete-li pomoci, poraďte se s prodejcem nebo zkušeným opravářem rozhlasových a televizních přijímačů.

Prohlášení FCC o expozici záření:

Toto zařízení splňuje radiační expoziční limity FCC stanovené pro neřízená prostředí.

Tento vysílač–přijímač se nesmí nacházet ve společném prostředí společně s jinou anténou či vysílačem–přijímačem.

Pozor: Uživatel se tímto upozorňuje, že změny či úpravy provedené bez výslovného schválení strany nesoucí zodpovědnost za dodržování shody mohou přivodit zánik oprávnění uživatele toto zařízení provozovat.

Kanada:

Toto zařízení obsahuje jeden nebo více vysílačů–přijímačů zproštěných licenční povinnosti a vyhovujících kanadským RSS pro inovaci, vědu a hospodářský rozvoj. Provoz je možná za splnění následujících dvou podmínek: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivou interferenci; a (2) toto zařízení musí odolávat veškeré interferenci na něj působící, včetně interference, která může způsobovat vadný provoz zařízení.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Prohlášení o radiační ochraně dle IC:

Toto zařízení splňuje kanadské radiační expoziční limity stanovené pro neřízená prostředí.

Tento vysílač–přijímač se nesmí nacházet ve společném prostředí společně s jinou anténou či vysílačem–přijímačem.

7 Obchodní značky

Bluetooth

Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a veškeré využívání takových značek společností Top Victory Investment Limited je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

Siri

Siri je obchodní známka společnosti Apple Inc., registrovaná v USA a v jiných zemích.

Google

Google je ochrannou známkou společnosti Google LLC.

Asistent Google není v některých jazycích a zemích k dispozici.

8 Často kladené dotazy

Moje ušní sluchátka Bluetooth se nezapnou.

Je příliš nízký stav baterie. Nabijte sluchátka.

INemohu svá sluchátka Bluetooth spárovat se svým zařízením Bluetooth.

Bluetooth je zakázán. Předtím, než zapnete sluchátka, povolte funkci Bluetooth na svém zařízení Bluetooth a zapněte zařízení Bluetooth.

Jak obnovit párování.

Stiskněte a podržte tlačítko Power a ANC na 3 sekundy, LED se rozsvítí modře a pak se vypnou.

Mé zařízení Bluetooth je sice slyšet, ale nelze na něm ovládat hudbu (např. přehrávat, pozastavit, rychle přetočit vpřed nebo zpět).

Ujistěte se, zda zdroj zvuku pro Váš Bluetooth podporuje AVRCP (viz "Technické údaje" na straně 8).

Úroveň nastavení hlasitosti na sluchátkách je příliš nízká.

Některá zařízení Bluetooth neumí propojit svou úroveň nastavení hlasitosti se sluchátky prostřednictvím synchronizace hlasitosti. V tom případě musíte hlasitost na svém zařízení Bluetooth nastavit nezávisle tak, abyste dosáhli správné úrovně nastavení hlasitosti.

Zařízení Bluetooth nemůže najít sluchátka.

- Sluchátka jsou možná připojena ke dříve spárovanému zařízení. Vypněte připojené zařízení nebo jej odstraňte z dosahu.
- Párování bylo možná restartováno nebo byla sluchátka dříve spárována s jiným zařízením. Dle popisu v uživatelské příručce spárujte opět sluchátka se zařízením Bluetooth. (viz část 'První párování sluchátek se zařízením Bluetooth' na straně 6).

Moje sluchátka Bluetooth jsou připojena k mobilnímu telefonu se stereofonním rozhraním Bluetooth, ale hudba hraje jen na reproduktoru mobilního telefonu.

Podívejte se do uživatelské příručky ke svému mobilnímu telefonu- Vyberte poslech hudby ze sluchátek.

Kvalita příjmu zvuku je špatná a je slyšet praskot.

- Zařízení Bluetooth se nachází mimo dosah. Zmenšete vzdálenost mezi svými sluchátky a zařízením Bluetooth nebo odstraňte překážky mezi nimi.
- Nabijte vaše sluchátka.

Další podporu získáte na adrese www.philips.com/support.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Všechna práva vyhrazena. Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Philips a znak štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N.V. a jsou používány na základě licence. Tento produkt byl vyroben a je prodáván na odpovědnost společnosti MMD Hong Kong Holding Limited, nebo jedné z jejích přidružených společností a společnost MMD Hong Kong Holding Limited je ve vztahu k tomuto produktu poskytovatelem záruky. Všechny ostatní názvy společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných společností, s nimiž jsou spojeny.

UM_TAH6506_00_CS_V1.0

