

PHILIPS

Безжичен субвуфер

Серија **8000**

TAW8506



Корисничко упатство

Регистрирајте го вашиот производ и добијте поддршка на
www.philips.com/support

Содржина

1	Важно	3
	Безбедност	3
	Грижа за вашиот производ	4
	Грижа за животната средина	4
	Усогласеност	4
	Помош и поддршка	4
2	Вашиот субвуфер	5
	Што има во кутијата	5
	Субвуфер	5
3	Поврзување	6
	Поврзување со напојување	6
	Поврзување на Wi-Fi (безжично работење)	6
	Надградба на фирмвер	9
	Фабричко ресетирање	9
4	Спецификации на производот	10
5	Решавање проблеми	11

1 Важно

Прочитајте ги и разберете ги сите упатства пред да го користите производот. Доколку штетата е предизвикана од неправилно следење на упатствата, гаранцијата нема да важи.

Безбедност

Знајте ги овие безбедносни симболи

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
ВНИМАНИЕ: ЗА ДА СЕ НАМАЛИ РИЗИКОТ ОД СТРУЕН УДАР, НЕ ВАДЕТЕ ГО КАПАКОТ (НИТУ ЗАДНИОТ). ВНАТРЕ НЕМА ДЕЛОВИ КОИ МОЖЕ ДА ГИ СЕРВИСИРА КОРИСНИКОТ. ЗА СЕРВИСИРАЊЕ АНГАЖИРАЈТЕ КВАЛИФИКУВАН СЕРВИСЕН ПЕРСОНАЛ.		



Ова е апарат од КЛАСА II со двојна
изолација и нема обезбедено заштитно
заземјување.



Напон на наизменична струја



Користете само уреди за електрично
напојување што се наведени во
корисничкото упатство.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Предупредување: Ризик од струен удар!



Знакот извизник наменет е да го извести
корисникот за присуство на важни упатства
за работење.

Ризик од струен удар или пожар!

- Пред да воспоставите или смените какви било поврзувања, уверете се дека сите уреди се исклучени од електричното напојување.
- Никогаш не изложувајте ги производот и додатоците на дожд или вода. Никогаш не ставајте садови со течност, како вази, во близина на производот. Ако течности се истурат врз или во производот, веднаш исклучете го од приклучницата за напојување. Контакттирајте со Грижа за корисници да го проверат производот пред да го употребувате.
- Никогаш не ставајте ги производот и додатоците во близина на отворен пламен или други извори на топлина, вклучувајќи и директна сончева светлина.

- Никогаш не ставајте предмети во отворите за вентилација или другите отвори на производот.
- Таму каде што електричниот кабел или приклучок на апаратот се користи како уред за исклучување, уредот за исклучување треба да остане лесно пристапен и употреблив.
- Исклучете го производот од приклучницата за напојување пред бури со молњи.
- Кога го исклучувате кабелот за напојување, секогаш влечете го приклучокот, никогаш кабелот.
- Користете го производот во тропски и/или умерени клими.

Ризик од краток спој или пожар!

- За идентификација и рангирања на електрично напојување, видете ја печатената плочка на задниот или долниот дел на производот.
- Пред да го поврзете производот во приклучницата за напојување, уверете се дека напонот на напојувањето одговара на вредноста отпечатена на позадината или дното на производот. Никогаш не поврзувајте го производот на приклучницата за напојување ако напонот е различен.

Ризик од повреда или оштетување на овој производ!

- За монтирање на сид, овој производ мора да биде безбедно прикачен на сидот во согласност со упатствата за инсталирање. Користете само држач за монтирање на сид кој е доставен (ако е достапно). Неправилно монтирање на сид може да предизвика незгода, повреда или штета. Доколку имате некое прашање, контактирајте со Грижа за корисници во вашата земја.
- Никогаш не ставајте го производот или некои други предмети на каблите за напојување или на друга електрична опрема.
- Ако производот е транспортиран на температури под 5°C, отпакувајте го производот и почекајте додека неговата температура не ја достигне собната температура пред да го поврзете во приклучница за напојување.
- Делови од овој производ може да се направени од стакло. Внимателно ракувајте да избегнете повреда и оштетување.

Ризик од прегревање!

- Никогаш не инсталирајте го производот во тесен простор. Секогаш оставајте простор од најмалку четири инчи околу производот за вентилација. Осигурете дека завеси или други предмети никогаш не ги покриваат отворите за вентилација на производот.

Грижа за вашиот производ

Користете само крпа од микрофибер за чистење на производот.

Грижа за животната средина

Фрлање на вашиот стар производ и батерија



Вашиот производ е дизајниран и изработен од материјали и компоненти со висок квалитет, кои може да се рециклираат и повторно да се користат.



Овој симбол на производот значи дека производот е опфатен од Европската Директива 2012/19/EU.



Овој симбол значи дека производот содржи батерии опфатени од Европската Директива 2013/56/EU кои не може да се фрлаат со обичен отпад од домаќинството. Информирајте се за локалниот систем за издвоено собирање на електрични и електронски производи и батерии. Следете ги локалните правила и никогаш не фрлајте го производот и батериите со обичниот отпад од домаќинството. Правилното фрлање на стари производи и батерии помага да се спречат негативните последици по животната средина и човековото здравје.

За уред со 5G WiFi

Уредот за работење во опсег од 5150–5350 MHz е само за внатрешна употреба за да го намали потенцијалот за штетна интерференција на мобилни сателитски системи со заеднички канал.

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR					
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY					
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL					
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR					
FI	SE	CH	UK	HR							

Усогласеност

Овој производ е усогласен со барањата за радиоинтерференција на Европската Заедница. Со ова, TP Vision Europe B.V. изјавува дека овој производ е усогласен со основните барања и други релевантни

мерки од RED Директивата 2014/53/ EU и Прописите за радиоопрема на ОК од 2017 година. Изјавата за сообразност може да ја најдете на www.philips.com/support.

Помош и поддршка

За обемна поддршка на интернет, посетете www.philips.com/support на:

- преземете го корисничкото упатство и краткото упатство
- гледајте ги видео туторијалите (достапно само за избрани модели)
- најдете одговори за често поставувани прашања (ЧПП)
- испратете ни прашање по е-пошта
- разговарајте со наш претставник за поддршка.

Следете ги упатствата на веб-локацијата за да го изберете јазикот, а потоа внесете го бројот на модел на вашиот производ.

Алтернативно, може да контактирате со Грижа за корисници во вашата земја. Пред да контактирате, запишете го бројот на модел и сервискиот број на вашиот производ. Овие информации може да ги најдете на позадината или на долниот дел од вашиот производ.

Заштитни знаци:



За патенти на DTS, видете <http://patents.dts.com>. Изработено под лиценца од DTS, Inc. (за компании со седишта во САД/Јапонија/Тајван) или под лиценца на DTS Licensing Limited (за сите други компании). DTS, DTS Play-Fi, Play-Fi и DTS Play-Fi и Play-Fiii логоата се регистрирани трговски марки или трговски марки на DTS, Inc. во Соединетите Држави и други земји. © 2021 DTS, Inc. СИТЕ ПРАВА СЕ ЗАДРЖАНИ.



Логото Wi-Fi CERTIFIED™ е регистриран заштитен знак на Wi-Fi Alliance®.



2 Вашиот субвуфер

Ви честитаме на купувањето и добре дојдовте во Philips! За целосна корист од поддршката што ја нуди Philips, регистрирајте го вашиот субвуфер на www.philips.com/support.

Што има во кутијата

Проверете ги и одредете ги предметите во вашето пакување:


- Субвуфер x 1
- Кабел за напојување * x 2
- Кратко упатство /
Картичка за гаранција / Безбедносен лист x 1

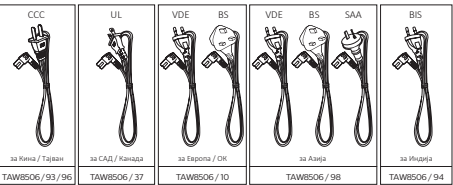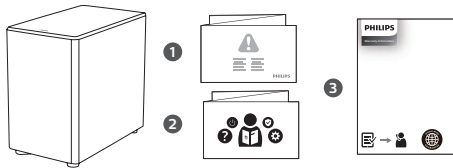

- Должината на кабелот за напојување и типот приклучок се разликуваат по региони.
- Сликите, илустрациите и цртежите прикажани во ова Корисничко упатство се дадени само како пример, конкретниот производ може да се разликува во изгледот.

Субвуфер

Овој дел вклучува преглед на безжичниот субвуфер.

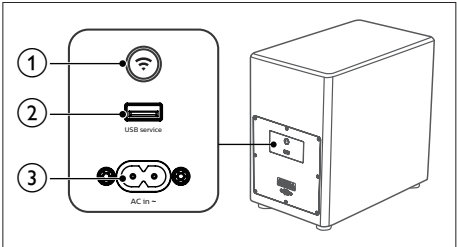

- 1 AC in ~ приклучница**
Поврзување со електрично напојување.
- 2 USB service приклучница**
Приклучницата за УСБ е само за сервисирање.
- 3 (Wi-Fi Setup) копче / индикатор**
 - Активира поставување на Wi-Fi за Play-Fi.
 - Притиснете го и задржете го копчето 8 секунди за да активирате AP режим.
 - Притиснете го и задржете го копчето 4 секунди за да активирате WPS режим.
 - Притиснете го и задржете го копчето 15 секунди да ги ресетираат стандардните фабрички поставки на субвуферот.

Дејство	Состојба LED	Статус
	Константно вклучено	Поврзано / Спарувењето е успешно
Притиснете и задржете (Wi-Fi Setup) 8 секунди	Трепка	Режим на точка на пристап на Wi-Fi (AP)
Притиснете и задржете (Wi-Fi Setup) 4 секунди	Двојно трепкање	Режим на заштитено поставување на Wi-Fi (WPS)
Притиснете и задржете (Wi-Fi Setup) 15 секунди		Фабричко ресетирање

3 Поврзување

Овој дел ви помага да го поврзете субвуферот со ТВ и други уреди, а потоа да го поставите.

За информации за основните поврзувања на вашиот субвуфер и приборот, видете го краткото упатство.




Белешка

- За идентификација и рангирања на електрично напојување, видете ја печатената плочка на задниот или долниот дел на производот.
- Пред да воспоставите или смените какви било поврзувања, уверете се дека сите уреди се исклучени од електричното напојување.

Поврзување со напојување

- Пред да го поврзете кабелот за наизменично напојување, уверете се дека сте ги завршиле сите други поврзувања.
- Ризик од оштетување на производот! Уверете се дека напонот за електрично напојување одговара на напонот отпечатен на задната и долната страна на единицата.

- 1 Поврзете го кабелот за електрична енергија во приклучницата AC in ~ на субвуферот, а потоа во приклучницата за електрична енергија.

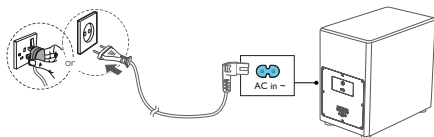

- * Должината на електричниот кабел и типот на приклучок се разликуваат според регионите.

Поврзување на Wi-Fi (безжично работење)

(за iOS и верзија на Android)

Со поврзување на оваа единица и мобилни телефони, таблети (како што се iPad, iPhone, iPod touch, Android телефони и сл.) на истата Wi-Fi мрежа, вие ќе можете да ја користите апликацијата Philips Sound обезбедена од DTS Play-Fi да го контролирате субвуферот за да слушате аудио датотеки.

- 1 Поврзете го телефонот или таблетот на истата Wi-Fi мрежа на која сакате да го поврзете субвуферот.
- 2 Преземете ја и инсталирајте ја апликацијата Philips Sound обезбедена од DTS Play-Fi на телефонот или таблетот.



- Уверете се дека пренасочувачот е вклучен и дека правилно работи.
- 3 Притиснете го и задржете го копчето  (Wi-Fi) сместено на задниот дел од кукиштето 8 сек за да го активирате Wi-Fi поврзувањето.
↪ Додека звучникот не го испушти вториот тон, а потоа пуштете го копчето.
 - 4 Почекајте додека светлото на индикаторот за Wi-Fi на задниот дел од кукиштето не премине од брзо трепкање на бавно пулсирање. Кога ќе почне полека да пулсира, укажува дека звучникот влегува во режим на поставување Wi-Fi.
 - 5 Активирајте ја апликацијата Philips Sound овозможена од DTS Play-Fi. Следете ги упатствата во апликацијата да го поврзете производот на вашата Wi-Fi мрежа.

Само за iOS верзија

Wi-Fi мрежа која ја користи iPhone треба привремено да се префрли на апликацијата Play-Fi уред и да се рестартира апликацијата Philips Sound за да се заврши поставувањето на Wi-Fi на производот. Видете ги чекорите подолу.

- Оди во Поставки.
- Избери Поставки за Wi-Fi.



- Избери го уредот Play-Fi во поставувањето Wi-Fi
- Врати се на апликацијата Philips Sound App да го продолжиш поставувањето.



- По успешното Wi-Fi поврзување, светличкиот Wi-Fi индикатор ќе престане да пулсира и ќе свети постојано. Штом еднаш ќе го поставите овој производ на вашата Wi-Fi мрежа, ќе можете да го контролирате од секој паметен телефон или таблет на истата мрежа.
- По поврзувањето, можете да го смените името на уредот. Има неколку имиња од кои може да изберете или креирајте свое со избирање на Прилагодено име на крајот на листата со имиња. Во спротивно, ќе следи стандардното име.
- По поврзувањето, овој производ може да изврши ажурирање на софтвер. Надградете го на најновиот софтвер кога го поставување за првпат. Надградбата на софтверот може да трае неколку минути. Не исклучувајте го звучникот, не исклучувајте го уредот и не излегувајте од мрежата во текот на надградбата.

- По поврзувањето, производот може да изврши ажурирање на софтвер. Надградба е потребна по почетното поставување. Без надградбата, може да не се достапни сите функции на производот.
- Кога првото поставување не е успешно, задржете го притиснато копчето Wi-Fi на субвуферот 8 секунди додека не се слушне вториот тон и светлото за Wi-Fi не се смени во бавно пулсирање. Ресетирајте го Wi-Fi поврзувањето, рестартирајте ја апликацијата и повторно започнете го поставувањето.
- Ако сакате да смените од една мрежа на друга, треба повторно да го поставите поврзувањето. Притиснете го копчето (Wi-Fi) на субвуферот 8 секунди да го ресетираат Wi-Fi поврзувањето.

WPS режим

Ако вашиот пренасочувач има Wi-Fi заштитено поставување (WPS), може да го поставите поврзувањето без внесување лозинка.

- Притиснете го и задржете го копчето (Wi-Fi) 4 секунди. Ќе слушнете звук и светлото за Wi-Fi ќе почне двојно да трепка.
- Притиснете го копчето WPS на вашиот пренасочувач. Копчето обично е означено со ова WPS лого.




- Следете ги упатствата во апликацијата Philips Sound обезбедена оду DTS Play-Fi да го започнете спарувањето.

- WPS не е стандардна функција на сите пренасочувачи. Ако вашиот пренасочувач нема WPS тогаш користете стандардно Wi-Fi поставување.
- Еднаш притиснете го копчето (Wi-Fi) ако сакате да излезете од WPS режимот или тој автоматски ќе излезе по 2 минути.


Поврзете го субвуферот со апликацијата Philips Sound

- 1 По успешното Wi-Fi поврзување, светлечкиот Wi-Fi индикатор ќе престане да пулсира и ќе свети постојано.
- 2 Активирајте ја апликацијата Philips Sound овозможена од DTS Play-Fi.
- 3 Изберете го Примарниот звучник [TAW8506].

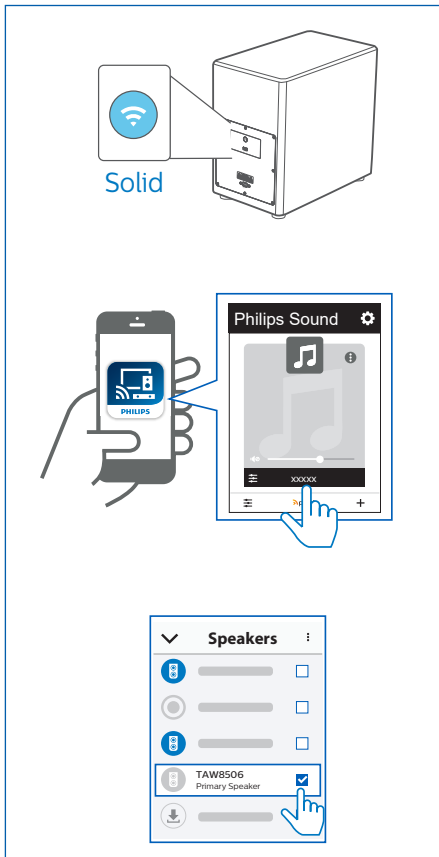



Поврзете го субвуферот на телевизор со овозможен Philips Play-Fi

- 1 Вклучете го вашиот DTS Play-Fi TB поврзан на интернет.
↳ Звукот на ТВ е исклучен.
- 2 Влезете во мениот Поставки на ТВ.
↳ Поставки > Звук > DTS Play-Fi

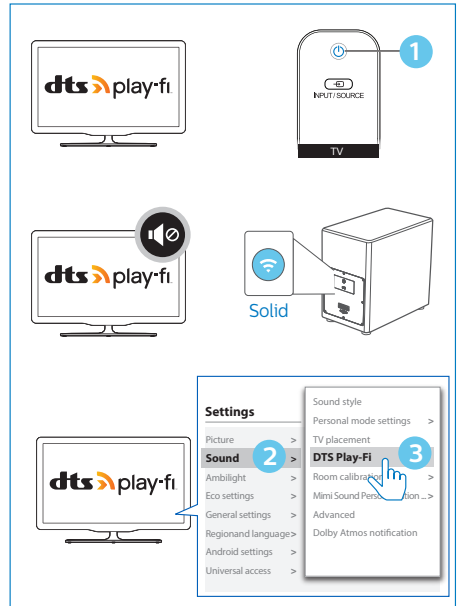




Поставување ТВ аудио

Следете го поставувањето на екранот.

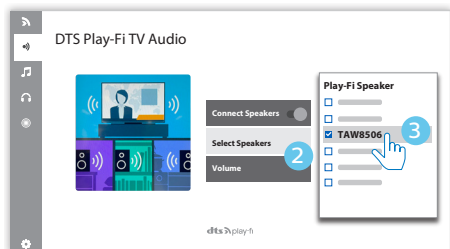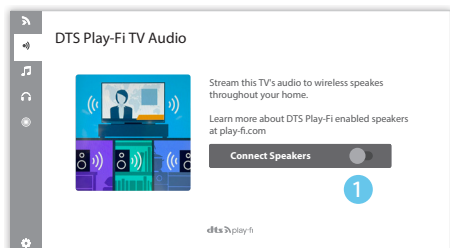

Поставување опркужувачки звук

Следете го поставувањето на екранот.

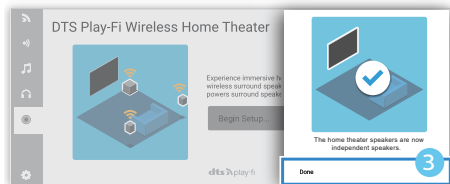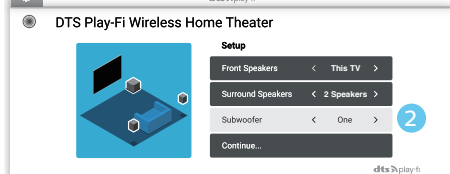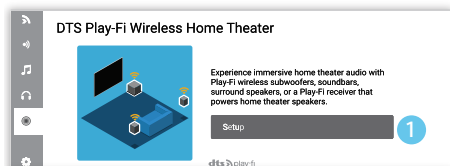

TAW8506 е компатибилен со ТВ со овозможен Philips DTS Play-Fi. Одете на www.philips.com/TAW8506/support за повеќе информации.



www.philips.com/TAW8506/support

Надградба на фирмвер

Да ги добиете најдобрите карактеристики и поддршка, ажурирајте го производот со најновата верзија на фирмвер.

Ажурирајте го фирмверот преку Philips Sound (Поставки > Fino подесување / Ажурирај фирмвер)

Фирмверот за MCU и DSP може да биде надграден на најновата верзија преку Philips Sound овозможена од DTS Play-Fi. Одете во мениот поставки и изберете ја опцијата PS Fino подесување / Ажурирај фирмвер да ја означите. Ако е издадена надградба, може да се притисне иконата за надградба за да продолжи автоматски. Штом еднаш овој производ е поврзан на Wi-Fi, тој може да прима ажурирање на фирмвер преку етер. Сегодеш надградувајте со најновата верзија на фирмвер да ги подобрите перформансите на овој производ.

Фабричко ресетирање

Го ресетира уредот на стандардни поставки.

- 1 Уредот е ВКЛУЧЕН, притиснете го и задржете го копчето Wi-Fi 15 секунди.
→ Ќе слушнете тон и потоа субвуферот автоматски ќе се рестартира.
- 2 Субвуферот е вратен на фабричките стандарди.

4 Спецификации на производот



Белешка

- Спецификациите и дизајнот се предмет на промена без известување.

Поддржана мрежа

- WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac Безжичен фреквенциски опсег (Wi-Fi) / Емитувана радио фреквентна моќност
- 2.4G Wi-Fi:
2400 MHz ~ 2483,5 MHz / ≤ 20 dBm
- 5G Wi-Fi:
5150 MHz ~ 5350 MHz / ≤ 20 dBm
5470 MHz ~ 5725 MHz / ≤ 27 dBm
5725 MHz ~ 5850 MHz / ≤ 14 dBm

Субвуфер

- Електрично напојување: 100- 240 V~, 50 / 60 Hz
- Излезна моќност (рангирана): 150 W RMS @10% THD
- Потрошувачка на електрична енергија: 40 W
- Потрошувачка на електрична енергија во подготвеност: $\leq 0,5$ W
- USB: 5 V  500 mA макс
- Фреквенциски одговор: 40 Hz- 150 Hz
- Импеданса: 3 Ω
- Димензии (Ш x В x Д): 240 x 400 x 390 мм
- Тежина: 8,6 kg
- Температура при работење: 0°C- 45°C

5 Решавање проблеми



Предупредување

- Ризик од струен удар. Никогаш не вадете го кукиштето на производот.

За гаранцијата да биде важечка, никогаш не обидувајте се да го поправате производот самите.

Ако имате проблеми со користење на овој производ, проверете ги следниве ставки пред да побарате сервис. Ако сè уште имате проблем, добијте поддршка на www.philips.com/support.

Нема напојување

- Осигурете се дека кабелот за наизменично напојување е правилно поврзан.
- Уверете се дека има електрична енергија во приклучницата за електрично напојување.

Звук

- Кога репродукцијата замрзнува и нема звук во режим на Wi-Fi, проверете дали вашата домашна мрежа е во ред.

Изобличен звук или ехо.

- Ако репродуцирате аудио од ТВ преку овој производ, уверете се дека на ТВ му е исклучен звукот.

Wi-Fi

Не може да се воспостави Wi-Fi поврзување.

- Проверете ја достапноста на WLAN мрежата на пренасочувачот.
- Ставете го Wi-Fi пренасочувачот поблиску до единицата.
- Уверете се дека лозинката е точна.
- Проверете го функционирањето на WLAN или рестартирајте ги модемот и Wi-Fi пренасочувачот.

Play-Fi

Не може да се откријат уреди кои поддржуваат Play-Fi од апликацијата.

- Уверете се дека уредот е поврзан на Wi-Fi.

Не може да репродуцира Play-Fi музика.

- До одредена мрежна услуга или содржини достапни низ уредот може да не се пристапува ако давателот на услуги ја прекинал својата услуга.
- Кога првото поставување не е успешно, затворете ја апликацијата Philips Sound обезбедена од DTS Play-Fi. Рестартирајте ја апликацијата.
- Кога звучникот бил поставен како Стерео парови или Опкружувачки звук, звучникот треба да се исклучи во апликацијата пред да се користи одделно.



Спецификациите се предмет на промена без известување. За најнови ажурирања и документи, посетете www.Philips.com/support.

Philips и Philips Shield Emblem се регистрирани заштитни знаци на Koninklijke Philips N.V. и се користат под лиценца.

Овој производ е изработен од и се продава под одговорност на MMD Hong Kong Holding Limited. или една од неговите подружници и MMD Hong Kong Holding Limited. е гарант во врска со овој производ.

