

Înregistrați-vă produsul pentru a beneficia de suport:
www.philips.com/support


AJ3123




Ghidul utilizatorului

PHILIPS





1

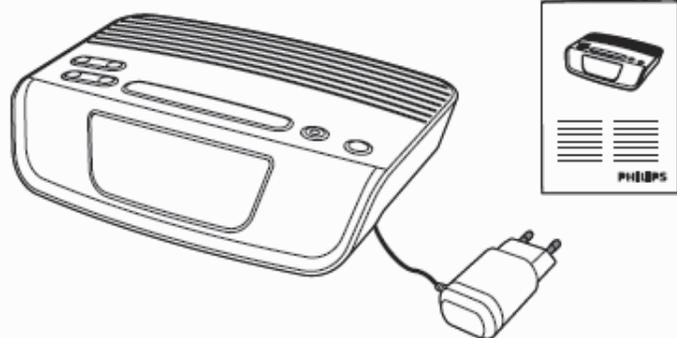





2

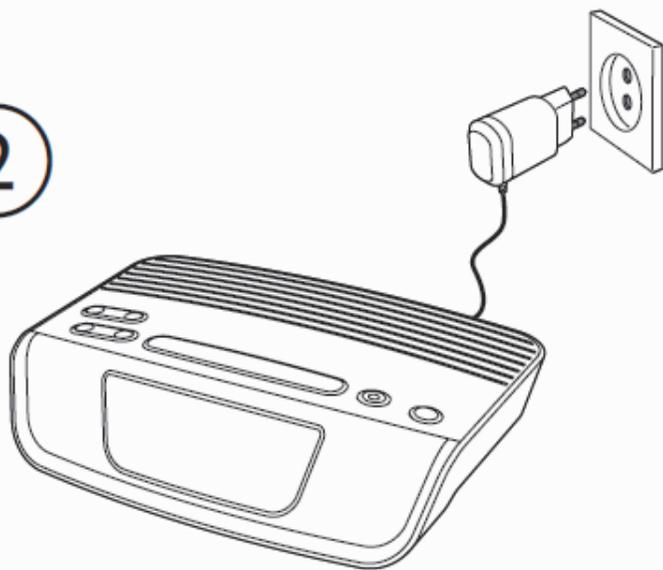




5

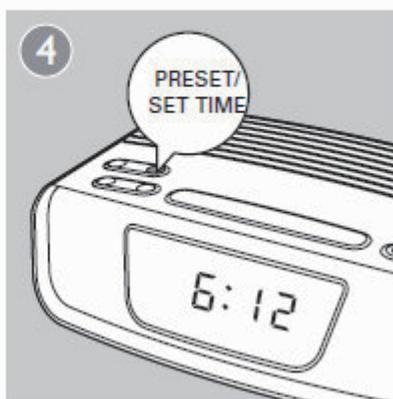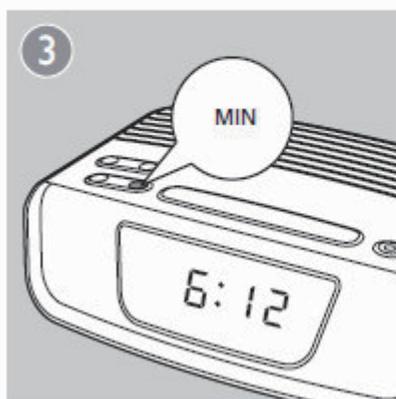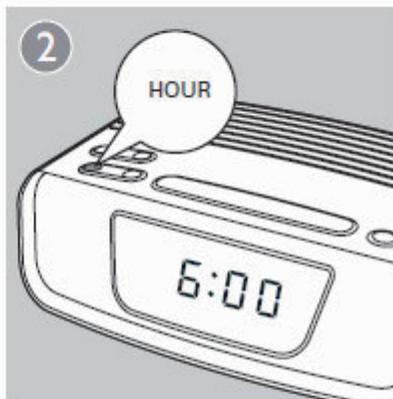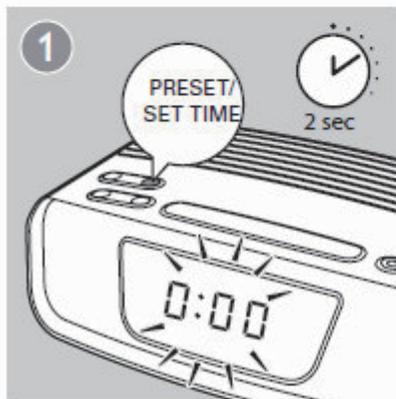




6

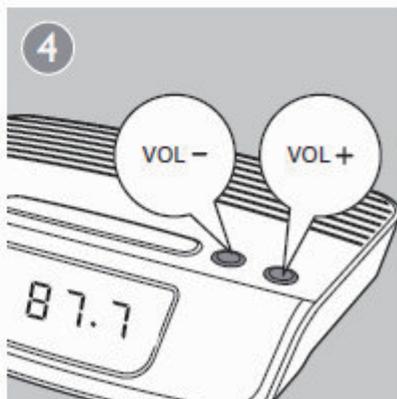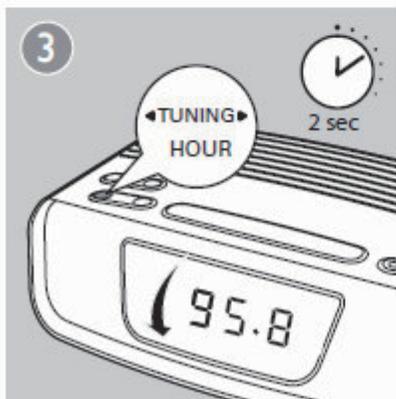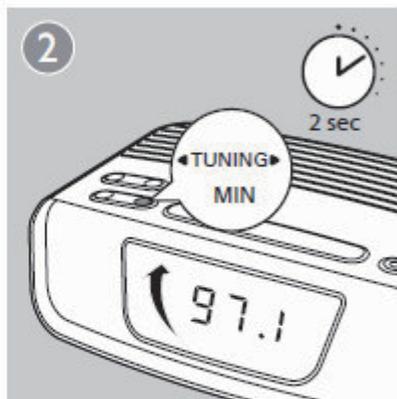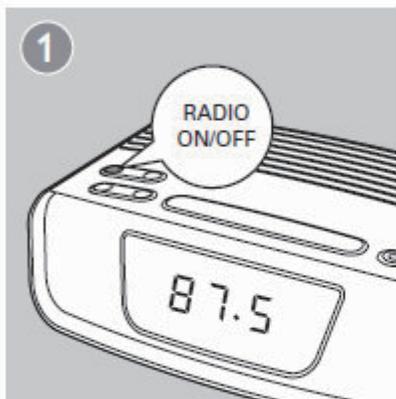

7

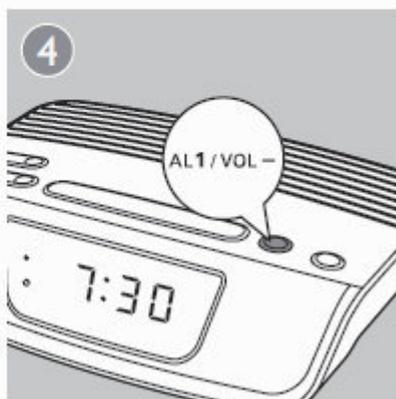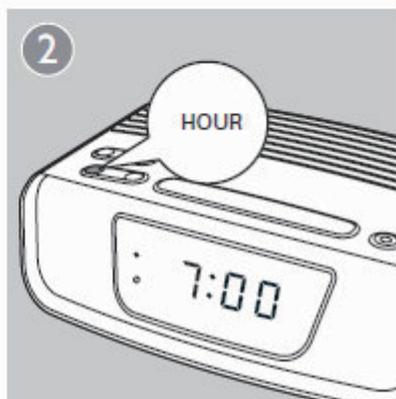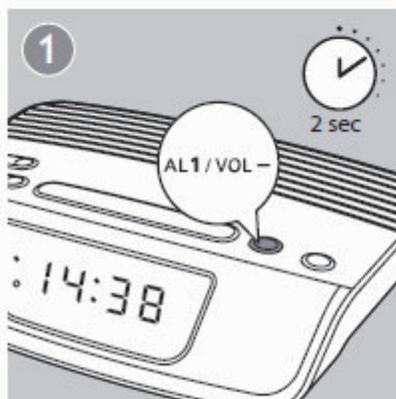

8

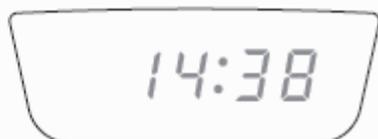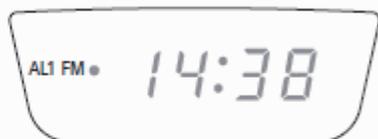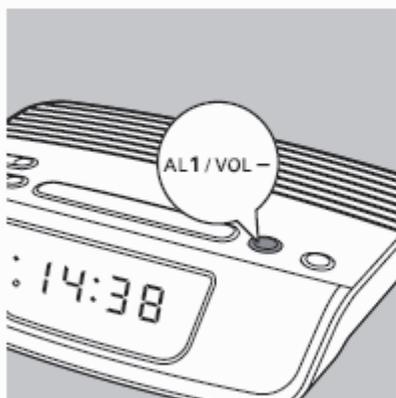

1. Informații importante

- Citiți aceste instrucțiuni.
- Respectați toate atenționările.
- Respectați toate instrucțiunile.
- Nu acoperiți orificiile de ventilare. Instalați dispozitivul în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
- Produsul trebuie amplasat departe de surse de căldură, (radiatoare, calorifere, aragaze etc.) sau alte produse (inclusiv amplificatoare) care emană căldură.
- Protejați cablul de alimentare împotriva călcării sau ștrangulării. O atenție sporită trebuie acordată ștecărelor, prizelor și locurilor în care cablul iese din radioul cu ceas deșteptător.
- Folosiți exclusiv echipamente și accesorii recomandate de către producător.
- Scoateți cablul din priză în caz de furtună sau dacă nu folosiți aparatul mai mult timp.
- Orice fel de reparație trebuie efectuată de un tehnician de service autorizat. Aparatul ar trebui probat de o persoană calificată, acesta mai ales dacă cablul de alimentare sau ștecărul este deteriorat, în cazuri în care în aparat a pătruns apă sau orice alt obiect, dacă aparatul a fost expus la ploaie sau umiditate, dacă nu funcționează normal sau dacă a căzut.
- AVERTIZĂRI referitoare la utilizarea bateriei - respectați următoarele instrucțiuni pentru a preveni scurgerea de electrolit din baterie, ceea ce ar putea provoca răniri, daune materiale sau defectarea radioului cu ceas deșteptător:
 - Montați bateriile respectând polii + și - marcați pe radioul cu ceas deșteptător.
 - Scoateți bateriile dacă nu utilizați radioul cu ceas deșteptător ai mult timp.
 - Bateriile nu trebuie expuse la temperaturi excesive, cum ar fi radiațiile solare, focul ș.a.
- Radioul cu ceas deșteptător nu are voie să fie expus la picurare sau stropire cu lichide.
- Se interzice așezarea pe radioul cu ceas deșteptător a unor obiecte periculoase (de ex., obiecte umplute cu lichid sau lumânări arzând).
- Deoarece adaptorul servește pentru oprirea aparatului, dispozitivul de oprire a aparatului ar trebui să fie pregătit de utilizare.

2. Radioul cu ceas deșteptător al dvs.

Felicitări pentru achiziția dvs. și bine ați venit în compania Philips! Dacă doriți să vă bucurați de întreg suportul acordat de compania Philips, înregistrați-vă produsul pe site-ul www.philips.com/support.

Conținutul livrării

(fig. ①)

3. Începem

Respectați întotdeauna ordinea corectă a instrucțiunilor din acest capitol.

Instalarea bateriei

Bateria funcționează doar ca o sursă de rezervă pentru setarea orei și a alarmei.

Avertisment

- Pericolul de explozie! Protejați bateriile împotriva căldurii, radiațiilor solare și focului. Nu aruncați niciodată bateriile în foc.
- Bateriile conțin substanțe chimice și de aceea ar trebui eliminate corespunzător.

Introduceți 2 baterii AAA (nu sunt incluse în pachet), respectând polaritatea (+/-). (fig. ③)

Sfat:

- Iluminatul displayului se oprește când decuplați alimentarea de la rețea.

Conectarea alimentării

(fig. ②)

Avertisment

- Pericol de deteriorare a produsului! Verificați dacă tensiunea din rețea corespunde tensiunii specificate pe partea din spate jos a dispozitivului.
- Pericol de electrocutare! Scoateți întotdeauna ștecărul din priză înainte de a decupla adaptorul PRIZĂ. Nu trageți niciodată de cablu.

Notă

- Eticheta cu datele de tip este amplasată pe partea de jos a radioului cu ceas deșteptător.

Setarea orei

(fig. ⑤)

Notă

- În modul de așteptare se poate seta numai ora.

4. Ascultarea radioului FM

Notă

- Pentru a preveni bruiatul radio, nu așezați radioul cu ceas deșteptător în apropierea altor dispozitive electronice.
- Pentru o recepție optimă, scoateți complet și poziționați antena

Reglarea posturilor de radio FM

(fig. 6)

Salvarea manuală a posturilor de radio FM.

Se pot salva până la 10 de posturi de radio FM.

1. Reglați un post de radio FM.
2. Apăsați butonul și țineți apăsat timp de 2 secunde butonul PRESET.
↳ Începe să clipească numărul postului prestabilit.
3. Apăsați repetat butonul TUNING pentru a selecta numărul .
4. Confirmați apăsând din nou butonul PRESET.
5. Repetați pașii 1 până la 4 pentru a salva alte posturi.

Sfat:

- Dacă doriți să eliminați un post preselectat, salvați alt post în locul acestuia.

Selectarea unui post de radio prestabilit

În modul tuner, selectați postul prestabilit apăsând repetat butonul PRESET.

5. Alte funcții

Setarea ceasului cu alarmă

Setarea ceasului cu alarmă

Notă

- Alarma se poate seta doar în modul de așteptare.
- Verificați dacă ora este setată corect.

Prima alarmă se setează așa cum se vede în ilustrație. (fig. ⑦)

- AL1: setarea primei alarme.
- AL2: setarea celei de a doua alarme.

Sfat:

- Radioul cu ceas deșteptător iese din modul de setare a alarmei după 10 secunde de inactivitate.

Selectare sursei alarmei

Ca sursă a alarmei puteți selecta radioul FM sau buzerul. (fig.)

- ↳ Se aprinde pictograma corespunzătoare a alarmei.

Notă

- În cazul în care, ați selectat ca sursă a alarmei radioul FM, volumul alarmei va crește treptat atunci când sună alarma. Volumul alarmei nu se poate seta manual.
- În cazul în care, ați selectat ca sursă a alarmei buzerul, volumul alarmei va fi la nivelul inițial și nu poate fi modificat.

Activarea și dezactivarea alarmei

Apăsați repetat butonul AL1 sau AL2 pentru a activa sau dezactiva alarma.

- ↳ Dacă alarma nu este activă, indicatorul ceasului deșteptător se stinge.
- ↳ Alarma va suna la aceeași oră în ziua următoare.

Alarmă cu sonerie repetată

După ce alarma a sursă, apăsați butonul SNOOZE.

↳ Alarma se întrerupe și va suna din nouă după 9 minute.

Setarea opririi temporizate

Radioul cu ceas deșteptător poate fi comutat automat în modul de așteptare după o perioadă de timp prestabilită. (fig. ④)

Dezactivarea opririi temporizate:

- Apăsăți repetat butonul SLEEP până se afișează mesajul[OFF].

6. Informații despre produs

Notă

- Informațiile despre produs se pot modifica fără o atenționare prealabilă.

Specificații

Amplificator	
Putere totală de ieșire	200 MW

Tuner (FM)	
Interval de reglare	87,5 până la 108 MHz
Pas de reglare	50 KHz
Sensibilitate	
– Mono, raport semnal / bruij 26 dB	<22 dBf
– Stereo, raport semnal / bruij 46 dB	<51,5 dBf
Distorsiune armonică totală	3 %
Raport semnal / bruij	>50 dBA

Informații generale	
Alimentare cu curent alternativ (adaptor de alimentare)	Denumire marcă: Philips; Model: AS030-060-EE050/ EML0600500; Intrare: 100–240 V \sim ; 50/60 Hz; 0,15 A; Ieșire: 6 V $\overline{=}$ 0,5 A
Consum de energie electrică în timpul funcționării	5 W
Consum de energie în modul de așteptare	<1 W
Dimensiuni:	177 x 48 x 123 mm
Unitatea principală (l x î x a)	
Greutate:	
-Unitatea principală	0,3 kg
-Inclusiv baterii	0,4 kg

7. Soluționarea problemelor

Avertizări

- Nu îndepărtați carcasa aparatului.

Dacă doriți să păstrați garanția, nu efectuați singuri reparații. Dacă apare vreo defecțiune, încercați mai întâi cele specificate în continuare înainte de a duce aparatul la un service. În cazul în care defecțiunea nu poate fi remediată, intrați pe site-ul web al companiei Philips (www.philips.com/support). Atunci când contactați compania Philips, să aveți la îndemână aparatul, numărul de model și de serie ale acestuia.

Alimentarea nu funcționează

- Verificați dacă cablul de alimentare este conectat corect la unitate.
- Asigurați-vă că în priză este curent.

Nu există sunet

- Reglați volumul.

Unitatea nu reacționează

- Scoateți din priză și reconectați cablul de alimentare și porniți din nou unitatea.

Recepție proastă a semnalului radio

- Așezați unitatea la o distanță ai mare față de televizor sau video-recorder.
- Scoateți complet antena FM.

Alarma nu funcționează

- Setați corect ora și alarma.

Au fost șterse setările orei sau ale alarmei

- S-a întrerup alimentarea cu curent electric sau ștecărul a fost sos din priză.
- Setați din nou ora și alarma.

8. Notificări

Toate modificările sau reparațiile la acest aparat, care nu au fost aprobate în mod expres de compania Philips Consumer Electronics, pot duce la pierderea autorizației de utilizare a dispozitivului.

Compania **MMD Hong Kong Holding Limited** declară prin prezenta că acest produs respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53 / UE. Declarația de conformitate se află pe site-ul web www.philips.com/support.



Produsul este proiectat și fabricat din materiale și componentă de înaltă calitate, care pot fi reciclate.



Dacă produsul este marcat cu simbolul containerului barat, înseamnă că este supus Directivei UE 2012/19/CE.

Informați-vă despre centrele locale de colectare și sortare a deșeurilor din produse electrice și electronice.

Respectați reglementările locale și nu eliminați produsele vechi împreună cu deșeurile comunale. Eliminarea corectă a unui produs vechi vă va ajuta să preveniți eventualele consecințe negative asupra mediului și sănătății umane.



Produsul conține baterii care sunt supuse Directivei UE 2013/56/CE și care nu pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere normale. Vă rugăm să vă informați despre regulile locale pentru colectarea deșeurilor separate de baterii. Eliminarea corectă a unui produs vechi vă va ajuta să preveniți eventualele consecințe negative asupra mediului și sănătății umane.

Informații privind protecția a mediului înconjurător

Materialele de ambalare au fost reduse la minim. Am încercat să împărțim ambalajele în trei tipuri: carton (cutie), poliester (ambalaj de protecție) și polietilenă (pungi, folie de protecție din plastic ușor).

Sistemul este compus din materiale care pot fi reciclate și reutilizate dacă sunt demontate de o firmă specializată. Eliminarea ambalajelor, a bateriilor descărcate și a aparatului vechi trebuie să se realizeze în conformitate cu legislația locală.

REPUBLICA CEHĂ

Garanția: Dacă, din orice motiv, demontați aparatul, scoateți-l mai întâi din priză.

Protejați aparatul împotriva umidității și apei sub orice formă.



Copyright © 2019 MMD Hong Kong Holding Limited

Revised Edition © 2019

Compania MMD Hong Kong Holding Limited este responsabilă de fabricarea și vânzarea acestui produs și este, de asemenea, garantul acestui produs.

Marca Philips și emblema Philips sunt mărci comerciale înregistrate ale Koninklijke Philips N.V și sunt utilizate sub licența acestei companii.

AJ3123_12_UM_V6.0

