

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS5560
HTS5580
HTS5590

PHILIPS

Зміст

1 Примітка	2
Авторське право	2
Відповідність стандартам	2
Запобіжник (лише для Великобританії)	2
Програмне забезпечення з відкритим кодом	2
Товарні знаки	2
2 Важлива інформація	4
Безпека	4
Догляд за виробом	5
Утилізація старого виробу і батарей	5
Попередження про шкоду для здоров'я відео формату 3D	6
3 Система домашнього кінотеатру	6
Головний блок	6
Пульт дистанційного керування	7
4 Під'єднання системи домашнього кінотеатру	10
Роз'єми	10
Під'єднання до телевізора	11
Під'єднання аудіосигналу телевізора або іншого пристрою	12
Під'єднання до комп'ютерної мережі та Інтернету	12
Під'єднання модуля бездротового зв'язку	13
5 Використання системи домашнього кінотеатру	14
Перед використанням	14
Доступ до меню "дім"	14
Вибір параметрів звуку	14
Відтворення дисків	16
Використання функції Bonus View на дисках Blu-ray	16
Увімкнення функції BD-Live під час перегляду дисків Blu-ray	17
Відтворення 3D-відео	17
Відтворення вмісту USB-накопичувача	17
Додаткові функції відтворення з диска чи USB-пристрою	18
Відтворення із комп'ютера (DLNA)	19

Відтворення з радіо	20
Відтворення аудіосигналу з телевізора або іншого пристрою	21
Відтворення вмісту MP3-програвача	21
Відтворення з iPod або iPhone	21
Використання функції Philips Easylink	22

6 Зміна параметрів	23
Доступ до меню налаштувань	23
Зміна параметрів відео	23
Зміна параметрів аудіо	24
Налаштування мережі	24
Налаштування EasyLink	25
Зміна персональних налаштувань	25
Зміна додаткових налаштувань	26

7 Оновлення програмного забезпечення	27
Порівняння версії програмного забезпечення	27
Оновлення програмного забезпечення через Інтернет	27
Оновлення програмного забезпечення з USB-пристрою	27

8 Специфікації пристрою	28
--------------------------------	----

9 Усунення несправностей	29
---------------------------------	----

10 Register	31
--------------------	----

1 Примітка

Авторське право



Be responsible
Respect copyrights

Цей пристрій застосовує технологію захисту авторських прав відповідно до патентів США та інших прав інтелектуальної власності, які належать корпорації Rovi Corporation. Забороняється реконструювати та розбирати пристрій.

Інформація щодо авторських прав у Великобританії

Запис і відтворення матеріалу може потребувати згоду власника. Див. "Закон про авторське право" (1956) та "Закони про захист прав артистів-виконавців" (1958-1972).

Відповідність стандартам



Цей пристрій відповідає важливим вимогам та іншим відповідним умовам Директиви 2006/95/EC (щодо низької напруги), 2004/108/EC (щодо EMC).

Запобіжник (лише для Великобританії)

Цей пристрій обладнано перевіреним литим штепселем. Якщо виникне потреба замінити запобіжник, його слід замінити на запобіжник із таким самим значенням, як вказано на вилиці (наприклад, 10 A).

- 1 Зніміть кришку запобіжника і сам запобіжник.
- 2 Запасний запобіжник має відповідати нормам BS 1362 і має мати знак схвалення ASTA. Якщо запобіжник втрачено, зверніться до торгового представника, щоб перевірити, чи тип запобіжника правильний.

3 Встановіть кришку запобіжника.



Примітка

- Для дотримання норм Директиви щодо EMC (2004/108/EC) штепсель цього пристрою не можна від'єднувати від шнура живлення.

Програмне забезпечення з відкритим кодом

Компанія Philips Singapore Pte Ltd пропонує на замовлення повну копію відповідного вихідного тексту пакету програм із відкритим кодом та відповідним захистом авторських прав, що дозволяється відповідними ліцензіями. Ця пропозиція дійсна впродовж трьох років з дати придбання виробу для будь-якого одержувача цієї інформації. Для отримання вихідного коду звертайтеся на open.source@philips.com. Якщо Ви не бажаєте використовувати електронну пошту або не отримали жодного підтвердження впродовж тижня після надсилання листа на цю електронну адресу, то напишіть звичайного листа англійською мовою за адресою: "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands". Якщо впродовж тривалого часу Ви не отримаєте підтвердження про прочитання свого листа, пишіть на електронну адресу, вказану вище. Тексти ліцензій та повідомлень про програмне забезпечення з відкритим кодом, що використовується у цьому виробі, додаються в окремому буклеті.

Товарні знаки



"Blu-ray 3D" та логотип "Blu-ray 3D" є товарними знаками організації Blu-ray Disc Association.



BONUSVIEW™

BD LIVE та BONUSVIEW є товарними знаками організації Blu-ray Disc Association.



Java та всі інші товарні знаки та логотипи Java є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками корпорації Sun Microsystems, Inc. у США та/або інших країнах.



AVCHD та логотип AVCHD є товарними знаками компаній Matsushita Electric Industrial Co., Ltd і Sony Corporation.

x.v.Colour

x.v.Colour є товарним знаком компанії Sony Corporation.



DLNA®, логотип DLNA та DLNA CERTIFIED® є товарними знаками, знаками обслуговування чи знаками сертифікації Digital Living Network Alliance.

(Лише HTS5580 та HTS5590).



Виготовлено згідно з ліцензією Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic та символ двох літер D є торговими марками компанії Dolby Laboratories.



Виготовлено за ліцензією згідно патентів США № 5 451 942; 5 956 674; 5 974 380; 5 978 762; 6 226 616; 6 487 535; 7 392 195; 7 272 567; 7 333 929; 7 212 872 та інших патентів США та світових патентів, як зареєстрованих, так і тих, що очікують реєстрації. DTS і відповідний символ є зареєстрованими товарними знаками; DTS-HD, DTS-HD Master Audio | Essential і логотипи DTS є товарними знаками корпорації DTS, Inc. Виріб включає програмне забезпечення. © DTS, Inc. Усі права застережено.



DivX®, DivX Certified® та відповідні логотипи є зареєстрованими торговими марками корпорації DivX, Inc. і використовуються на правах ліцензії.

Пристрій має сертифікат DivX Ultra® для відтворення відео формату DivX® з додатковими функціями та високоякісним вістом.

ПРО DIVX VIDEO: DivX® - це цифровий відеоформат, створений компанією DivX, Inc. Цей пристрій офіційно сертифіковано компанією DivX для відтворення відео DivX. Відвідайте веб-сайт www.divx.com, щоб переглянути докладніші відомості та завантажити засоби для конвертування файлів у формат DivX.

ПРО СЛУЖБУ DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Цей DivX-сертифікований ® пристрій необхідно зареєструвати, щоб отримати доступ до вмісту, що пропонується службою DivX Video-on-Demand (VOD). Щоб створити реєстраційний код, перейдіть до розділу DivX VOD у меню налаштування пристрою. Вкажіть свій код на веб-сайті vod.divx.com для виконання процедури реєстрації і дізнайтеся більше про DivX VOD.




Windows Media та логотип Windows є торговими марками або зареєстрованими торговими марками корпорації Майкрософт у Сполучених Штатах та/або інших країнах.



HDMI, логотип HDMI та High-Definition Multimedia Interface є торговими марками або зареєстрованими торговими марками HDMI Licensing LLC у США та інших країнах.



Логотипи USB-IF є торговими марками корпорації Universal Serial Bus Implementers Forum, inc.



Регіональні повідомлення

Служба підтримки споживачів

тел.: 0-800-500-697

(дзвінки зі стаціонарних телефонів на території України безкоштовні)

для більш детальної інформації завітайте на www.philips.ua

Компанія Філіпс встановлює наступний термін використання на свої вироби:

Група 1

Програвачі DVD та Blu-ray дисків, бездротові телефони, радіоприймачі, часи-радіо, переносні магнітоли, компактні цифрові аудіо плеери, портативні DVD програвачі, та інша переносна аудіо-відео продукція

Термін використання - 3 роки

Група 2

Телевізори, домашні кінотеатри, Hi-Fi аудіо пристрої (включаючи компоненти).

Термін використання - 5 років

2 Важлива інформація

Перед тим як використовувати систему домашнього кінотеатру, прочитайте і візьміть до уваги всі інструкції. Якщо виріб буде пошкоджено внаслідок недотримання інструкцій, гарантійні зобов'язання не будуть застосовуватись.

Безпека

Ризик ураження електричним струмом чи пожежі!

- Оберегайте виріб та аксесуари від дощу та води. Не ставте посудини з рідиною (наприклад, вази) поблизу пристрою. Якщо на виріб або всередину нього потрапить рідина, негайно від'єднайте виріб від розетки. Для перевірки виробу перед використанням зверніться до Центру обслуговування клієнтів Philips.
- Не ставте виріб та аксесуари поблизу відкритого вогню або інших джерел тепла, також оберегайте від тривалого потрапляння прямих сонячних променів.
- Не вставляйте сторонні предмети у вентиляційні чи інші отвори виробу.
- Якщо для вимикання пристрою використовується штепсельна вилка або штепсель, слід стежити за його справністю.
- Перед грозою від'єднайте виріб від розетки.
- Коли від'єднуєте кабель живлення, завжди тягніть за штекер, а не за кабель.

Ризик короткого замикання або пожежі!

- Перед тим як під'єднувати виріб до розетки, перевірте, чи напруга в мережі відповідає значенню напруги, вказаному на задній панелі або знизу виробу. Ніколи не під'єднуйте виріб до розетки, якщо значення напруги відрізняються.

Існує ризик травмування користувача або пошкодження системи домашнього кінотеатру!

- Для виробів, що монтуються на стіні, використовуйте лише настінний кронштейн із комплекту. Встановлюйте кронштейн на стіну, яка здатна

витримати вагу виробу і настигного кріплення. Компанія Koninklijke Philips Electronics N.V. не несе відповідальності за неналежне настигне кріплення, яке спричинило нещасний випадок або травмування користувача.

- Для гучномовців, які встановлюються на підставки, використовуйте лише підставки, що додаються. Надійно прикріплюйте підставки до гучномовців. Ставте підставки на рівну горизонтальну поверхню, що може витримати вагу гучномовця та підставки.
- Не ставте виріб або інші предмети на кабелі живлення чи на інше електричне обладнання.
- Якщо виріб транспортувався за температури нижче 5°C, розпакуйте його і зачекайте, поки він нагріється до кімнатної температури, перш ніж підключати його до електромережі.
- Видиме і невидиме лазерне випромінювання у разі відкриття. Уникайте впливу променів.
- Не торкайтеся дискової оптичної лінзи всередині відділення для дисків.

Ризик перегрівання!

- Не встановлюйте виріб у закритому просторі. Завжди залишайте не менше 10 см простору навколо виробу для забезпечення належної вентиляції. Слідкуйте, щоб занавіски або інші предмети не закривали вентиляційні отвори виробу.

Ризик отруєння і забруднення навколишнього середовища!

- Не використовуйте одночасно різні типи батарей (старі та нові, вуглецеві та лужні тощо).
- Якщо батареї розряджені або Ви не плануєте користуватися пультом дистанційного керування протягом тривалого часу, батареї слід викинути.
- Батареї містять хімічні речовини, тому утилізуйте їх належним чином.

Догляд за виробом

- Не кладіть у відділення для дисків ніяких інших предметів, окрім дисків.
- Не вставляйте у відділення для дисків деформованих або потрісканих дисків.
- Якщо Ви не плануєте користуватися пристроєм протягом тривалого часу, вийміть диски з відділення для дисків.
- Чистіть пристрій лише ганчіркою із мікроволоконна.

Утилізація старого виробу і батарей



Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити і використовувати повторно.



Позначення у вигляді перекресленого контейнера для сміття на виробі означає, що на цей виріб поширюється дія Директиви Ради Європи 2002/96/EC. Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних і електронних пристроїв.

Чиніть відповідно до місцевих норм і не викидайте старі пристрої зі звичайним побутовим сміттям.

Належна утилізація старого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.



Виріб містить батареї, які відповідають Європейським Директивам 2006/66/EC і які не можна утилізувати зі звичайними побутовими відходами.

Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору батарей, оскільки належна утилізація допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Попередження про шкоду для здоров'я відео формату 3D

Якщо Ви або хтось із Вашої сім'ї схильний до приступів епілепсії чи надто чутливий до світла, перед тим як переглядати вміст зі швидкою зміною зображень, мерехтінням світла або 3D-вміст, проконсультуйтеся з лікарем.


Для запобігання запамороченню, головному болю чи втраті орієнтації не дивіться 3D-відео надто довго. У разі поганого самопочуття припиніть перегляд 3D-відео і тимчасово відкладіть потенційно небезпечні справи (наприклад, водіння машини), поки не зникнуть симптоми. Якщо симптоми не зникають, не відновлюйте перегляд 3D-відео, попередньо не проконсультувавшись із лікарем.

Батьки повинні стежити за переглядом 3D-вмісту дітьми та за їх самопочуттям під час перегляду. Не рекомендується переглядати 3D-відео дітям до шести років, оскільки їхня зорова система ще недостатньо розвинена.

3 Система домашнього кінотеатру

Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб уповні скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте систему домашнього кінотеатру на веб-сайті www.philips.com/welcome.

Головний блок

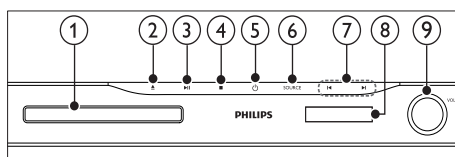

- ① **Відсік для диска**
- ② **▲ (Відкрити/Закрити)**
Можна відкрити або закрити відсік для диска.
- ③ **▶▶ (Відтворення/Пауза)**
Запуск, зупинка або відновлення відтворення.
- ④ **■ (Зупинка)**
 - Зупинка відтворення.
 - Дозволяє стерти попередньо встановлену радіостанцію в режимі радіо.
- ⑤ **⏻ (Увімкнення режиму очікування)**
Увімкнення або перехід системи домашнього кінотеатру в режим очікування.
- ⑥ **SOURCE**
Вибір аудіо-/джерела відеосигналу для системи домашнього кінотеатру.
- ⑦ **◀ / ▶**
 - Перехід до попередньої або наступної доріжки, розділу чи файлу.
 - Вибір попередньо встановленої станції в режимі радіо.
- ⑧ **Індикаторна панель**
- ⑨ **Регулятор гучності**


Пульт дистанційного керування



Примітка


- Ваша система домашнього кінотеатру постачається з одним із таких пультів дистанційного керування.

Пульт дистанційного керування - A

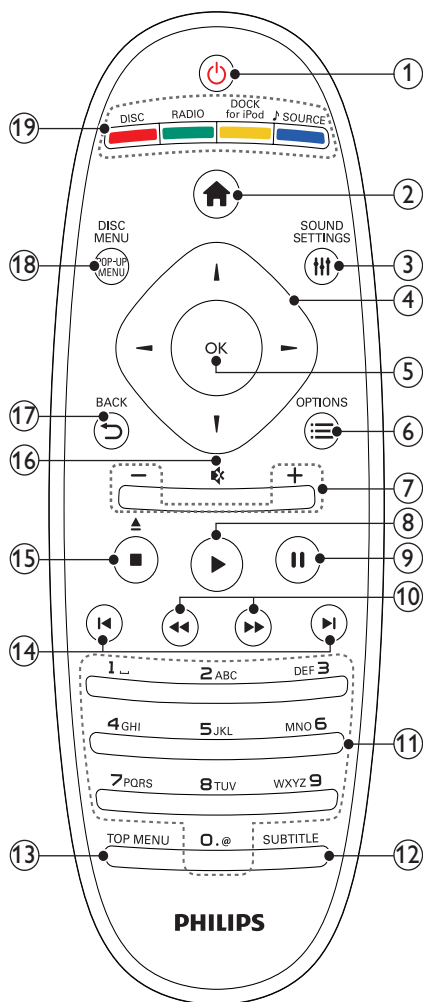

- ⏻ (Увімкнення режиму очікування)**
 - Увімкнення системи домашнього кінотеатру або перехід у режим очікування.
 - Коли увімкнено функцію EasyLink, натисніть та утримуйте цю кнопку щонайменше 3 секунди, щоб усі під'єднані пристрої, сумісні із HDMI CEC, перейшли у режим очікування.
- 🏠 (Dim)**
Доступ до головного меню.
- ⚙️ (SOUND SETTINGS)**
Вхід або вихід з налаштувань різних параметрів звуку.
- 📶 (Кнопки навігації)**
 - Навігація меню.
 - У режимі радіо натисніть стрілку ліворуч або праворуч, щоб розпочати автоматичний пошук.
- OK**
 - Дозволяє підтвердити введення або вибір.
- ☰ (OPTIONS)**
 - Доступ до додаткових параметрів відтворення під час відтворення.
 - Програмування радіостанцій у режимі радіо.
- +/- (Гучність)**
Збільшує або зменшує рівень гучності.
- ▶️ (Відтворення)**
Запуск або відновлення відтворення.
- ⏸️ (Пауза)**
Призупинення відтворення.
- ⏮️ / ⏭️ (Швидка прокрутка назад/Швидка прокрутка вперед)**
Швидка прокрутка назад або вперед. Натискайте кілька разів, щоб вибрати швидкість пошуку.
- 🔢 (Буквено-цифрові кнопки)**
Використовуються для введення цифр або букв (за принципом набирання SMS-повідомлень).
- SUBTITLE**
Вибір мови субтитрів для відтворення відео.

- 13 **TOP MENU**
Доступ до головного меню відеодиска.
- 14 **◀ / ▶ (Попередній/Наступний)**
- Перехід до попередньої або наступної доріжки, розділу чи файлу.
 - Вибір попередньо встановленої станції в режимі радіо.
- 15 **■ (Зупинка) / ▲ (Вийняти / Відкрити/Закрити)**
- Зупинка відтворення.
 - Натисніть та утримуйте, щоб вийняти диск або відкрити відділення для дисків.
 - Дозволяє стерти попередньо встановлену радіостанцію в режимі радіо.
- 16 **✱ (Вимкнення звуку)**
Вимикає або вмикає звук.
- 17 **↶ BACK**
Повернення до попереднього меню.
- 18 **POP-UP MENU/DISC MENU**
Можна увійти або вийти з меню диска.
- 19 **Кнопки вибору джерела**
- **Кольорові кнопки** (для дисків Blu-ray): Дозволяють вибрати завдання або параметри.
 - **DISC**: Доступ до диска.
 - **RADIO**: Доступ до FM-радіо.
 - **DOCK for iPod**: вхідний сигнал із док-станції Philips для iPod/iPhone.
 - **SOURCE**: Дозволяє вибрати джерело вхідного аудіосигналу.

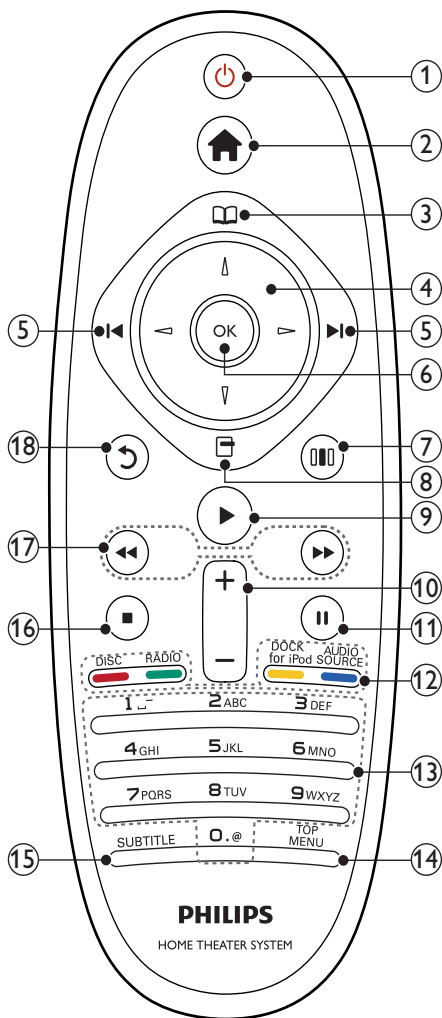

- ① **⏻ (Увімкнення режиму очікування)**
 - Увімкнення системи домашнього кінотеатру або перехід у режим очікування.
 - Коли увімкнено функцію EasyLink, натисніть та утримуйте цю кнопку щонайменше 3 секунди, щоб усі під'єднані пристрої, сумісні із HDMI CEC, перейшли у режим очікування.
- ② **⏮ (Дім)**
Доступ до головного меню.
- ③ **⏮ (Меню диска)**
Можна увійти або вийти з меню диска.
- ④ **Кнопки навігації**
 - Навігація меню.
 - У режимі радіо натисніть стрілку ліворуч або праворуч, щоб розпочати автоматичний пошук.
- ⑤ **⏮ / ⏭ (Попередній/Наступний)**
 - Перехід до попередньої або наступної доріжки, розділу чи файлу.
 - Вибір попередньо встановленої станції в режимі радіо.
- ⑥ **OK**
Дозволяє підтвердити введення або вибір.
- ⑦ **⏮ (Параметри звуку)**
Вхід або вихід з налаштувань різних параметрів звуку.
- ⑧ **⏮ (Параметри)**
 - Доступ до додаткових параметрів відтворення під час відтворення.
 - Програмування радіостанцій у режимі радіо.
- ⑨ **▶(Відтворення)**
Запуск або відновлення відтворення.
- ⑩ **+/- (Гучність)**
Збільшує або зменшує рівень гучності.
- ⑪ **⏮ (Пауза)**
Призупинення відтворення.
- ⑫ **Кнопки вибору джерела / Кольорові кнопки**
 - Диски Blu-ray: Дозволяють вибрати завдання або параметри.
 - **AUDIO SOURCE:** Дозволяє вибрати джерело вхідного аудіосигналу.
 - **DOCK for iPod:** вхідний сигнал із док-станції Philips для iPod/iPhone.
 - **RADIO:** Доступ до FM-радіо.
 - **DISC:** Доступ до диска.
- ⑬ **Буквено-цифрові кнопки**
Використовуються для введення цифр або букв (за принципом набирання SMS-повідомлень).
- ⑭ **TOP MENU**
Доступ до головного меню відеодиска.
- ⑮ **SUBTITLE**
Вибір мови субтитрів для відтворення відео.
- ⑯ **■ (Зупинка)**
 - Зупинка відтворення.
 - Натисніть та утримуйте, щоб вийняти диск або відкрити відділення для дисків.
 - Дозволяє стерти попередньо встановлену радіостанцію в режимі радіо.
- ⑰ **◀◀ / ▶▶ (Швидка прокрутка назад/Швидка прокрутка вперед)**
Швидка прокрутка назад або вперед. Натискайте кілька разів, щоб вибрати швидкість пошуку.
- ⑱ **↶ (Задня панель)**
Повернення до попереднього меню.

4 Під'єднання системи домашнього кінотеатру

У цьому розділі подано інформацію про під'єднання системи домашнього кінотеатру до телевізора та інших пристроїв. Інформацію про основні під'єднання системи домашнього кінотеатру та її аксесуарів подано у Короткому посібнику. Вичерпний інтерактивний посібник доступний на веб-сайті www.connectivityguide.philips.com.




Примітка

- Інформацію щодо ідентифікації і вимог до живлення можна знайти на паспортній табличці на звороті чи внизу виробу.
- Перш ніж виконувати або змінювати будь-які під'єднання, слід перевірити, чи усі пристрої вимкнені з розеток живлення.

Роз'єми


Під'єднуйте інші пристрої до системи домашнього кінотеатру.

Роз'єми на передній панелі

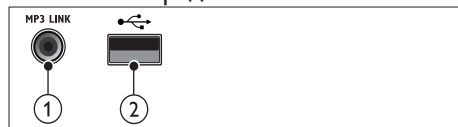

- MP3 LINK**
Вхід для відтворення аудіо з MP3-програвача.
- USB**
Вхід для відтворення аудіо, відео та зображень, збережених на USB-накопичувачі.

Роз'єми на задній панелі

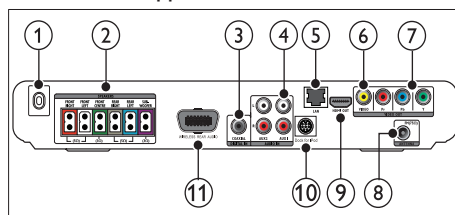

- МЕРЕЖА ЗМІННОГО СТРУМУ~**
Під'єднання до мережі.
- SPEAKERS**
Під'єднання до гучномовців і сабвуфера із комплекту.
- DIGITAL IN-COAXIAL**
Під'єднання до коаксіального аудіовиходу на телевізорі або на іншому цифровому пристрої.
- AUDIO IN-AUX 1/AUX 2**
Під'єднання до аналогового аудіовиходу на телевізорі або на аналоговому пристрої.
- LAN**
Під'єднання до роз'єму локальної мережі на широкосмуговому модемі або маршрутизаторі.
- VIDEO OUT-VIDEO**
Під'єднання до композитного відеовиходу на телевізорі.
- VIDEO OUT-Y Pb Pr**
Під'єднання до компонентного відеовиходу на телевізорі.
- FM ANTENNA**
Під'єднання FM-антени для прийому радіосигналу.
- HDMI OUT (ARC)**
Під'єднання до входу HDMI на телевізорі.
- DOCK for iPod**
Під'єднання до док-станції Philips для iPod/iPhone. (Модель: Philips DCK3060, продається окремо).
- Wireless Rear Audio**
Під'єднання до бездротового модуля Philips. (Модель: Philips RWSS5510, продається окремо).

Під'єднання до телевізора


Систему домашнього кінотеатру можна під'єднати до телевізора за допомогою одного із поданих нижче кабелів (від найвищої до стандартної якості відеосигналу):

- ① HDMI
- ② Компонентний відеокабель
- ③ Композитний відеокабель

Варіант № 1: під'єднання до телевізора за допомогою HDMI

Примітка

- Роз'єм HDMI на телевізорі може мати позначення **HDMI IN** або **HDMI ARC**.
- Якщо телевізор підтримує функцію реверсивного звукового каналу (ARC) HDMI, його можна використати для передачі цифрового аудіосигналу системи домашнього кінотеатру.
- Якщо телевізор високої чіткості HDTV обладнано роз'ємом DVI, пристрій слід під'єднувати через адаптер HDMI/DVI.
- Якщо телевізор підтримує EasyLink HDMI CEC, системою домашнього кінотеатру і телевізором можна керувати за допомогою одного пульта дистанційного керування (див. 'Використання функції Philips Easylink' на сторінці 22).

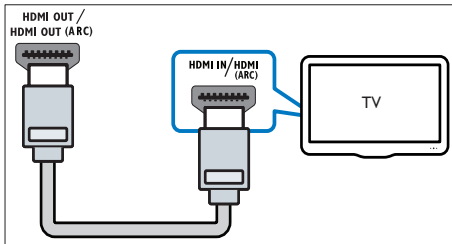


Варіант № 2: під'єднання до телевізора за допомогою YPbPr (компонентний відеокабель)

Примітка

- Компонентний відеокабель або роз'єм може бути позначено як **Y Cb Cr** чи **YUV**.

(Кабель продається окремо)

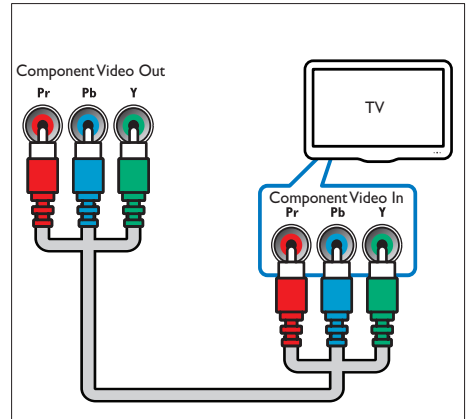


Варіант № 3: під'єднання до телевізора за допомогою композитного відеокабелю (CVBS)

Примітка

- Композитний відеокабель або роз'єм може бути позначено як **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** чи **BASEBAND**.

(Кабель продається окремо)

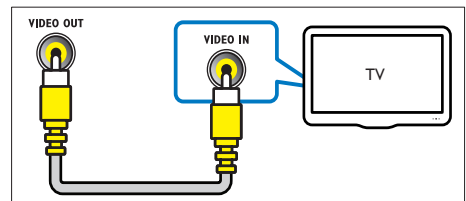

Під'єднання аудіосигналу телевізора або іншого пристрою



Використовуйте систему домашнього кінотеатру для відтворення звуку з телевізора або інших пристроїв (наприклад, приймача кабельного телебачення).

Порада

- Щоб вибрати аудіосигнал для під'єднання, кілька разів натисніть **SOURCE / AUDIO SOURCE**.

Варіант №1: під'єднання аудіо за допомогою аналогових аудіокабелів

(Кабель продається окремо)

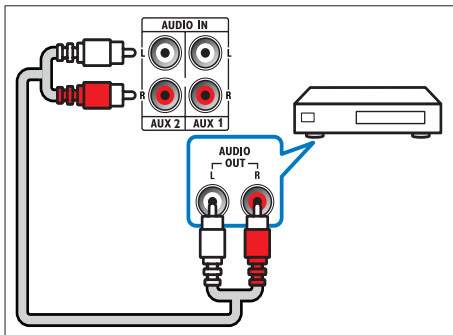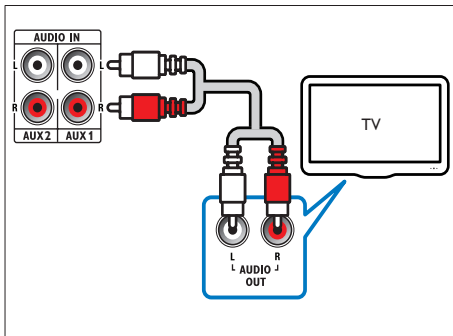


Варіант №2: під'єднання аудіо за допомогою коаксіальних кабелів

Примітка

- Цифровий коаксіальний кабель або роз'єм може бути позначено як **COAXIAL / DIGITAL OUT** або **SPDIF OUT**.

(Кабель продається окремо)

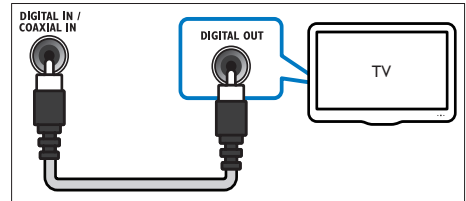

Під'єднання до комп'ютерної мережі та Інтернету

Під'єднайте домашній кінотеатр до мережі комп'ютера і насолоджуйтесь:


- мультимедійним вмістом, перенесеним з комп'ютера:** переглядайте фотографії, відеофайли та відтворюйте музику зі свого комп'ютера (див. 'Відтворення із комп'ютера (DLNA)' на сторінці 19);
- програмами BD-Live:** отримайте доступ до деяких ексклюзивних послуг на дисках Blu-ray (див. 'Увімкнення функції BD-Live під час перегляду дисків Blu-ray' на сторінці 17) із підтримкою технології BD-Live;
- можливістю оновлення програмного забезпечення:** оновлюйте програмне забезпечення системи домашнього кінотеатру за допомогою мережі (див. 'Оновлення програмного забезпечення через Інтернет' на сторінці 27).

Що для цього потрібно:

- Маршрутизатор мережі (з увімкненим протоколом DHCP).
- Мережевий кабель (RJ45 прямолінійний).
- Комп'ютер зі встановленим (див. 'Налаштування програмного забезпечення медіасервера' на сторінці 19) програмним забезпеченням медіасервера.

- Для використання програми BD-Live та оновлення програмного забезпечення маршрутизатор мережі повинен мати доступ до Інтернету, а шлюз безпеки має бути вимкнено.

(Кабель продається окремо)

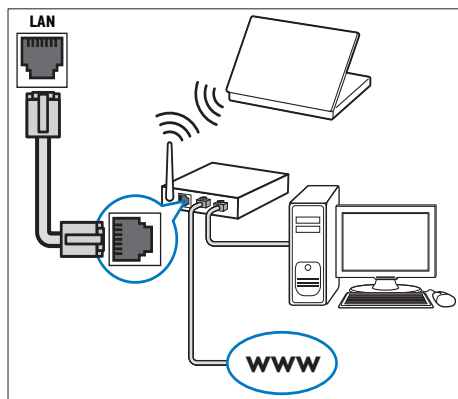

Налаштування мережі

- 1 Під'єднайте систему домашнього кінотеатру до широкосмугового модема або маршрутизатора (див. 'Під'єднання до комп'ютерної мережі та Інтернету' на сторінці 12).
- 2 Увімкніть телевизор і перемкніть на потрібне джерело для цієї системи домашнього кінотеатру.
- 3 Натисніть кнопку (Дім).
- 4 Виберіть [Налаштування], потім натисніть ОК.
- 5 Виберіть [Мережа] > [Встановлення мережі], потім натисніть ОК.
- 6 Виберіть [Дротова (Ethernet)], після чого натисніть ОК.
- 7 Виберіть [Авто (рекомендовано)] або [Вручну (додатково)] і натисніть ОК.
- 8 Виконайте вказівки на екрані телевизора для налаштування.
 - ↳ Розпочнеться під'єднання системи домашнього кінотеатру до Інтернету. У разі збою під'єднання виберіть [Повтор. спробу] і натисніть ОК.

- 9 Виберіть [Завершити] і натисніть ОК, щоб вийти.



Увага!

- Перед під'єднанням домашнього кінотеатру до мережі комп'ютера ознайомтеся з маршрутизатором мережі, програмним забезпеченням медіасервера і принципами мережевого з'єднання. Якщо потрібно, прочитайте документацію, що додається до елементів мережі. Компанія Philips не відповідає за втрату або пошкодження даних.


Під'єднання модуля бездротового зв'язку



Примітка

- У випадку під'єднання та увімкнення модуля бездротового зв'язку, роз'єми задніх гучномовців системи домашнього кінотеатру буде вимкнено, а сигнал об'ємного звуку задніх гучномовців подаватиметься через роз'єми, до яких під'єднано бездротовий приймач.

(Модуль бездротового зв'язку не входить у комплект - Philips RWSS5510)

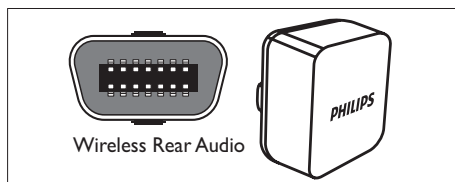

5 Використання системи домашнього кінотеатру

У цьому розділі подано інформацію про використання системи домашнього кінотеатру для відтворення медіафайлів із різних джерел.

Перед використанням

Необхідно:

- Виконати потрібні під'єднання та налаштування, описані в Короткому посібнику.
- Увімкніть телевизор на потрібне джерело для системи домашнього кінотеатру.

Доступ до меню “Дім”

Швидкий доступ до під'єднаних пристроїв, налаштувань аудіо та відео та інших функцій за допомогою головного меню.

- 1 Натисніть кнопку  (Дім).
→ Відобразиться головне меню.
- 2 Натискайте кнопки **Кнопки навігації** та **ОК**, щоб вибрати один із пунктів:
 - **[Відтворення диска]** : Початок відтворення диска.
 - **[Огляд USB]** : Виклик оглядача вмісту під'єданого USB-пристрою збереження даних.
 - **[Огляд iPod]** : Огляд вмісту під'єданого пристрою iPod або iPhone.
 - **[Огляд комп'ютера]** : Виклик оглядача вмісту під'єднаної комп'ютерної мережі.
 - **[Налаштування]** : Надає доступ до меню, які забезпечують можливість зміни параметрів зображення, звуку та інших налаштувань.

Вибір параметрів звуку

У цьому розділі описано, як вибрати оптимальні параметри звуку для відтворення файлів із музикою або відео.

- 1 Натисніть **SOUND SETTINGS** /  (Параметри звуку).
- 2 Натисніть кнопку **Кнопки навігації** (праворуч/ліворуч) для переходу до параметрів звуку.

Неперевірене звучання	Опис
AUTO VOLUME	Налаштування постійного рівня гучності на виході гучномовця. Цей параметр найкраще підходить для телевизора, адже рівень гучності телереклам переважно вищий за рівень гучності іншого вмісту.
SOUND	Вибір режиму звуку.
SURROUND	Вибір об'ємного звуку або стереозвуку.
TREBLE	Налаштування вихідного рівня високих частот.
MID	Налаштування вихідного рівня середніх частот.
BASS	Налаштування вихідного рівня низьких частот.
AUDIO SYNC	Затримка аудіо відповідно до відтворення відео.

- 3 Виберіть параметр і натисніть **ОК**.
- 4 Щоб вийти, натисніть **BACK**.
Якщо не натиснути кнопку протягом 5 секунд, меню закриється автоматично.

Зміна автоматичного регулювання гучності

Вибір вихідного рівня гучності звуку з телевизора або інших пристроїв до домашнього кінотеатру.

- 1 Натисніть **SOUND SETTINGS** /  (Параметри звуку).
- 2 Виберіть **AUTO VOLUME**, після чого натисніть **ОК**.

- 3 Натисніть кнопку **Кнопки навігації** (вгору/вниз), щоб вибрати позицію **ON** або **ВИМК..**
- 4 Натисніть кнопку **ОК**, щоб підтвердити вибір.

Зміна режиму звуку

Вибирайте попередньо визначені режими звуку відповідно до власних потреб для відтворення відео чи музики.

- 1 Натисніть **SOUND SETTINGS / 000** (**Параметри звуку**).
- 2 Виберіть **SOUND**, після чого натисніть **ОК**.
- 3 Натисніть кнопку **Кнопки навігації** (вгору/вниз), щоб вибрати один із таких параметрів:
 - **ACTION/ROCK** : Покращені низькі та високі частоти. Ідеально підходить для гостросюжетних фільмів та музики у стилі рок чи поп.
 - **DRAMA/JAZZ** : Чисті середні та високі частоти. Ідеальний варіант для перегляду драм та прослуховування джазу.
 - **CONCERT/CLASSIC**: Нейтральний звук. Ідеально підходить для прослуховування концертів, знятих "на живо", та класичної музики.
 - **SPORTS** : Помірні середні частоти та ефекти об'ємного звучання забезпечують чистий вокал та реалістичне враження перебування на спортивній події.
- 4 Натисніть кнопку **ОК**, щоб підтвердити вибір.

Зміна режиму об'ємного звуку

Насолоджуйтеся абсолютним звуком завдяки режимам об'ємного звуку.

- 1 Натисніть **SOUND SETTINGS / 000** (**Параметри звуку**).
- 2 Виберіть **SURROUND**, після чого натисніть **ОК**.

- 3 Натисніть кнопку **Кнопки навігації** (вгору/вниз), щоб вибрати один із таких параметрів:
 - **5CH STEREO** : Покращення стереоканального звучання шляхом подвоєння виведення звуку на центральний та задні гучномовці. Ідеальний варіант для музики на вечірках.
 - **MULTI-CHANNEL/Dolby PLII** : Абсолютний багатоканальний звук для вдосконаленого відтворення фільмів.
 - **STEREO** : Двоканальний стереозвук. Ідеальний варіант для прослуховування музики.
- 4 Натисніть кнопку **ОК**, щоб підтвердити вибір.

Зміна високих, середніх або низьких частот

Зміна налаштувань високих, середніх та низьких частот домашнього кінотеатру відповідно до відео чи музики.

- 1 Натисніть **SOUND SETTINGS / 000** (**Параметри звуку**).
- 2 Виберіть **TREBLE, MID** або **BASS**, потім натисніть **ОК**.
- 3 Натисніть кнопку **Кнопки навігації** (вгору/вниз), щоб налаштувати рівень частот.
- 4 Щоб підтвердити, натисніть **ОК**.

Синхронізація аудіо- та відеосигналів

Якщо аудіо та відео відтворюються несинхронізовано, можна встановити затримку аудіо відповідно до відтворення відео.

- 1 Натисніть **SOUND SETTINGS / 000** (**Параметри звуку**).
- 2 Виберіть **AUDIO SYNC**, після чого натисніть **ОК**.
- 3 Натисніть кнопку **Кнопки навігації** (вгору/вниз), щоб синхронізувати звук та відео.
- 4 Щоб підтвердити, натисніть **ОК**.

Відтворення дисків

Ця система домашнього кінотеатру дозволяє відтворювати різноманітні диски, включаючи відеодиски, аудіодиски та диски із комбінованим медіавмістом (наприклад, CD-R із зображеннями у форматі JPEG та музичними файлами у форматі MP3).

- 1 Вставте диск у систему домашнього кінотеатру.
- 2 Натисніть кнопку **DISC** або виберіть пункт **[Відтворення диска]** у головному меню, тоді натисніть кнопку **ОК**.
↳ Почнеться відтворення диска або з'явиться головне меню диска.
- 3 Для керування відтворенням використовуйте такі кнопки:

Кнопка	Дія
Кнопки навігації	Навігація в меню.
ОК	Дозволяє підтвердити введення або вибір.
▶ (Відтворення)	Запуск або відновлення відтворення.
⏏	Призупинення відтворення.
■	Зупинка відтворення.
◀ / ▶	Перехід до попередньої або наступної доріжки, розділу чи файлу.
◀◀ / ▶▶	Швидка прокрутка назад або вперед. Натискайте кілька разів, щоб вибрати швидкість пошуку.
Кнопки навігації (вгору/вниз)	Поворот зображень проти або за годинниковою стрілкою.
SUBTITLE	Вибір мови субтитрів для відтворення відео.
POP-UP MENU/DISC MENU /  (Меню диска)	Можна увійти або вийти з меню диска.
 OPTIONS /  (Параметри)	Доступ до додаткових параметрів відтворення під час відтворення.

Для таких відеоформатів, як DivX та WMV:

- Щоб зупинити відтворення, натисніть кнопку **■**.

- Щоб відновити відтворення відео з місця зупинки, натисніть **▶ (Відтворення)**.
- Щоб відтворити відео спочатку, натисніть **ОК**.



Примітка

- Щоб відтворити файли DivX, захищені технологією DRM, із диска або USB-накопичувача, під'єднайте систему домашнього кінотеатру до телевізора за допомогою кабелю HDMI.

Використання функції Bonus View на дисках Blu-ray

Диски Blu-ray із підтримкою функції Bonus View (відома також як "картинка в картинці") дозволяють під час перегляду основного матеріалу переглядати спеціальний вміст, наприклад, коментарі режисера.

- 1 За необхідності увімкніть функцію Bonus View (або "картинка в картинці") у меню диска Blu-ray.
- 2 Під час відтворення основного матеріалу натисніть ** OPTIONS /  (Параметри)**.
↳ Відобразиться меню параметрів.
- 3 Виберіть **[Вибір PIP] > [Картинка в картинці]**, потім натисніть **ОК**.
↳ Параметри PIP [1]/[2] залежать від відеовмісту.
↳ З'явиться невелике вікно з відео "картинка в картинці".
- 4 Виберіть **[2-га мова аудіосупр.]** або **[2-га мова субтитрів]** і натисніть **ОК**.
- 5 Виберіть мову для відтворення і натисніть **ОК**.



Примітка

- Щоб вимкнути функцію Bonus View ("картинка в картинці"), натисніть ** OPTIONS /  (Параметри)**, виберіть **[Вибір PIP] > [Вимк.]**, тоді натисніть **ОК**.

Увімкнення функції BD-Live під час перегляду дисків Blu-ray

Завдяки технології BD-Live диски Blu-ray можуть містити ексклюзивні послуги, як наприклад фільми чи інші Інтернет-послуги.

- 1 Встановіть під'єднання до Інтернету і налаштуйте мережу (див. 'Під'єднання до комп'ютерної мережі та Інтернету' на сторінці 12).
- 2 Під'єднайте USB-накопичувач до системи домашнього кінотеатру.
- 3 В меню диска виберіть піктограму BD-Live, тоді натисніть кнопку **ОК**.
 ↳ Почнеться завантаження BD-Live. Тривалість завантаження залежить від диска та під'єднання до Інтернету.
- 4 Натисніть кнопку **Кнопки навігації** для навігації у BD-Live.
- 5 Щоб вибрати потрібний пункт, натисніть **ОК**



Примітка

- Наявність послуг BD-Live залежить від диска.
- Якщо використовується технологія BD-Live, дані на диску та системі домашнього кінотеатру доступні для постачальника вмісту.
- Для збереження завантажених файлів використовуйте USB-накопичувач, який має щонайменше 1 Гб вільного місця.
- Якщо для завантаження вмісту BD-Live недостатньо пам'яті, слід очистити пам'ять.

Відтворення 3D-відео

Система домашнього кінотеатру дозволяє відтворювати 3D-відео на екрані телевізора з підтримкою формату 3D.

Перед відтворенням перевірте, чи:

- телевізор підтримує формат 3D і під'єднаний до системи домашнього кінотеатру за допомогою кабелю HDMI;
- диск є диском Blu-ray із підтримкою формату 3D;
- у Вас є 3D-окуляри, сумісні з телевізором із підтримкою формату 3D.

- 1 Вставте в систему домашнього кінотеатру диск Blu-ray із підтримкою формату 3D.
 ↳ Телевізор вибере відповідне джерело HDMI, і диск почне відтворюватися автоматично.
- 2 Якщо відтворення диска не починається автоматично, натисніть **DISC** або виберіть **[Відтворення диска]** у головному меню, після чого натисніть **ОК**.
- 3 Для керування відтворенням використовуйте кнопки відтворення. Під час пошуку вперед або назад, а також в деяких інших режимах відтворення відео відображається у режимі 2D. Відтворення у режимі 3D відновлюється після повернення до звичайного відтворення.
- 4 Одягніть 3D-окуляри, щоб насолоджуватися 3D-ефектами.

Відтворення 3D-дисків у режимі 2D

- 1 Натисніть кнопку **⬆ (Dim)**.
- 2 Виберіть **[Налаштування] > [Відео] > [3D-відео на дисках Blu-ray] > [Вимк.]**.
- 3 Натисніть **ОК**.
- 4 Розпочніть відтворення диска Blu-ray із підтримкою формату 3D.
 ↳ 3D-відео відтворюється у режимі 2D.

Відтворення вмісту USB-накопичувача

Систему домашнього кінотеатру обладнано роз'ємом USB, що дозволяє переглядати зображення, слухати музику або дивитися фільми, збережені на USB-накопичувачі.

- 1 Під'єднайте USB-накопичувач до системи домашнього кінотеатру.
- 2 Натисніть кнопку **⬆ (Dim)**.
 ↳ Відобразиться головне меню.
- 3 Виберіть **[Огляд USB]**, потім натисніть **ОК**.
 ↳ З'явиться оглядач вмісту.

- 4 Виберіть файл і натисніть **ОК**.
- 5 Для керування відтворенням (див. 'Відтворення дисків' на сторінці 16) використовуйте кнопки відтворення.

Примітка

- Якщо USB-накопичувач не входить у роз'єм, скористайтесь кабельним USB-подовжувачем.
- Ця система домашнього кінотеатру не підтримує цифрових фотоапаратів, які для відображення фотографій передбачають встановлення програми на комп'ютер.
- USB-накопичувач має бути відформатовано з використанням файлової системи NTFS, FAT або DOS, а також він має бути сумісний із класом носіїв великої ємності.

Додаткові функції відтворення з диска чи USB-пристрою

Для відтворення відео або зображень, збережених на диску або USB-накопичувачі, доступні кілька додаткових функцій.

Використання параметрів відео

Перехід до потрібних функцій під час відеоперегляду.

Примітка

- Доступні налаштування відео залежать від джерела відеосигналу.

- 1 Натисніть **≡OPTIONS / [V] (Параметри)**.
↳ Відкриється меню параметрів відео.
- 2 За допомогою **Кнопки навігації** і **ОК** можна вибрати і налаштувати:
- **[Мова аудіо]** : Вибір мови аудіосупроводу для відтворення відео.
 - **[Мова субтитрів]** : Вибір мови субтитрів для відтворення відео.
 - **[Зміщення субтитрів]** : Налаштування розміщення субтитрів на екрані.

- **[Інфо]** : Відображення відомостей про матеріал, що відтворюється.
- **[Набір символів]** : Вибір набору символів, що підтримує субтитри DivX.
- **[Пошук за часом]** : Перехід до потрібного моменту відео за допомогою введення часу сцени.
- **[2-га мова аудіосупр.]** : Вибір другої мови звукового супроводу.
- **[2-га мова субтитрів]** : Вибір другої мови субтитрів.
- **[Заголовки]** : Вибір потрібного заголовку.
- **[Розділи]** : Вибір потрібного розділу.
- **[Список кутів]** : Вибір іншого кута камери.
- **[Меню]** : Відображення меню диска.
- **[Вибір PIP]** : Відображення вікна "картинка в картинці".
- **[Масштабування]** : Збільшення відеосцени або зображень. Натисніть кнопку **Кнопки навігації** (ліворуч/праворуч), щоб вибрати коефіцієнт масштабування.
- **[Повтор]** : Повторення розділу або заголовка.
- **[Повтор А-В]** : Позначення двох пунктів в межах розділу чи доріжки для повторення, або вимкнення режиму повтору.
- **[Параметри зображення]** : Вибір попередньо визначеного параметра кольору.

Використання параметрів зображення

Перехід до потрібних функцій під час перегляду зображень.

- 1 Натисніть **≡OPTIONS / [V] (Параметри)**.
↳ З'явиться меню параметрів відео.
- 2 За допомогою **Кнопки навігації** і **ОК** можна вибрати і налаштувати:
- **[Поворот +90]** : Обертання зображення на 90 градусів за годинниковою стрілкою.
 - **[Поворот -90]** : Обертання зображення на 90 градусів проти годинникової стрілки.

- **[Масштабування]** : Збільшення відеосцен або зображень. Натисніть кнопку **Кнопки навігації** (ліворуч/праворуч), щоб вибрати коефіцієнт масштабування.
- **[Інфо]** : Відображення даних зображення.
- **[Трив. відобр. слайда]** : Встановлення швидкості відтворення зображень під час показу слайдів.
- **[Анімація слайдів]** : Вибір анімації для показу слайдів.
- **[Параметри зображення]** : Вибір попередньо визначеного параметра кольору.
- **[Повтор]** : Повтор вибраної папки.

Використання параметрів аудіо

Перехід до потрібних функцій під час відтворення аудіо.

- 1 Натисніть **≡OPTIONS / ▢ (Параметри)** для повторного гортання таких функцій:
 - **REPEAT TRACK** : Повтор поточної доріжки.
 - **REPEAT DISC** : Повтор всіх доріжок на диску або в папці.
 - **REPEAT RANDOM** : Відтворення аудіодоріжок в довільному порядку.
 - **REPEAT OFF** : Вимкнення режиму повторення.

Показ слайдів із музичним супроводом

Щоб додати до показу слайдів музичний супровід, відтворіть музичні файли одночасно з фотофайлами.

- 1 Виберіть потрібну аудіодоріжку і натисніть кнопку **ОК**.
- 2 Натисніть кнопку **↶BACK** і перейдіть до папки із зображеннями.
- 3 Виберіть потрібне зображення і натисніть кнопку **ОК**, щоб розпочати показ слайдів.
- 4 Щоб зупинити показ слайдів, натисніть кнопку **■**.
- 5 Щоб зупинити відтворення музики, натисніть кнопку **■** ще раз.

Відтворення із комп'ютера (DLNA)

(Лише HTS5580 та HTS5590).

Підключивши систему домашнього кінотеатру до домашньої мережі, можна відтворювати музику, фотографії і відео, збережені на комп'ютері чи іншому медіасервері в цій мережі.

Що для цього потрібно:

- мати дротову або бездротову домашню мережу, підключену за допомогою маршрутизатора Universal Plug and Play (uPnP)®
- мати бездротовий USB-адаптер Philips або кабель LAN для підключення системи домашнього кінотеатру до домашньої мережі;
- мати медіасервер, такий як:
 - комп'ютер із медіапрогравачем Windows 11 або новішої версії; чи
 - Mac із медіасервером Twonky Media Server.

Для отримання довідки щодо використання інших медіасерверів (наприклад, TVersity) відвідайте веб-сайт з інформацією про потрібний медіасервер.

Налаштування програмного забезпечення медіасервера

Перед використанням:

- Підключіть систему домашнього кінотеатру до домашньої мережі (див. 'Під'єднання до комп'ютерної мережі та Інтернету' на сторінці 12).
- Підключіть комп'ютер до тої самої домашньої мережі.
- Перевірте, чи шлюз комп'ютера дає змогу запускати програми медіапрогравача Windows.

У Microsoft Windows Media Player 11

- 1 Під'єднайте домашній кінотеатр до маршрутизатора (див. 'Під'єднання до комп'ютерної мережі та Інтернету' на сторінці 12) мережі.
- 2 Увімкніть комп'ютер та маршрутизатор.
- 3 Відкрийте медіапрогравач Windows на комп'ютері.

- 4 Виберіть у меню пункт **Бібліотека > Спільний доступ до медіафайлів** і встановіть потрібні налаштування для спільного доступу до медіавмісту.
- 5 Виберіть пункт **Бібліотека > Додати до бібліотеки** і встановіть потрібні налаштування для спільного доступу до папки з медіафайлами.
- 6 Виберіть пункт **Додаткові параметри**, тоді додайте папки для спільного використання.
- 7 Виберіть пункт **Бібліотека > Застосувати зміни у медіавідомостях**, щоб активувати внесені зміни.

У Macintosh OS X Twonky Media (версії 4.4.2)

- 1 Під'єднайте домашній кінотеатр до маршрутизатора (див. 'Під'єднання до комп'ютерної мережі та Інтернету' на сторінці 12) мережі.
- 2 Увімкніть комп'ютер Macintosh і маршрутизатор.
- 3 Відвідайте сайт www.twonkymedia.com для придбання програмного забезпечення або завантаження безкоштовної пробної версії програмного забезпечення на 30 днів для Macintosh.
- 4 Відкрийте Twonky Media на комп'ютері Macintosh.
 - ↳ За замовчуванням увімкнеться налаштування спільного доступу до медіафайлів, що дозволяє безпосередньо додавати папки для надання спільного доступу до медіафайлів.
- 5 Виберіть пункт **Основне налаштування > Спільний доступ**, а тоді виберіть налаштування для додання розташування папки чи додання інших папок.
- 6 Виберіть пункт **Зберегти зміни**, щоб активувати зміни.

Відтворення мультимедійного вмісту

(Лише HTS5580 та HTS5590).



Примітка

- Перед початком відтворення мультимедійного вмісту з комп'ютера перевірте з'єднання домашнього кінотеатру з мережею, а також перевірте налаштування програмного забезпечення медіасервера.

- 1 Натисніть кнопку (**Дім**).
 - ↳ Відобразиться головне меню.
- 2 Виберіть **[Огляд комп'ютера]**, потім натисніть **ОК**.
 - ↳ З'явиться оглядач вмісту.
- 3 Виберіть файл і натисніть **ОК**.
- 4 Для керування відтворенням (див. 'Відтворення дисків' на сторінці 16) використовуйте кнопки відтворення.

Відтворення з радіо

На системі домашнього кінотеатру можна зберегти не більше 40 радіостанцій.

- 1 Перевірте, чи під'єднано FM-антену.
- 2 Натисніть кнопку **RADIO**.
 - ↳ Якщо Ви не налаштували жодної радіостанції, на дисплеї з'явиться індикація **"AUTO INSTALL...PRESS PLAY"**. Натисніть **▶(Відтворення)**.
- 3 Для керування відтворенням використовуйте такі кнопки:

Кнопка	Дія
◀ / ▶	Вибір попередньої встановленої радіостанції.
Кнопки навігації (вліво/вправо)	Пошук радіостанції.
Кнопки навігації (вгору/вниз)	Налаштування радіочастоти.
■	Натисніть і утримуйте, щоб видалити попередню встановлену радіостанцію. Натисніть кнопку, щоб зупинити налаштування радіостанцій.
≡ OPTIONS / □ (Параметри)	Вручну: натисніть один раз, щоб перейти до режиму програмування, і натисніть ще раз, щоб зберегти радіостанцію. Автоматично: натисніть та утримуйте протягом п'яти секунд, щоб знову встановити радіостанцію.
RADIO	Перемикання між стерео- та монозвуком.

Примітка

- АМ-радіо та цифрове радіо не підтримуються.
- Якщо стереосигнал відсутній або знайдено менше п'яти станцій, з'явиться повідомлення про необхідність повторного встановлення радіостанцій.
- Для забезпечення оптимального сигналу ставте антену подалі від телевізора або інших джерел випромінювання.

Зміна кроку сітки пошуку

У деяких країнах можна вибрати одне з двох значень кроку сітки пошуку FM-радіостанцій – 50 кГц або 100 кГц. Внаслідок зміни кроку сітки пошуку всі попередньо встановлені радіостанції видаляються.

- 1 Натисніть **RADIO**.
- 2 Натисніть кнопку ■ (Зупинка).
- 3 Натисніть та утримуйте ► (Відтворення), щоб змінити значення кроку сітки на 100 кГц або 50 кГц.

Відтворення аудіосигналу з телевізора або іншого пристрою

Щоб вибрати виведення аудіосигналу з під'єданого пристрою, кілька разів натисніть **JSOURCE / AUDIO SOURCE**.

Відтворення вмісту MP3-програвача

Під'єднайте MP3-програвач чи інші зовнішні аудіопристрої для відтворення аудіофайлів.

- 1 Під'єднайте MP3-програвач до системи домашнього кінотеатру, дотримуючись вказівок у короткому посібнику.
- 2 Кілька разів натискайте **JSOURCE / AUDIO SOURCE**, поки на дисплеї не з'явиться "MP3 LINK".
- 3 За допомогою кнопок на MP3-програвачі виберіть і відтворіть аудіофайли.

Відтворення з iPod або iPhone

Під'єднавши та встановивши док-станцію Philips для iPod/iPhone, можна використовувати систему домашнього кінотеатру для відтворення музики, фільмів та фотографій із пристрою iPod або iPhone.

Примітка

- Док-станція Philips для iPod/iPhone продається окремо.
- За допомогою док-станції можна заряджати iPod/iPhone, поки він використовується системою домашнього кінотеатру.

Вставте iPod або iPhone у док-станцію

- 1 Під'єднайте док-станцію до домашнього кінотеатру та під'єднайте жовтий кабель композитного сигналу від док-станції до телевізора. Докладніші відомості дивіться в короткому посібнику, що додається до док-станції.

- 2 Увімкніть iPod чи iPhone та вставте його в док-станцію.
- 3 На пульті дистанційного керування домашнього кінотеатру натисніть  (**Дім**), тоді виберіть **[Огляд iPod]** і натисніть **ОК**.

Прослуховування музики

- 1 Вставте iPod або iPhone (див. 'Вставте iPod або iPhone у док-станцію' на сторінці 21) у док-станцію
- 2 Натисніть **DOCK for iPod** на пульті дистанційного керування домашнього кінотеатру.
↳ На екрані телевізора з'являться списки відтворення.
- 3 Натискайте кнопки **Кнопки навігації** та **ОК**, щоб вибрати та відтворити доріжку.

Перегляд відео та слайдів

Примітка

- Увімкніть на пристрої iPod режим TV ON (Телевізор).
- На iPhone виберіть режим TV Out (Вихід на телевізор).

- 1 Вставте iPod або iPhone (див. 'Вставте iPod або iPhone у док-станцію' на сторінці 21) в док-станцію
- 2 Виберіть на телевізорі джерело сигналу **AV/VIDEO** (відповідає жовтому кабелю композитного сигналу).
↳ Екран телевізора погасне.
- 3 На екрані iPod чи iPhone виберіть відео-або фотографії для відтворення.
- 4 Натисніть **▶ (Відтворення)**, щоб переглянути відео чи фотографії.
↳ Зображення з'явиться на екрані телевізора.

Використання функції Philips EasyLink

Система домашнього кінотеатру підтримує функцію Philips EasyLink, в якій використовується протокол HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Пристроями, сумісними із системою EasyLink, які під'єднуються через роз'єми HDMI, можна керувати за допомогою одного пульта дистанційного керування.

Примітка

- Компанія Philips не надає повної гарантії щодо функціональної сумісності з усіма пристроями HDMI CEC.

- 1 Увімкніть операції HDMI CEC на телевізорі та інших під'єднаних пристроях. Детальнішу інформацію див. у посібнику користувача телевізора та інших пристроїв.
- 2 Натисніть кнопку  (**Дім**).
- 3 Виберіть **[Налаштування]**, потім натисніть **ОК**.
- 4 Виберіть **[EasyLink] > [EasyLink]**, потім натисніть **ОК**.
- 5 Виберіть **[Увімк.]**, після чого натисніть **ОК**.
- 6 Тепер Ви зможете оцінити переваги наведених нижче елементів керування Philips EasyLink.

Функція увімкнення одним дотиком

Під час відтворення диска телевізор автоматично вибере відповідний канал.

Функція переходу в режим очікування одним дотиком

Якщо на пульті дистанційного керування натиснути й утримувати кнопку  (**Режим очікування**), система домашнього кінотеатру та усі під'єднані пристрої HDMI CEC (якщо вони підтримують функцію переходу в режим очікування одним дотиком) одночасно перейдуть у режим очікування.

Керування звуком системи

Під час відтворення вмісту пристрою, аудіо якого спрямоване на систему домашнього кінотеатру, система автоматично перемикається на відповідне аудіоджерело. Щоб користуватися функцією відтворення аудіо одним дотиком, увімкніть цю функцію та виконуйте вказівки на екрані телевізора, щоб правильно призначити під'єднані пристрої відповідним аудіороз'ємам системи домашнього кінотеатру.

Присвоєння аудіовходів

Оновлює присвоєння аудіовходів, якщо під'єднано нові пристрої.

6 Зміна параметрів

У цьому розділі подано інформацію про зміну параметрів системи домашнього кінотеатру.



Увага!

- Більшість параметрів встановлено за замовчуванням із використанням оптимальних для системи домашнього кінотеатру значень. Якщо немає потреби змінювати параметри, найкраще користуватися параметрами за замовчуванням.

Доступ до меню налаштувань

- 1 Натисніть кнопку  (Дім).
- 2 Виберіть **[Налаштування]**, потім натисніть **ОК**.
↳ З'явиться меню налаштування.
- 3 Виберіть меню налаштування, потім натисніть кнопку **ОК**.
Як змінити параметри системи домашнього кінотеатру, див. у наступних розділах.
- 4 Натисніть  **BACK**, щоб повернутися до попереднього меню, або натисніть , щоб вийти.



Примітка

- Параметр, який відображається сірим, змінити неможливо.

Зміна параметрів відео

- 1 Натисніть кнопку  (Дім).
- 2 Виберіть **[Налаштування]**, потім натисніть **ОК**.
- 3 Виберіть **[Відео]**, після чого натисніть **ОК**.

- 4 Виберіть і встановіть такі параметри:
- **[Дисплей ТВ]:** Вибір формату зображення відповідно до розміру екрана телевізора.
 - **[Відео HDMI]:** Вибір роздільної здатності відео HDMI.
 - **[HDMI Deep Color]:** Відтворення кольорів із більшою кількістю відтінків і тонів, якщо відео записано в режимі Deep Color, і телевізор підтримує цю функцію.
 - **[Компонентне відео]:** Вибір роздільної здатності відео для компонентного сигналу. Захищені від копіювання DVD-диски підтримують лише таку роздільну здатність: 480p/576p або 480i/576i.
 - **[3D-відео на дисках Blu-ray]:** Вибір відеовиходу 3D у разі відтворення 3D-відео за допомогою системи домашнього кінотеатру. Систему домашнього кінотеатру потрібно під'єднувати до телевізора з підтримкою формату 3D за допомогою кабелю HDMI.
 - **[Параметри зображення]:** Вибір попередньо визначеного параметра кольору.

- 5 Натисніть кнопку **ОК**, щоб підтвердити вибір.

Примітка

- Оптимальне налаштування встановлюється для телевізора автоматично. Якщо це налаштування потрібно змінити, перевірте, чи телевізор підтримує нове налаштування.
- Для встановлення параметрів, що стосуються HDMI, телевізор має бути під'єднано за допомогою кабелю HDMI.
- Для налаштувань, що стосуються відео в режимі послідовної розгортки або компонентного відео, телевізор має бути під'єднано за допомогою компонентного відеокабелю.

Зміна параметрів аудіо

- 1 Натисніть кнопку  (**Дім**).
- 2 Виберіть **[Налаштування]**, потім натисніть **ОК**.
- 3 Виберіть **[Аудіо]**, після чого натисніть **ОК**.
- 4 Виберіть і встановіть такі параметри:
 - **[Нічний режим]** : Вибір тихого звуку або звуку з повним динамічним діапазоном. Нічний режим дозволяє притишувати голосні звуки та підвищувати гучність тихих звуків (наприклад, розмови).
 - **[Аудіо HDMI]** : Вибір аудіоформату HDMI або вимкнення вихідного аудіосигналу HDMI для телевізора.
 - **[Налаштування гучномовців]** : Налаштування рівня гучності та відстані кожного гучномовця, щоб досягнути найкращого об'ємного звуку, відповідно до розмірів кімнати та розташування гучномовців.
- 5 Натисніть кнопку **ОК**, щоб підтвердити вибір.

Примітка

- Для встановлення параметрів, що стосуються HDMI, телевізор має бути під'єднано за допомогою кабелю HDMI.
- Нічний режим доступний для DVD-дисків та дисків Blu-ray (для моделей, що підтримують відтворення дисків Blu-ray) із кодуванням Dolby.

Налаштування мережі

- 1 Натисніть кнопку  (**Дім**).
- 2 Виберіть **[Налаштування]**, потім натисніть **ОК**.
- 3 Виберіть **[Мережа]**, після чого натисніть **ОК**.
- 4 Виберіть і встановіть такі параметри:
 - **[Встановлення мережі]** : Запуск налаштування дротової (Ethernet) мережі. Дотримуйтеся вказівок, щоб налаштувати мережеве з'єднання.

- **[Переглянути параметри мережі]** : Відображення поточних параметрів мережі.

5 Натисніть кнопку **ОК**, щоб підтвердити вибір.

Налаштування EasyLink

- 1 Натисніть кнопку  (**Дім**).
- 2 Виберіть **[Налаштування]**, потім натисніть **ОК**.
- 3 Виберіть **[EasyLink]**, після чого натисніть **ОК**.
- 4 Виберіть і встановіть такі параметри:
 - **[EasyLink]** : Увімкнення та вимкнення EasyLink.
 - **[Відтворення одним дотиком]** : Увімкнення та вимкнення функції відтворення одним дотиком.
Якщо цю функцію увімкнено, відтворення диска в системі домашнього кінотеатру можна починати за допомогою пульта дистанційного керування, і телевізор автоматично перемикається на необхідний канал.
 - **[Режим очік. одним дотиком]** : Увімкнення та вимкнення функції режим очікування одним дотиком.
Якщо цю функцію увімкнено, систему домашнього кінотеатру можна перемикає в режим очікування за допомогою пульта дистанційного керування телевізора або іншого під'єданого пристрою HDMI CEC.
 - **[Керув. аудіосистемою]** : Увімкнення та вимкнення функції керування звуком системи.
Якщо цю функцію увімкнено, потрібно правильно призначити під'єдані пристрої відповідним аудіороз'ємам системи домашнього кінотеатру, дотримуючись вказівок на екрані телевізора. Домашній кінотеатр автоматично перемикається на аудіосигнал з під'єданого пристрою.
 - **[Присвоєння аудіовходів]** : Оновлює присвоєння аудіовходів, якщо під'єднано нові пристрої.

5 Натисніть кнопку **ОК**, щоб підтвердити вибір.



Примітка

- Пристрої повинні бути під'єдані за допомогою кабелю HDMI та увімкнуті.

Зміна персональних налаштувань

- 1 Натисніть кнопку  (**Дім**).
- 2 Виберіть **[Налаштування]**, потім натисніть **ОК**.
- 3 Виберіть **[Власні]**, після чого натисніть **ОК**.
- 4 Виберіть і встановіть такі параметри:
 - **[Мова меню]** : Вибір мови екранного меню.
 - **[Аудіо]** : Вибір мови аудіосупроводу для відтворення відео.
 - **[Субтитри]** : Вибір мови субтитрів для відтворення відео.
 - **[Меню диска]** : Вибір мови меню для відеодиска.
 - **[Батьківський контроль]** : Обмеження доступу до дисків, які записано з відповідними рейтингами. Для відтворення усіх дисків без урахування рейтингу вибирайте рівень "8".
 - **[Екранна заставка]** : Увімкнення або вимкнення режиму екранної заставки. У разі увімкнення режиму екранної заставки екран переходить у стан бездіяльності через 10 хвилин бездіяльності пристрою (наприклад, у режимі паузи або зупинки).
 - **[Автоматичне зміщення субтитрів]** : Увімкнення та вимкнення зміщення субтитрів. Якщо цю функцію увімкнено, відбувається автоматичне налаштування розміщення субтитрів відповідно до розмірів телеекрана.

- **[Змінити пароль]** : Встановлення або зміна PIN-коду для відтворення диска із обмеженим використанням. Якщо у Вас немає PIN-коду або Ви його забули, введіть "0000".
- **[Інформаційна панель]** : Зміна рівня яскравості дисплея.
- **[Автоперех. у реж. очікув.]** : Увімкнення або вимкнення автоматичного переходу у режим очікування. У разі увімкнення автоматичного переходу у режим очікування система домашнього кінотеатру переходить у режим очікування через 30 хвилин бездіяльності пристрою (наприклад, у режимі паузи або зупинки).
- **[VCD PBC]** : Відображення або пропускання меню вмісту для дисків VCD та SVCD.
- **[Таймер вимкнення]** : Налаштування таймера вимкнення на перемикання системи домашнього кінотеатру у режим очікування у визначений час.

5 Натисніть кнопку **ОК**, щоб підтвердити вибір.



Примітка

- Якщо потрібна мова меню диска недоступна, у списку можна вибрати **[Інше]** і ввести код мови із чотирьох цифр, який зазначено на звороті цього посібника.
- Якщо вибрати мову, якої немає на диску, система домашнього кінотеатру буде використовувати мову диска за замовчуванням.

Зміна додаткових налаштувань

- 1** Натисніть кнопку **⬆ (Дім)**.
- 2** Виберіть **[Налаштування]**, потім натисніть **ОК**.
- 3** Виберіть **[Розшир.]**, після чого натисніть **ОК**.
- 4** Виберіть і встановіть такі параметри:
 - **[Захист BD-Live]** : Заборона або дозвіл доступу до BD-Live.

- **[Вдосконалений звук]** : Увімкнення та вимкнення післяобробки звуку на етапі виведення його з гучномовця.
- **[Оновлення програмного забезпечення]** : Вибір оновлення програмного забезпечення з мережі або з USB-накопичувача.
- **[Очистити пам'ять]** : Очищення локальної пам'яті, видалення завантажених раніше файлів BD-Live. Якщо ви використовуєте USB-накопичувач, локальна папка даних називається "BUDA".
- **[Код DivX® VOD]** : Відображення реєстраційного коду DivX VOD для системи домашнього кінотеатру.
- **[Про версію.]** : Відображення даних про версію програмного забезпечення системи домашнього кінотеатру.
- **[Відновити заводські налаштув.]** : Скидання налаштувань системи домашнього кінотеатру до стандартних налаштувань, встановлених виробником.

5 Натисніть кнопку **ОК**, щоб підтвердити вибір.



Примітка

- Ви не можете заборонити доступ до мережі Інтернет на комерційних дисках Blu-ray.
- Перед придбанням аудіофайлів DivX та їх відтворення в системі домашнього кінотеатру, зареєструйте систему домашнього кінотеатру на веб-сайті www.divx.com, використавши для цього код DivX VOD.
- Неможливо скинути налаштування батьківського контролю до стандартного значення.

7 Оновлення програмного забезпечення

Перш ніж виконувати оновлення, порівняйте поточну версію програмного забезпечення системи домашнього кінотеатру з найновішою версією програмного забезпечення, доступною на веб-сайті Philips.

Порівняння версій програмного забезпечення

- 1 Натисніть кнопку  (Дім).
- 2 Виберіть **[Налаштування]**, потім натисніть **ОК**.
- 3 Виберіть **[Розшир.]** > **[Про версію.]**, потім натисніть **ОК**.
 - ↳ З'явиться інформація про версію програмного забезпечення.

Оновлення програмного забезпечення через Інтернет

- 1 Під'єднайте (див. 'Під'єднання до комп'ютерної мережі та Інтернету' на сторінці 12) пристрій до Інтернету.
- 2 Натисніть кнопку  (Дім) та виберіть пункт **[Налаштування]**.
- 3 Виберіть **[Розшир.]** > **[Оновлення програмного забезпечення]** > **[Мережа]**.
 - ↳ За наявності оновлення з'явиться запит щодо виконання оновлення.
- 4 Виконайте вказівки на екрані телевізора, щоб підтвердити оновлення.
 - ↳ Після завершення система домашнього кінотеатру автоматично вимкнеться й увімкнеться знову.
 - Якщо цього не станеться, вийміть на кілька секунд кабель живлення з розетки та ввімкніть його знову.

Примітка

- Якщо домашній кінотеатр не може з'єднатися з сервером Philips, натисніть кнопку  (Дім) і виберіть пункти **[Налаштування]** > **[Мережа]** > **[Встановлення мережі]**, щоб налаштувати мережу.

Оновлення програмного забезпечення з USB-пристрою

- 1 Перевірте наявність найновішої версії програмного забезпечення на веб-сайті www.philips.com/support.
 - Відшукайте потрібну модель і натисніть пункт "програмне забезпечення та драйвери".
- 2 У кореновому каталозі USB-накопичувача створіть папку з назвою "UPG".
- 3 Завантажте програмне забезпечення на USB-накопичувач у папку "UPG".
- 4 Розархівуйте програмне забезпечення у папці "UPG".
- 5 Під'єднайте USB-накопичувач до системи домашнього кінотеатру.
- 6 Натисніть кнопку  (Дім) та виберіть пункт **[Налаштування]**.
- 7 Виберіть **[Розшир.]** > **[Оновлення програмного забезпечення]** > **[USB]**.
- 8 Виконайте вказівки на екрані телевізора, щоб підтвердити оновлення.
 - ↳ Після завершення система домашнього кінотеатру автоматично вимкнеться й увімкнеться знову.
 - Якщо цього не станеться, вийміть на кілька секунд кабель живлення з розетки та ввімкніть його знову.



Увага!

- Під час оновлення програмного забезпечення не виймайте живлення і не виймайте USB-пристрій, оскільки це може пошкодити систему домашнього кінотеатру.

8 Специфікації пристрою



Примітка

- Технічні характеристики та дизайн виробу можуть змінюватися без попередження.

Регіональний код

Інформацію про те, який регіон підтримує ця система домашнього кінотеатру, дивіться на табличці з даними на задній або нижній панелі.

Країна	DVD	BD
Європа, Великобританія		
Азіатсько-Тихоокеанський регіон, Тайвань, Корея		
Латинська Америка		
Австралія, Нова Зеландія		
Росія, Індія		
Китай		

Носії для відтворення

- AVCHD, BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, аудіо компакт-диск, відео компакт-диск/SVCD, Picture CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX (Ultra)-CD, USB-накопичувач.

Формати файлів

- Аудіо: .mp3, .wma, .wav
- Відео: .avi, .divx, .mp4, .mkv, .wmv
- Зображення: .jpg, .gif, .png

Підсилювач

- Загальна вихідна потужність: 1000 Вт RMS (30% THD)
- Частотна характеристика: 20 Гц – 20 кГц / ± 3 дБ

- Співвідношення "сигнал-шум": > 65 дБ (CCIR) / (за шкалою A)
- Вхідна чутливість:
 - AUX: 500 мВ
 - MP3 LINK: 300 мВ

Video

- Система сигналів: PAL / NTSC
- Компонентний відеовихід: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i
- Вихідний сигнал HDMI: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Звук

- Цифровий аудіовихід S/PDIF:
 - Коаксіальний: IEC 60958-3
- Частота дискретизації:
 - MP3: 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц
 - WMA: 44,1 кГц, 48 кГц
- Постійна швидкість передачі даних:
 - MP3: 112 - 320 кбіт/сек
 - WMA: 48 - 192 кбіт/сек

Радіо

- Діапазон налаштування:
 - Європа/Китай: FM 87,5-108 МГц (50 кГц)
 - Азіатсько-Тихоокеанський регіон/ Росія/Латинська Америка/Індія: FM 87,5-108 МГц (50/100 кГц)
- Співвідношення "сигнал-шум": FM 50 дБ
- Частотна характеристика: FM 180 Гц – 12,5 кГц / ± 3 дБ

USB

- Сумісність: Hi-Speed USB (2.0)
- Підтримка класу: UMS (клас накопичувачів USB)
- Файлова система: NTFS, FAT16, FAT32
- Максимальний об'єм пам'яті: < 160 Гб

Головний блок

- Живлення:
 - Європа/Росія/Китай/Індія: 220-240 В, ~ 50 Гц
 - Латинська Америка/Азіатсько-Тихоокеанський регіон: змінний струм 110-127 В / 220-240 В, 50-60 Гц із можливістю перемикачання
- Споживання енергії: 135 Вт
- Споживання енергії в режимі очікування: $< 0,9$ Вт
- Розміри (ШхВхГ): 435 x 58 x 358 (мм)
- Вага: 3,87 кг

Сабвуфер

- Опір: 3 Ом
- Частотна характеристика: 20 Гц – 150 Гц
- Розміри (ШхВхГ): 196 x 395 x 342 (мм)
- Вага: 5,25-5,37 кг
- Довжина кабелю: 3 м

Гучномовці

- Система: повнодіапазонні сателітні
- Опір гучномовців: 3 Ом (центр.), 5 Ом (передн./задн.)
- Динаміки: 2 x 3 дюйми, повнодіапазонні
- Частотна характеристика: 150 Гц – 20 кГц
- Розміри (ШхВхГ):
- Центральний: 280 x 95 x 92 (мм)
- Гучномовець : 100 x 280 x 115 (мм)
- Високий гучномовець: 260 x 1101 x 260 (мм)
- Вага:
- Центральний: 1,40 кг
- Гучномовець: 0,98-1,05 кг кожен
- Високий гучномовець: 3,73 - 3,81 кг кожен
- Довжина кабелю:
- Центральний: 2 м
- Передній: 3 м
- Задній: 10 м

Технічні характеристики лазера

- Тип лазера (діод): InGaN/AlGaIn (BD), InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Довжина хвилі: 405 +5/-5 нм (BD), 650 +13/-10 нм (DVD), 790 +15/-15 нм (CD)
- Вихідна потужність (макс. значення): 20 мВ (BD), 7 мВ (DVD/CD)

9 Усунення несправностей

**Попередження**

- Небезпека ураження електричним струмом. Ніколи не знімайте корпус пристрою.

Щоб зберегти дію гарантії, ніколи не намагайтеся самостійно ремонтувати пристрій. Якщо під час використання цього програвача виникають певні проблеми, перш ніж звертатися до центру обслуговування, скористайтеся наведеними нижче порадами. Якщо це не вирішить проблему, зареєструйте свій вибір і отримайте підтримку на веб-сайті www.philips.com/welcome.

Якщо Ви звернете до Philips, Вас запитатимуть модель та серійний номер виробу. Номер моделі та серійний номер вказані на задній панелі або знизу пристрою. Запишіть тут цифри:
 № моделі _____
 Серійний номер _____

Головний блок**Кнопки на домашньому програвачі не працюють.**

- Від'єднайте систему домашнього кінотеатру від розетки на кілька хвилин, а потім знову підключіть до мережі.

Зображення**Зображення відсутнє.**

- Перевірте, чи телевізор налаштовано на потрібне джерело для системи домашнього кінотеатру.

Відсутнє зображення у випадку під'єднання HDMI.

- Змініть налаштування відео HDMI або зачекайте 15 секунд для автоматичного відновлення.
- Перевірте справність кабелю HDMI. Замініть кабель HDMI на новий.

Відсутність зображення під час використання компонентного з'єднання (Y Pb Pr).

- Якщо для відеоз'єднання HDMI встановлено значення [Auto] або [1080p/24 Гц], у разі використання компонентного з'єднання зображення відсутнє. Змініть параметри відео HDMI або припиніть користуватися з'єднанням HDMI.

Телевізор не відтворює сигнал високої чіткості.

- Переконайтеся, що диск містить відео високої чіткості.
- Переконайтеся, що телевізор підтримує стандарт відео високої чіткості.

Звук

Звук відсутній.

- Перевірте під'єднання аудіокабелів і виберіть правильне джерело вхідного сигналу (наприклад, **SOURCE / AUDIO SOURCE**) для пристрою, вміст якого потрібно відтворити.

Відсутній звук у випадку під'єднання HDMI.

- Якщо під'єднаний пристрій не сумісний із HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) або ж сумісний лише з DVI, звук може бути відсутній. Виконайте аналогове або цифрове аудіопід'єднання.
- Перевірте, чи увімкнено **[Аудіо HDMI]**.

Немає звуку під час телевізійної програми.

- Під'єднайте аудіокабель із аудіовиходу системи домашнього кінотеатру до аудіовиходу телевізора і кілька разів натисніть **SOURCE / AUDIO SOURCE**, щоб вибрати відповідне джерело аудіосигналу.

Спотворений звук або відлуння.

- Перевірте, чи вимкнено гучність звуку телевізора або встановіть мінімальне значення гучності, якщо аудіо відтворюється через систему домашнього кінотеатру.

Аудіо та відео відтворюються несинхронізовано.

- 1) Натисніть **[[SOUND SETTINGS / 000 (Параметри звуку)** . 2) Натискайте кнопки **Кнопки навігації** (вліво/вправо), доки на з'явиться **AUDIO SYNC**, тоді натисніть **OK**. 3) Натисніть кнопку **Кнопки навігації** (вгору/вниз), щоб синхронізувати звук та відео.

Відтворення

Диск неможливо відтворити.

- Почистіть диск.
- Перевірте, чи система домашнього кінотеатру підтримує цей тип дисків (див. 'Специфікації пристрою' на сторінці 28).
- Перевірте, чи система домашнього кінотеатру підтримує регіональний код диска.
- У разі використання дисків DVD±RW або DVD±R перевірте, чи їх було фіналізовано.

Неможливо відтворити відеофайли DivX.

- Перевірте, чи файл DivX закодовано відповідно до профілю "Home Theater Profile" за допомогою кодера DivX.
- Перевірте повноту відеофайлу DivX.

Субтитри DivX не відображаються належним чином.

- Перевірте, чи файл субтитрів має таку ж назву, що й файл із фільмом.
- Виберіть потрібний набір символів: 1) Натисніть **[[OPTIONS / 00 (Параметри)**. 2) Виберіть **[Набір символів]**. 3) Виберіть набір символів, що підтримується. 4) Натисніть **OK**.

Вміст USB-пристрою неможливо прочитати.

- Перевірте, чи формат USB-пристрою сумісний із цією системою домашнього кінотеатру (див. 'Специфікації пристрою' на сторінці 28).
- USB-накопичувач має бути відформатовано з використанням файлової системи, яка підтримується системою домашнього кінотеатру.

На екрані телевізора відображається повідомлення "Немає доступу" або "x".

- Виконати операцію неможливо.

Система EasyLink не працює.

- Перевірте, чи систему домашнього кінотеатру під'єднано до телевізора Philips із підтримкою функції EasyLink, та чи увімкнено EasyLink.

Під час увімкнення телевізора вмикається система домашнього кінотеатру.

- Це характерне для Philips EasyLink (HDMI-CEC) явище. Щоб система домашнього кінотеатру працювала окремо, вимкніть функцію EasyLink.

Немає доступу до функції BD-Live.

- Перевірте під'єднання до мережі (див. 'Під'єднання до комп'ютерної мережі та Інтернету' на сторінці 12) або її налаштування (див. 'Налаштування мережі' на сторінці 13).
- Очистіть пам'ять. (див. 'Зміна додаткових налаштувань' на сторінці 26)
- Перевірте, чи диск Blu-ray підтримує функцію BD Live.

Вміст (фільми, фотографії, відеокліпи тощо)**iPod/iPhone не відображається на телевізорі.**

- Огляд відеофайлів та фотографій не підтримується. Переглядати вміст можна тільки безпосередньо на пристрої iPod/iPhone.

На телевізорі не відображаються зображення з iPod/iPhone.

- Під'єднайте жовтий кабель композитного сигналу від док-станції до телевізора.
- Виберіть на телевізорі джерело сигналу **AV/VIDEO** (відповідає жовтому кабелю композитного сигналу).
- Натисніть **PLAY** на iPod або iPhone, щоб розпочати показ слайдів.

Під час відтворення музики з iPod або iPhone на док-станції аудіо переривається.

- Переконайтеся, що на iPod чи iPhone встановлено найновіше програмне забезпечення. Детальнішу інформацію дивіться на веб-сайті підтримки iPod чи iPhone.

3D-відео відтворюється у режимі 2D.

- Перевірте, чи систему домашнього кінотеатру під'єднано до телевізора з підтримкою формату 3D за допомогою кабелю HDMI.
- Перевірте, чи диск є диском Blu-ray із підтримкою формату 3D.
- Перевірте, чи увімкнено (див. 'Зміна параметрів відео' на сторінці 23) налаштування **[3D-відео на дисках Blu-ray]**.

На екрані телевізора немає зображення.

- Перевірте, чи систему домашнього кінотеатру під'єднано до телевізора за допомогою кабелю HDMI.
- Виберіть відповідне джерело HDMI на телевізорі.

10 Register

“

“картинка в картинці”

2-га мова аудіосупроводу	16
2-га мова субтитрів	16
увімкнення	16

B

BD-Live

доступ	17
налаштування	13

Bonus View

16

D

DivX

набір символів	18
----------------	----

DLNA

19

E

EasyLink

параметри	22, 25
-----------	--------

H

HDMI CEC (див. Easylink)

22

I

iPod

відтворення	21
показ слайдів	22

M

MP3

відтворення	21
-------------	----

U

USB

відтворення	17
оновлення програмного забезпечення	27

З	
заголовок	18
звук	
автоматичне регулювання гучності	14
високі та низькі частоти	15
об'ємний	15
режим	15
усунення несправностей	30
змiна параметрів	23
зміщення субтитрів	18, 25
зображення	
обертання	18
параметри	18
показ слайдів	19, 18
усунення несправностей	29
Р	
радіо	
відтворення	20
налаштування	20
програма	20
регіональний код	28
роз'єми	10
розділ	18
Б	
бездротовий	
модуль бездротового зв'язку	13
безпека	4
В	
відео	
параметри	18
синхронізація з аудіо	15
Відео формату 3D	17
відтворення	
MP3-програвач	21
USB-накопичувач	17
Відео формату 2D	17
Відео формату 3D	17
диск	16
з ПК	19
мультимедійний вміст	19
параметри	16
радіо	20
усунення несправностей	30

Д	
диск	
відтворення	16
диски, що підтримуються	28
догляд	5
догляд за виробом	5
Ф	
формати файлів	28
функція переходу в режим очікування	
одним дотиком	22, 25
функція увімкнення одним дотиком	22, 25
І	
Інтернет	
BD-Live	17
оновлення програмного забезпечення	27
підключення	12
А	
аудіо	
мова	25
параметри	24
під'єднання	12
синхронізація з відео	15
У	
усунення несправностей	29
утилізація виробу	5
К	
керування системою звуку	22
контактна інформація	29
М	
мережа	
налаштування	13
оновлення програмного забезпечення	27
підключення	12
мова	
аудіо	18, 25
екранне меню	25
меню диска	25
субтитри	18, 25

О

Огляд	
ПК	20

огляд	
головний блок	6
пульт дистанційного керування	7
роз'єми	10

Т

телевізор	
аудіо з телевізора	12, 21
підключення	11

С

специфікації пристрою	28
субтитри	
мова	18, 25

П

параметри	
EasyLink	25
аудіо	24
батьківський контроль	25
параметри	25
пароль (PIN-код)	25
переробка	5
підключення	
аудіо з телевізора	12, 21
інші пристрої	12
мережа	12
модуль бездротового зв'язку	13
посібник	10
телевізор	11
підсилювач	28
поворот зображень	18
повтор	18, 16
показ слайдів	
анімація	18
відтворення вмісту iPod/iPhone	22
показ слайдів із музичним супроводом	19
тривалість	18
пошук відео за часом	18
присвоєння аудіовходів	22, 25
програмне забезпечення	
версія	27
оновлення	27
програмне забезпечення медіасервера	
налаштування	19
пульт дистанційного керування	7

