

PHILIPS

Radio portabil

Seria 2000

R2506



Manual de utilizare

Înregistrați-vă produsul și obțineți asistență la:
www.philips.com/support

Cuprins

1	Important	2
	Siguranță	2
	Notificare	2
2	Radioul dvs. portabil	3
	Introducere	3
	Ce conține cutia	3
	Prezentarea de ansamblu a radioului portabil	3
3	Primii pași	4
	Instalarea bateriilor	4
	Conectarea la sursa de alimentare	4
4	Ascultarea radioului FM/MW	5
	Recepționarea posturilor radio	5
	Reglarea volumului	5
	Conectarea căștilor	5
5	Informații despre produs	6
6	Depanare	6

1 Important

Siguranță

- Citiți aceste instrucțiuni.
- Respectați toate avertismentele.
- Respectați toate instrucțiunile.
- Nu blocați fantele de ventilare. Instalați-l în conformitate cu instrucțiunile fabricantului.
- Nu instalați aparatul lângă surse de căldură cum ar fi: radiatoare, convectoare, plite sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) care produc căldură.
- Protejați cablul de alimentare împotriva agresiunilor mecanice, mai ales în zona ștecherelor, a prizelor de perete și unde cablul iese din radioul portabil.
- Utilizați numai atașamentele/accesoriile specificate de producător.
- Deconectați aparatul de la sursa de alimentare în timpul furtunilor puternice sau dacă nu e utilizat o perioadă îndelungată.
- Toate reparațiile trebuie efectuate de personal de service calificat. Reparațiile sunt necesare dacă aparatul a fost deteriorat: la cablul sau ștecherul de alimentare, dacă s-a vărsat lichid sau s-au trântit obiecte pe el, a fost expus la apă sau umezeală, nu funcționează normal sau dacă a fost trântit.
- **PRECAUȚII** de utilizare a bateriilor – Pentru a preveni scurgerile care pot cauza rănirea persoanelor, distrugerea bunurilor sau avarierea radioului portabil:
 - Instalați bateriile corect, cu polaritatea + și – așa cum se indică pe aparat.
 - Nu lăsați bateriile în aparat dacă nu-l folosiți o perioadă îndelungată de timp.
 - Bateria nu trebuie expusă la căldură excesivă cum ar fi: expunere directă la soare, la foc sau alte elemente similare.
- Acest radio portabil nu trebuie expus la surse de picurare sau stropire.
- Nu amplasați pe radioul portabil obiecte care pot conduce la situații periculoase (de ex. lumânări aprinse, recipiente de lichide).

Notificare

Orice schimbări sau modificări aduse acestui dispozitiv, care nu sunt aprobate expres de MMD Hong Kong Holding Limited pot anula din autoritatea utilizatorului de a opera produs. Prin prezenta, TP Vision Europe B.V. declară că acest dispozitiv respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/EU. Declarația de conformitate este disponibilă la adresa www.philips.com/support.



Acest produs este conform cu cerințele de interferență radio ale Comunității Europene.



Produsul este conceput și fabricat cu materiale și componente de calitate ridicată, ce pot fi reciclate și reutilizate.



Acest simbol indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere și că trebuie dus la un centru de colectare pentru reciclare. Respectați normele locale și nu eliminați produsul și bateriile reîncărcabile cu deșeurile menajere normale. Eliminarea corectă a produselor dumneavoastră vechi și a acumulatorilor va ajuta la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și sănătății umane.



Acest simbol înseamnă că produsul conține o baterie care, conform Directivei Europene 2013/56/EU, nu poate fi eliminată împreună cu deșeurile menajere. Informați-vă privind sistemele locale de colectare separată pentru produsele electronice și electrice și de colectare separată pentru produsele electronice și electrice și baterii. Respectați normele locale și nu eliminați produsul și bateriile cu deșeurile menajere normale. Eliminarea corectă a produselor dumneavoastră vechi și a bateriilor va ajuta la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și sănătății umane.

2 Radioul dvs. portabil

Felicitări pentru achiziția dumneavoastră și bine ați venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrați-vă produsul la www.philips.com/support.

Introducere


Cu acest radio cu portabil puteți

- să ascultați posturi radio FM/MW

Ce conține cutia



Verificați și identificați conținutul ambalajului dvs.:

- Aparatul
- Cablu de alimentare
- Ghid de inițiere rapidă
- Fișă de siguranță
- Garanție

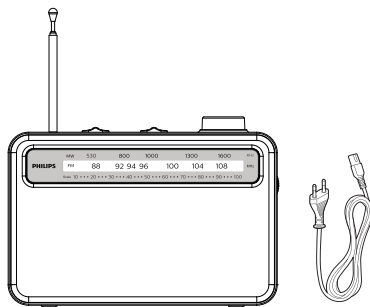

Prezentarea de ansamblu a radioului portabil

- ① **Antenă telescopică**
– îmbunătățește recepția în banda FM.
- ② **TUNING**
– în modul FM/MW, realizează acordul fin al unui post.
- ③ **Volum Pornit/Oprit**
– pornește aparatul.
– reglează nivelul sunetului.
- ④ **TONE**
– selectează modul NEWS (știri) sau MUSIC (muzică).
- ⑤ 
– mufă de căști de 3,5 mm.
- ⑥ **Selector Band**
– selectează banda de frecvențe: FM sau MW.
- ⑦ **Compartimentul bateriilor**
- ⑧ **AC IN**
– 220 - 240 V 50 - 60 Hz.

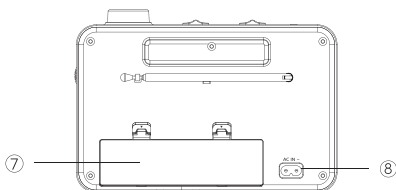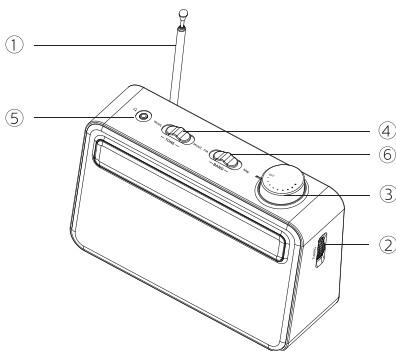


3 Primii pași

Întotdeauna respectați instrucțiunile din acest capitol în secvență.



Observație


- Eticheta de identificare a aparatului e amplasată pe partea inferioară a radioului portabil.

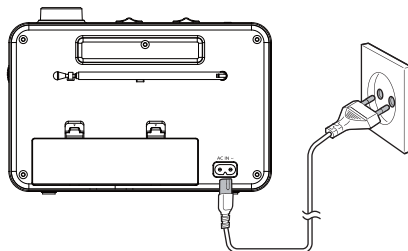

Atenție

- Risc de explozie! Nu apropiați bateriile de surse de căldură, de foc deschis sau la lumina soarelui. Nu aruncați bateriile în foc.
- Bateriile conțin substanțe chimice și trebuie eliminate corespunzător.
- Nu amestecați tipurile de baterii: de ex. alcaline cu zinc-carbon. Folosiți numai același tip de baterii pentru dispozitiv.

Introduceți 2 baterii R20/UM1/D de 1,5 V (neincluse) cu polaritatea corectă (+/-) așa cum se prezintă în imagine.

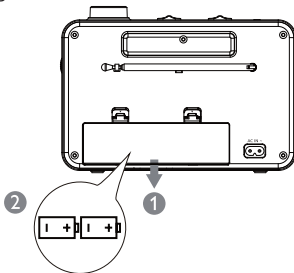

Conectarea la sursa de alimentare

Conectați cablul de alimentare CE la:

- mufa AC MAINS de pe aparat.
- la priza de perete.



Atenție

- Risc de deteriorare a produsului! Asigurați-vă că tensiunea de putere corespunde tensiunii imprimate pe spatele sau partea inferioară a radioului portabil.
- Risc de șoc electric! Atunci când decuplați cablul de alimentare, trageți numai de ștecher. Nu trageți niciodată de cablu.

4 Ascultarea radioului FM/MW



Observație

- Nu apropiați radioul portabil de alte dispozitive electronice pentru a evita apariția interferențelor radio.
- Pentru o recepție optimă, extindeți complet și ajustați poziția antenei FM.

Recepționarea posturilor radio

- 1 Rotiți butonul Volume/On off pentru a porni aparatul.
- 2 Setați selectorul de bandă pe **FM** sau **MW**.
- 3 Selectați postul cu ajutorul acordului **TUNING**.
- 4 Pentru a opri radioul, rotiți butonul Volume/On off în poziția **OFF**.

Reglarea volumului

Reglați sunetul cu butonul Volume/On off.

Conectarea căștilor

Puteți conecta căștile la mufa de căști.

-> În acest caz, difuzoarele vor fi oprite.

5 Informații despre produs



Observație

- Informațiile despre produs pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Alimentare

Tipul bateriei	DIMENSIUNE D (LR20)
Tensiunea bateriei	1,5V
Numărul de baterii	2
Intrare CA	220-240V 50-60Hz

Tuner/Recepție/Transmisie

Benzi de frecvență	FM 88 - 108 MHz MW 530 - 1600 kHz
--------------------	--------------------------------------

Sunet

Sistem de sunet	Mono
Control de volum	Rotativ (analog)
Putere de ieșire	300 mW RMS

Conectivitate

Ieșire audio/video	Căști (3,5mm)
--------------------	---------------

Informații generale

Dimensiuni (L x l x l)	210 x 149 x 67 mm
Greutate (Aparatul principal)	668,4 g

6 Depanare



Avertisment

- Nu demontați niciodată carcasa produsului.

Pentru a păstra valabilitatea garanției, nu încercați niciodată să reparați dispozitivul pe cont propriu.

Dacă întâmpinați probleme în utilizarea dispozitivului, verificați următoarele puncte înainte de a solicita service. Dacă problema nu e rezolvată, accesați pagina web a Philips (www.philips.com/support). Atunci când contactați Philips, asigurați-vă că dispozitivul se află în apropiere, iar numărul modelului și numărul de serie sunt disponibile.

Nu există alimentare

- Asigurați-vă că aparatul e conectat corect la sursa de alimentare CA.
- Asigurați-vă că priza de alimentare CA e sub tensiune.
- Bateriile pot fi descărcate sau incorect montate. -> Introduceți bateriile (încărcate) corect.

Nu există sunet

- Reglați volumul.
- Verificați dacă sunt conectate corect căștile la aparat.
Dacă sunt, deconectați căștile

Recepție radio deficitară

- Extindeți complet antena și ajustați-i poziția.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Toate drepturile rezervate. Specificațiile pot fi modificate fără înștiințare în prealabil.

Philips și emblema scut Philips sunt mărci comerciale înregistrate ale Koninklijke Philips N.V. și se utilizează conform unei licențe. Acest produs a fost fabricat și comercializat sub responsabilitatea companiei MMD Hong Kong Holding Limited sau a unuia dintre asociații săi, iar compania MMD Hong Kong Holding Limited garantează pentru acest dispozitiv.

