


# 3 Utilisation

## Démarrage de la lecture d'un disque

- Appuyez sur la touche **OPEN/CLOSE ▲** pour ouvrir le tiroir-disque.

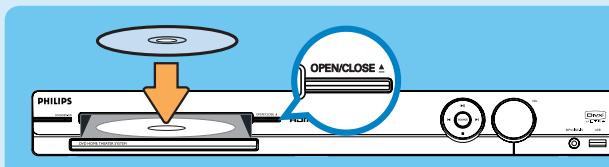

- Insérez un disque, l'étiquette orientée vers le haut.

- Appuyez sur **OPEN CLOSE ▲** pour fermer le tiroir-disque.


- La lecture commence automatiquement.

- Si le menu du disque s'affiche, appuyez sur les touches **◀▶▲▼** pour sélectionner une option du menu, puis appuyez sur la touche **OK** de la télécommande pour démarrer la lecture.


- Si vous souhaitez bénéficier du puissant son Surround des enceintes, appuyez sur la touche **SURROUND** de la télécommande pour activer le mode Surround multicanal.

- Appuyez sur **■** pour arrêter la lecture.

**Remarque** Lorsque vous appuyez sur la touche **▶▶**, la lecture reprend à l'endroit où elle s'était interrompue. Pour reprendre la lecture au début, vous devez appuyer sur **◀**.

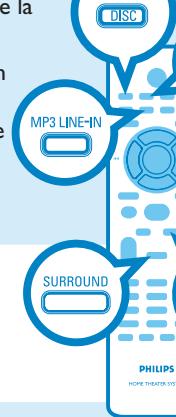


## Lecture à partir d'autres périphériques compatibles

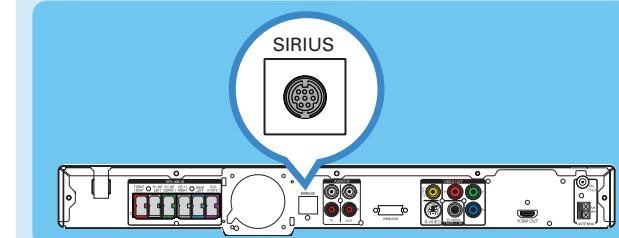

### Récepteur/tuner SIRIUS

- Connectez le récepteur/tuner SIRIUS à la fiche **SIRIUS**.
- Appuyez plusieurs fois sur la touche **RADIO** pour passer en mode SIRIUS.
- Recherchez le code SIRIUS de l'appareil et activez votre abonnement SIRIUS (reportez-vous au manuel de l'utilisateur pour de plus amples informations.)

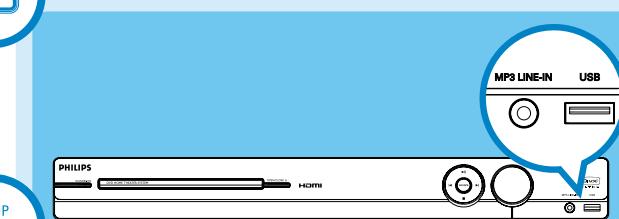

### Périphérique USB

- Branchez le périphérique USB sur le port USB.
- Appuyez sur la touche **DISC/USB** pour basculer en mode USB.
- Appuyez sur la touche **▶▶** pour lancer la lecture.
- Pour arrêter la lecture, appuyez sur la touche **DISC/USB** pour basculer en mode disque. Vous pouvez maintenant retirer votre périphérique USB.

### Autre lecteur audio portable

- Reliez la prise écouteurs du lecteur audio portable à l'entrée MP3 LINE-IN à l'aide du câble MP3 LINE-IN fourni.
- Appuyez sur la touche **PLAY** de votre lecteur audio portable.
- Appuyez sur la touche **MP3 LINE-IN** pour entendre le

## Besoin d'aide ?

### Manuel d'utilisation

Consultez le manuel d'utilisation accompagnant le système Home Cinéma DVD Philips.

### En ligne

Consultez le site Web [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

### Service d'assistance téléphonique

I-88-PHILIPS (I-88-744-5477) pour joindre nos opérateurs.



## DVD HOME THEATRE SYSTEM

# Guide de mise en route




- 1** Connexion
- 2** Installation
- 3** Utilisation


## Contenu de l'emballage



Unité principale

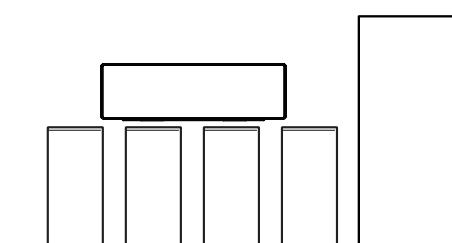

1 enceinte centrale, 2 enceintes avant, 2 enceintes arrière et 1 caisson de basses

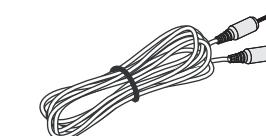


Câble MP3 LINE-IN



Antenne filaire FM



Télécommande et 2 piles

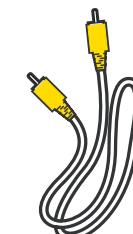

Câble vidéo composite




Manuel d'utilisation

# I Connexion


## A Installation

Il est important de positionner les enceintes correctement pour bénéficier d'une qualité sonore optimale.

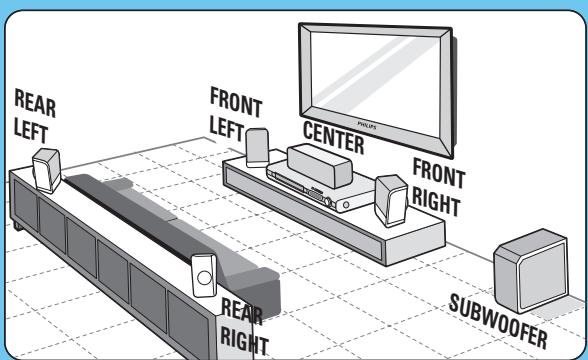

- 1 Placez l'enceinte centrale au-dessus du téléviseur ou à proximité de celui-ci.
- 2 Placez le caisson de basses au sol, à au moins un mètre du téléviseur.
- 3 Placez les enceintes avant à distance égale du téléviseur.
- 4 Placez les enceintes arrière à hauteur d'oreille.

## B Connexion de l'unité principale au téléviseur

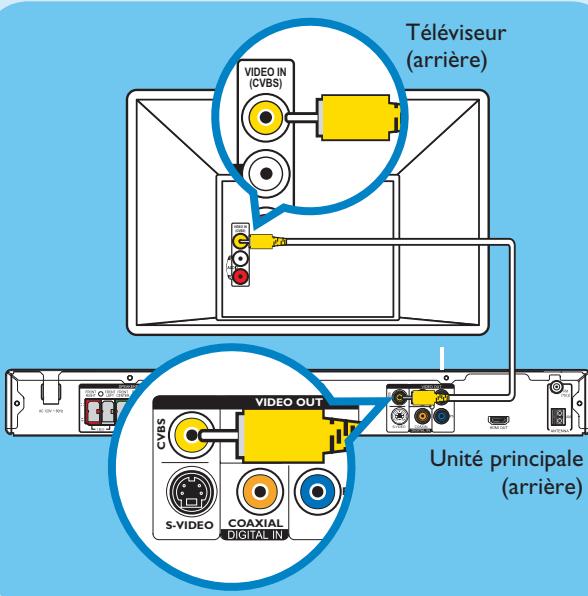


- Reliez la sortie CVBS de l'unité principale à l'entrée VIDEO IN du téléviseur à l'aide du câble vidéo composite fourni.

**Remarque** Il est important de brancher l'unité principale directement sur le téléviseur.


## C Connexion des enceintes et du caisson de basses

Connectez les différentes fiches des enceintes et du caisson de basses aux prises de couleur correspondantes situées à l'arrière de l'unité principale.

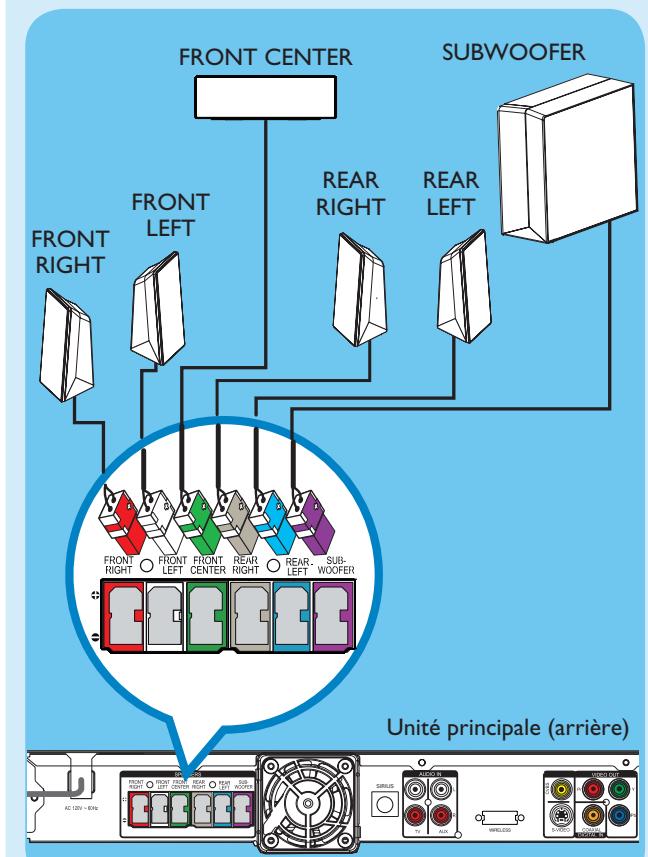

## D Connectez les antennes radio et le câble d'alimentation.


Placez les antennes à une distance raisonnable des appareils électriques afin d'éviter toute interférence.

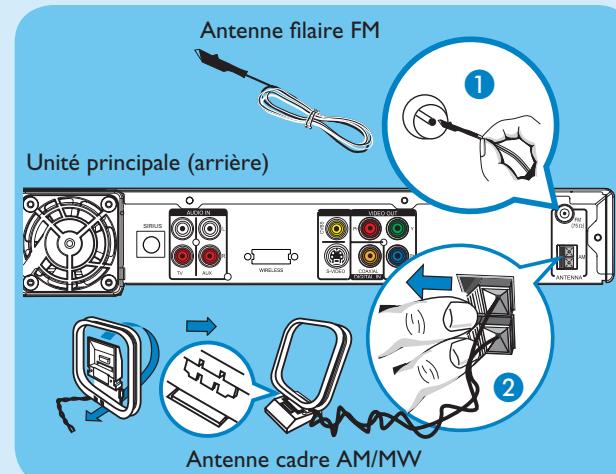

- 1 Branchez l'antenne FM sur la prise FM 75 Ω. Déployez le fil et fixez son extrémité au mur.
- 2 Dépliez l'antenne cadre AM/MW (non fournie) et insérez la fourche dans le logement prévu à cet effet. Appuyez sur les languettes et insérez les fils dans les prises AM/MW.
- 3 Branchez le cordon d'alimentation du caisson de basses sur une prise secteur.

## E Branchement du son du téléviseur (facultatif)

Pour bénéficier du son de ce système Home Cinéma lorsque vous regardez la télévision, reliez les entrées AUDIO IN-TV de l'unité principale aux sorties AUDIO OUT du téléviseur à l'aide des câbles audio (rouge/blanc, non fournis).

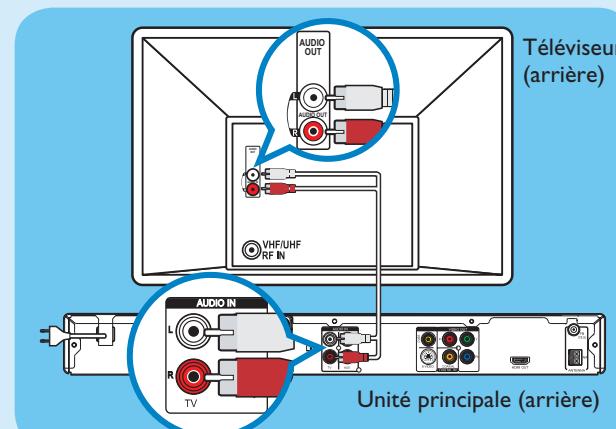


**Remarque** Appuyez sur la touche **TV** de la télécommande pour bénéficier du son de cette installation lorsque vous regardez un programme TV.

# 2 Installation

## A Recherche du canal vidéo


- 1 Appuyez sur la touche **STANDBY ON** de l'unité principale pour la mettre sous tension.
- 2 Allumez le téléviseur. Utilisez la télécommande du téléviseur pour sélectionner le canal vidéo adéquat.

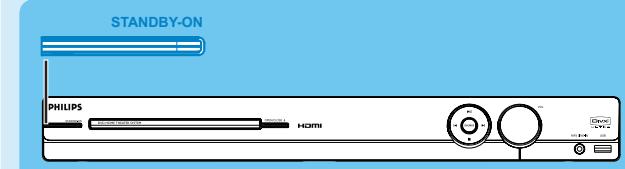

**Remarque** Pour rechercher le canal vidéo adéquat, appuyez plusieurs fois sur la flèche bas de la télécommande (ou sur AV, SELECT ou **OK**) jusqu'à l'affichage de l'entrée vidéo correcte. Si vous utilisez un modulateur RF, réglez le téléviseur sur le canal 3 ou 4.

## B Sélection de la langue d'affichage à l'écran

- 1 Appuyez sur la touche **SETUP**. Le menu { Page Régagements généraux } s'affiche.

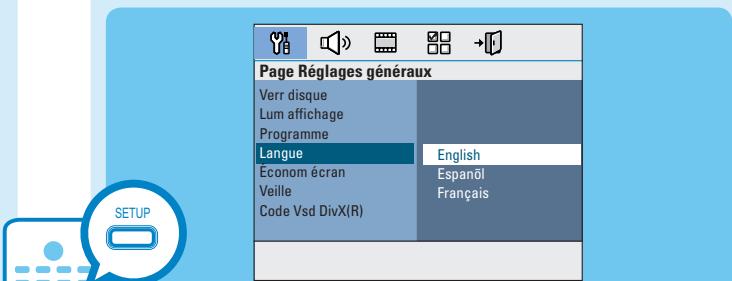

- 2 Appuyez sur les touches **▼** pour sélectionner { Langue }, puis appuyez sur **►**.
- 3 Utilisez les touches **▲▼** pour sélectionner une langue dans le menu, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.
- 4 Appuyez sur la touche **SETUP** pour quitter le menu.

**Remarque** La langue sélectionnée ici ne concerne que les menus système affichés par le téléviseur lors du fonctionnement du système Home Cinéma, et non les menus des DVD.

Ce système Home Cinéma offre différentes options de configuration système [Audio Setup (Rég. audio), Video Setup (Rég. vidéo), Preference Setup (Rég. préférences)]. Reportez-vous au manuel d'utilisation fourni pour plus d'informations.