

PHILIPS

Bærbar radio

1000-serien

R1506



Brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på:
www.philips.com/support

Innhold

1	Viktig	2
	Sikkerhet	2
	Merknad	2
2	Din bærbare radio	3
	Introduksjon	3
	Innhold i esken:	3
	Oversikt over den bærbare radioen	3
3	Kom i gang	4
	Sett inn batterier	4
4	Lytte til FM/MW-radio	5
	Stille inn radiokanaler	5
	Juster volumet	5
	Koble til hodetelefoner	5
5	Produktinformasjon	6
6	Feilsøking	6

1 Viktig

Sikkerhet

- Les disse instruksjonene.
- Ta hensyn til alle advarsler.
- Følg alle instruksjonene.
- Ikke blokker ventilasjonsåpninger. Installer i henhold til produsentens instruksjoner.
- Ikke installer i nærheten av varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeregistratorer, ovner eller andre apparater (herunder forsterkere) som avgir varme.
- Henvis all service til kvalifisert servicepersonell. Service er nødvendig når apparatet på noen måte er skadet, det er sølt væske på apparatet eller gjenstander har falt oppå den, den har blitt utsatt for regn eller fuktighet, det virker ikke normalt eller har falt i gulvet.
- **FORSIKTIGHET** ved bruk av batteri – For å forhindre batterilekkasje, som kan føre til skade på person, eiendom eller på den bærbare radioen:
 - Sett inn alle batteriene riktig, + og - som merket på enheten.
 - Ta ut batteriene når enheten ikke brukes på lang tid.
 - Batteriet skal ikke utsettes for høy varme som solskinn, brann eller lignende.
- Denne bærbare radioen må ikke utsettes for drypp eller sprut.
- Det må ikke plasseres kilder til fare oppå den bærbare radioen (f.eks. væskefylte gjenstander, tente stearinlys).

Merknad

Enhver endring eller modifikasjon som gjøres på denne enheten, og som ikke er tydelig godkjent av MMD Hong Kong Holding Limited, kan ugyldiggjøre brukerens autoritet til å bruke produktet. TP Vision Europe B.V. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser i EU-direktiv 2014/53/EU. Du finner samsvarserklæringen på www.philips.com/support.



Dette produktet overholder EUs krav til radiointerferens.



Dette produktet er designet og produsert med materialer og komponenter av høy kvalitet, som kan resirkuleres og brukes om igjen.



Dette symbolet betyr at produktet ikke må avhendes med husholdningsavfallet og skal leveres til et egnet innsamlinganlegg for gjenvinning. Følg lokale regler og aldri kast produktet og oppladbare batterier sammen med vanlig husholdningsavfall. Riktig avhending av gamle produkter og oppladbare batterier bidrar til å unngå negative konsekvenser for miljøet og mennesker



“Dette symbolet betyr at produktet inneholder batterier som dekkes av europeisk direktiv 2013/56/EU. Batteriene kan ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.” Gjør deg kjent med det lokale, separate innsamlingssystemet for elektriske og elektroniske produkter og batterier. Følg lokale regler og kast aldri produktet og batteriene med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av gamle produkter og batterier bidrar til å forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

2 Din bærbare radio

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! For å dra nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt på www.philips.com/support.

Introduksjon


Med denne bærbare radioen kan du

- lytte til FM/MW-radio

Innhold i esken:


Sjekk og identifiser innholdet i pakken:

- Hovedenhet
- Hurtigstartveiledning
- Sikkerhetsark
- Garanti

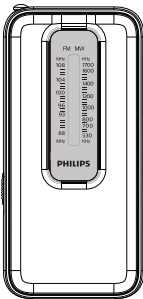

Oversikt over den bærbare radioen

- ① **Teleskopantenne**
– bedrer FM-mottaket.
- ② **TUNING**
– i FM/MW-modus, finstiller en kanal.
- ③ **ON ●●●●● OFF**
– slår settet på/av.
– justerer lydnivået.
- ④ 
– 3,5 mm hodetelefonkontakt.
- ⑤ **Båndvelger**
– velger bølgebandet: FM eller MW.
- ⑥ **Batterirom**

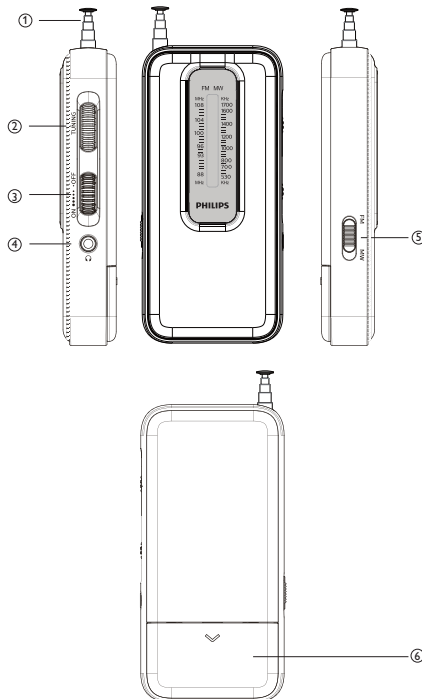

3 Kom i gang

Følg alltid instruksjonene i dette kapitlet i rekkefølge.


Sett inn batterier



Forsiktig

- Eksplosjonsfare! Hold batteriene unna varme, solskinn eller ild. Kast aldri batteriene i brann.
- Batterier inneholder kjemiske stoffer, så de skal kastes riktig.
- Ikke bland batterityper: f.eks. alkaliske og karbonsinkbatterier. Bruk bare batterier av samme type for settet.

Sett inn 2 AAA-batterier (følger ikke med) med riktig polaritet (+/-) som vist.

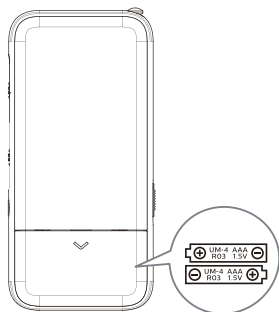

4 Lytte til FM/MW-radio



Merk

- Hold den bærbare radioen unna andre elektroniske enheter for å unngå radioforstyrrelse.
- Strekk FM-antennen helt ut og juster stillingen for bedre mottak.

Stille inn radiokanaler

- 1 Drei **ON** ●●●●● **OFF** kontroll for å slå på settet.
- 2 Sett båndvelgeren til **FM** eller **MW**.
- 3 Velg kanal med **TUNING**-kontrollen.
- 4 For å slå av radioen dreier du **ON** ●●●●● **OFF** kontroll til **OFF**.

Juster volumet

Juster lyden med kontrollen **ON** ●●●●● **OFF** .

Koble til hodetelefoner

Du kan koble hodetelefoner til hodetelefonuttaket.
-> Høytalerne slås da av.

5 Produktinformasjon

6 Feilsøking



Merk

- Produktinformasjonen kan endres uten forvarsel.

Strøm

Batteritype:	AAA-størrelse (LR3)
Batterispenning	1,5V
Antall batterier	2

Tuner/mottak/sending

Tuner-bånd	FM 88 - 108 MHz MW 530 - 1700 kHz
------------	--------------------------------------

Audio

Lydsystem	Mono
Volumkontroll	Tallskive (analog)
Utgangseffekt	100 mW RMS

Tilkoblingsbarhet

Lyd/video-utgang	Hodetelefoner (3,5 mm)
------------------	---------------------------

Generell informasjon

Mål (B x H x D)	56 x 116,2 x 22 mm
Vekt (Hovedenhet)	88 g



Advarsel

- Fjern aldri foringsrøret på produktet

For å holde garantien gyldig, prøv aldri å reparere enheten selv.

Hvis det oppstår problemer når du bruker denne enheten, kontrollerer du følgende punkter før du ber om service. Hvis problemet forblir uløst, kan du gå til Philips' nettside (www.philips.com/support). Når du kontakter Philips, må du kontrollere at enheten er i nærheten, og at modellnummeret og serienummeret er tilgjengelig.

Ingen lyd/effekt

- Volum ikke justert
- Juster volumnivået.
- Batteriene er tomme / satt inn feil
- Sett inn (nye) batterier på riktig måte
- Hodetelefoner koblet til settet
- Koble fra hodetelefonene.

Dårlig radiomottak

- Svakt radiosignal
- For FM kan du trekke ut, rette inn og dreie teleskopantennen for best mulig mottak. Reduser lengden hvis signalet er for kraftig.
- For MW bruker settet en innebygd antenne. Still denne antennen for best mulig mottak ved å dreie hele settet.
- Når du setter inn nye batterier, må du ikke blande gamle og nye.
- Fjern batteriet når settet ikke er skal brukes over lang tid. Batterier inneholder kjemiske stoffer, så de skal kastes riktig.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Med enerett. Spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Philips og Philips Shield Emblem er registrerte varemerker for Koninklijke Philips NV og brukes under lisens. Dette produktet er produsert av og selges under MMD Hong Kong Holding Limiteds eller et av dets tilknyttede selskaper, og MMD Hong Kong Holding Limited er garantist når det gjelder dette produktet.