

PHILIPS

Tařınabilir
hoparlör

BT7700

Kullanım kılavuzu



Ürününüzü aşağıdaki adreste kaydettirin ve destek alın
www.philips.com/support

İçindekiler

1	Önemli	1
	Güvenlik	1
	Bildirim	1
2	Bluetooth hoparlörünüz	2
	Giriş	2
	Kutunun içindekiler	3
	Hoparlör hakkında genel bilgiler	3
3	Başlarken	4
	Dahili pili şarj etme	4
	Açma/kapama	4
4	Bluetooth cihazlarını kullanma	5
	Bluetooth cihazı bağlama	5
	Aynı anda iki Bluetooth cihazının bağlanması	6
	Bluetooth cihazından oynatma	6
	Cihazın bağlantısını kesme	6
	Cihazın yeniden bağlanması	6
	Eşleştirme bilgilerini temizleme	6
	Telefon çağrılarınızı yönetme	7
5	Diğer özellikler	7
	Harici cihazdan müzik dinleme	7
	Cihazınızı şarj etme	8
	Ses seviyesini ayarlar	8
6	Teknik özellikler	8
7	Sorun giderme	9
	Genel	9
	Bluetooth cihazı hakkında	10

1 Önemli

Güvenlik



Uyarı

- Bu hoparlörün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Bu hoparlörü hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Bu hoparlörü doğrudan güneş ışığından, çiplak alevlerden ve ısıdan koruyun.

- Havalandırma için hoparlörün çevresinde yeterli boş alan olduğundan emin olun.
- Nemli ortamlarda kullanımdan sonra ürünü hemen yumuşak ve kuru bir bezle temizleyin.
- Pili güneş ışığına, ateşe veya aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Hoparlörün üzerine tehlikeli olabilecek nesneler (ör. yanan mumlar) koyulmamalıdır.



Not

- Tip plakası, hoparlörün sol kısmında bulunur.

Bildirim

Cihaz üzerinde yapılan, Gibson Innovations tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Uyumluluk

CE 0890

İşbu belge ile Gibson Innovations, bu ürünün 1999/5/EC Yönergesinin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uyumluk Bildirimi'ni www.philips.com/support adresinde bulabilirsiniz.

Çevremizi koruyun

Eski ürün ve pilin atılması



Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Ürünlerin üzerindeki bu simge, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Bu simge, ürünün 2013/56/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olan ve normal evsel atıklarla birlikte atılamayan yeniden şarj edilebilir dahili pil içerdiği anlamına gelir. Şarj edilebilir pili bir uzmanın çıkarması için ürününüzü mutlaka resmi bir toplama noktasına veya bir Philips servis merkezine götürmenizi öneririz. Elektrikli ve elektronik ürünlerin ve yeniden şarj edilebilir pillerin ayrı olarak toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Yerel kuralları takip edin; ürün ve yeniden şarj edilebilir pilleri asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve yeniden şarj edilebilir pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur.

! Dikkat

- Dahili pili çıkarmanız durumunda garanti geçersiz olur ve ürüne zarar verebilirsiniz.

Dahili pilin çıkarılması için ürünü her zaman bir profesyonele götürün.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.) Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilir ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

Tescilli marka uyarısı



Bluetooth® markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketinin tescilli ticari markaları olup, Gibson Innovations Limited tarafından lisans alınarak kullanılmaktadır. Diğer ticari markalar ve ticari adlar, ilgili hak sahiplerine aittir.

2 Bluetooth hoparlörünüz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

Giriş


Bu hoparlör sıçramaya dayanıklılık testini (IPX4) geçmiştir ve suya yakın yerlerde kullanılabilir.

Bu hoparlör ile şunları yapabilirsiniz:

- Bluetooth özellikli veya diğer harici cihazlardan müzik dinleyebilir ve
- USB cihazlarınızı şarj edebilirsiniz.


Kutunun içindekiler

Ambalaj içeriğini kontrol edin:

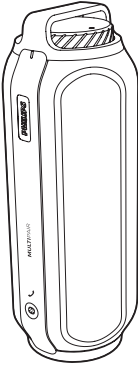

- Hoparlör
- Şarj için USB kablosu
- Basılı malzeme

Hoparlör hakkında genel bilgiler

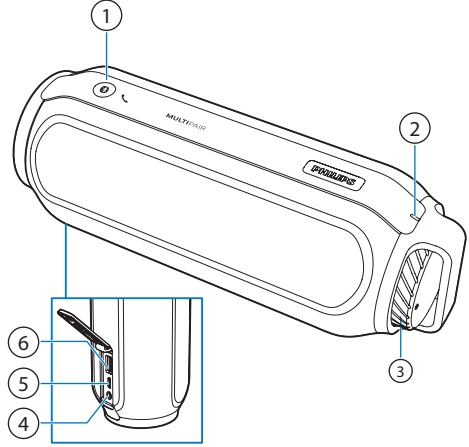

- ① **Bluetooth**
 - Bluetooth eşleştirme moduna girer.
 - Bluetooth bağlantısından sonra gelen bir çağrıyı yanıtlar.
 - Bluetooth eşleştirme bilgilerini temizler.
- ② **LED gösterge**
 - Pil veya Bluetooth bağlantı durumunu gösterir.
- ③ **Ses seviyesi düğmesi (ϕ)**
 - Hoparlörü açar/kapatar.
 - Ses seviyesini ayarlar.
- ④ **AUDIO IN**
 - Harici ses cihazı bağlanır.
- ⑤ **DC IN**
 - Dahili pil şarj edilir.
- ⑥ **ŞARJ (5 V $\equiv$ 2,1 A)**
 - Harici cihazınızı şarj eder.

3 Başlarken

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

Dahili pili şarj etme

Hoparlör, dahili şarj edilebilir pille çalışır.




Not

- Pilin tamamen şarj olması yaklaşık dört saat sürer (önerildiği gibi bir 5 V, 2,1 A adaptör kullanın). Şarj akımınız 2 A değerinin altındaysa şarj işlemi daha uzun sürebilir.
- Şarj edilebilir pilin şarj edilme sayısı sınırlıdır. Pil ömrü ve şarj edilme sayısı, kullanıma ve ayarlara bağlı olarak değişebilir.
- Pil gücü azaldığında LED göstergesi kırmızı renkte yanıp söner.


Dahili pili şarj etmek için:

- Adaptörü (birlikte verilmez) kullanarak hoparlörü AC gücüne bağlayın.

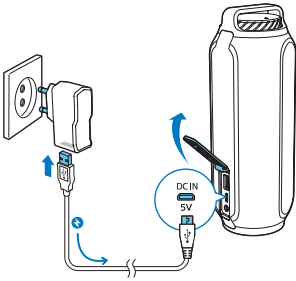

Sistem durumu	Pil durumu	LED durumu
Açık	Düşük güç	10 dakika kırmızı renkte yanıp söner, ardından mavi renkte yanar.
Açık	Şarj ediliyor	5 saniye boyunca sürekli kırmızı renkte yanar, ardından mavi renkte yanar
Kapalı	Şarj ediliyor	Sürekli kırmızı
Kapalı	Tamamen şarj edilmiş	Kapatma

Açma/kapama

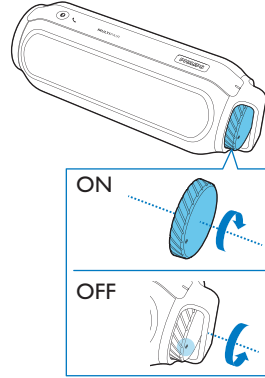

Hoparlörü açmak veya kapatmak için klik sesi duyana kadar düğmeyi saat yönünde veya saat yönünün tersine çevirin.

➡ Hoparlör açık olduğunda mavi LED göstergesi yanıp söner.

➡ Hoparlör kapalı olduğunda mavi LED göstergesi söner.

Bekleme moduna geme

Hoparlör, 15 dakika boyunca iřlem yapılmadıėında otomatik olarak bekleme moduna geer.

Not

- Hoparlörü bekleme modundan ıkarmak iin hoparlörün üst kısmındaki  düėmesine basın.

4 Bluetooth cihazlarını kullanma

Bu hoparlör ile Bluetooth özellikli cihazlardan müzik dinleyebilir ve Bluetooth üzerinden gelen aėrıları yönetebilirsiniz.

Bluetooth cihazı baėlama

Not

- Cihazınızda Bluetooth fonksiyonunun etkinleřtirildiėinden ve cihazınızın diėer tüm Bluetooth cihazlarına görünür olarak ayarlandıėından emin olun.
- Hoparlör ile Bluetooth cihazı arasındaki engeller alıřma kapsama alanının daralmasına neden olabilir.
- Parazite neden olabilecek diėer elektronik cihazlardan uzak tutun.
- Bu hoparlör ile bir Bluetooth cihazı arasındaki alıřma uzaklıėı yaklaşık olarak 10 metredir.

- 1 Hoparlörü aın.
↳ Mavi LED göstergesi yanıp söner.
- 2 Bluetooth cihazınızda, Bluetooth özelliėini etkinleřtirin ve eşlenebilir Bluetooth cihazlarını arayın (cihazın kullanım kılavuzuna göz atın).
- 3 Eřleřtirme iin cihazınızda görüntölenen **[Philips BT7700]** öėesini sein. Gerekirse eşleřtirme parolası olarak "0000" deėerini girin.
↳ Baėlantı bařarıyla gerekleřtirildikten sonra hoparlör iki kere sesli uyarı verir ve LED göstergesi sürekli mavi renkte yanmaya bařlar.

Aynı anda iki Bluetooth cihazının bağlanması

Bu hoparlörle aynı anda en fazla iki adet Bluetooth özellikli cihazı eşleştirebilir ve aralarında bağlantı kurabilirsiniz.

- Hoparlör zaten bir cihaza bağlıysa eşleştirme moduna girmek için  düğmesini iki saniye basılı tutun.
 - ↳ Bluetooth göstergesi hızlıca mavi renkte yanıp söner.
 - ↳ Hoparlör yeni bir Bluetooth cihazıyla eşleştirilmeye hazır.
 - ↳ Önceki cihaz hala hoparlöre bağlıdır.
- Hoparlör aynı anda iki cihaza bağlıysa ve sadece tek bir cihazda müzik çalıyorsa eşleştirme moduna girmek için  düğmesini iki saniye basılı tutun.
 - ↳ Boştaki cihazın bağlantısı kesilir.
 - ↳ Hoparlör yeni bir Bluetooth cihazıyla eşleştirilmeye hazır.
- Hoparlör aynı anda iki cihaza bağlıysa ve iki cihazda da müzik çalmıyorsa eşleştirme moduna girmek için  düğmesini iki saniye basılı tutun.
 - ↳ İlk bağlanan cihazın bağlantısı kesilir.
 - ↳ Hoparlör yeni bir Bluetooth cihazıyla eşleştirilmeye hazır.

LED gösterge	Tanım
Hızlıca mavi renkte yanıp sönüyor	Eşleştirmeye hazır
Yavaşça mavi renkte yanıp sönüyor	Önceden bağlanan cihazın bağlantısı kesiliyor
Sürekli mavi	Bağlı

Bluetooth cihazından oynatma



Not

- Çağrı geldiğinde müzik çalma duraklatılır ve çağrı sonlandığında devam ettirilir.

Bluetooth bağlantısı başarılı bir şekilde gerçekleştirildikten sonra herhangi bir bağlı cihazda müzik çalın.

- ↳ Bluetooth cihazınızdan hoparlöre ses akışı gerçekleşir.

Cihazın bağlantısını kesme

- Hoparlörü kapatın;
- Cihazınızdaki Bluetooth işlevini devre dışı bırakın veya
- Cihazı iletişim kapsama alanının dışına çıkarın.

Cihazın yeniden bağlanması

- Hoparlör açıldığında en son bağlandığı cihaza otomatik olarak yeniden bağlanmaya çalışır;
- Bu işlem başarısız olursa Bluetooth menünüzdeki **[Philips BT7700]** öğesini seçerek yeniden bağlanma işlemini başlatın.

Eşleştirme bilgilerini temizleme

-  düğmesini 10 saniyeliğine basılı tutun.

Telefon çağrılarınızı yönetme

Bluetooth bağlantısı yapıldıktan sonra bu hoparlör ile gelen çağrıları yönetebilirsiniz.

Düğme	Görev
	Gelen bir aramayı yanıtlamak için basın.
	Gelen bir aramayı reddetmek için iki saniye basılı tutun.
	Arama sırasında geçerli aramayı sonlandırmak için basın.
	Arama sırasında, aramayı mobil cihazınıza aktarmak için iki saniye basılı tutun.


5 Diğer özellikler

Harici cihazdan müzik dinleme

Bu hoparlör ile MP3 çalar gibi harici bir ses cihazından da müzik dinleyebilirsiniz.

Not

- Bluetooth üzerinden müzik çalma işleminin durdurulduğundan emin olun.

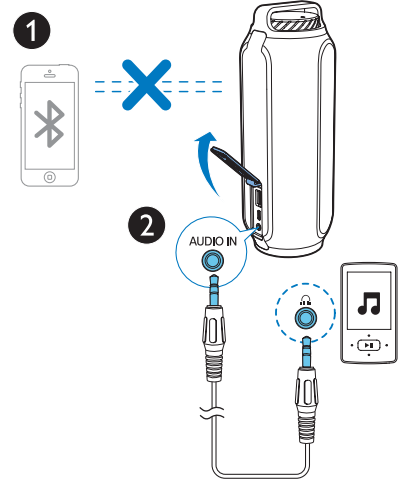

- 1 Hoparlörün altındaki koruyucu kapağı açın.
- 2 Her iki ucunda 3,5 mm konektör bulunan bir ses giriş kablosunu (birlikte verilmez) aşağıdaki konumlara bağlayın:
 - Bu hoparlördeki **AUDIO IN** soketi ve
 - harici cihazdaki kulaklık soketi.

3 Harici cihazda ses çalın (kullanım kılavuzuna göz atın).


İpucu

- Bağlı bir Bluetooth cihazından müzik akışı başlattığınızda hoparlör otomatik olarak Bluetooth kaynağına geçer.

Cihazınızı şarj etme

Bu hoparlör ile cep telefonu, MP3 çalar gibi harici cihazlarınızı veya diğer mobil cihazları şarj edebilirsiniz.

1 USB kablosunu kullanarak hoparlörü cihazınıza bağlayın.

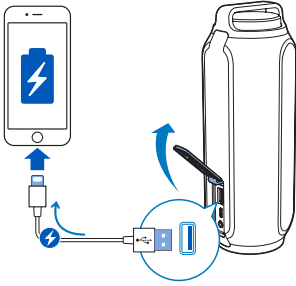

2 Hoparlörü açın. ↳ Cihaz tanındıktan sonra şarj işlemi başlar.

Not

- Pil seviyesi düşük olduğunda veya hoparlör AC gücüne bağlandığında şarj işlemi durur.

Ses seviyesini ayarlar

Müzik çalma sırasında ses seviyesini artırmak veya azaltmak için düğmeyi çevirin.

6 Teknik özellikler

Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Nominal çıkış gücü (Amplifikatör)	2 x 7,5 W RMS ≤%1 THD
Akustik frekans tepkisi	63-20000 Hz, +/-3 dB
Hoparlör sürücüsü	2 x 1,75 inç tam kapsam, 4 Ω
Bas güçlendirme	2 x pasif radyatör
Bluetooth sürüm	V4.1
Bluetooth destekli profiller	HFP V1.6, A2DP V1.2, AVRCP V1.4
Bluetooth frekans bandı / Çıkış gücü	2,402 GHz ~ 2,480 GHz ISM Bandı / ≤ 4 dBm (Sınıf 2)
AUX giriş seviyesi	650 mV RMS
Suya dayanıklılık	IPX4
Dahili pil	Li-ion pil (3,7 V, 6000 mAh)
Pil modunda oynatma süresi	Yaklaşık 12 saat
Şarj süresi	4 saat (2,1 A nominal güç kaynağı ile)
USB şarj etme	DC IN soketi üzerinden
Güç bankası çıkış değeri	5 V / Maks. 2,1 A

Boyutlar	
- Ana Ünite (G x Y x D)	81 x 214 x 76 mm
Ağırlık	
- Ana Ünite	0,7 kg

7 Sorun giderme



Uyarı

- Bu cihazın muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın. Cihazı kullanırken sorun yaşıyorsanız servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips Web sayfasına gidin (www.philips.com/support). Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınınızda bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Genel

Güç yok

- Hoparlörü şarj edin.

Ses yok

- Bu üründe ses düzeyini ayarlayın.
- Bağlı cihazda ses seviyesini ayarlayın.
- AUDIO IN modunda, Bluetooth üzerinden müzik çalma işleminin durdurulduğundan emin olun.
- Bluetooth cihazınızın etkili çalışma aralığında olduğundan emin olun.

Harici cihazınız şarj edilemedi.

- Cihazınızın hoparlöre doğru şekilde bağlandığından emin olun.
- Pil seviyesi düşükse şarj işlemi durur.
- Hoparlör, şarj işlemi için AC gücüne bağlı olduğunda cihazınızı şarj edemezsiniz.

LED göstergesi beş kez kırmızı renkte yanıp sönüyor ve ardından sürekli kırmızı renkte yanıyor. Daha sonra, herhangi bir tuşa basıldığında hoparlör yanıt vermiyor.

- Hoparlör demo modundadır. Bu moddan çıkmak için  düğmesini 20 saniye basılı tutun.

Bluetooth cihazı hakkında

Bluetooth özellikli bir cihazla bağlantı kurulduktan sonra ses kalitesi kötü oluyor.

- Bluetooth alımı zayıftır. Cihazı bu ürüne yaklaştırmak veya aralarında bulunan tüm engelleri kaldırmak.

Eşleştirme için cihazınızda [Philips BT7700] öğesi bulunamadı.

- Eşleştirme moduna girmek için  tuşunu iki saniye basılı tutun ve ardından tekrar deneyin.

Cihazla bağlantı kurulamıyor.

- Cihazın Bluetooth fonksiyonu etkinleştirilmemiştir. Fonksiyonun nasıl etkinleştirileceğiyle ilgili bilgi için cihazın kullanım kılavuzuna bakın.
- Bu ürün, iki Bluetooth cihazıyla zaten bağlantı kurmuştur.  düğmesini iki saniye basılı tutun, ardından yeniden deneyin.

Eşleştirilen cihaz, sürekli olarak bağlanıp bağlantıyı kesiyor.

- Bluetooth alımı zayıftır. Cihazı bu ürüne yaklaştırmak veya aralarında bulunan tüm engelleri kaldırmak.
- Bazı cihazlarda, Bluetooth bağlantısı, güç tasarrufu özelliği gereği otomatik olarak devre dışı bırakılabilir. Bu durum ürünün arızalı olduğunu göstermez.



2016 © Gibson Innovations Limited. Tüm hakları saklıdır.
Bu ürün Gibson Innovations Ltd. tarafından üretilmiştir ve sorumluluğu altında satılmaktadır.
Gibson Innovations Ltd. bu ürünle ilgili garantileri verir.
Philips ve Philips Shield Simgesi, Koninklijke Philips N.V. şirketinin tescilli ticari markalarıdır
ve lisans kapsamında kullanılır.

BT7700_00 _UM_V1.0

