

DVD vaizdo grotuvas


DVP5160

Ačiū, kad pasirinkote Philips.

Reikia skubios pagalbos?

Perskaitykite greito naudojimo/pradėjimo instrukciją ir greitai sužinkite kaip patogiau naudotis jūsų Philips produktu.

Jei perskaitėte instrukcijas bet jums vis tiek reikia pagalbos, apsilankykite internetinėje pagalbos svetainėje www.philips.com/support

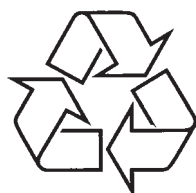

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

Analoginis (Analogue): garsas, kuris nebuvo paverstas į skaičius. Analoginis garsas varijuoja, kai skaitmeninis garsas turi specifines skaitines reikšmes. Šie lizdai siunčia garsą per du kanalus, kairį ir dešinį.

Ekrano santykis (Aspect ratio): vaizdo vertikalų ir horizontalų matmenų santykis. Standartinių televizorių horizontalių ir vertikalų matmenų santykis yra 4:3, plačiaekranių televizorių – 16:9.

AUDIO OUT lizdai: raudonas ir baltas lizdai, esantys sistemos galinėje dalyje, kurie siunčia garsą į kitą sistemą (televizorių, stereo ir pan.).

Bit rate (bitų santykis): Greitis, kuriuo atliktas įrašas. Kuo aukštesnis bitų santykis, tai reiškia kuo didesnis įrašymo greitis- tuo geresnė garso kokybė.

Skyrius (Chapter): DVD diske esančios vaizdo ar muzikos sekcijos, mažesnės nei dalys (titles). Dalis susideda iš kelių skyrių. Kiekvienas skyrius turi skyriaus numerį, kuris padeda jums lengvai susirasti norimą skyrių.

Komponentiniai video out lizdai: Tai DVD sistemos gale esantys lizdai, per kuriuos siunčiamas geros kokybės vaizdas į TV (R/G/B, YPbPr ir t.t.)

Skaitmeninis (Digital): garsas, kuris buvo paverstas į skaitines reikšmes. Skaitmeninis garsas yra galimas, kai naudojate DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL lizdus. Šie lizdai siunčia garsą pro kelis kanalus, kai analoginiai lizdai siunčia pro du kanalus.

Disko meniu: ekrano langas, paruoštas paveikslėlių, garsų, subtitrų, skirtingų kameros kampų ir panašių galimybių pasirinkimui įrašytame DVD diske.

DivX 3.11/4.x/5.x/6.0: DivX kodas yra laukianti patento, MPEG-4 paremta vaizdo suspaudimo technologija, kurią sukūrė DivXNetworks Inc. Šis technologija gali suspausti skaitmeninį video į tokias mažas dalis, kad būtų jas galima persiųsti internetu, išlaikant aukštą vaizdo kokybę.

Dolby Digital: Erdvinio garso sistema, išvystyta Dolby laboratorijose ir savyje turinti iki šešių kanalų skaitmeninio audio (priekinis kairys ir dešinys, erdviniai kairys ir dešinys, centrinis bei žemų dažnių (subwoofer)).

DTS: Tai skaitmeninė sistema, Ji panaši su Dolby Digital, bet ją pagamino kita kompanija.

JPEG: labai įprastas skaitmeninis nuotraukų formatas. Sustabdyto vaizdo suspaudimo sistema, pasiūlyta Joint Photographic Expert Group, kuriai būdingas mažas kokybės supaprastėjimas esant dideliame suspaudimo laipsniui

Daugiakanalis (Multichannel): DVD diskai yra suformatuoti taip, kad vienas įrašas sudaro vieną garso laukelį. Daugiakanalė sistema yra tokia garso įrašų sistema, kuri turi tris ir daugiau kanalų.

Tėvų kontrolė (Parental control): funkcija, apribojanti diskų grojimą priklausomai nuo naudotojų amžiaus atsižvelgiant į tam tikros valstybės apribojimus. Diskų apribojimai gali būti skirtingi; kai režimas aktyvuotas, grojimas bus apribotas jei diske nustatytas "tėvų kontrolės" lygis yra didesnis nei nustatytas grotuve.

PCM: Pulse Code Modulation. Skaitmeninio garso kodavimo sistema.

PBC: Playback Control (Grojimo valdymas). Atitinka signalus, įrašytus į video diskus ar SVCD diskus, skirtus grojimo valdymui. Naudojami meniu langus, įrašytus į Video CD ir SVCD diskus, kurie palaiko PBC, jūs galite mėgautis interaktyviu grojimu bei paieška.

Progressive scan: horizontalios linijos rodomos kartu su signalo kadru. Įprastasis video formatas yra paverčiamas progressive formatu. Vertikali vaizdo rezoliucija labai padidėja.

Regiono kodas: Sistema, leidžianti groti diskus tik atitinkamame regione. Šis DVD įrašymo įrenginys groja tik tuos diskus, kurie turi suderinamus regiono kodus. Jūs galite sužinoti savo DVD įrašymo įrenginio regiono kodą pažiūrėję į jo etiketę. Kai kurie diskai yra suderinami su daugiau nei vienu regionu (arba visais (ALL) regionais).

"Antraštė" (Title): ilgiausia DVD diske esančio filmo ar muzikos dalis. Kiekviena "antraštė" turi numerį, leisiantį jums lengvai surasti norimą sceną.

VIDEO OUT lizdas: geltonas lizdas, esantis įrenginio galinėje dalyje, kuris siunčia DVD vaizdą į televizorių.

WMA: Windows Media Audio. Tai Microsoft korporacijos sukurta duomenų suspaudimo technologija. WMA duomenys atkoduojami naudojantis Windows Media Player 9 arba Windows Media Player skirta XP. Failų plėtinys "WMA".

ATSARGIAI

MATOMAS IR NEMATOMAS LAZERIO SPINDULIAVIMAS, KAI ĮRENGINYS ATIDARYTAS. VENKITE LAZERIO SPINDULIŲ.

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI (USB)

Kodėl taip ilgai užtrunka pamatyti USB įrenginyje esantį turinį?

- Gali būti jog USB yra daug failų (> failų/ katalogų) arba failai yra labai dideli (>1MB).
- Gali būti jog USB įrenginyje yra netinkamų failų, o DVD sistema bando juos "perskaityti".

Kas nutiks jeigu netinkami USB įrenginiai (pelytė, klaviatūra) bus prijungti prie sistemos?

- Tai gali pakenkti grotuvui. Atjunkite netinkamus įrenginius nuo grotuvo ir išjunkite jį iš elektros tinklo. Palaukite keletą minučių ir vėl įjunkite įrenginį elektros tinklą.

Kas atsitiks jeigu prijungsiu USB HDD?

- HDD nėra tinkamas įrenginys šiam grotuvui. Perkelkite muzikos failus (MP3) ir nuotraukas į nešiojamą USB atminties įrenginį (flash drive)

Kodėl sistema neatpažįsta nešiojamo USB muzikos grotuvo?

- Nešiojamam grotuvui reikia tam tikros programinės įrangos (sąrašų pasiekimui), kurios nėra šiame grotuve.

Kokie failų tipai yra tinkami šiam grotuvui?

- Tik FAT16 ir FAT32, o ne NTFS.

Kodėl ekrane matau kitą failo pavadinimą nei savo kompiuteryje (pvz. buvo "Good Bye. jpg" o ekrane "Good_B~1.jpg")?

- Įrenginio sistema (FAT16) riboje failo pavadinimo ilgumą, pavadinimas negali būti ilgesnis nei 8 simboliai.
- Kompiuteris rodo pilną failo pavadinimą, nes operacinė sistema atpažįsta failų sistemą.

Ar galima tuo pačiu metu groti USB ir diską?

- Tai yra neįmanoma dėl atminties ribotumo.

Kodėl negaliu apsukti vaizdo (nuotraukos) iš USB atminties įrenginio?

- Jeigu norite apsukti vaizdus (nuotraukas) esančias USB, nuotraukoje turi būti EXIF duomenys, kurie būna įrašyti naudojantis daugeliu skaitmeniniu vaizdo kamerų. EXIF informaciją gali būti jau pašalinta, kai kopijavote ar koregavote nuotraukas naudodamiesi koregavimo programomis.

Kodėl neįmanoma groti kai kurių muzikos failų, nuotraukų ar filmų?

- Kai kurių muzikos failų negalite groti dėl skirtingų formatų ir kodavimo bitų santykio. Nuotraukų galite nematyti dėl žemos rezoliucijos ar per aukštos rezoliucijos.

BENDRA INFORMACIJA

Seno įrenginio išmetimas



Jūsų produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbami ir naudojami dar kartą.

Kai prie produkto randate šį nubraukto šiukšlių konteinerio ženklą, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EC.

Pasidomėkite vietinėmis elektronikos produktų išmetimo taisyklėmis.

Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.

Įrenginio negalima aptaškyti, ant įrenginio nedėkite vazų ar kitokių objektų pilnų vandens.

Skirtingi gamintojai gamina skirtingus diskų formatus. Jūsų DVD sistemai/įrašančiam grotuvui gali prireikti patobulinimo. Tobulėjant DVD technologijoms, šie atnaujinimai taps įprasti ir atliekami nesunkiai. **Aplankykite www.philips.com/support svetainę, kad sužinotumėte apie naujausius programinės įrangos patobulinimus**

Šis produktas turi apsaugos nuo kopijavimo technologiją, kuri yra saugoma JAV patentų ir kitų intelektualios nuosavybės teisių. Šios apsaugos nuo kopijavimo technologijos naudojimas turi būti autorizuotas Macrovision ir yra skirtas namų ir kitam ribotam žiūrėjimui, nebent būtų kitaip leista Macrovision. Reversinė inžinerija ar išardymas yra uždrausti.

VARTOTOJAI TURI ŽINOTI, KAD NE VISI AUKŠTOS RAIŠKOS TELEVIZORIAI YRA SUDERINAMI SU ŠIUO ĮRENGINIU. JEIGU TURITE PROBLEMŲ SU 525 ARB A625 PROGRESSIVE SCAN VAIZDU, REKOMENDUOJAME NAUDOTIS "STANDARD DEFINITION" JUNGTIMI. JEIGU TURITE KLAUSIMŲ APIE ĮRENGINIO SUDERINIMĄ SU TV, SUSISIEKITE SU MŪSŲ KLEINTŲ APTARNAVIMO CENTRU.

BENDRA INFORMACIJA

Aplinkos apsaugos informacija

Įpakavimas gali būti padalintas į dvi medžiagas: kartoną (dėžė) ir polietileno (maišelis, apsauginis lapas).

DVD grotuvas yra pagamintas iš medžiagų kurios gali būti perdirtamos arba naudojamos iš naujo. Pasidomėkite vietinėmis taisyklėmis dėl įpakavimo, baterijų ir senos įrangos išmetimo.



Pagaminta pagal Dolby Laboratories licenziją. "Dolby" ir dvigubos "D" simbolis yra Dolby Laboratories prekiniai ženklai.



Windows Media ir Windows Logo yra Microsoft korporacijos prekiniai ženklai JAV ir kitose šalyse.



DivX®, DivX Ultra Certified ir su jais susiję logotipai yra DivX, Inc prekiniai ženklai ir yra naudojami pagal licenziją.

Vartotojų dėmesui:

Atidžiai perskaitykite įrenginio galinėje dalyje ar dugne esančią informaciją ir įveskite serijos numerį. Įsiminkite šią informaciją ateičiai.

Modelio numeris: **DVP 5160**

Serijos Numeris:

Lazeris

Šiame įrenginyje yra lazeris. Norint išvengti akies pažeidimų, tik kvalifikuotas asmuo gali atidarinėti viršutinį dangtį ar remontuoti įrenginį.

PASTABA:

Skirtingose šalyse galite matyti skirtingus paveikslukus.

DĖMESIO:

ĮSPĖJIMAS PRIKLIJUOTAS GALINĖJE ĮRENGINIO PUSĖJE.

JOKIU BUDU NEATLIKITE JOKIŲ PAKEITIMŲ PRIEŠ TAI NEIŠJUNGĘ ĮRENGINIO IŠ ELEKTROS TINKLO.

Techniniai duomenys gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo. Prekiniai ženklai priklauso Koninklijke Philips Electronics N.V. arba atitinkamiems savininkams.

Šis produktas atitinka Europos Bendrijos radijo trikdžių reikalavimus.



Šis produktas atitinka šių direktyvų reikalavimus ir rekomendacijas:
73/23/EEC + 89/336/EEC + 93/68/EEC

LAZERIS:

TipasPuslaidininkis lazeris
.....InGaAlP (DVD)
.....AlGaAs (CD)
Bangos ilgis.....658 nm (DVD)
.....790 nm (CD)
Išvesties energija.....7,0 mW (DVD+RW įrašyti)
.....10 mW (VCD/CD
"nuskaitymas")
Spindulio sklaidymas60 laipsnių

PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Problema	Sprendimas
Sistemos nustatymas meniu negalima pasirinkti kai kurių elementų	- Prieš patekdami į sistemos nustatymų meniu, du kartus paspauskite STOP. - Gali būti jog tam tikrame diske kai kuriuo meniu elementai yra nepasiekiami.
DVD grotuvas nepradeda groti	- Tinkama puse įdėkite diską. - Patikrinkite disko tipą, spalvų sistemą ir regiono kodą. - Patikrinkite ar diskas nepažeistas, nesubraižytas. - Gali būti jog diskui uždėta apsauga nuo tėvų, jums reikės įvesti kodą. - Gali būti jog sistemoje susikauptė drėgmė, išimkite diską ir palikite grotuvą įjungtą maždaug valandą. - Išjunkite įrenginį iš elektros tinklo, po keleto minučių vėl įjunkite.
Vaizdas kartais sustoja	Patikrinkite ar ant disko nėra įbrėžimų, antspaudų ir nuvalykite diską iš centro į šonus.
Negalima pasirinkti Progressive scan funkcijos	Patikrinkite ar video išvesties signalas nustatytas ant ☐ interlace" (įprastinis).
Negalima groti DivX® filmų	- Patikrinkite ar DivX® failas nėra koduotas 'Home Theatre' režime su DivX® 5.x koduotoju. - Patikrinkite ar DivX® filmas pilnai parsisiustas.
Nėra garso žiūrint DivX® filmus	DVD grotuvas gali "nepalaikyti" vaizdo kodekų.
DivX® filmo negalima pakartoti	Filmo failo dydis nepilnai užima diske esančią talpą.
Kai kurie DivX® failas nėra grojami arba jie tiesiog praleidžiami	- Patikrinkite ar teisingai failų plėtinys. Tai galite padaryti kompiuteryje. - Grotuvas gali groti tik DVD, VCD, CD audio, - MP3 ir DivX® diskus. Kiti skaitmeninio audio formatai, tokie kaip liquid audio, RM (RealMedia), WAV arba ne audio failai kaip '.doc', '.txt', '.pdf' negali būti grojami. - Pabandykite tuos DivX® failus paleisti kompiuteryje, jeigu neveiks- tai failai yra pažeisti. - Pabandykite parsisiųsti ta patį failą iš kito šaltinio. Jeigu failą sukūrėte patys, dar kartą viską pakartokite ir patikrinkite ar nustatymai yra teisingi.
Neperskaitomas USB atminties skaitytuvas ar kortelės turinys	- USB įrenginio formatas yra nesuderinamas su DVD grotuvu. - Įrenginys formatuotas su kita formatavimo sistema (pvz. HTFS)
Lėtas USB įrenginio veikimas	Didelis failo dydis arba priklausomai nuo USB įrenginio gali tekti ilgiau palaukti kol vaizdas atsiras ekrane.

Reikia pagalbos? Apsilankykite www.philips.com/support

PROBLEMŲ SPRENDIMAS

ĮSPĖJIMAS

Jokiais būdais nebandykite patys pataisyti įrenginio, nes taip pažeisite garantiją. Neatidarinėkite įrenginio, nes yra elektros iškvos tikimybė.

Jeigu iškyla problema, pirmiausia patikrinkite žemiau esančius punktus, prieš nešdami įrenginį taisymui. Jeigu jums nepavyksta pašalinti problemos sekant šiais patarimais, dėl pagalbos susisieki su savo platintoju arba su Philips.

Problema	Sprendimas
Nėra maitinimo	– Paspauskite STANDBY-ON mygtuką įrenginio priekyje, kad įjungtumėte sistemą. – Įsitikinkite, ar įrenginys prijungtas prie elektros maitinimo.
Neveikia nuotolinio valdymo pultelis	– Nutaikykite nuotolinio valdymo pultelį tiesiai į sensorių, kuris yra įrenginio priekyje (ne į patį televizorių). – Pašalinkite visas kliūtis tarp įrenginio ir nuotolinio valdymo pultelio. – Maitinimo elementai gali būti nusilpę, pakeiskite juos. – Spauskite SOURCE ant nuotolinio valdymo pulto, kad pasirinktumėte šaltinį.
Nėra vaizdo	– Įjunkite savo televizorių ir nustatykite tinkamą Video In kanalą savo grotuvui. Pasirinkite TV kanalą, kol pamatysite DVD ekraną. – Patikrinkite grotuvo ir TV sujungimą.
Grojimo metu vaizdas yra iškreiptas arba juodai-baltas	– Diskas neatitinka televizoriaus spalvų sistemos standarto (PAL/NTSC). Pakeiskite nustatymą. – Diskas yra nešvarus; nuvalykite diską – Kartais gali atsirasti nedideli vaizdo iškreipimai. Tai nėra gedimas. – Išjunkite progressive scan funkciją rankiniu būdu: 1. Išjunkite progressive scan režimą (įjunkite įprastinį režimą). 2. Spauskite OPEN/CLOSE, kad atidarytumėte diskų dėklą. 3. Keletą sekundžių nuotolinio valdymo pulte spauskite "1".
Nėra garso	– Patikrinkite grotuvo audio sujungimus, raudoną ir baltą lizdus. – Teisingai nustatykite skaitmeninę audio išvestį (tai priklauso nuo įrenginio, kurį prijungėte prie grotuvo).
Diskas negroja	– Įdėkite diską taip, kad etiketė būtų viršuje. – Netinkamas regiono kodas. – Diske nėra jokių įrašų, arba tai yra netinkamos rūšies diskas. Norėdami rasti daugiau informacijos, skaitykite skyrių "Disko Grojimas – Grojimui tinkami diskai". – Įsitikinkite, ar diskas nėra subraižytas arba pažeistas. Nuvalykite diską arba įdėkite naują. – Patikrinkite, ar diske nėra defektų, pabandydami groti kitą diską.
Negalite pakeisti ekrano santykio	– Ekrano santykis nustatytas DVD diske. – Priklausomai nuo TV, gali būti, kad ekrano santykio pakeitimas yra neįmanomas.

Reikia pagalbos? Apsilankykite www.philips.com/support

KALBŲ KODAS

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

TURINYS

Priežiūros ir saugumo informacija

Pastatymas.....	8
Diskų valymas	8

Bendra informacija

Pridėti priedai	9
Regionų kodai	9

Sujungimai

Prijungimas prie televizoriaus	10-12
Scart lizdo naudojimas	10
Kompozitinio video lizdo naudojimas (CVBS)	10
Komponentinių video lizdų naudojimas (YPbPr)	11
RF modulatoriaus naudojimas	12
Įjungimas į elektros tinklą	13

Pasirenkami sujungimai

Stereo sistemos prijungimas	14
Stereo sistemoje yra dešinys ir kairys video In lizdas	14
Skaitmeninio AV imtuvo prijungimas	14
Imtuve yra PCM, Dolby Digital arba MPEG dekoderis	14
USB duomenų laikmenos prijungimas	15
USB lizdo naudojimas	15

Įrenginio peržiūra

Priekinė ir galinė panelės	16
Nuotolinio valdymo pultas	17

Pradžia

1 žingsnis: baterijų įdėjimas	18
Nuotolinio valdymo pulto naudojimas sistemos valdymui	18
2 žingsnis: Kanalo suradimas	18
3 žingsnis: Progressive scan funkcijos nustatymas	19
4 žingsnis: spalvų sistemos pasirinkimas	20
5 žingsnis: Kalbos nustatymai	21
OSD Kalbos nustatymas	21
Audio, subtitrų ir disko meniu kalbos	21

Diskų grojimas

Grojimui tinkami diskai	22
Palaikomi formatai	22

Grojimo funkcijos

Disko paleidimas	23
Pagrindinės grojimo funkcijos	23
Laikinas grojimo sustabdymas	23
Antraštės/ skyriaus/ takelio pasirinkimas	23
Grojimo sustabdymas	23
Video grojimo funkcijos	24
Disko meniu naudojimas	24
Pritraukimas (Zoom in)	24
Grojimas nuo paskutinės sustabdymo vietos	24
Lėtas vaizdas	24
Paieška į priekį arba atgal	24
Įvairios pakartojimo funkcijos	25
Pakartojimo režimas	25
Pakartoti takelio arba skyriaus dalį	25

Informacijos apie diską peržiūra	26-27
OSD meniu	26
Antraštės/ skyriaus / takelio pasirinkimas	26
Paieška laike	26
Audio / Subtitrai	26
Angle (žiūrėjimo kampas)	26
Laiko rodymas	26-27
Preview (peržiūra)	27

Audio CD grojimo informacijos peržiūra	27
Disc Go To / Track Go To / Takelio pasirinkimo funkcijos	27

Special DVD Features	28
Antraštės grojimas	28
Audio kalbos keitimas	28
Subtitrai	28

Specialios VCD ir SVCD funkcijos	28
Grojimo kontrolė (PBC)	28

DivX® disko grojimas	29
-----------------------------------	-----------

USB atminties įrenginys	30
USB įrenginio suderinamumas	30

Grojimas iš USB atminties įrenginio ar USB atminties kortelių skaitytuvo	31
---	-----------

TECHNINIAI DUOMENYS

TV STANDARTAS	(PAL/50Hz)	(NTSC/60Hz)
Linijų skaičius	625	525
Grojimo	multistandartas	(PAL/NTSC)
VIDEO GROJIMAS		
Video DAC	12 bitai, 108 MHz	
YPbPr	0.7 Vpp ~ 75 ohm	
Video išvestis	1Vpp ~ 75 ohm	
RGB (SCART)	0.7 Vpp ~ 75 ohm	
VIDEO FORMATAS		
Skaitmeninis	MPEG 2 for DVD,SVCD	
Suspaudimas	MPEG 1 for VCD DivX®	
DVD	50Hz	60Hz
Horiz. rezoliucija	720 pikseliai	720 pikseliai
Vertikali rezoliucija	576 linijos	480 linijos
VCD	50Hz	60Hz
Horiz. rezoliucija	352 pikseliai	352 pikseliai
Vertikali rezoliucija	288 linijos	240 linijos
AUDIO FORMATAS		
Skaitmeninis	MPEG/ AC-3/ PCM MP3(ISO 9660)	suspaustas Digital 16, 20, 24 bits, fs, 44.1, 48, 96 kHz 96, 112, 128, 256, 320 kbps & variable bitų dažnis fs, 32, 44.1, 48 kHz
Analog Sound Stereo. Dolby Surround suderinamas su Dolby. Digital multi-channel garsu.		
AUDIO grojimas		
DA Converter	24 bit, 192 kHz	
DVD	fs 96 kHz fs 48 kHz	4Hz – 44kHz 4Hz – 22kHz
SVCD	fs 48 kHz fs 44.1kHz	4Hz – 22kHz 4Hz – 20kHz
CD/VCD	fs 44.1kHz	4Hz – 20kHz
Signalas garsas (1kHz)		> 100 dB
Dinaminis spektras (1kHz)		> 90 dB
Crosstalk (1kHz)		> 100 dB
Trukdžiai (1kHz)		> 85 dB
MPEG MP3		MPEG Audio L3
Sujungimai		
Scart Išvestis	Euroconnector	
YPbPr	Išvestis 3x (yellow-geltona)	
Video Išvestis	(white/red- balta/ raudona)	
Audio Išvestis(K+D)		
Skaitmeninė išvestis	1 coaxial IEC60958 skirta CDDA / LPCM, IEC61937 skirta MPEG 1/2, Dolby Digital	
ĮRENGINYS		
Išmatavimai (w x h x d)	435 x 38 x 210 mm	
Svoris maždaug	2 kg	
ENERGIJOS SUVARTOJIMAS		
Energija:		230V; 50Hz
Energijos suvartojimas		< 10 W
Energijos suvartojimas budėjimo režime:		< 1 W

Naujausios programinės įrangos instaliavimas

Philips nuolatos išleidžia programinės įrangos, gamykliškai instaliuotos į grotuvą, atnaujinimus/mikroprogramų patobulinimus.

DĖMESIO!

Nenutraukite elektros tiekimo tuo metu, kai instaliuojate patobulinimus.

Patikrinkite ar yra nauji mikroprogramų versija:

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **OPEN/CLOSE** , kad atidarytumėte diskų dėklą.
→ Diskų dėklas atsidarys.
2. Nuotolinio valdymo pulte spauskite "55".
→ TV ekrane pamatysite instaliuotos programinės įrangos failo pavadinimą.

Kaip gauti naujausią programinę įrangą:

1. Apsilankykite Philips Interneto svetainėje, adresu www.philips.com/support, ir sužinokite apie naujausius programinės įrangos atnaujinimus.
2. Parsisiųskite patobulinimus į CD-R.
3. Įdėkite diską į diskų dėklą.
→ Ekrane atsiras meniu.

Upgrade **File Detected**

Upgrade?

Press Play to start

4. Spauskite **PLAY/PAUSE** , kad DVD grotuve būtų nukopijuoti naujausi programinės įrangos patobulinimai.
→ Ieškodami naujausių programinės įrangos atnaujinimų taip pat ieškokite ir su jais esančių instrukcijų apie tai, kaip instaliuoti programinę įrangą.

MP3/WMA/JPEG Picture (nuotraukų)	
CD- grojimas	32-33
Bendrasis valdymas	32
Grojimo pasirinkimas	32
Rodymas iš daugelio kampų (JPEG)	33
Peržiūros funkcija (JPEG)	33
Vaizdo pritraukimas (Zoom)	33
MP3/WMA muzikos ir JPEG nuotraukų rodymas/ grojimas vienu metu	33

DVD meniu nustatymai

Bendrųjų nustatymų meniu	34-35
Disko atrakinimas/ užrakinimas	34
OSD Language	34
Sleep (miego režimas).....	35
DivX VOD registracijos kodas	35
Audio nustatymų meniu	36-38
Analog Output (analoginė išvestis)	36
Skaitmeninio audio nustatymas	36-37
Garso režimas	37
CD Upsampling	38
Nakties režimas- įjungti arba išjungti.....	38
Video nustatymų meniu	39-41
TV Type	39
TV ekrano nustatymas.....	39
Progressive	40
Vaizdo nustatymai	40-41
Component- Komponentinis.....	41
Pirminių nustatymų meniu	42-45
Subtitrų/Audio/Disko meniu	42
Parental (apsauga nuo vaikų)	42-43
PBC	43
MP3/JPEG Meniu	43
Slaptažodžio/ apsaugos kodo keitimas	44
DivX® subtitrų kalbos nustatymas	44
Originalių nustatymų atkūrimas.....	45

Kiti nustatymai

Naujausios programinės įrangos instaliavimas	46
Techniniai duomenys	47
Problemų sprendimas	48-49
Dažniausiai užduodami klausimai (USB)	50
Žodynas	51

ATSARGIAI!

Aukšta įtampa! Neatidarinėkite įrenginio ir nerizikuokite gauti elektros smūgį.

Įrenginyje nėra dalių, kurias vartotojas pats turėtų prižiūrėti ir taisyti. Prašome taisymą patikėti kvalifikuotam personalui.


Pastatymas

Tinkamos vietos suradimas

- Pastatykite įrenginį ant lygaus, kieto ir stabilaus paviršiaus. Nestatykite įrenginio ant kilimo.
- Nedėkite sunkių daiktų ant įrenginio viršaus.
- Nestatykite įrenginio ant kitos aparatūros, kuri gali įkaisti (pvz., stiprintuvo ar imtuvo).
- Nedėkite nieko po įrenginiu (pvz., kompaktinių diskų, žurnalų).
- Pastatykite įrenginį netoli AC lizdo, kad AC kabelis būtų lengvai pasiekiamas.

Ventiliacija

- Pastatykite prietaisą į vietą, kur būtų tinkama ventiliacija ir tokiu būdu išvenkite vidinio perkaitimo. Užtikrinkite bent 10 cm (4") laisvą plotą nuo įrenginio galinės dalies ir nuo įrenginio viršaus ir 5 cm (2") nuo įrenginio šonų.

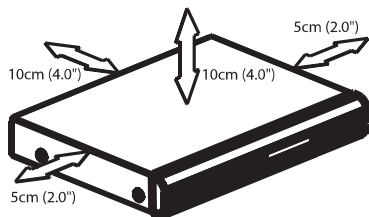


Venkite aukštą temperatūrą, drėgmės, vandens ir dulkių

- Ant prietaiso negalima taškyti ar lašinti.
- Nestatykite jokių pavojaus šaltinių ant prietaiso (pvz., skysčių pripildytų objektų, uždegtų žvakių).

Diskų valymas

Kartais iškyla problemų, jei į įrašymo įrenginį įdėtas diskas yra nešvarus (užstrigęs vaizdas, garso sutrikimai, vaizdo sutrikimai). Siekiant išvengti šių problemų diskai reguliariai turėtų būti valomi.

Norėdami nuvalyti diską naudokite mikro pluošto valymo skudurėlį ir tiesia linija valykite nuo disko centro į pakraštį.

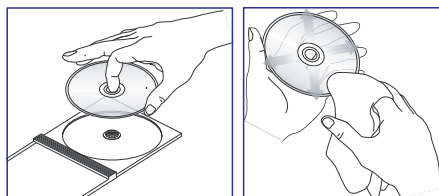

ATSARGIAI!

Nenaudokite tirpiklių: benzino, skiediklio, parduodamų valiklių ar antistatinių purškalo. Optinis lazerinis įrenginys naudoja daugiau galios, taigi valomojo CD naudojimas gali pažeisti optinį lazerį. Taigi venkite naudoti valomąjį CD.

Originalių nustatymų atkūrimas

Jeigu pasirinksite {Default} funkciją, tai sugrąžinsite visus gamyklinius nustatymus, išskyrus tėvų apsaugą ir disko užrakinimą.

1. Būnant pirminių nustatymų puslapyje 'Preference Page', spauskite ▲ ▼, kad pasirinktumėte {Default}, tada spauskite ►, kad pasirinktumėte {Reset}.
2. Spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
→ Gražinti visi gamykliniai nustatymai.

PATARIMAI:


Pabraukta galimybė/pasirinkimas yra gamyklinis nustatymas. Spauskite ◀, kad grįžtumėte prie buvusio meniu elemento. Spauskite **SETUP**, kad išeitumėte.

DVD MENIU NUSTATYMAI

Slaptažodžio/ apsaugos kodo keitimas

Jums visada reikia įvesti 6 skaitmenų slaptažodį, jeigu norite groti apsaugotą diską arba esate paprašyti įvesti slaptažodį. Abejais atvejais naudokite tą patį slaptažodį.

1. Pirminių nustatymų puslapyje spauskite **▲ ▼**, kad pasirinktumėte **{Password}**, o tada spauskite **►**, kad pasirinktumėte **{Change}**.
2. Spauskite **OK** ir tada TV ekrane pamatysite meniu.

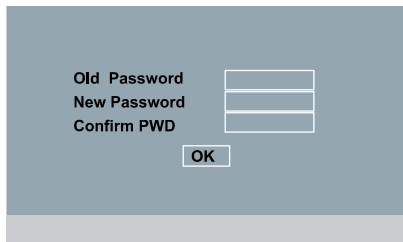

3. Naudokitės **skaitmenų klaviatūra 0-9**, kad įvestumėte apsaugos kodą- slaptažodį.
→ Kai įvedate slaptažodį pirmąjį kartą, įveskite gamykloje nustatytą slaptažodį "136900"
- Jeigu pamirštate savo slaptažodį, visada galite įvesti gamyklinį slaptažodį "136900"
4. Įveskite naują 6- skaitmenų slaptažodį.
5. Antrą kartą įveskite 6- skaitmenų slaptažodį.
→ Nuo dabar galios naujasis slaptažodis.
6. Spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

DivX® subtitrų kalbos nustatymas

Jūs galite nustatyti DivX® subtitrų kalbą.

1. Pirminių nustatymų puslapyje spauskite **▲ ▼**, kad pasirinktumėte **{DivX® Subtitle}**, tada spauskite **►**.

{Standard} (standartinės)

Albanian (albanų), Danish (danų), Dutch (olandų), English (anglų), Finnish (suomių), French (prancūzų), Gaelic (galų), German (vokiečių), Italian (Italų), Kurdish (kurdų), (Latin) (lotynų), Norwegian (norvegų), Portuguese (portugalų), Spanish (ispanų), Swedish (švedų) ir Turkish (turkų).

{Central European} (Centrinės Europos)

Albanian (albanų), Croat (kroatų), Czech (čekų), Dutch (olandų), English (anglų), German (vokiečių), Hungarian (vengrų), Irish (airių), Polish (lenkų), Romanian (rumunų), Slovak (slovakų), Slovene (slovėnų) ir Serbian (serbų).


{Cyrillic} (Kirilica)

Bulgarian (Bulgarų), Belorussian (baltarusių), English (anglų), Macedonian (makedoniečių), Moldavian (Moldavų), Russian (rusų), Serbian (serbų) ir Ukrainian (ukrainiečių).

2. Naudokitės **▲ ▼**, kad pasirinktumėte nustatymą ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

BENDRA INFORMACIJA

Pridėti priedai

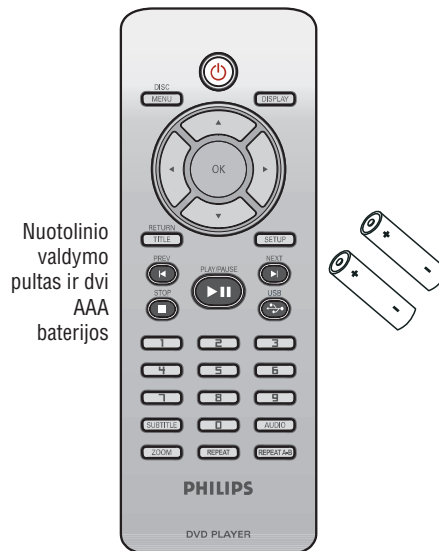

Nuotolinio valdymo pultas ir dvi AAA baterijos

Regionų kodai

Šiame DVD grotuve nėra palaikoma Regionų Valdymo sistema. Patikrinkite disko regiono kodą ir jeigu diskas neatitinka grotuvo regiono kodo (žiūrėkite į lentelę apačioje), jūs negalėsite disko groti šiuo DVD grotuvu.

Patarimai:


- Gali būti jog negalėsite groti CD-R/RW arba DVD-R/RW disko, dėl netinkamo disko tipo arba įrašymo sąlygų.
- Jeigu Jums nepavyksta groti vieno disko, pabandykite groti kitą diską. Blogai formatuotų diskų groti neįmanoma.

Regionas	Grojami diskai
JAV ir Kanados regionas	 
Didžiosios Britanijos ir Europos regionas	 
Azijos, Taivano, Korėjos Regionas	 
Australia, Naujosios Zelandijos, Lotynų Amerikos Regionas	 
Rusijos ir Indijos Regionas.	 
Kinijos, Calcos salų ir Futuna salų regionas.	 

PATARIMAI:

Pabraukta galimybė/pasirinkimas yra gamyklinis nustatymas. Spauskite **◀**, kad grįžtumėte prie buvusio meniu elemento. Spauskite **SETUP**, kad išėtumėte.

Prijungimas prie televizoriaus

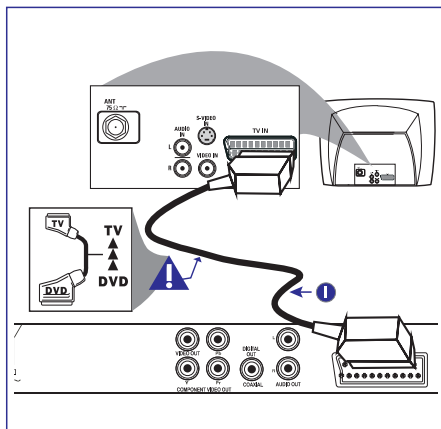

SVARBU


- Jūs turite pasirinkti tik vieną video sujungimą iš toliau išvardintų galimybių. Pasirinkimai priklauso nuo jūsų televizoriaus galimybių.
- Junkite DVD grotuvą tiesiogiai prie televizoriaus.
- SCART jungtis leis jums naudotis DVD grotuvo video ir audio funkcijomis.

Scart lizdo naudojimas

- Naudokite Scart kabelį/ laidą, kad sujungtumėte DVD lizdą (TV OUT) su atitinkamu televizoriuje esančiu Scart įvesties lizdu (kabelis nėra pridėtas).

Patarimas:

- Įsitikinkite, kad laido galas su užrašu "TV" yra jungiamas prie TV, o laido galas su užrašu "DVD" jungiamas prie DVD grotuvo.

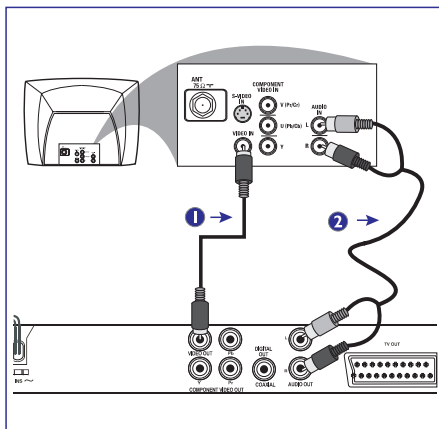

Kompozitinio video lizdo naudojimas (CVBS)

- Kompozitinį video laidą (geltonas) prijunkite prie DVD grotuvo VIDEO OUT lizdo, o kitą laido galą jungkite prie video įvesties lizdo esančio televizoriuje (jis gali būti pažymėtas: AV In, Video In, Composite arba Baseband). Laidas nėra pridėtas.
- Jeigu norite girdėti DVD grotuvo garsą per savo televizorių, junkite audio laidus (raudonas/ baltas) prie DVD grotuvo AUDIO OUT (L/R) lizdų ir prie atitinkamų AUDIO IN lizdų esančių televizoriuje. Laidas nėra pridėtas.

Apsaugos lygių paaiškinimai

{1. Kid Safe}

Tinkama visoms amžiaus grupėms.

{2. G}

Tinka visoms amžiaus grupėms.

{3. PG}

Galima žiūrėti su tėvų priežiūra.

{4. PG – 13}

Netinkama iki 13 metų.

{5. PG – R}

Reikia tėvų priežiūros, nerekomenduojama žiūrėti jaunesniems nei 17 metų.

{6. R}

Rekomenduojama žiūrėti tik esant šalia tėvams.

{7. NC – 17}

Netinka jaunesniems nei 17 metų.

{8. Adult}

Žiaurūs vaizdai. Galima žiūrėti tik suaugusiems dėl erotinių vaizdų, žiaurumo ar netinkamos kalbos.

Patarimai:

- Jeigu diskas nėra užkoduotas gamykloje, tai ši funkcija neapriboja žiūrėjimo.
- VCD, SVCD, CD apsaugos nuo tėvų funkcija negalioja. Tai taikoma ir nelegaliems DVD.
- Gali būti, jog kai kurie diskai nėra apsaugoti nuo vaikų, nors tai ir yra paminėta disko viršelyje. Tokiu atveju apsaugos nuo vaikų lygiai jokios įtakos neturi.

PBC

Jūs galite įjungti arba išjungti PBC (grojimo kontrolę). Ši funkcija galima tik SVCD arba Video CD 2.0 su PBC funkcija. Daugiau informacijos rasite 28 puslapyje.

MP3/JPEG Meniu

MP3/JPEG valdymas veikia tuo atveju, jeigu diskas yra įrašytas su meniu. Jūs galite pasirinkti įvairius rodymo meniu, kurie palengvins judėjimą po meniu.

- Pirminių nustatymų puslapyje spauskite ▲ ▼, kad pasirinktumėte {MP3/JPEG Nav}, tada spauskite ►.

{Without Menu} (be meniu)

Pasirinkite, kad matytumėte visus MP3/ Nuotraukų CD esančius failus.

{With Menu} (su meniu)

Pasirinkite, kad matytumėte vieną MP3/ Nuotraukų CD esantį katalogą.


- Naudokitės ▲ ▼, kad pasirinktumėte nustatymą ir spauskite OK, kad patvirtintumėte.

DVD MENU NUSTATYMAI

Pirminių nustatymų meniu

1. Du kartus spauskite **STOP** ■, kad sustabdytumėte grojimą. Tada nuotolinio valdymo pulte spauskite **SETUP**.

→ Atsiranda sistemos nustatymų meniu.

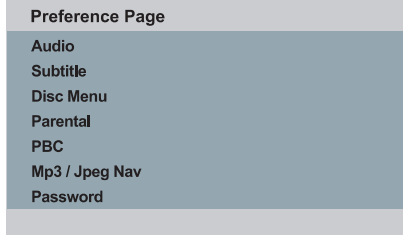

2. Spauskite ◀▶, kad pasirinktumėte **{Preference Page}**.
3. Spauskite ▲▼, kad pasirinktumėte elementą ir spauskite ▶, kad jį pasiektumėte. Pavyzdys: **{Parental}** (apsauga nuo vaikų)
→ Atsiranda pasirinkto elemento funkcijos/ pasirinkimai.
→ Jeigu pasirinkimas yra pilkame fone, tai jis negali būti pasiekiamas arba keičiamas.
4. Naudokitės ▲▼, kad pasirinktumėte nustatymą ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte. Pavyzdys: **{8 Adult}**
→ Nustatymas yra pasirinktas.
5. Spauskite **SETUP**, kad išeitumėte.

Subtitrų/Audio/Disko meniu

Šiuose meniu yra įvairūs kalboms pasirinkimai skirti audio, subtitrų ar diskų meniu. Daugiau informacijos rasite 21 puslapyje.

Parental (apsauga nuo vaikų)


Priklausomai nuo DVD, jūs galite būti paprašyti pakeisti apsaugos nuo vaikų lygį. Šie lygiai (nuo 1 iki 8) priklauso nuo šalies. Jūs galite uždrausti vaikams žiūrėti tam tikrus diskus ar scenas, tiesiog uždedami apsaugą nuo vaikų.

1. Pirminių nustatymų puslapyje, spauskite ▲▼, kad pasirinktumėte **{Parental}**, o tada spauskite ▶.

Preference Page	
Audio	1 KID SAFE
Subtitle	2 G
Disc Menu	3 PG
Parental	4 PG13
PBC	5 PGR
Mp3 / Jpeg Nav	6 R
Password	7 NC17

2. Naudokitės ▲▼, kad pasirinktumėte apsaugos nuo vaikų lygį ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
→ Pasirinkite **{8 Adult}**, kad išjungtumėte apsaugą nuo vaikų.
3. Naudokitės **skaitmenų klaviatūra 0-9**, kad įvestumėte 6 skaitmenų apsaugos kodą ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte (44 puslapyje skaitykite apie kodo-slaptažodžio keitimą).
 - DVD su aukštesniu apsaugos lygiu, nei jūs esate pasirinkę, gros tik tuo atveju, kai suvesite apsaugos kodą.

SUJUNGIMAI

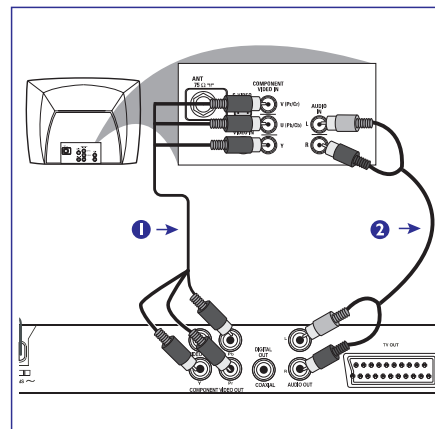

SVARBU !

Jeigu norite naudotis progressive scan vaizdo kokybe, jums reikia YPbPr ir progressive scan televizoriaus.

Komponentinių video lizdų naudojimas (YPbPr)


1. Naudokite komponentinius video laidus (raudonas/ mėlynas/ žalias), kad sujungtumėte DVD grotuvo **YPbPr** lizdus su komponentiniais video lizdais (YPbPr) esančiais televizoriuje. Kabelis nėra pridėtas.
2. Jeigu norite girdėti DVD grotuvo garsą per savo televizorių,junkite audio laidus (raudonas/ baltas) prie DVD grotuvo AUDIO OUT (L/R) lizdų ir prie atitinkamų AUDIO IN lizdų esančių televizoriuje. Laidas nėra pridėtas.
3. Daugiau informacijos apie progressive scan nustatymus rasite 19 puslapyje.

PATARIMAI:

Pabrukta galimybė/pasirinkimas yra gamyklinis nustatymas. Spauskite ◀, kad grįžtumėte prie buvusio meniu elemento. Spauskite **SETUP**, kad išeitumėte.

PATARIMAI:

Atlikdami sujungimų pakeitimus, įsitikinkite, kad įrenginiai yra išjungti iš elektros tinklo.

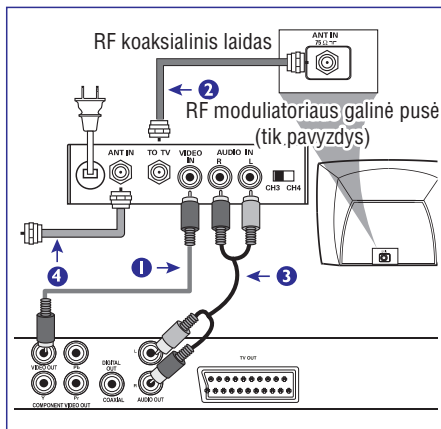

SVARBU !

- Jūsų televizoriuje yra tik vienas Antenna In lizdas (pažymėtas 75ohm arba RF In), tam, kad galėtumėte matyti DVD vaizdą savo televizoriuje, jums reikės RF moduliatoriaus. Prašome susisiekti su elektroninių prekių tiekėjais arba Philips, kad gautumėte daugiau informacijos apie moduliatoriaus naudojimą.

RF moduliatoriaus naudojimas

- Su kompozitiniu video laidu (geltonas) sujunkite DVD grotuvo VIDEO OUT (CVBS) lizdą su RF moduliatoriaus video įvesties lizdu.
- Naudokite RF koaksialinį laidą (nepridėtas) kad sujungtumėte ANTENNA OUT arba TO TV moduliatoriaus lizdą su ANTENNA IN televizoriaus lizdu.

- Jeigu norite girdėti DVD grotuvo garsą per savo televizorių, junkite audio laidus (raudonas/ baltas) prie DVD grotuvo AUDIO OUT (L/R) lizdų ir prie atitinkamų AUDIO IN lizdų esančių moduliatoriuje. Laidas nėra pridėtas.
- Junkite antenos arba kabelinės TV laidą į ANTENNA IN arba RF lizdą moduliatoriuje. (jis galėjo būti prijungtas prie televizoriaus. Išjunkite jį iš televizoriaus).

- Spauskite ▲ ▼, kad paryškintumėte vieną iš toliau išvardintų funkcijų:

BRIGHTNESS – ryškumas

Padidina arba pamažina vaizdo ryškumą. Pasirinkite (0), jeigu pageidaujate vidutinio/ subalansuoto nustatymo.

CONTRAST – kontrastas

Padidina arba pamažina vaizdo kontrastą. Pasirinkite (0), jeigu pageidaujate vidutinio/ subalansuoto nustatymo.

TINT – atspalvis

Patamsina arba pašviesina vaizdą. Pasirinkite (0), jeigu pageidaujate vidutinio/ subalansuoto nustatymo.

COLOR – spalva

Paryškina vaizdo spalvas arba jas pamažina. Pasirinkite (0), jeigu pageidaujate vidutinio/ subalansuoto nustatymo.

- Spauskite ◀ ▶, kad reguliuotumėte nustatymus pagal savo pageidavimus.
- Pakartokite 4-5 žingsnius kitiems spalvų nustatymams,
- Spauskite OK, kad patvirtintumėte.

Component – Komponentinis

Naudodamiesi šiuo nustatymu jūs galite perjunginėti tarp išvesties video signalų: RGB (kai scart) arba YpbPr.

- Video nustatymų puslapyje spauskite ▲ ▼, kad pasirinktumėte {Component}, tada spauskite ▶.

{Interlace}

Pasirinkite YPbPr jungčiai.

{RGB}

Pasirinkiet Scart jungčiai.

- Naudokitės ▲ ▼, kad pasirinktumėte nustatymą ir spauskite OK, kad patvirtintumėte.

Įspėjimas:

Kai DVD grotuvas nustatytas ant YPbPr (YUV), tai kai kurie televizoriai gali nelabai sinchroniškai veikti su grotuvu prijungtu per SCART lizdą.

DVD MENU NUSTATYMAI

Progressive

Progressive scan režime jūs galite mėgautis aukštesnės kokybės vaizdu. Jūs turite sujungti DVD grotuvą su TV (kuris palaiko Progressive scan) per YPbPr lizdus. Kitu atveju savo televizoriuje matysite iškreiptą vaizdą. Daugiau informacijos rasite 19 puslapyje.

1. Video nustatymų puslapyje spauskite ▲ ▼, kad pasirinktumėte **{Progressive}**, o tada spauskite ►.

{Off} (išjungti)

Išjungti Progressive Scan funkciją.

{On} (įjungti)

Įjungti Progressive Scan funkciją.

2. Naudokitės ▲ ▼, kad pasirinktumėte nustatymą ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
→ Sekite instrukcijomis ekrane, kad patvirtintumėte pasirinkimą (jeigu to reikia).
→ Jeigu ekrane matote iškreiptą vaizdą, palaukite 15 sekundžių kad vaizdas automatiškai taptų normalus.

Vaizdo nustatymai

Jūs galite pasirinkti vaizdo nustatymų "rinkinius".

- DVD grotuvo priekinėje panelėje galite spauskite **SMART PICTURE**, kad tiesiogiai pasiektumėte vaizdo nustatymus.

1. Video nustatymų puslapyje spauskite ▲ ▼, kad pasirinktumėte **{Picture Setting}**, o tada spauskite ►.

{Standard}

Standartiniai vaizdo nustatymai.

{Vivid}

Pasirinkus šį nustatymą, vaizdas taps ryškesnis.


{Cool}

Pasirinkus šį nustatymą, vaizdas taps "minkštesnis".

{Personal}


Asmeniniai vaizdo nustatymai. Jūs galite reguliuoti ryškumą, kontrastą, atspalvį ir spalvą.

2. Naudokitės ▲ ▼, kad pasirinktumėte nustatymą ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
3. Jeigu pasirinkote **{PERSONAL}**, tada kartokite 4-7 žingsnius.
→ Atsiras asmeninio vaizdo nustatymo meniu.

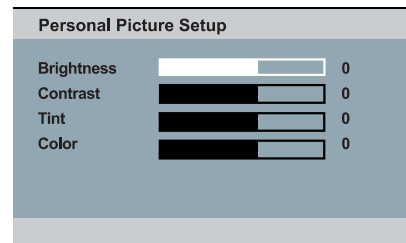

SUJUNGIMAI

Įjungimas į elektros tinklą

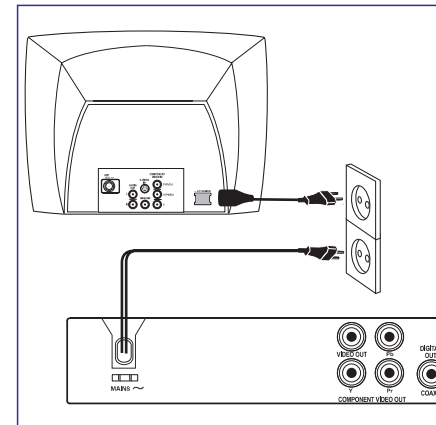

Po to kai atlikote visus sujungimus, Junkite AC elektros laidą į elektros tinklą.

Niekada neatlikinėkite jokių pakeitimų, kol įrenginiai neišjungti iš elektros tinklo.

Kai įdedate diską, **priekinėje DVD grotuvo panelėje spauskite STANDBY-ON.**

Ekranėlyje galite pamatyti "— — —".

PATARIMAI:


Pabraukta galimybė/pasirinkimas yra gamyklinis nustatymas. Spauskite ◀, kad grįžtumėte prie buvusio meniu elemento. Spauskite **SETUP**, kad išeitumėte.

PATARIMAI:

Atlikdami sujungimų pakeitimus, įsitikinkite, kad įrenginiai yra išjungti iš elektros tinklo.

PASIRENKAMI SUJUNGIMAI


Stereo sistemos prijungimas

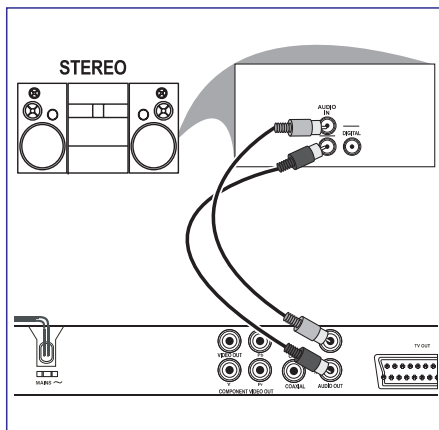

Stereo sistemoje yra dešinys ir kairys video In lizdas.

1. Pasirinkite vieną iš video jungčių (CVBS VIDEO IN arba COMPONENT VIDEO IN), tai priklauso nuo jūsų televizoriaus galimybių.
2. Naudokite audio laidus (baltas/ raudonas), kad sujungtumėte DVD grotuvo AUDIO OUT (L/R) lizdus su atitinkamais stereo sistemos AUDIO IN lizdais (laidai nepridėti).

Skaitmeninio AV imtuvo prijungimas

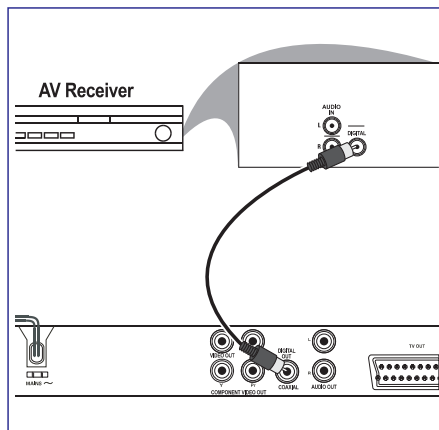

Imtuve yra PCM, Dolby Digital arba MPEG dekoderis

1. Pasirinkite vieną iš video jungčių (CVBS VIDEO IN arba COMPONENT VIDEO IN), tai priklauso nuo jūsų televizoriaus galimybių.
2. Sujunkite DVD grotuvo COAXIAL lizdą su atitinkamu imtuvo Skaitmeninio Audio In lizdu (laidas nepridėtas).
3. Nustatykite DVD grotuvo skaitmeninę išvestį tik PCM-Only arba ALL, tai priklauso nuo imtuvo galimybių (skaitykite 37 puslapį (Skaitmeninė išvestis)).


Patarimas:

- Jeigu skaitmeninės išvesties audio formatas neatitinka imtuvo galimybių, jūs girdėsite stiprų, pažeistą garsą arba nieko negirdėsite.

DVD MENIU NUSTATYMAI

Video nustatymų meniu

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **SETUP**.
→ Atsiranda sistemos nustatymų meniu.

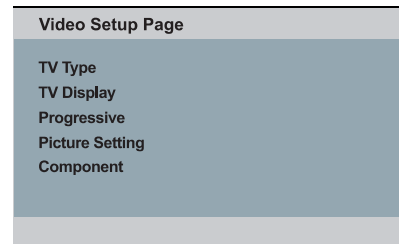

2. Spauskite **◀ ▶**, kad pasirinktumėte **{Video Setup Page}** (video nustatymų puslapį).
3. Spauskite **▲ ▼**, kad pasirinktumėte elementą, o tada spauskite **▶**, kad jį pasiektumėte.
Pavyzdys: **{TV Type}** (TV tipas)
→ Atsiranda pasirinktos funkcijos galimybės.
→ Jeigu pasirinkimas yra pilkame fone, tai ši funkcija yra nepasiekiama arba negali būti keičiama.
4. Naudokitės **▲ ▼**, kad pasirinktumėte nustatymą ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
Pavyzdys: **{PAL}**
→ Nustatymas yra pasirinktas.
5. Spauskite **SETUP**, kad išeitumėte.

TV Type

Jūs galite pasirinkti spalvų sistemos galimybes, kurios atitinka prijungtą televizorių. Daugiau informacijos rasite 20 puslapyje.

TV ekrano nustatymas

Vaizdo forma gali būti pritaikyta jūsų televizoriui, o formatus turi būti prieinamas grojamame diske. Kitu atveju vaizdas TV ekrane nepasikeis.

1. Vaizdo nustatymų puslapyje spauskite **▲ ▼**, kad pasirinktumėte **{TV Display}** (TV ekranas), o tada spauskite **▶**.

{4:3 Pan Scan}

Pasirinkite, jeigu turite įprastinį TV ir norite jį abi vaizdo pusės išsitemktų ekrane.




{4:3 Letter Box}

Pasirinkite, jeigu turite įprastinį TV. Plačiaekranis efektas, kai viršuje ir apačioje matosi juodos juostos.



{16:9}

Pasirinkite, jeigu turite plačiaekranį TV (rėmelių santykis 16-9).



2. Naudokitės **▲ ▼**, kad pasirinktumėte nustatymą ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

PATARIMAI: Atlikdami sujungimų pakeitimus, įsitikinkite, kad įrenginiai yra išjungti iš elektros tinklo.

PATARIMAI: Pabrinkta galimybė/pasirinkimas yra gamyklinis nustatymas. Spauskite **◀**, kad grįžtumėte prie buvusio meniu elemento. Spauskite **SETUP**, kad išeitumėte.

DVD MENU NUSTATYMAI

CD Upsampling

Naudojantis skaitmeniniais signalais CD esančiai muzikai jūs galite suteikti didesnę atrankos dažnį (sampling rate). Garso kokybė taps žymiai geresnė.

1. Audio nustatymų puslapyje spauskite ▲▼, kad pasirinktumėte **{CD Upsampling}**, o tada spauskite **OK**.

{Off} (išjungti)

Pasirinkite, kad išjungtumėte CD Upsampling funkciją.

{88.2 kHz (x2)}

Pasirinkite, jei norite kad disko atrankos dažnis padidėtų.

{176.4 kHz (x4)}

Pasirinkite, jei norite kad disko atrankos dažnis padidėtų 4 kartus.

2. Naudokitės ▲▼, kad pasirinktumėte nustatymą ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

Patarimas:

- *CD Unsampling funkcija naudojama tik prie stereo išvesties nustatymo, kai groja CD diskas.*

Nakties režimas- įjungti arba išjungti

Šis režimas nutildo garsą. Aukšti garsai bus sušvelninti, o žemi garsai šiek tiek patildyti.

1. Audio nustatymų puslapyje spauskite ▲▼, kad pasirinktumėte **{Night Mode}**, o tada spauskite **OK**.

{On}

Pasirinkite, jeigu norite sumažinti garsą. Ši funkcija tinkama tik filmų diskams su Dolby Digital režimu.


{Off}

Išjungia nakties režimą. Pasirinkite, jeigu norite mėgautis pilu garso spektru.

2. Naudokitės ▲▼, kad pasirinktumėte nustatymą ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

PASIRENKAMI SUJUNGIMAI

USB duomenų laikmenos prijungimas

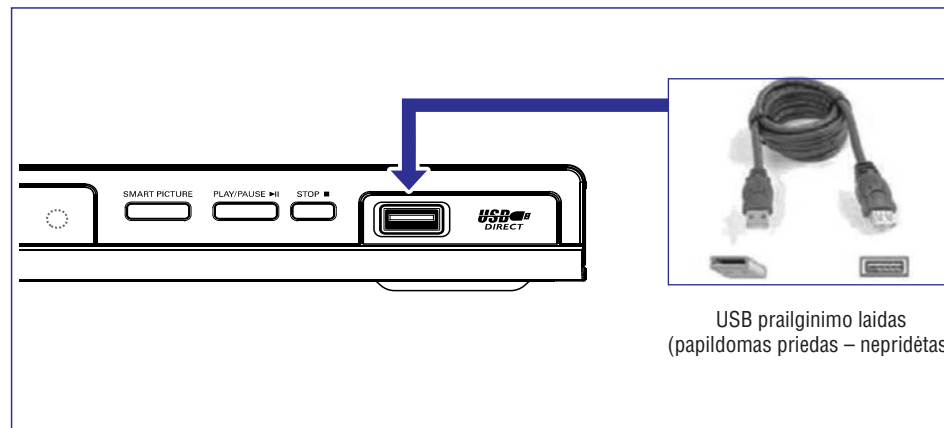

USB lizdo naudojimas

Jūs galite matyti USB įrenginio turinį per DVD.

1. Junkite USB įrenginį teisiai prie USB lizdo esančio priekinėje panelėje (kaip parodyta paveiksluke).
2. Spauskite **USB** mygtuką nuotolinio valdymo pulte ir pamatysite USB įrenginyje saugomus failus.
3. Prieš atjungdami USB įrenginį iš lizdo, sustabdykite grojimą.

Patarimai:

- *USB yra tinkamas JPEG/ MP3/WMA/DivX® failų grojimui*
- *Ne visi audio/video grotuvai ir skaitmeninės kameros yra tinkami.*
- *Vienu metu gali būti prijungtas tik vienas kortelių skaitytuvas.*
- *jeigu prijungtas netinkamas USB įrenginys, ekrane matysit 'Device Not Supported'.*
- *jeigu USB lizdas yra netinkamas USB įrenginiui, naudokitės USB prailginimo laidu.*
- *USB ir NTFS nepalaiko FAT 16 ir FAT 32 formatų.*



PATARIMAI:

Pabraukta galimybė/pasirinkimas yra gamyklinis nustatymas. Spauskite ◀, kad grįžtumėte prie buvusio meniu elemento. Spauskite **SETUP**, kad išeitumėte.

PATARIMAI:

Atlikdami sujungimų pakeitimus, įsitikinkite, kad įrenginiai yra išjungti iš elektros tinklo.

Priekinė ir galinė panelės

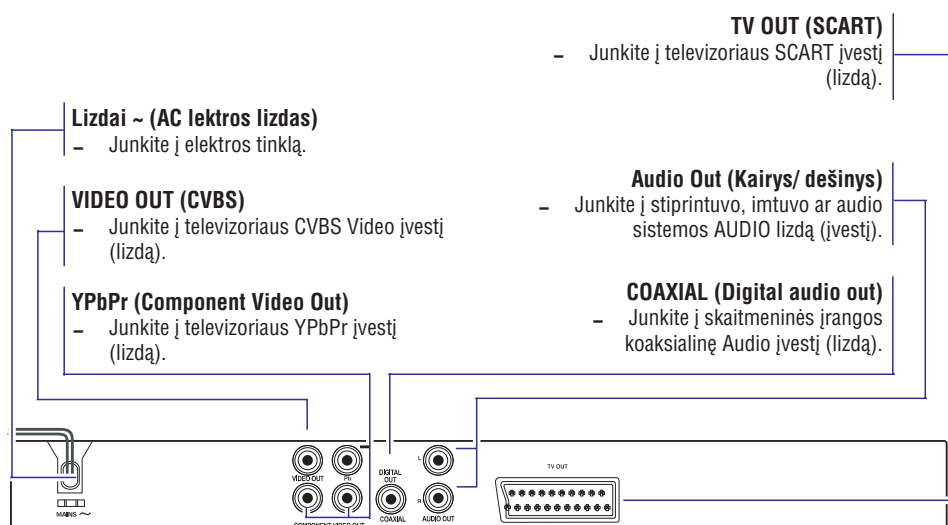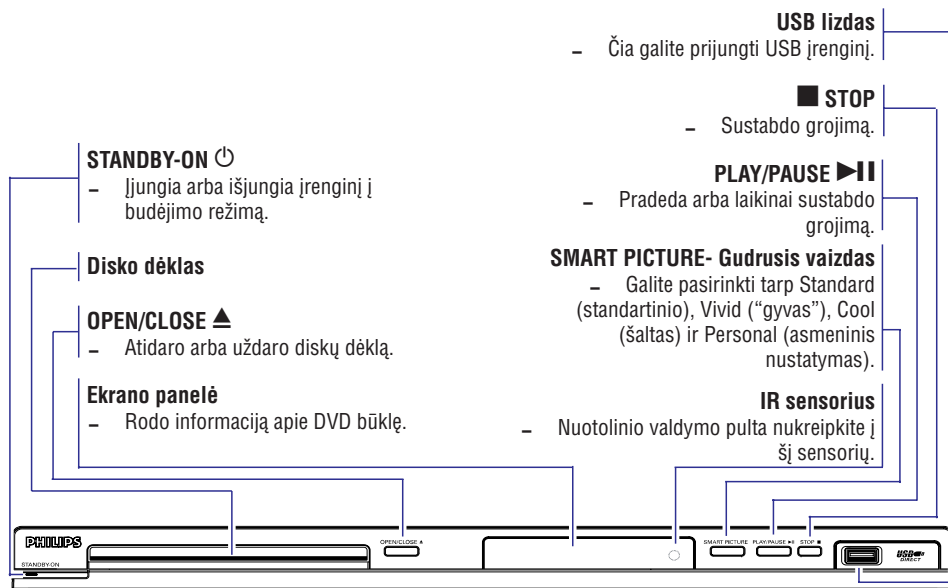

Digital Output (skaitmeninė išvestis)

Nustatykite skaitmeninę išvestį pagal papildomos audio įrangos sujungimus.

{All} (Visi)

Pasirinkite šį nustatymą, jeigu prijungtas įrenginys turi daugiakanalį dekoderį, kuris palaiko daugiakanalį audio formatą (Dolby Digital, MPEG-2).

{PCM Only} (tik PCM)

Pasirinkite, jeigu prijungtas įrenginys negali atkoduoti daugiakanalio audio formato. DVD grotuvas pavers Dolby Digital ir MPEG-2 daugiakanalius signalus į PCM (Pulse Code Modulation).

{Off} (išjungta)

Išjungia skaitmeninio audio išvestį. PVZ. Jeigu naudojate AUDIO OUT lizdus TV ar stereo sistemos prijungimui.

LPCM Output (LPCM išvestis)

Jeigu prijungėte DVD grotuvą prie PCM suderinamo imtuvo per skaitmeninius terminalus (pvz. Koaksialinius ar optinius), jums gali tekti pareguliuoti LPCM išvestį.

{48K}

Grojamasis diskas įrašytas 48kHz atrinkimo greičiu.

{96K}

Grojamasis diskas įrašytas 96kHz atrinkimo greičiu.

Šis formatas tinkamas tik Stereo-Classic (Flat) režime.

Patarimas:

- Kuo didesnis disko įrašymo atrinkimo greitis, tuo geresnė garso kokybė. LPCM išvestis gali būti pasirinkta tik tuo atveju, jeigu įjungtas PCM Only pasirinkimas.

Garso režimas

Garso nustatymo pasirinkimai/ galimybės yra tokios: {3D}, {Movie Mode} (filmų režimas), {Music Mode} (muzikos režimas).

1. Audio nustatymų puslapyje spauskite ▲ ▼, kad pasirinktumėte {Sound mode} (garso režimas), o tada spauskite ►.
2. Naudokitės ▲ ▼, kad pasirinktumėte elementą ir spauskite ►, kad patvirtintumėte.
3. Naudokitės ▲ ▼, kad pasirinktumėte nustatymą ir spauskite OK, kad patvirtintumėte.

3D

Naudojantis tik 2 garsiakalbiais jūs galite išgirsti virtualųjį erdvinį garą.

→ {Off} (išjungta) – {Living Room} (svetainė) – {Hall} (salė) – {Arena} (arena) – {Church} (bažnyčia)

Filmų režimas

Įvairūs filmų garso efektai.

→ {Off} (išjungta) – {Sci-Fic} – {Action} (veiksmas) – {Drama} – {Concert} (koncertas)

Muzikos režimas

Pasirinkite režimą, kuris atitinka jūsų grojamą muzikos stilių. Garso režimai reguliuoja garą pagal jūsų mėgstamą muziką.

Muzikos garso efektai:


→ {Off} (išjungta) – {Digital} – {Rock} – {Classic} – {Jazz}

PATARIMAI:

Pabrinkta galimybė/pasirinkimas yra gamyklinis nustatymas. Spauskite ◀, kad grįžtumėte prie buvusio meniu elemento. Spauskite **SETUP**, kad išeitumėte.

Audio nustatymų meniu

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **SETUP**.
→ Atsiranda sistemos nustatymų meniu.

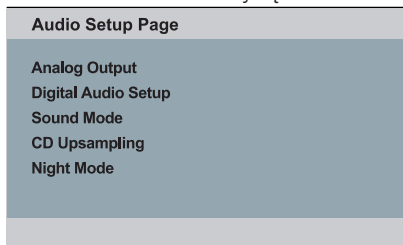

2. Spauskite **▲ ▼**, kad pasirinktumėte **{Audio Setup Page}** (audio nustatymų puslapį).
3. Spauskite **▲ ▼**, kad pasirinktumėte elementą, o tada spauskite **▶**, kad jį pasiektumėte.
Pavyzdys: **{Night Mode}** (nakties režimas)
→ Atsiranda pasirinktos funkcijos galimybės.
→ Jeigu pasirinkimas yra pilkame fone, tai ši funkcija yra nepasiekama arba negali būti keičiama.
4. Naudokitės **▲ ▼**, kad pasirinktumėte nustatymą ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
Pavyzdys: **{On}** (įjungti)
→ Nustatymas yra pasirinktas.
5. Spauskite **SETUP**, kad išeitumėte.

Analog Output (analoginė išvestis)

Savo DVD grotuve jūs galite nustatyti analoginę išvestį.

1. Audio nustatymų puslapyje spauskite **▲ ▼**, kad pasirinktumėte **{Analog Output}**, o tada spauskite **▶**.

{Stereo}

Pasirinkite šią nustatymą, kai garsas sklinda tik iš priekinių garsiakalbių.

{LT/RT}

Pasirinkite šią nustatymą jei jūsų DVD grotuvas yra prijungtas prie Dolby Pro Logic dekoderio.

{V SURR}

Leidžia naudotis virtualaus erdvinio garso efektais.


2. Naudokitės **▲ ▼**, kad pasirinktumėte nustatymą ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

Skaitmeninio audio nustatymas

Skaitmeninio audio nustatymo pasirinkimai/ galimybės yra tokios: {Digital Output}(skaitmeninė išvestis) ir {LPCM Output}(LPCM išvestis).

1. Audio nustatymų puslapyje spauskite **▲ ▼**, kad pasirinktumėte **{Digital Audio Output}**, o tada spauskite **▶**.
2. Naudokitės **▲ ▼**, kad pasirinktumėte elementą ir spauskite **▶**, kad patvirtintumėte.
3. Naudokitės **▲ ▼**, kad pasirinktumėte nustatymą ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.


Nuotolinio valdymo pultas

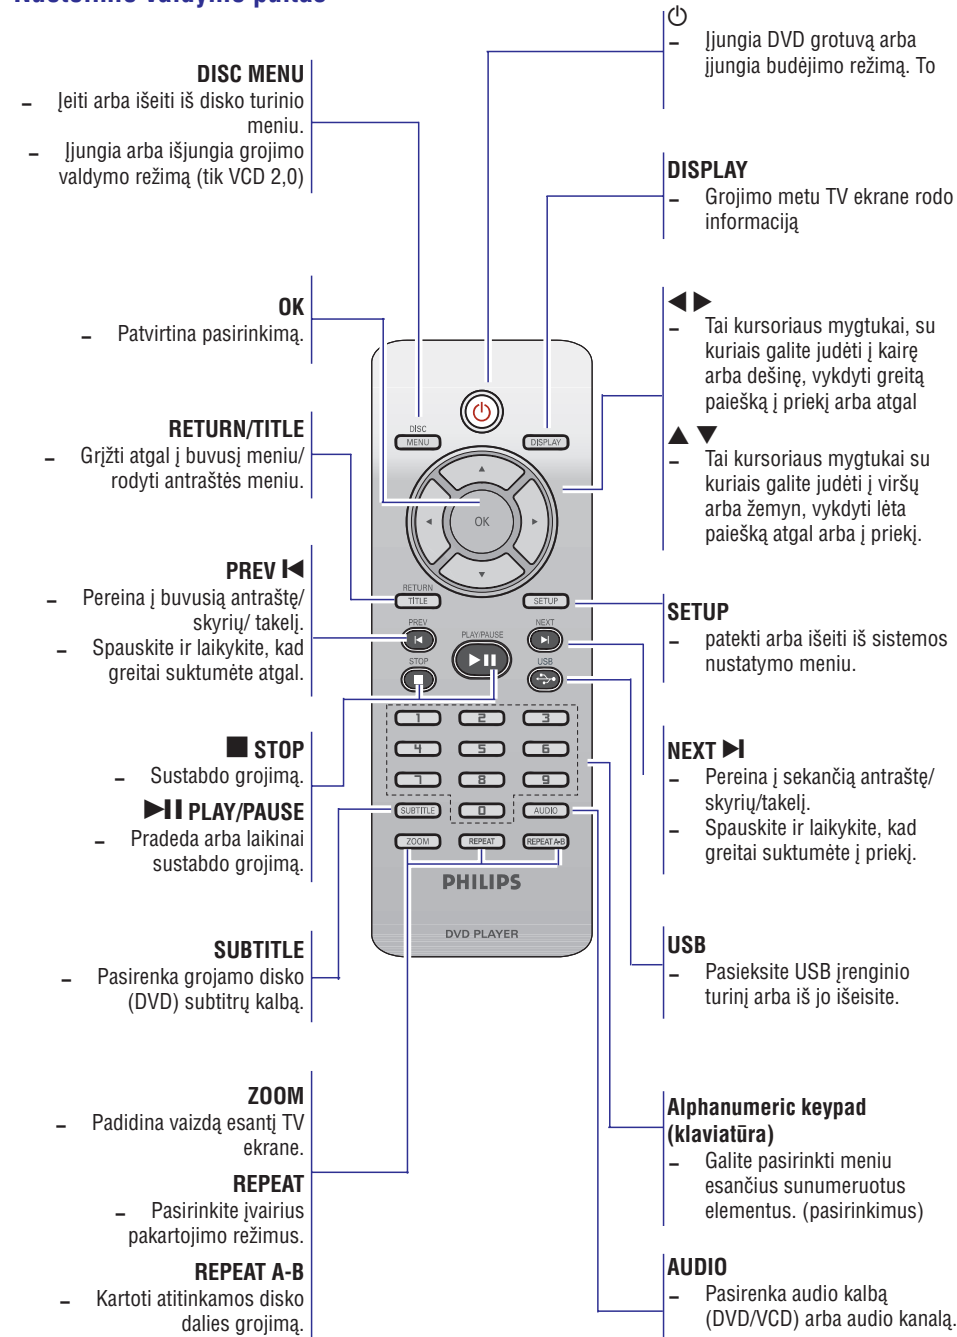

PATARIMAI:

Pabraukta galimybė/pasirinkimas yra gamyklinis nustatymas. Spauskite **◀**, kad grįžtumėte prie buvusio meniu elemento. Spauskite **SETUP**, kad išeitumėte.

1 žingsnis: baterijų įdėjimas

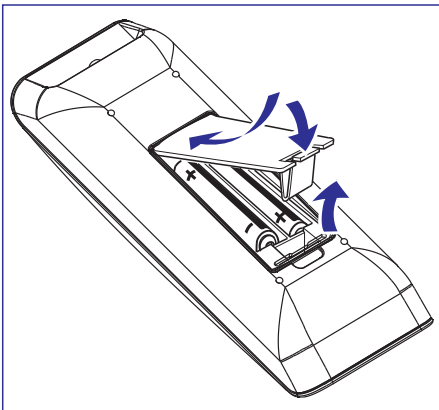


1. Atidarykite maitinimo elementų skyrelį.
2. Įdėkite du R06 arba AA tipo maitinimo elementus pagal nurodymus (+/-).
3. Uždarykite dangtelį.

DĖMESIO!

- Išimkite maitinimo elementus jeigu jie išsikrovė, arba jeigu ilgą laiką nenaudosite nuotolinio valdymo pultelio.
- Nesumaišykite maitinimo elementų (senų su naujais, anglinių su šarminėmis, ir pan.).
- Maitinimo elementuose yra cheminių medžiagų. Atsikratykite jais atitinkamai.

Nuotolinio valdymo pulto naudojimas sistemos valdymui

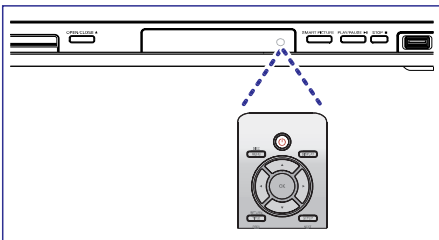

1. Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į sensorių (iR) esantį priekinėje įrenginio panelėje.
2. Tarp nuotolinio valdymo pulto ir DVD grotuvo negali būti jokių pašalinių objektų.

2 žingsnis: Kanalo suradimas

1. Ant grotuvo spauskite **STANDBY-ON** mygtuką, kad įjungtumėte.
2. Įjunkite televizorių ir nustatykite jį į tinkamą video-in kanalą. Turėtumėte matyti mėlyną DVD foną ekrane.
→ Paprastai šis kanalas yra tarp mažiausio ir didžiausio numerio kanalų ir gali vadintis FRONT, A/V IN, VIDEO. Skaitykite savo televizoriaus naudojimosi instrukcijas.
→ Arba galite įjungti savo televizoriaus 1-ąjį kanalą, tada kelis kartus spauskite "kanalo žemyn" mygtuką tol, kol pamatysite Video In kanalą.
→ Kitu atveju Televizoriaus nuotolinio valdymo pultas turėtų turėti mygtuką, kurį paspaudus pasirenkami skirtingi video režimai.
→ Arba jeigu naudojate modulatoriumi, nustatykite TV kanalą ant 3 arba 4.
3. Jeigu jūs naudojate išorinius įrenginius, tokius kaip stereo sistema ar imtuvus, įjunkite šiuos įrenginius ir pasirinkite reikiamą įvesties šaltinį. Daugiau informacijos rasite įrenginių vartojimo instrukcijose.

Sleep (miego režimas)

Ši funkcija leidžia išjungti DVD grotuvą po nustatyto laiko.

1. Bendrųjų nustatymų puslapyje spauskite , kad pasirinktumėte **{Sleep}**, o tada spauskite .

{15 Mins}

DVD grotuvas išsijungs po 15 minučių minutes.

{30 Mins}

DVD grotuvas išsijungs po 30 minučių.

{45 Mins}

DVD grotuvas išsijungs po 45 minučių.

{60 Mins}

DVD grotuvas išsijungs po 60 minučių.

{Off}

Išjungti "miego" funkciją.

2. Naudokitės , kad pasirinktumėte nustatymą ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

DivX VOD registracijos kodas

DivX® VOD leidžia nuomotis ar įsigyti filmus naudojantis DivX® paslauga internete.

Daugiau informacijos rasite: <http://vod.divx.com>.

1. Bendrųjų nustatymų puslapyje spauskite , kad pasirinktumėte **{DivX(R) VOD Code}**, tada spauskite .
- Atsiras registravimo kodas.
2. Spauskite **OK**, kad išeitumėte
3. Naudokitės registravimo kodu kad išsinuomotumėte ar įsigytumėte filmus iš DivX® VOD <http://vod.divx.com> puslapyje.
→ Sekite instrukcijomis ir parsisiuskite filmą į kompiuterį ir įsirašykite į CD-R/DVD±R(W).

Patarimai:

- Visi filmai gauti iš DivX® gali būti grojami šiuo DVD grotuvu.
- Žiūrint DivX® filmą jūs negalite atlikti paieškos laike.

PATARIMAI:


Pabraukta galimybė/pasirinkimas yra gamyklinis nustatymas. Spauskite , kad grįžtumėte prie buvusio meniu elemento. Spauskite **SETUP**, kad išeitumėte.

DVD MENU NUSTATYMAI

Ši DVD grotuvą jūs galite nustatyti taip, kad jis atitiktų jūsų poreikius.

Bendrųjų nustatymų meniu

1. Spauskite **SETUP** nuotolinio valdymo pulte.
→ Atsiranda sistemos nustatymo meniu.

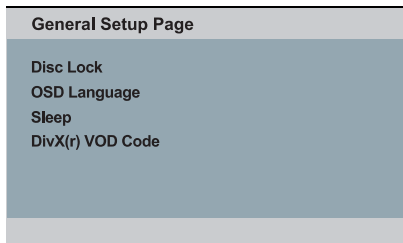

2. Spauskite ◀ ▶, kad pasirinktumėte **(General Setup Page)** (bendrųjų nustatymų puslapis).
3. Spauskite ▲ ▼, kad pasirinktumėte norimą elementą, o tada spauskite ▶, kad jį pasiektumėte.
Pavyzdys: **{OSD Language}** (OSD kalba)
→ Atsiranda pasirinktos funkcijos galimybių sąrašas.
→ Jeigu pasirinkimas yra pilkame fone, tai ši funkcija yra nepasiekiamą arba negali būti keičiama.
4. Naudokitės ▲ ▼, kad pasirinktumėte nustatymą, o tada spauskite **OK**, kad pasirinktumėte.
Pavyzdys: **{English}** (Anglų)
→ Nustatymas yra pasirinktas.
5. Spauskite **SETUP**, kad išeitumėte.

Disko atrakinimas/ užrakinimas

Jūs galite apsaugoti diską nuo rodymo, galite užrakinti iki 20 diskų.

1. Bendrųjų nustatymų puslapyje spauskite ▲ ▼, kad pasirinktumėte **{Disc Lock}** (disko užrakinimas), o tada spauskite ▶.

{Lock} (užrakinti).

Pasirinkite, kad užrakintumėte/ užblokuotumėte pasirinkto disko grojimą. Jeigu norėsite diską atrakinti, tai jums reikės 6 skaitmenų kodą. Gamykloje nustatytas kodas yra "136900" (skaitykite 44 puslapį "kodo/ slaptažodžio keitimas").

{Unlock} (atrankinti)

Pasirinkite, kad atrakintumėte diską ir galėtumėte jį laisvai groti.

2. Naudokitės ▲ ▼, kad pasirinktumėte nustatymą ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

OSD kalba

Šiame meniu rasite daug kalbos funkcijų. Daugiau informacijos rasite 21 puslapyje.

PRADŽIA

3 žingsnis: Progressive scan funkcijos nustatymas


(Tik progressive scan TV)

Progressive scan televizoriai rodo du kartus daugiau kadrų per sekundę nei įprastiniai televizoriai, taigi progressive scan vaizdas yra žymiai aukštesnės raiškos ir kokybės.

Prieš pradėdami...

- Įsitikinkite, kad DVD grotuvą su televizoriumi sujungėte per YPbPr jungtį (lizdą) (skaitykite 11 psl).
- Įsitikinkite, kad užbaigėte pagrindinius nustatymus ir instaliavimą.

1. Įjunkite TV ir nustatykite įprastinį (interlace) režimą (skaitykite TV vartojimo instrukcijas).
2. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **STANDBY-ON** ☺, kad įjungtumėte DVD grotuvą.
3. Pasirinkite tinkamą Video-in kanalą.
→ Pamatysite DVD fono meniu.
4. Spauskite **SETUP**.
5. Spauskite ▶, kad pasirinktumėte **(Video Setup Page)** (video nustatymų puslapis).

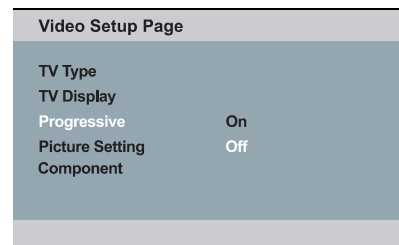

6. Pasirinkite **{Component}**, tada **{Interlace}** ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
7. Pakartotinai spauskite ▲ ▼, kad pasirinktumėte **{Progressive}**, o tada spauskite ▶.
8. Pasirinkite **{On}**, o tada spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
→ TV ekrane pamatysite meniu.

ACTIVATING PROGRESSIVE SCAN:

1. ENSURE YOUR TV HAS PROGRESSIVE SCAN.
2. CONNECT USING YPBPR(GBR) VIDEO CABLE.
3. IF THERE IS A DISTORTED PICTURE, WAIT 15 SECONDS FOR AUTO RECOVERY.

OK

CANCEL

9. Spauskite ◀, kad paryškintumėte **{OK}**, tada spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
10. Savo televizoriuje įjunkite progressive scan režimą (skaitykite televizoriaus naudojimo instrukcijas).
→ TV ekrane pamatysite meniu.

CONFIRM AGAIN TO USE PROGRESSIVE SCAN. IF PICTURE IS GOOD, PRESS OK BUTTON ON REMOTE.

OK

CANCEL

11. Spauskite ◀, kad paryškintumėte **{OK}**, tada spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
→ Nustatymai yra baigti, dabar jūs galite mėgautis aukštos kokybės vaizdu.

Progressive scan funkcijos rankinis išjungimas

- 15 sekundžių palaukite automatinio atsistatymo.

Arba

1. DVD grotuve spauskite **OPEN/CLOSE** ▲, kad atidarytumėte diskų dėklą.
2. Nuotolinio valdymo pulte keletą sekundžių spauskite "1".
→ Pamatysite DVD foną.

Patarimai:

- Ne visi progressive scan ir aukštos raiškos televizoriai yra suderinami su šiuo įrenginiu, taigi jūs galite matyti labai prastą vaizdą, kai įjungtas progressive scan režimas. Tokiu atveju išjunkite progressive scan funkciją ir televizoriuje ir DVD grotuve.

PATARIMAI:


Pabraukta galimybė/pasirinkimas yra gamyklinis nustatymas. Spauskite ◀, kad grįžtumėte prie buvusio meniu elemento. Spauskite **SETUP**, kad išeitumėte.

PATARIMAI:

Pabraukta galimybė/pasirinkimas yra gamyklinis nustatymas. Spauskite ◀, kad grįžtumėte prie buvusio meniu elemento. Spauskite **SETUP**, kad išeitumėte.

4 žingsnis: spalvų sistemos pasirinkimas

DVD grotuvo, disko ir TV spalvų sistema turi sutapti. Prieš nustatydami TV sistemą, nustatykite spalvų sistemą.

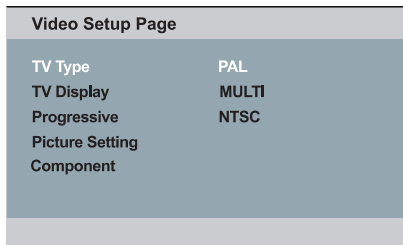

1. Spauskite **SETUP**.
2. Spauskite **▶**, kad pasirinktumėte {Video Setup Page}.
3. Pakartotinai spauskite **▲▼**, kad pasirinktumėte {TV Type} ir spauskite **▶**.
4. Naudokitės **▲▼**, kad pasirinktumėte vieną iš žemiau išvardintų funkcijų.

{PAL}

Pasirinkite šį nustatymą, jei prijungtas televizorius turi nustatytą NTSC spalvų sistemą. Taip disko NTSC signalą pakeisite į PAL formatą.


{NTSC}

Pasirinkite šį nustatymą, jei prijungtas televizorius turi nustatytą PAL spalvų sistemą. Taip disko PAL signalą pakeisite į NTSC formatą.

{Multi}

Pasirinkite šį nustatymą, jeigu prijungtas televizorius suderinamas ir su PAL ir su NTSC (multi- sistema). Išvesties formatas tokiu atveju priklausys nuo disko video signalo.

5. Pasirinkite nustatymą ir spauskite **OK**.
→ Sekite instrukcijomis ekrane, kad patvirtintumėte pasirinkimą.

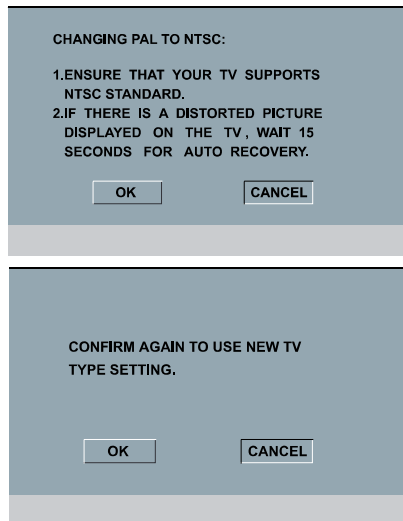

6. Spauskite **◀**, kad paryškintumėte **{OK}** ir tada spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

TV spalvų sistemos pirminio nustatymo sugražinimas

- Palaukite 15 sekundžių ir sistema automatiškai atsistatys.

Arba

1. DVD grotuve spauskite **OPEN/CLOSE ▲**, kad atidarytumėte diskų dėklą.
2. Nuotolinio valdymo pulte keletą sekundžių spauskite **“3”**.
→ Pamatysite DVD foną.

Patarimai:

- Prieš keisdami TV spalvų sistemos nustatymus, įsitikinkite, kad jūsų TV palaiko pasirinktą TV sistemą.
- Jeigu televizoriuje nematote jokio vaizdo, 15 sekundžių palaukite automatinio atsistatymo.

Rodymas iš daugelio kampų (JPEG)

- Grojimo metu spauskite **▲▼◀▶**, kad apsuktumėte vaizdą:
▲: vertikalus apvertimas 180 laipsnių kampų.
▼: horizontalus apvertimas 180 laipsnių kampų.
◀: apukimas prieš laikrodžio rodyklę 90 laipsnių kampų.
▶: apukimas pagal laikrodžio rodyklę 90 laipsnių kampų.


Patarimai:

- Gali būti jog negalėsite groti kai kurių MP3-JPEG diskų, dėl disko konfigūracijos arba įrašymo sąlygų.
- Normalu, jog klausantis MP3 gali girdėti trumpus trukčiojimus.
- Daugiasesijiniai diskai yra kitokio formato, todėl galėsite girdėti tik pirmą sesiją.

Peržiūros funkcija (JPEG)

Jūs galite pamatyti disko arba pasirinkto katalogo informaciją.

1. Grojimo metu spauskite **DISPLAY**.
→ TV ekrane atsiras 12 sumažintų paveiksliukų.

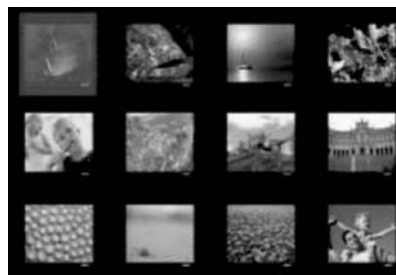

2. Spauskite **PREV ◀ / NEXT ▶**, kad pasirinktumėte paveiksliukus, arba buvusį/ sekantį puslapį.
3. Su **▲▼◀▶** pasirinkite paveiksliuką ir spauskite **OK**, kad pradėtumėte grojimą/ rodymą.
4. Spauskite **DISC MENU**, kad grįžtumėte į nuotraukų CD meniu.

Vaizdo pritraukimas (Zoom)

- Grojimo metu pakartotinai spauskite **ZOOM**, kad pasirinktumėte įvairius pritraukimo variantus.
- Su **▲▼◀▶** judėkite po išdidintą vaizdą.

MP3/WMA muzikos ir JPEG nuotraukų rodymas/ grojimas vienu metu

1. Įdėkite diską su MP3/WMA ir JPEG failais.
→ Ekrane pamatysite disko meniu.
2. Pasirinkite MP3/WMA takelį.
3. Muzikos grojimo metu, pasirinkite nuotraukos failą ir spauskite **OK**.
→ Skaidrių/ nuotraukų peržiūra vyks kartu su muzikos grojimu.
4. Spauskite **STOP ■**, kad sustabdytumėte skaidrių peržiūrą.
5. Dar kartą spauskite **STOP ■**, kad sustabdytumėte muzikos grojimą.

Patarimas:

- Gali būti jog kai kurie Kodak arba JPEG failų gali trūkinėti, tai priklauso nuo disko konfigūravimo ir įrašymo sąlygų.
- Kai klausėtės muzikos ir žiūrėte JPEG failus vienu metu, jūs negalite prasukti į priekį arba atgal.

PATARIMAI:

Pabrukta galimybė/pasirinkimas yra gamyklinis nustatymas. Spauskite **◀**, kad grįžtumėte prie buvusio meniu elemento. Spauskite **SETUP**, kad išeitumėte.

PATARIMAI:

Tam tikruose diskuose išvardintos funkcijos gali būti neprieinamos. Visada skaitykite prie disko pridėtas naudojimosi instrukcijas.

GROJIMO FUNKCIJOS

MP3/WMA/JPEG Picture (nuotraukų) CD- grojimas


Šiuo DVD grotuvu galite groti MP3, WMA ir JPEG failus įrašytuose CD-R/RW diskuose, komerciniuose CD ir USB įrenginyje

SVARBU!

Televizoriuje įjunkite teisingą Video In kanalą (skaitykite 18 psl.)

Bendrasis valdymas

- Įdėkite diską arba prijunkite USB įrenginį.
→ Disko nuskaitymo laikas gali užtrukti iki 30 sekundžių, tai priklauso nuo failų konfigūracijos.
→ Disko meniu duomenys atsiranda ekrane.

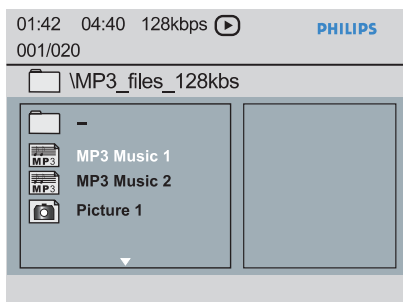

- Spauskite **PREV** / **NEXT** kad pasiektumėte buvusį arba sekantį meniu puslapį.
- Spauskite **▲** / **▼**, kad pasirinktumėte katalogą ir tada spauskite **OK**, kad jį atidarytumėte.
- Spauskite **▲** / **▼**, kad pasirinktumėte takelį ar failą.

- Jeigu pasirinkote jpeg failą, tai jo peržiūrą pamatysite TV ekrane.
- Jeigu pasirinkote MP3/WMA failą, ID3 (MP3 - Paskutinė antraštė dainininkas ir albumas), ir Meta duomenys (WMA – antraštė, atlikėjas, kopijavimo teisės ir komentarai) bus rodomi TV ekrane.

- Spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

Patarimas:

- Jeigu grojamas failas yra nepasirinktas, tai nematysite ID3/Meta informacijos.

Grojimo pasirinkimas

Grojimo metu jūs galite:

- Spauskite **PREV** / **NEXT**, kad pasirinktumėte buvusį ar sekantį takelį ar failą iš katalogo.
- Pakartotinai spauskite **PLAY/PAUSE**, kad sustabdytumėte arba vėl pradėtumėte grojimą.

PRADŽIA

5 žingsnis: Kalbos nustatymai

Kalbos nustatymai yra skirtingi, priklausomai nuo jūsų regiono ar šalies. Jie gali neatitikti naudojimosi instrukcijose pavaizduotų paveikslėlių.

OSD Kalbos nustatymai

Šio grotuvo ekrano meniu (On Screen Display – OSD) galite pasirinkti norimą kalbą.

Meniu kalba (ekrane) sistemoje liks tokia, kokią nustatysite.

General Setup Page	
Disc Lock	ENGLISH
OSD Language	DEUTSCH
Sleep	NEDERLANDS
DivX(r) VOD Code	FRANÇAIS
	ITALIANO
	ESPAÑOL
	SVENSKA

- Spauskite **SETUP**.
- Naudokitės **▲** / **▼** mygtukais, kad pasirinktumėte **{OSD Language}** ir paspauskite **▶**.
- Naudokitės **▲** / **▼** mygtukais, kad paryškintumėte norimą kalbą, ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

Audio, subtitrų ir disko meniu kalbos

Jūs galite pasirinkti norimą subtitrų, disko meniu ar takelio kalbą. Jeigu diske pasirinktos kalbos nėra, bus naudojama gamykloje nustatyta disko kalba.

Preference Page	
Audio	English
Subtitle	Chinese
Disc Menu	French
Parental	Spanish
PBC	Portuguese
Mp3 / Jpeg Nav	Polish
Password	Italian

- Du kartus spauskite **STOP**, kad sustabdytumėte grojimą, o tada spauskite **SETUP**.
- Spauskite **▶**, kad pasirinktumėte **{Preference page}** (pirmenybinių nustatymų puslapį).
- Su **▲** / **▼** pasirinkite toliau išvardintas funkcijas ir tada spauskite **▶**.

{Audio}

Pasirinkite, kad pakeistumėte disko takelio kalbą.

{Subtitle}

Pasirinkite, kad pakeistumėte subtitrų kalbą.

{Disc Menu}

Pasirinkite, kad pakeistumėte disko meniu kalbą.

- Naudokitės **▲** / **▼**, kad pasirinktumėte kalbą, o tada spauskite **OK**.

Jeigu Jūsų pageidaujamos kalbos nėra sąrašė, tada pasirinkite {Others} (kitos) ir naudodamiesi skaitmenų klaviatūra 0-9 įveskite 4 skaitmenų kalbos kodą "XXXX" ir spauskite **OK (skaityte 5 psl.).**

- Pakartokite **3-4** žingsnius kitos kalbos nustatymams.

PATARIMAI:

Tam tikruose diskuose išvardintos funkcijos gali būti neprieinamos. Visada skaitykite prie disko pridėtas naudojimosi instrukcijas.

PATARIMAI:

Pabraukta galimybė/pasirinkimas yra gamyklinis nustatymas. Spauskite **◀**, kad grįžtumėte prie buvusio meniu elemento. Spauskite **SETUP**, kad išeitumėte.

DISKŲ GROJIMAS

SVARBU!

- Jeigu, kai mygtukas yra paspaustas, TV ekrane pasirodo draudimo ikona (⊘), tai reiškia, kad įdėtame diske šios funkcijos nėra, arba ji neprieinama tam tikru laiku.
- DVD diskai ir grotuvai yra sukurti su regioniniais apribojimais. Prieš paleisdami diską, įsitikinkite, ar jūsų diskas ir grotuvas priklauso tai pačiai zonai.

Grojimui tinkami diskai

Naudodami šį įrenginį, jūs galite groti tokius diskus:

DVD Video (Digital Versatile Disc)



DVD±RW (DVD Rewritable- perrašomas)
Audio/Video formatai arba
MP3/WMA/JPEG/DivX® failai.



DVD±R (DVD Recordable- įrašomas)
Audio/Video formatai arba
MP3/WMA/JPEG/DivX® failai.



CD-R (CD-Recordable- įrašomas)
Audio/Video formatai arba
MP3/WMA/JPEG/DivX® failai.



CD-RW (CD-Rewritable- perrašomas)
Audio/Video formatai arba
MP3/WMA/JPEG/DivX® failai.



Audio CD (Compact Disc Digital Audio- skaitmeninio audio diskas)



Video CD
(Formats 1.0, 1.1, 2.0)



Super Video CD



MP3-Disc



DivX® Disc

(DivX® 3.11, 4.x, 5.x ir 6.0 ir DivX® Ultra)



Palaikomi formatai

MP3/WMA takeliai

- Failų plėtiniai turi būti tokie: '.mp3', '.wma'
- JPEG/ISO formatai.
- Daugiausiai rodoma 14 simbolių.
- Palaikomas bitų dažnis:
32 – 320 kbps (MP3)
32 – 192 kbps (WMA)

JPEG vaizdai

- Failų plėtiniai turi būti '.JPG' o ne '.JPEG.'
- JPEG/ISO formatai
- Galima rodyti tik DCF-standarto vaizdus arba tokius JPEG kaip TIFF.

DivX® movies

- Failų plėtiniai turi būti '.AVI', '.MPG', or '.MP4.'
- DivX® 3.11, 4.x, 5.x, 6.0 ir DivX® Ultra
- Q-pel vaizdo rodymas
- Global Motion Compensation (GMC) vaizdo grojimas.

Patarimai:

- Palaikoma 100 CD sesijų ir 10 DVD Multi- border.
- Palaikomi tik finalizuoti (užbaigti) DVD-R ir DVD-RW diskai.
- DVD+R ir DVD+RW diskai bet kuriuo atveju nėra palaikomi.


GROJIMO FUNKCIJOS

Grojimas iš USB atminties įrenginio ar USB atminties kortelių skaitytuvo

Jūs galite groti JPEG, MP3 arba WMA iš USB atminties įrenginio ar kortelių skaitytuvo.

Bet jūs negalite koreguoti arba kopijuoti failų

1. Disko grojimo metu, prijunkite USB įrenginį prie USB lizdo (skaitykite 15 psl.).
→ Ekrane matysite tokį užrašą 'Press USB key to select device' (Spauskite USB mygtuką, kad pasirinktumėte įrenginį).
2. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **USB**, kad pasiektumėte USB esančius duomenis.
→ TV ekrane pamatysite failų meniu.
→ **USB1** bus paryškinta meniu (prijungtas tik vienas USB įrenginys).

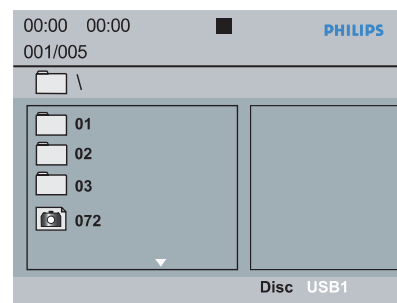

3. Spauskite **▲ ▼**, kad pasirinktumėte failą ir tada spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
4. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **USB**, kad išeitumėte iš meniu ir sugrįžtumėte prie diskų grojimo.

- DVD automatiškai pasieks USB įrenginyje esančią informaciją, tuo atveju, jeigu USB įrenginys yra prijungtas, o grojamo disko nėra.

Patarimas:

- 300 katalogų ir daugiausiai 648 antraštės gali būti palaikomos.

Muzikos failų perkėlimas iš kompiuterio į USB atminties įrenginį.

- Perkelkite failus į USB Drag and Drop principu.
- Jūs galite naudotis muzikos valdymo programine įranga muzikos perkėlimui į USB.
- Bet WMA failai gali būti negrojami dėl suderinamumo problemų.

PATARIMAI:

Dėl konfigūracijos, disko savybių, įrašymo sąlygų ar programinės įrangos kai kurie diskai negalės būti grojami šiuo grotuvu.

PATARIMAI:

Tam tikruose diskuose išvardintos funkcijos gali būti neprieinamos. Visada skaitykite prie disko pridėtas naudojimosi instrukcijas.

USB atminties įrenginys

Kai prijungiate USB atminties įrenginį prie DVD grotuvo, jūs galite mėgautis muzika per DVD grotuvą.

- Tinkami USB atminties įrenginiai:
 - USB flash memory (USB 2.0 arba USB 1.1)
 - USB flash players (grotuvai) (USB 2.0 arba USB 1.1)
 - Atminties kortelės (reikia papildomo, šiam DVD tinkamo atminties kortelių skaitytuvo).
- Tinkami formatai:
 - USB arba atminties failų formatai FAT16, FAT 32 (sektoriaus dydis: 2K bitai)
- DVD grotuvas negroja toliau išvardintu elementu:
 - Tuščių albumų: tai albumas kuriame nėra MP3 ar WMA failų.
 - Netinkamo formato failai yra praleidžiami, tai reiškia, kad Word dokumentas '.doc' arba MP3 failas su '.d1f'. plėtimu yra netinkami.
 - AAC, PCM ir WAV audio failai.
 - DRM saugomi WMA failai.
 - WMA failai Lossless formate yra praleidžiami.

USB įrenginio suderinamumas

- Ne visi nešiojami audio/ video grotuvai ir skaitmeninės vaizdo kameros yra tinkamos.
- Jeigu prie grotuvo prijungėte netinkamą įrenginį, tai ekrane matysite užrašą "Device Not Supported" (netinkamas įrenginys).
- USB lizdui tinka JPEG/MP3/WMA failai, taip pat įmanoma nuskaityti '.avi', '.mp4' and '.mpg' failus.
- Nuo kopijavimo saugomi failai nebus grojami.

Disko paleidimas

1. Televizoriuje įjunkite reikia DVD grotuvui programos numerį.
2. Paspauskite **STANDBY-ON** , kad įjungtumėte įrenginį.
3. Įrenginio priekyje panelėje paspauskite **OPEN/CLOSE** .
 - Nuotolinio valdymo pulte galite laikyti paspaude **STOP**  mygtuką, kad atidarytumėte diskų dėklą.
4. Atsargiai padėkite diską ant padėkliuko, kad etiketė būtų viršuje, ir tada paspauskite **OPEN/CLOSE** .
 - Įsitikinkite, kad disko pavadinimas būtų viršuje. Jeigu grojate dvipusius diskus, įdėkite diską taip, kaip parodyta jo etiketėje.
5. Grojimas prasidės automatiškai, jeigu ne, tai paspauskite **PLAY/PAUSE** .
 - Jeigu TV ekrane atsiranda disko meniu, skaitykite 24 puslapį "Disko meniu"
 - Jeigu diske įjungta apsauga nuo vaikų, Jums reikės suvesti 6 skaitmenų kodą (skaitykite 44 puslapį).
 - Daugiau informacijos apie grojimo funkcijas rasite 23-33 puslapiuose

Patarimai:

- Neapverskite, nestumdykite DVD diskų grotuvo, kol diskas yra grotuve.
- Neuždarinėkite diskų dėklo rankomis.

Pagrindinės grojimo funkcijos

Visos toliau išvardintos galimybės pasiekiamos naudojantis nuotolinio valdymo pultu.

Laikinas grojimo sustabdymas

1. Grojimo metu paspauskite **PLAY/PAUSE**  ir taip laikinai sustabdysite vaizdą.
 - Garsas bus užtildytas.
2. Jeigu norite sugrąžinti normalų grojimą dar kartą paspauskite tą patį mygtuką **PLAY/PAUSE** .

Antraštės/ skyriaus/ takelio pasirinkimas

- Grojimo metu paspauskite **PREV** , kad grįžtumėte į pasirinkto skyriaus ar takelio pradžią, dar kartą paspauskite **PREV** , kad grįžtumėte prie buvusio takelio, skyriaus ar antraštės.
- Spauskite **NEXT**, kad eitumėte prie sekančio takelio ar skyriaus.
- Spauskite **DISPLAY**, kad pamatytumėte disko informacijos teksto liniją (pvz. 00/08).
- Naudokitės **skaičių klaviatūra 0-9**, kad įvestumėte norimo takelio, skyriaus ar antraštės numerį.
 - Grojimas prasidės nuo įvesto takelio, skyriaus ar antraštės numerio.

Grojimo sustabdymas

- Spauskite **STOP** .

Patarimai:

- Jeigu diskas yra sustabdytas apie 5 minutes-atsiras ekrano užsklanda.
- Jeigu apie 15 minučių nespausite jokio mygtuko, tai grotuvas automatiškai išsijungs į budėjimo režimą.

Video grojimo funkcijos

Disko meniu naudojimas

Priklausomai nuo disko, kai įdedate diską, ekrane gali atsirasti disko meniu.

Grojimo funkcijos arba elemento pasirinkimas

- Naudokitės ▲ ▼ mygtukais, arba nuotolinio valdymo pulto **skaitmenų klaviatūra 0-9**, tada spauskite **OK**, kad pradėtumėte grojimą.

Pasiekti meniu arba iš jo išeiti

- Spauskite **DISC MENU**.

Pritraukimas (Zoom in)

TV ekrane jūs galite padidinti vaizdą ir po jį judėti.

- Grojimo metu pakartotinai spauskite **ZOOM**, kad padidintumėte vaizdą.
→ Su ▲ ▼ ◀ ▶ mygtukais galite judėti po išdidintą vaizdą.
→ Grojimas bus tęsiamas.
- Pakartotinai spauskite **ZOOM**, kad vėl sugrįžtumėte prie originalaus vaizdo dydžio.

Grojimas nuo paskutinės sustabdyto vietos

Jūs galite groti 5 paskutinius diskus nuo paskutinio sustabdyto taško, net jei diskai buvo išimti. Ši funkcija veikia DVD, VCD, SVCD, CD diskuose.

- Įdėkite vieną iš 5 paskutinių diskų.
→ Atsiranda užrašas "Play from the start, press PREV" (jeigu norite groti nuo pradžių- spauskite PREV).
- Tuo metu kai pranešimas yra ekrane, galite spauskite **PREV** ir groti diską nuo pradžių.
→ Grojimas prasideda arba nuo pirmos antraštės arba takelio. Tai priklauso nuo disko.

Išeiti iš režimo

- Kai esate Stop režime, dar kartą spauskite **STOP**.

Patarimas:

- Spauskite **DISPLAY**, jeigu norite panaikinti žinutę iš ekrano.

Lėtas vaizdas

Disko grojimo metu Jūs galite lėtai sukuti vaizdą į priekį arba atgal.

DivX®, DVD, VCD, SVCD diskams

- Grojimo metu spauskite ▲ ▼, kad pasirinktumėte norimą sukimo greitį: 1/2, 1/4, 1/8 or 1/16 (į priekį [DivX®, DVD, VCD, SVCD] arba atgal [DVD]).
→ Garsas bus užtildytas.
- Spauskite **PLAY/PAUSE** ►||, kad grįžtumėte prie normalaus rodymo greičio.

Paieška į priekį arba atgal

Disko grojimo metu Jūs galite greitai prasukti į priekį arba atgal, taip pat galite pasirinkti sukimo greitį.

DivX®, DVD, VCD, SVCD, CD, MP3, WMA diskams

- Grojimo metu spauskite ◀ ▶ arba apie dvi sekundes spauskite ◀▶, kad pasirinktumėte prasukimo į priekį arba atgal norimą greitį: 2X, 4X, 8X, 16X arba 32X.
→ Garsas bus užtildytas (DVD / VCD / SVCD / DivX®) arba išjungtas (MP3 / WMA / CD).
- Spauskite **PLAY/PAUSE** ►||, kad grįžtumėte prie normalaus rodymo greičio.

DivX® disko grojimas

Šiuo DVD grotuvu gali te groti DivX® filmus, kuriuos įsirašėte per kompiuterį į CD-R/RW arba DVD+-R/RW diską (skaitykite 35 pslapį, jeigu norite sužinoti daugiau).

- Įdėkite DivX® diską.
→ Tv ekrane matote disko meniu duomenis.
 - Spauskite ▲ ▼, kad pasirinktumėte katalogą ir spauskite **OK**, kad jį atidarytumėte.
 - Spauskite ▲ ▼, kad pasirinktumėte takelį/ failą
 - Spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
- Spauskite **SUBTITLE**, kad įjungtumėte arba išjungtumėte subtitrus.
 - Jeigu diske yra daugiakalbiai subtitrai, tai grojimo metu spaudinėdami **SUBTITLE** jūs keisite subtitrų kalbą
 - Jeigu diske yra multi-audio, tai grojimo metu pakartotinai spausdami **AUDIO**, grojimo metu keisite audio kalbą.

Patarimai:

- Subtitrų failai su šiais trumpiniais (.srt, .smi, .sub, .ssa, .txt) yra tinkami, bet failų valdymo meniu jūs jų nematysite.
- Subtitrų failo pavadinimas (.sub) turi būti išsaugotas tokiu pat vardu kaip ir filmas (.avi) ir tame pačiame kataloge. [Pvz., Folder A: abc.avi ir abc.sub]

Papildomos DivX® Ultra funkcijos

- XSUB™ subtitrai** leidžia žiūrėti filmus su daugiakalbiais subtitrais.
- Interactive video menus (interaktyvus video meniu)** leidžia greitai judėti tarp skirtingų scenų ar funkcijų, pasirinkti audio takelio ar subtitrų funkcijas.
- Alternate audio tracks** leidžia klausytis audio takelių įvairiomis kalbomis, arba pasirinkti audio takelius pagal specialius garsiakalbių nustatymus.
- Chapter points (skyriaus vietos)** Jūs galite patekti tiesiai į norimą sceną.

Specialios DVD Funkcijos

Antraštės grojimas

1. Spauskite **DISC MENU**.
→ TV ekrane atsiranda disko antraštės meniu.
2. Naudodamiesi ▲ ▼ ◀ ▶ arba **skaitmenų klaviatūra 0-9** pasirinkite grojimo galimybę.
3. Spauskite **OK**, partvirtintumėte.

Audio kalbos keitimas

DVD diskams

- Pakartotinai spauskite **AUDIO**, kad pasirinktumėte įvairias audio kalbas.

Audio kanalo keitimas

VCD diskams

- Pakartotinai spauskite **AUDIO**, kad pasirinktumėte audio kanalą: (MONO LEFT, MONO RIGHT, MIXMONO, STEREO).

Subtitrai

- Pakartotinai spauskite **SUBTITLE**, kad pasirinktumėte subtitrų kalbą.

Specialios VCD ir SVCD funkcijos

Grojimo kontrolė (PBC)

Tik VCD diskams su grojimo kontrolės (PBC) 2.0 versija

- Spauskite **DISC MENU** Kad perjunginėtumėte tarp 'PBC ON' (įjungta) ir 'PBC OFF' (išjungta).
→ Jeigu pasirinkote 'PBC ON', disko meniu (jeigu tai įmanoma) atsiradus TV ekrane.
→ Naudokitės **PREV ◀ / NEXT ▶** kad eitumėte iš buvusį ar sekantį puslapį arba naudokitės **skaitmenų klaviatūra 0-9** kad pasirinktumėte grojimo galimybę.
- Grojimo metu spauskite **RETURN/TITLE**, taip grįšite į meniu ekraną (jeigu įjungta PBC).

Jeigu norite praleisti indekso meniu ir groti iš karto nuo pradžių

- Nuotolinio valdymo pulte spauskite **DISC MENU**, kad išjungtumėte PBC.

Įvairios pakartojimo funkcijos

Pakartojimo režimas

Pakartojimo galimybės priklauso nuo grojamo disko.

1. Grojimo metu pakartotinai spauskite **REPEAT**, kad pasirinktumėte įvairias pakartojimo funkcijas.

DVD

- Chapter (pakartoti skyrių)
- Title (pakartoti grojamą antraštę)
- All (kartoti visą diską)
- Shuffle (grojimas atsitiktine tvarka)
- Off (baigti)

Video CD

- Track (pakartoti grojamą takelį)
- All (kartoti visą diską)
- Shuffle (grojimas atsitiktine tvarka)
- Off (baigti)

Audio CD

- Track (pakartoti grojamą takelį)
- All (kartoti visą diską)
- Off (baigti)

MP3/WMA diskams

- Repeat One (pakartoti vieną grojamą failą)
- Repeat Folder (pakartoti pasirinktą katalogą)
- Folder (groti visus failus esančius kataloge)
- Single (groti/ kartoti pasirinktą failą).

JPEG, DivX®

STOP režime,

- Repeat One (pakartoti vieną grojamą failą)
- Repeat Folder (pakartoti pasirinktą katalogą)
- Folder (groti visus failus esančius kataloge)
- Single (groti/ kartoti pasirinktą failą).

PLAY režime

- Repeat One (pakartoti vieną grojamą failą)
- Repeat All (kartoti visus failus pasirinktame kataloge)
- Repeat Off (visus failus groti po vieną kartą)
- Single (pakartoti vieną failą).

2. Norėdami išeiti iš pakartojimo režimo, spauskite **STOP**.

Patarimas:

- VCD diskuose pakartojimo režimas yra neprieinamas, jeigu įjungta PBC režimas.

Pakartoti takelio arba skyriaus dalį

Jūs galite pakartoti tam tikrą takelio arba skyriaus dalį. Jūs turite pažymėti tos dalies pradžią ir pabaigą.

1. Disko grojimo metu, pasirinktame pradžios taške spauskite **REPEAT A-B**.
2. Dar kartą spauskite **REPEAT A-B** kad pažymėtumėte dalies pabaigos tašką.
→ Kartojama dalis turi priklausyti vienai antraštei ar takeliui.
→ Ta pati dalis dabar bus kartojama vis iš naujo.
3. Norėdami nutraukti kartojimą, dar kartą spauskite **REPEAT A-B**.

PATARIMAI:

Tam tikruose diskuose išvardintos funkcijos gali būti neprieinamos. Visada skaitykite prie disko pridėtas naudojimosi instrukcijas.

PATARIMAI:


Tam tikruose diskuose išvardintos funkcijos gali būti neprieinamos. Visada skaitykite prie disko pridėtas naudojimosi instrukcijas.

Informacijos apie diską peržiūra

OSD meniu

OSD meniu rodo disko grojimo informaciją. (pvz. Antraštės ar takelio numeris, praėjęs grojimo laikas, audio/subtitrų kalba).

- Grojimo metu nuotolinio valdymo pulte spauskite **DISPLAY**.
→ TV ekrane, toliau parodyta seka, atsiranda disko informacija.

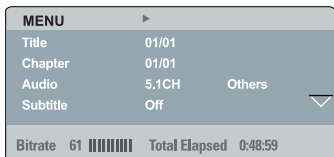

(DVD)



(VCD)

Antraštės/ skyriaus / takelio pasirinkimas

- Spauskite **▲ ▼**, kad pasirinktumėte **{Title}** (antraštė) / **{Chapter}** (skyrius) arba **{Track}** (takelis), tada spauskite **►**, kad pasiektumėte norimą pasirinkimą.
- Naudokitės **skaitmenų klaviatūra 0-9**, kad įvestumėte reikiamą numerį (pvz. 04/05).
→ Grojimas prasideda nuo pasirinktos antraštės, takelio arba skyriaus.

Paieška laike

- Spauskite **▲ ▼**, kad pasirinktumėte **{TT Time}** / **{CH Time}** / **{Disc Time}** arba **{Track Time}**, tada spauskite **►**, kad pasiektumėte.
- Naudokitės **skaitmenų klaviatūra 0-9**, kad įvestumėte laiką (pvz. 0:34:27)
→ Grojimas tęsiasi nuo pasirinkto laiko.

Audio / Subtitrai

- Spauskite **▲ ▼**, kad pasirinktumėte **{Audio}** arba **{Subtitle}** (subtitrus), tada spauskite **►**, kad pasiektumėte.
- Spauskite **▲ ▼**, kad pasirinktumėte kalbą.
- Spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
→ Vietoje buvusios audio ar subtitrų kalbos bus įjungta pasirinkta kalba.

Angle (žiūrėjimo kampas)

- Spauskite **▲ ▼**, kad pasirinktumėte **{Angle}**, tada spauskite **►**, kad pasiektumėte.
- Naudokitės **skaitmenų klaviatūra 0-9**, kad įvestumėte numerį.
→ Grojimas bus tęsiamas iš pasirinkto žiūrėjimo kampo.

Laiko rodymas

- Spauskite **▲ ▼**, kad pasirinktumėte laiko rodymą **{Time Disp.}** (Time Display), tada spauskite **►**, kad pasiektumėte.
→ Priklausomai nuo disko, laiko rodymas gali būti įvairių rūšių.

DVD diskuose

- TT Elapsed (rodomos antraštės praėjęs grojimo laikas)
- TT Remain (likęs rodomos antraštės grojimo laikas)
- CH Elapsed (rodomo skyriaus praėjęs grojimo laikas)
- CH Remain (likęs rodomo skyriaus grojimo laikas)


VCD/SVCD diskams

- Total Elapsed (pasirinkto disko praėjęs grojimo laikas)
- Total Remain (likęs pasirinkto disko grojimo laikas)
- Single Elapsed (grojamo takelio praėjęs grojimo laikas)
- Single Remain (likęs grojamo takelio grojimo laikas)

Preview (peržiūra)

Ši peržiūros funkcija leidžia jums matyti net 6 takelių failus ekrane vienu metu.


- Spauskite **▲ ▼**, kad pasirinktumėte {Preview}, tada spauskite **►**, kad pasiektumėte.
→ Ekrane matote peržiūros meniu.



(DVD pavyzdys)

(Video CD pavyzdys)

- Spauskite **▲ ▼**, kad pasirinktumėte peržiūros tipą, o tada spauskite **OK**.
→ Kiekvienos dalies nuotrauka atsiranda TV ekrane.

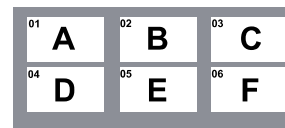

(pavyzdys su 6 sumažintais paveikslukais/ nuotraukom)

- Spauskite **▲ ▼◀▶**, kad pasirinktumėte takelį arba įveskite norimo takelio numerį naudodamiesi **skaitmenų klaviatūra 0-9** ir tada spauskite **OK**.
→ Grojimas automatiškai prasidės nuo pasirinkto takelio.

Audio CD grojimo informacijos peržiūra

Grojimo metu jūs galite matyti audio disko informaciją.

- Grojimo metu spauskite **DISPLAY**.
→ Ekrane matote galimos informacijos sąrašą.

Disc Go To / Track Go To / Takelio pasirinkimo funkcijos

- Pakartotinai spauskite **DISPLAY**, kad pasirinktumėte galimybę.
- [Laiko langelį su skaitmenų klaviatūra 0-9 įveskite minutes ir sekundes (iš kairės į dešinę)
→ Grojimas prasidės nuo įvesto laiko arba pasirinkto takelio.

Audio CD

- Disc Go To: XX/XX (Leidžia pasirinkti bet kokią disko vietą).
- Track Go To: XX/XX (Leidžia pasirinkti bet kokią takelio vietą).
- Select Track: XX/TT (Leidžia pasirinkti bet kokią takelį iš disko).