

Vedno smo vam pripravljeni pomagati

Registrirajte izdelek in pridobite podporo na
www.philips.com/welcome

TCI360/12

Imate vprašanje?
Obrnite se na
Philips



Uporabniški priročnik

PHILIPS

Vsebina

1 Pomembno	2
Varnost	2
Skladnost z zakonodajo	2
Skrb za okolje	2
Obvestilo	3
2 Vaš priključni zvočnik	4
Uvod	4
Kaj je v škatli	4
Pregled glavne enote	4
3 Priprava	5
Priključitev napajanja	5
Prilagoditev svetlosti	5
4 Predvajanje	6
Poslušajte iPod/iPhone	6
Prilagoditev glasnosti	6
Združljivost	6
Polnjenje iPoda/iPhona	7
Predvajanje z zunanje naprave	7
5 Specifikacije	8
Ojačevalnik	8
Splošni podatki	8
6 Odpravljanje težav	8

1 Pomembno

Pred uporabo izdelka preberite vse priložene varnostne informacije.

Varnost



Opozorilo

- Ne odstranjujte ohišja aparata.
 - Delov aparata ne mažite z mazivi.
 - Aparata ne postavljajte na drugo električno opremo.
 - Aparata ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, plamenom ali virom toplote.
 - Zagotovite vedno enostaven dostop do napajalnega kabela, vtiča ali adapterja, da aparat lahko izključite z napajanja.
-
- Uporabljajte samo nastavke/dodatno opremo, ki jo je določil proizvajalec.
 - Primerne napajalnike si oglejte v uporabniških navodilih.
 - Aparata ne izpostavljajte kapljam ali curkom vode.
 - Na izdelek ne polagajte virov nevarnosti (npr. s tekočino napolnjenih predmetov, prižganih sveč).
 - Če se vtič adapterja za neposreden vklop uporablja kot izklopna naprava, mora ta biti enostavno dostopen za uporabo.

Skladnost z zakonodajo



Izdelek je v skladu z zahtevami za radijske motnje Evropske skupnosti.

Kópia vyhlásenia o zhode CE je dostupná vo verzii PDF (Portable Document Format) v elektronicom návode na používanie na lokalite www.philips.com/support.



Opomba

- Tipska ploščica je na spodnji strani aparata.

Skrb za okolje

Okoljske informacije

Izognili smo se nepotrebni embalaži. Potrudili smo se, da je mogoče embalažo preprosto ločiti na tri materiale: karton (škatla), polistirenska pena (zaščitna embalaža) in polietilen (vrečke, zaščitna penasta folija.)

Izdelek je narejen iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti, če ga razstavi specializirano podjetje. Upoštevajte lokalne predpise glede odlaganja embalažnega materiala in stare opreme.



Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče reciklirati in uporabiti znova.



Če je na izdelku prečrtan simbol smetnjaka, je izdelek zajet v evropski direktivi 2002/96/ES.

Poizvedite, kako je na vašem območju organizirano ločeno zbiranje odpadnih električnih in elektronskih izdelkov.

Ravnajte v skladu z lokalnimi predpisi. Izrabljenih izdelkov ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. Pravilna odstranitev starega izdelka pomaga preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.



"Zasnovano za iPod" in "Zasnovano za iPhone" pomeni, da je bila elektronska dodatna oprema zasnovana posebej za priključitev na iPod ali iPhone in ima zagotovilo razvijalca, da ustreza standardom delovanja Apple. Podjetje Apple ni odgovorno za delovanje te naprave ali za njegovo skladnost z varnostnimi in zakonskimi standardi. Upoštevajte, da lahko uporaba te dodatne opreme z iPodom ali iPhonom vpliva na brezžično delovanje.

iPod in iPhone sta blagovni znamki podjetja Apple Inc., registrirana v ZDA in drugih državah.

2 Vaš priključni zvočnik

Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Da bi izkoristili vse prednosti Philipsove podpore, izdelek registrirajte na www.philips.com/welcome.

Če se obrnete na podjetje Philips, morate navesti število modela in serijsko številko. Številka modela in serijska številka sta na spodnjem delu aparata. Številki si zapišite tukaj:

Št. modela _____

Serijska št. _____

Uvod

Ta priključni zvočnik vam omogoča:


- poslušanje glasbe iz iPod/iPhona,
- poslušanje zvoka iz zunanje naprave,
- ogled časa.

Kaj je v škatli

Preverite vsebino paketa:

- Glavna enota
- Kratek uporabniški priročnik

Pregled glavne enote

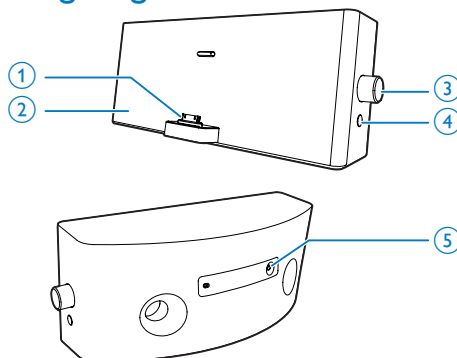

① Priključna postaja za iPod/iPhone

② Zaslonska plošča

③ VOL/▶||

- Zavrtite za prilagoditev glasnost.
- Pritisnite za začasno prekinitev/ponovno predvajanje.

④ ☀

- Pritisnite za nastavitev svetlosti zaslona.

⑤ AUDIO IN

- Priključite zunanjo zvočno napravo.

3 Priprava



Vedno sledite zaporednim navodilom v tem poglavju.

Priključitev napajanja



Pozor

- Nevarnost poškodbe izdelka! Poskrbite, da napajalna napetost ustreza napetosti, ki je natisnjena na spodnji strani enote.
- Nevarnost električnega udara! Če želite izkjučiti adapter AC, vedno povlecite vtič iz vtičnice. Nikoli ne vlecite za kabel.
- Pred priključitvijo adapterja AC preverite, ali ste izvedli vse ostale priključitve.

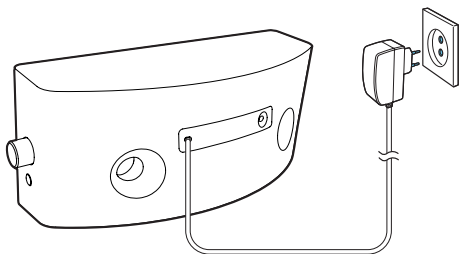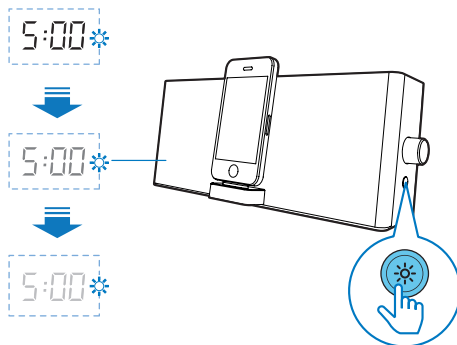

Napajalni kabel AC vključite v stensko vtičnico.


Prilagoditev svetlosti

Za prilagoditev svetlosti zaslona pritisčajte ✱.

4 Predvajanje

Poslušajte iPod/iPhone

- 1 Naložite iPod/iPhone.

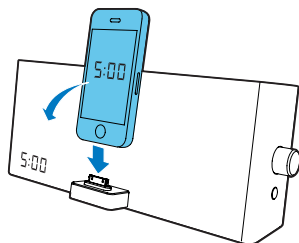

- 2 Predvajajte iPod/iPhone.




Opomba

- Ko iPod/iPhone postavite na priključno postajo, naprava samodejno sinhronizira čas z iPodom/iPhonom.

Prilagoditev glasnosti

Za prilagoditev glasnosti zavrtite **VOL**.

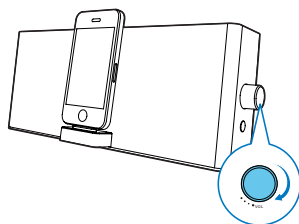

Združljivost


Zasnovano za naslednje modele Applovih naprav iPod s 30-pinskim konektorjem priključne postaje:

- iPod touch (4. generacija)
- iPod touch (3. generacija)
- iPod touch (2. generacija)
- iPod touch (1. generacija)
- iPod nano (6. generacija)
- iPod nano (5. generacija)
- iPod nano (4. generacija)
- iPod nano (3. generacija)
- iPod nano (2. generacija)
- iPod nano (1. generacija)
- iPod mini
- iPod classic
- iPod z možnostjo predvajanja videoposnetkov
- iPod z barvnim zaslonom
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Polnjenje iPod/iPhona

Ko je sistem priključen na napajanje, se priključen iPod/iPhone prične polniti.

Predvajanje z zunanje naprave

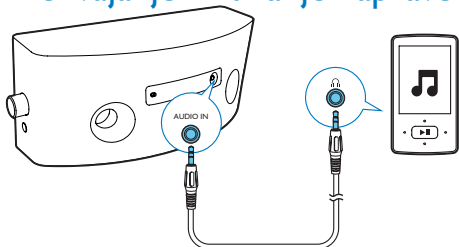

Kabel MP3 Link (ni priložen) priključite v:

- vtičnico **AUDIO IN** na hrbtni strani enote,
- vtičnico za slušalke na zunanji zvočni napravi.

5 Specifikacije

Ojačevalnik

Ocenjena izhodna moč	20 W RMS
----------------------	----------

Splošni podatki

Omrežno napajanje	MODEL: S018KV1000180 (Philips)
-------------------	--------------------------------

Vhod: 100–240 V ~, 50/60Hz, 500 mA

Izhod: 10,0 V === 1800 mA

ali MODEL: OH-1024A1001800U-VDE (Philips)

Vhod: 100–240 V ~, 50/60Hz, 650 mA

Izhod: 10 V === 1,8 A

Poraba energije med delovanjem	<10 W
--------------------------------	-------

Poraba energije v stanju pripravljenosti	< 1 W
--	-------

Mere

- Glavna enota (Š x V x G)	216 x 102 x 112 mm
----------------------------	--------------------

Teža

- Glavna enota	0,68 kg
----------------	---------

6 Odpravljanje težav



Opozorilo

- Ne odstranjujte ohišja aparata.

Da zagotovite veljavnost garancije, sistema nikoli ne poskušajte popravljati sami.

Če imate težave z uporabo tega izdelka, si oglejte naslednje točke, preden se obrnete na servis. Če težave še zmeraj ne morete odpraviti, pojdite na Philipsovo spletno stran (www.philips.com/welcome). Preden navežete stik s Philipsom postavite aparat v vašo bližino in pripravite številko modela ter serijsko številko.

Ni napajanja

- Preverite, ali je adapter AC naprave pravilno priključen.
- Preverite, ali je energija v vtičnici AC.

Ni zvoka

- Nastavitev glasnost.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

TCI360_12_UM_V2.0

