

PHILIPS

Mazā mūzikas
sistēma

BTB1370/12

**Lietošanas
instrukcija**



Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu

www.philips.com/support

Satura rādītājs

1 Svarīgi	3
Drošība	3

2 Jūsu mazā mūzikas sistēma	4
Ievads	4
Iepakojuma saturs	4
Galvenās ierīces pārskats	5
Tālvadības pults pārskats	6

3 Darbības uzsākšana	8
Skafuņu pievienošana	8
FM antenas pievienošana	8
Elektriskās barošanas padeves pievienošana	9
Tālvadības pults sagatavošana	9
Iespēju demonstrācija	9
Pulksteņa laika iestatīšana	9
Ieslēgšana	10

4 Atskaņošana	11
Diska atskaņošana	11
Atskaņošana no USB	11
Atskaņošanas vadība	12
Ierakstu izlaišana	12
Ierakstu programmas izveidošana	12
Atskaņošana no Bluetooth iespējotām ierīcēm	12

5 Radio klausīšanās	14
DAB+ radio klausīšanās	14
FM radio klausīšanās	16

6 Citas iespējas	18
Modinātāja taimera iestatīšana	18
Izslēgšanās taimera iestatīšana	18
Atskaņošana no ārējas audioierīces	19
Ierīču uzlāde	19

7 Informācija par precī	20
Specifikācijas	20
USB atskaņošanas informācija	21
Atbalstītie MP3 disku formāti	22
RDS programmu veidi	22

8 Darbības traucējumu novēršana	23
--	-----------

9 Jūsu ievērībai	25
Atbilstība	25
Atbilstības deklarācija	25
Rūpes par apkārtējo vidi	25
Rūpes par jūsu produktu	26

1 Svarīgi

Drošība

- Vienmēr atstājiet apkārt ierīcei pietiekami daudz brīvas vietas, lai nodrošinātu tās ventilāciju.
- Lietojiet tikai ražotāja noteiktos piederumus vai aksesuārus.
- **BRĪDINĀJUMI** par bateriju lietošanu – lai novērstu bateriju iztecēšanu, kas var radīt savainojumus, kā arī īpašuma vai ierīces bojājumus:
 - Ievietojiet bateriju atbilstoši uz ierīces norādītajai + un – polaritātei.
 - Ja ierīce ilgāku laiku netiek lietota, izņemiet bateriju.
 - Bateriju nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, tiešiem saules stariem, ugunij u.tml.
- Ierīci nedrīkst apšļakstīt vai apliet ar nekādiem šķidrumiem.
- Nenovietojiet uz ierīces nekādus priekšmetus, kas var to apdraudēt (piemēram, ar šķidrumu pildītus traukus, aizdegta sveces).
- Gadījumā, ja ierīces atvienošanai no elektrotīkla tiek izmantota adaptera kontaktdakša vai uzmava, tad šai atvienošanas ierīcei ir jābūt darba kārtībā, viegli pieejamai un ērti izraujamai no elektrotīkla rozetes.



Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet šīs ierīces korpusu.
- Nekad neeļļojiet nevienu no šīs ierīces detaļām.
- Nekad nenovietojiet šo ierīci uz citas elektriskās aparātūras.
- Nenovietojiet ierīci tiešā saules gaismā, atklātas liesmas vai karstuma avotu tuvumā.
- Nekad nelūkojieties lāzera starā ierīces iekšienē.
- Nodrošiniet, lai barošanas vads, kontaktdakša un elektrotīkla rozete vienmēr ir viegli pieejami, lai vajadzības gadījumā atvienotu ierīci no elektrības.

2 Jūsu mazā mūzikas sistēma

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips!

Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet savu preci www.philips.com/welcome.

Ievads

Ar šo ierīci jūs varat:

- klausīties mūziku no diskkiem, Bluetooth iespējamām ierīcēm, USB atmiņas ierīcēm vai citām ārējām audioierīcēm;
- klausīties digitālās audioaprādes (DAB) vai FM radiostacijas.

Jūs varat izbaudīt šādus skaņas efektus:

- **Balance** (izlīdzināta skaņa), **Clear** (skaidra skaņa), **Powerful** (jaudas pastiprinājums), **Warm** (silta skaņa) un **Bright** (dzidra skaņa).

Šī ierīce atbalsta šādus mediju formātus:




Iepakojuma saturs

Pārbaudiet un atpazīstiet iepakojuma saturu:

- Galvenā ierīce
- 2 x skaļruņi ar vadiem
- 1 x FM stieples antena
- Tālvadības pults (ar vienu AAA tipa bateriju)
- Īsā lietošanas pamācība
- Drošības informācijas lapa

Galvenās ierīces pārskats

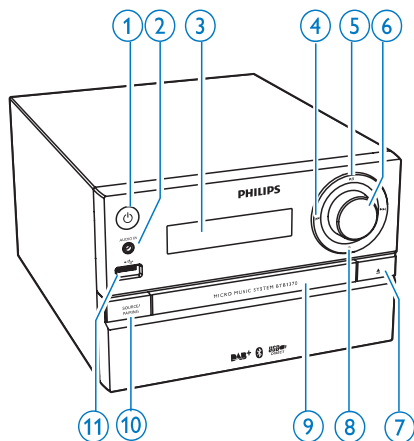

1.

- Ieslēgt vai izslēgt ierīci.
- Pārslēgt ierīci parastajā gaidstāves vai dabai draudzīgajā (Eko) gaidstāves režīmā.

2. **AUDIO IN (Audiosignāla ievades savienojums)**

- Ligzda (3,5 mm) ārējas audioierīces pievienošanai.

3. **Displeja panelis**

4.

- Pārlēkt uz iepriekšējo/nākamo ierakstu.
- Meklēt ieraksta/diska/USB ietvaros.
- Noregulēt radiostacijas frekvenci.
- Noregulēt pulksteņa laiku.

5.


- Sākt, pauzēt vai atsākt atskaņošanu.

6. **Skaļuma regulēšanas slēdzis**

- Noregulēt skaļumu.

7.

- Atvērt/aizvērt diska nodalījumu.

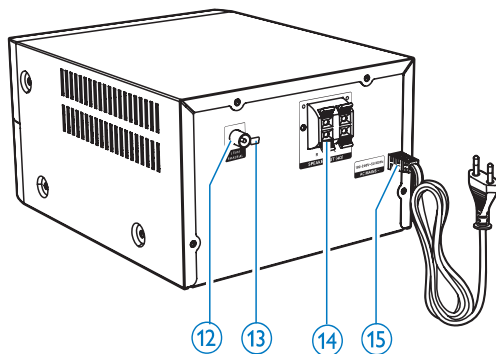

8.

- Apturēt atskaņošanu vai dzēst programmu.

9. **Diska nodalījums**

10. **SOURCE/PAIRING (Avots/Savienošana pārī)**

- Nospiežot, lai izvēlētos atskaņošanas avotu: DISC (diski), BLUETOOTH, USB, DAB (digitālā audioapraide), TUNER (radiouztvērējs), AUDIO IN (audiosignāla ievades savienojums).
- Bluetooth režīmā ar divām savienotām ierīcēm nospiežot un trīs sekundes turēt nospiežot, lai pārtrauktu savienojumu ar pirmo savienoto ierīci un ieietu pārī savienošanas režīmā.
- Bluetooth režīmā ar vienu savienotu ierīci nospiežot un trīs sekundes turēt nospiežot, lai ieietu pārī savienošanas režīmā.

11.

- Ligzda USB atmiņas ierīces pievienošanai.

12. FM AERIAL (FM antena)

- Ligzda FM antenas pievienošanai.

13. Mikro USB ligzda

- Tikai DAB atjaunināšanai.


14. SPEAKER OUT (Skaļruņa izvade)

- Ligzdas skaļruņu pievienošanai.

15. AC MAINS ~ (Maiņstrāva)

- Ligzda elektriskās barošanas padeves pievienošanai.

Tālvadības pults pārskats

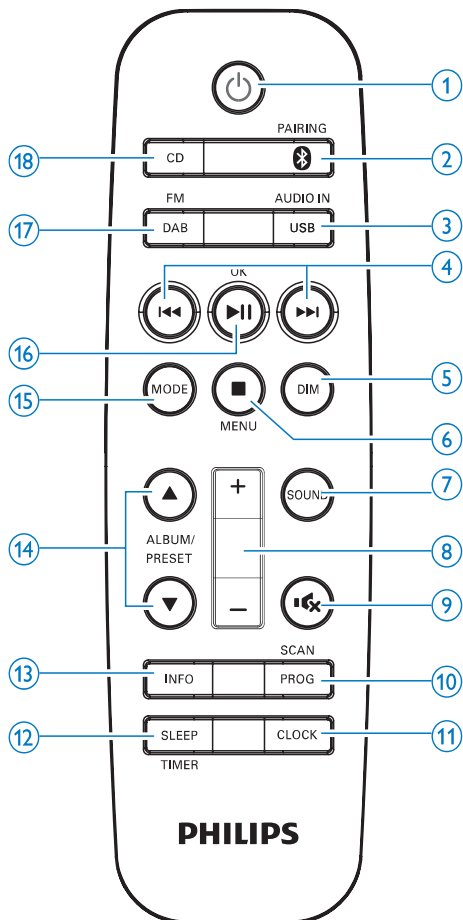

1. ❶

- Ieslēgt vai izslēgt ierīci.
- Pārslēgt ierīci parastajā gaidstāvēs vai dabai draudzīgajā (Eko) gaidstāvēs režīmā.

2. ❷ /PAIRING (Savienošana pāri)

- Nospiež, lai izvēlētos BT (Bluetooth) atskaņošanas avotu.
- Bluetooth režīmā ar divām savienotām ierīcēm nospiež un trīs sekundes turēt nospiež, lai pārtrauktu savienojumu ar pirmo savienoto ierīci un ieietu pārī savienošanas režīmā.
- Bluetooth režīmā ar vienu savienotu ierīci nospiež un trīs sekundes turēt nospiež, lai ieietu pārī savienošanas režīmā.

3. USB/AUDIO IN (USB/Audiosignāla ievade)

- Spiež atkārtoti, lai izvēlētos USB vai audiosignāla ievades atskaņošanas avotu AUDIO IN.

4. ❹ / ❸

- Pārlēkt uz iepriekšējo/nākamo ierakstu.
- Meklēt ieraksta/diska/USB ietvaros.
- Noregulēt radiostacijas frekvenci.
- Noregulēt pulksteņa laiku.

5. DIM (Aptumšot)

- Noregulēt displeja spilgtumu.

6. ❻ /MENU (Izvēlne)

- Apturēt atskaņošanu vai dzēst programmu.
- Piekļūt DAB+ vai FM izvēlei.

7. SOUND (Skaņa)

- Izvēlēties iepriekšnoteiktu skaņas efektu.

8. +/-

- Regulēt skaļumu.

9.

- Izslēgt vai atjaunot skaņu.

10. PROG/SCAN (Programmēt/Meklēt)

- Programmēt ierakstus.
- Programmēt radiostacijas.
- Meklēt DAB+ vai FM radiostacijas.

11. CLOCK (Pulkstenis)

- Iestatīt pulksteņa laiku.
- Aplūkot pulksteņa laiku.

12. SLEEP/TIMER (Izslēgšanās/Taimeris)

- Iestatīt izslēgšanās taimeris.
- Iestatīt modinātāja taimeris.

13. INFO (Informācija)

- Parādīt aktuālo statusu vai diska informāciju.
- Atsevišķām FM radiostacijām aplūkot RDS (radio datu sistēmas) informāciju (ja pieejama).

14. ALBUM/PRESET (Albums/Atmiņa)



- Izvēlēties atmiņā saglabātu radiostaciju.
- Pārlēkt uz iepriekšējo/nākamo albumu.

15. MODE (Režīms)

- Izvēlēties atkārtotu atskaņošanu vai atskaņošanu jauktā režīmā.

16. /OK

- Sākt, pauzēt vai atsākt atskaņošanu.
- Apstiprināt izvēli.
- Pārslēgties starp FM stereo un mono apraidi.

17. DAB/FM

- Spiest atkārtoti, lai izvēlētos DAB vai FM radiouztvērēja atskaņošanas avotu.

18. CD (Disks)

- Izvēlēties diska atskaņošanas avotu.

3 Darbības uzsākšana



Uzmanību

- Vadības taustiņu vai regulējumu nepareiza lietošana vai arī šajā instrukcijā neparedzētu manipulāciju veikšana var izraisīt kaitīgu lāzera starojumu vai citas bīstamas sekas.

Šajā nodaļā sniegtos norādījumus vienmēr izpildiet noteiktajā secībā.

Jā jūs sazināties ar Philips, jums tiks pajautāti šīs ierīces modeļa un sērijas numuri. Modeļa un sērijas numuri ir norādīti identifikācijas datu plāksnītē šīs ierīces aizmugurē. Pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa Nr. _____

Sērijas Nr. _____

Skaļruņu pievienošana



Piezīme


- Atkailinātos skaļruņu vadus pilnībā iespiediet spailēs.
- Optimālai skaņas kvalitātei izmantojiet tikai komplektācijā iekļautos skaļruņus.

- 1 Lai pievienotu labās puses skaļruni, galvenās ierīces aizmugurē atrodiet ligzdas, kas ir marķētas ar burtu “R” (right – labās puses).
- 2 Ievietojiet sarkano vadu sarkanajā (+) ligzdā un melno vadu melnajā (-) ligzdā.
- 3 Lai pievienotu kreisās puses skaļruni, galvenās ierīces aizmugurē atrodiet ligzdas, kas ir marķētas ar burtu “L” (left – kreisās puses).

- 4 Atkārtojiet 2.solī aprakstītās darbības, lai pievienotu kreisās puses skaļruni.


Lai ievietotu katru skaļruņa vadu:

- 1 Nospiediet un turiet nospiestu ligzdas vārstu.
- 2 Pilnībā ievietojiet skaļruņa vadu.
- 3 Atlaidiet ligzdas vārstu.

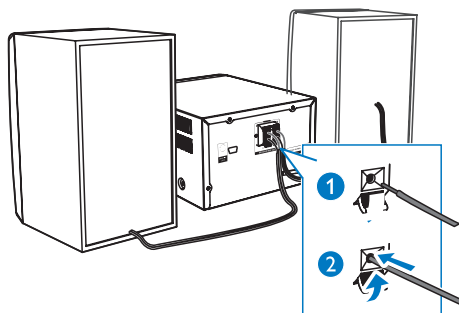

FM antenas pievienošana

Pirms radiostaciju klausīšanās pievienojiet ierīces komplektācijā iekļauto FM antenu.

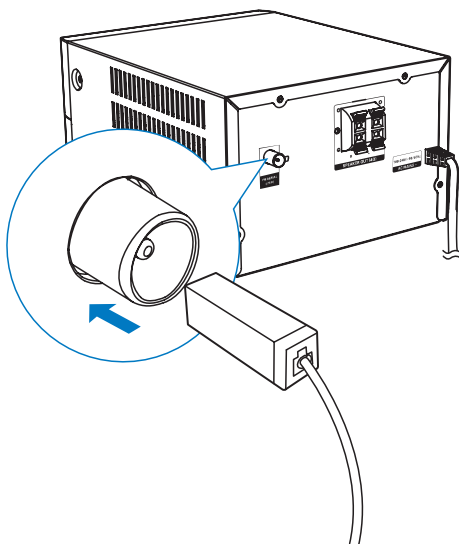


Elektriskās barošanas padeves pievienošana



Uzmanību

- Ierīces bojājumu risks! Pārliecinieties, vai elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas ir norādīts ierīces apakšā vai aizmugurē.
- Pirms pievienot maiņstrāvas barošanas vadu pārliecinieties, vai ir veikti citi nepieciešamie savienojumi.

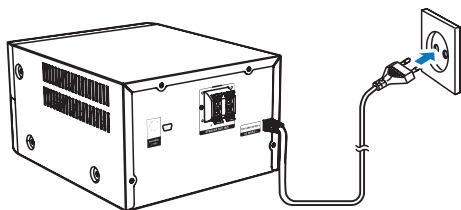

Iespraidiet elektriskās barošanas vada kontaktdakšu sienas elektrības rozetē.

Tālvadības pults sagatavošana




Uzmanību

- Ierīces bojājuma risks! Ja tālvadības pults ilgāku laiku netiks lietota, izņemiet no tās baterijas.

Lai tālvadības pultī ievietotu bateriju:

- 1 Atveriet baterijas nodalījumu.
- 2 Ievietojiet komplektācijā iekļauto AAA tipa bateriju, ievērojot norādīto polaritāti (+/-).
- 3 Aizveriet baterijas nodalījumu.

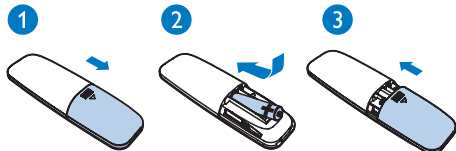

Iespēju demonstrācija

Kad ierīce ir gaidstāves režīmā, nospiediet taustiņu **■**, lai aplūkotu šīs ierīces darbības iespējas.

- ↳ Iespējas pa vienai tiek parādītas ierīces displejā.
- Lai izietu no demonstrācijas režīma, vēlreiz nospiediet taustiņu **■**.

Pulksteņa laika iestatīšana

- 1 Kad ierīce ir ieslēgta, nospiediet un trīs sekundes turiet nospiestu tālvadības pults taustiņu **CLOCK**.
 - ↳ Displejā parādās **[24H]** (24 stundu) vai **[12H]** (12 stundu) stundu laika formāts.
- 2 Spiediet taustiņus **◀◀** / **▶▶**, lai izvēlētos **[24H]** vai **[12H]** stundu laika formātu.
- 3 Nospiediet taustiņu **CLOCK**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Tiek parādīti un sāk mirgot stundu cipari.
- 4 Atkārtojiet 2.-3.soli, lai iestatītu stundas, minūtes un pulksteņa laika sinhronizāciju ar RDS vai DAB radiostaciju, kas pārraida pulksteņa laiku.



Piezīme

- Ja 90 sekunžu laikā netiek nospiests neviens taustiņš, ierīce automātiski iziet no pulksteņa laika iestatīšanas režīma.



Padoms

- Lai aplūkotu pulksteņa laiku, kad ierīce darbojas, nospiediet taustiņu **CLOCK**.

Ieslēgšana

- Nospiediet taustiņu $\odot$.
 - ↳ Ierīce ieslēdzas pēdējā atskaņotā avota režīmā.

Pārslēgšana gaidstāves režīmā

- Vēlreiz nospiediet taustiņu $\odot$, lai pārslēgtu ierīci gaidstāves režīmā.
 - ↳ Displejā parādās pulksteņa laiks (ja iestatīts).

Ierīces pārslēgšana dabai draudzīgajā EKO gaidstāves režīmā

- Nospiediet un ilgāk nekā trīs sekundes turiet nospiestu taustiņu $\odot$.
 - ↳ Displeja apgaismojums tiek aptumšots.



Piezīme

- Pēc 15 minūtēm gaidstāves režīmā ierīce automātiski pārslēdzas EKO gaidstāves režīmā.

Lai pārslēgtu ierīci starp parasto gaidstāves režīmu un EKO gaidstāves režīmu:



- Nospiediet un ilgāk nekā trīs sekundes turiet nospiestu taustiņu $\odot$.

4 Atskaņošana

Ja atskaņošana nesākas, nospiediet taustiņu ►II.

Diska atskaņošana

- 1 Nospiediet taustiņu **CD**, lai izvēlētos diska atskaņošanas avotu **DISC**.
- 2 Nospiediet priekšējā paneļa taustiņu **▲**, lai atvērtu diska nodalījumu.
- 3 Ievietojiet disku diska nodalījumā ar apdrukāto pusi vērstu augšup.
- 4 Vēlreiz nospiediet taustiņu **▲**, lai aizvērtu diska nodalījumu.
↳ Diska atskaņošana sākas automātiski. Ja tā nenotiek, nospiediet taustiņu ►II.

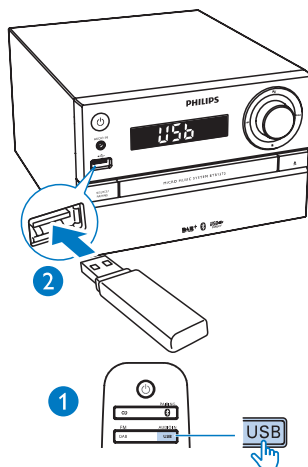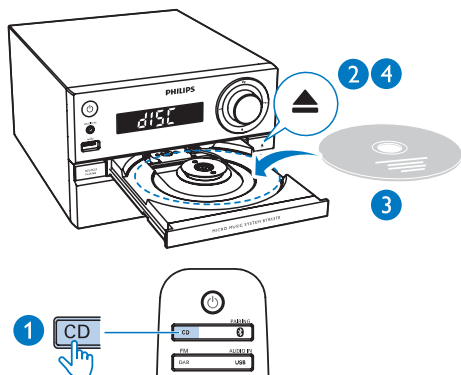

Ierīču uzlāde

Izmantojot USB kabeli (nav iekļauts komplektācijā), caur šīs ierīces USB ligzdu jūs varat uzlādēt savas mobilās ierīces.



Piezīme


- Maksimālā USB uzlādes strāva ir 500 mA.
- Netiek garantēta visu mobilo ierīču uzlāde caur šīs ierīces USB ligzdu.

Atskaņošana no USB



Piezīme

- Pārliecinieties, vai USB atmiņas ierīce satur atskaņojamu audiosaturu (skatiet nodaļu "Informācija par precī" 20.lpp.).
- 1 Atkārtoti spiediet taustiņu **USB/AUDIO IN**, lai izvēlētos **USB** atskaņošanas avotu.
 - 2 Pievienojiet USB atmiņas ierīci ligzdai .
↳ Atskaņošana sākas automātiski.

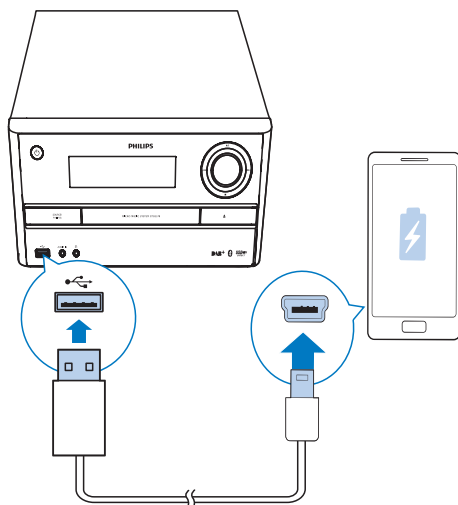

Atskaņošanas vadība

▶|| Sākt, pauzēt vai atsākt atskaņošanu.

■ Apturēt atskaņošanu.

▲ / ▼ Izvēlēties albumu vai mapi.

◀◀ / ▶▶ Nospieš, lai pārlēktu uz iepriekšējo vai nākamo ierakstu. Nospieš un turēt nospieš, lai ierakstā meklētu atpakaļ/uz priekšu.

↺↻ Vienu vai visus ierakstus atskaņot atkārtoti.

⌂ Ierakstus atskaņot jauktā secībā (nav piemērojams ierakstu programmas atskaņošanai).

- MP3 ierakstiem: spiediet taustiņus **ALBUM/PRESET ▲ / ▼**, lai izvēlētos albumu.
- Spiediet taustiņus **◀◀ / ▶▶**, lai izvēlētos ierakstu, tad nospiediet taustiņu **PROG/SCAN**, lai apstiprinātu.
- Atkārtojiet 2.–3.soli, lai ieprogrammētu citus ierakstus.
- Nospiediet taustiņu **▶||**, lai atskaņotu izveidoto ierakstu programmu.
 - Atskaņošanas laikā displejā ir redzams paziņojums **[PROG]** (programma).
 - Lai dzēstu programmu, apturiet atskaņošanu un nospiediet taustiņu **■ / MENU**.

Ierakstu izlaišana

CD atskaņošanas laikā:

Spiediet taustiņus **◀◀ / ▶▶**, lai izvēlētos citu ierakstu.

Atskaņojot MP3 disku vai atskaņošanas laikā no USB:

- Spiediet taustiņus **ALBUM/PRESET ▲ / ▼**, lai izvēlētos albumu vai mapi.
- Spiediet taustiņus **◀◀ / ▶▶**, lai izvēlētos ierakstu vai failu.

Ierakstu programmas izveidošana

Jūs varat izveidot programmu no maksimāli 20 ierakstiem.

- Kad atskaņošana ir apturēta, nospiediet taustiņu **PROG/SCAN**, lai aktivizētu programmēšanas režīmu.


Atskaņošana no Bluetooth iespējotām ierīcēm



Piezīme

- Pirms Bluetooth ierīces savienošanas pārī ar šo ierīci izlasiet tās lietošanas instrukcijā par Bluetooth saderību.
- Savienojamība ar visām Bluetooth ierīcēm netiek garantēta.
- Jebkurš šķērslis starp šo ierīci un Bluetooth ierīci var samazināt efektīvās darbības attālumu.
- Efektīvās darbības attālums starp šo ierīci un jūsu Bluetooth ierīci ir apmēram 10 metri.
- Ierīce var saglabāt atmiņā datus par divām iepriekš savienotām Bluetooth ierīcēm.

Lai mūziku bezvadu režīmā straumētu uz šo ierīci, Bluetooth iespējotā ierīce ir jāsavieno pārī ar šo ierīci.

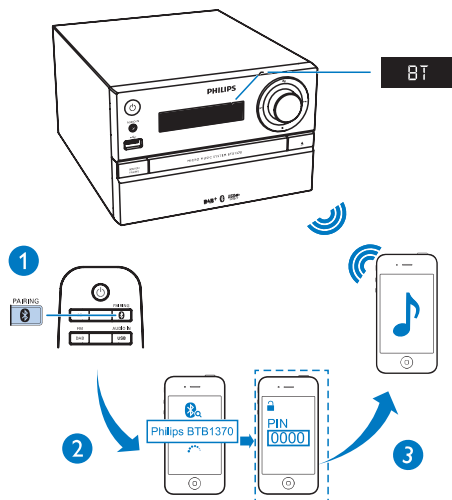

- 1 Spiediet taustiņu **PAIRING**, lai izvēlētos **Bluetooth** atskaņošanas avotu.
 - ↳ Displejā ir redzams paziņojums **[BLUETOOTH]** (Bluetooth).
 - ↳ Bluetooth indikators mirgo zils.
- 2 Savā Bluetooth ierīcē, kas atbalsta A2DP (Advanced Audio Distribution Profile – uzlaboto skaņas izplatīšanas profilu), aktivizējiet Bluetooth un meklējiet Bluetooth ierīces, kas ir pieejamas savienošanai pārī (skatīt ierīces lietošanas instrukciju).
- 3 Bluetooth iespējamajā ierīcē izvēlieties **“Philips BTB1370”**. Ja nepieciešams, ievadiet **“0000”** kā savienošanas pārī paroli.
 - ↳ Pēc veiksmīgas savienojuma izveides Bluetooth indikators deg zils nepārtraukti un ierīce nopīkst.
 - ↳ Displejā ir redzams paziņojums **“CONNECTED”** (Savienots).
- 4 Sāciet mūzikas atskaņošanu savienotajā ierīcē.
 - ↳ Mūzika no Bluetooth iespējamās ierīces tiek straumēta uz šo ierīci.

- Ja neizdodas atrast **“Philips BTB1370”** vai savienošana pārī ir neveiksmīga, lai ieietu pārī savienošanas režīmā, nospiediet un trīs sekundes turiet nospiestu taustiņu **PAIRING**, līdz Bluetooth indikators sāk ātri mirgot.

Lai pārtrauktu savienojumu ar savienoto Bluetooth iespējamo ierīci:

- Izslēdziet Bluetooth funkciju savienotajā Bluetooth ierīcē; vai
- Pārvietojiet ierīci ārpus efektīvas darbības attāluma.

Otrās ierīces savienošana pārī un savienojuma izveide

Jūs varat savienot pārī un izveidot savienojumu ar divām Bluetooth ierīcēm vienlaicīgi.

Lai izveidotu savienojumu ar un atskaņotu no otrās Bluetooth iespējamās ierīces:

- 1 Lai ieietu savienošanas pārī režīmā, nospiediet un trīs sekundes turiet nospiestu taustiņu **PAIRING**, līdz Bluetooth indikators sāk ātri mirgot.
- 2 Savienojiet pārī un izveidojiet savienojumu ar otro Bluetooth ierīci.
- 3 Sāciet mūzikas atskaņošanu vienā no savienotajām Bluetooth ierīcēm.
 - Lai atskaņotu mūziku no otras savienotās ierīces, vispirms pārtrauciet mūzikas atskaņošanu pirmajā ierīcē.
 - Lai pārtrauktu savienojumu ar pirmo savienoto ierīci, nospiediet un trīs sekundes turiet nospiestu taustiņu **PAIRING**, līdz Bluetooth indikators sāk ātri mirgot, lai ieietu pārī savienošanas režīmā.

5 Radio klausīšanās



Padoms

- Novietojiet antenu pēc iespējas tālāk no televizora, videomagnetofona vai cita starojuma avota.
- Pārļiecinieties, vai ir pievienota komplektācijā iekļautā FM antena.
- Lai uzlabotu uztveršanas kvalitāti, pilnībā izvelciet antenu un noregulējiet tās pozīciju.

DAB+ radio klausīšanās

Digitālā audioaprāide (DAB – Digital Audio Broadcasting) ir digitāls radioaprāides veids caur raidītāju tīklu. Tā piedāvā lielāku izvēli, labāku skaņas kvalitāti un vairāk informācijas.

DAB+ radiostaciju noregulēšana



Piezīme

- Pārļiecinieties, vai antena ir pilnībā izvilkta.
- 1 Atkārtoti spiediet taustiņu **DAB/FM**, lai izvēlētos **DAB** radiouztvērēja atskaņošanas režīmu.
 - ↳ Displejā uz brīdi parādās paziņojums **[SCAN]** (meklē). Tad tiek parādīts paziņojums **[FULL SCAN]** (pilna meklēšana).
 - 2 Nospiediet taustiņu **OK**, lai uzsāktu pilnu meklēšanu.
 - ↳ Ierīce automātiski saglabā visas DAB+ radiostacijas un sāk atskaņot pirmo saglabāto radiostaciju.

- ↳ Radiostaciju saraksts tiek saglabāts ierīces atmiņā. Nākamreiz, kad ieslēgsiet ierīci, radiostaciju meklēšana nebūs jāveic.



Piezīme

- Ja netiek atrasta neviena DAB+ radiostacija, displejā parādās paziņojums **[NO DAB]** (Nav DAB radiostaciju) un pēc tam vēlreiz tiek parādīts paziņojums **[FULL SCAN]** (pilna meklēšana).

Lai izvēlētos radiostaciju no saglabāto radiostaciju saraksta:

- DAB+ režīmā atkārtoti spiediet taustiņus **◀◀** / **▶▶**, lai pārlūkotu pieejamās DAB+ radiostacijas.

DAB+ radiostaciju automātiska saglabāšana



Piezīme

- DAB+ aprāides sistēmai laiku pa laikam tiek pievienotas jaunas stacijas un pakalpojumi. Lai jaunās DAB+ stacijas un pakalpojumus padarītu pieejamus, regulāri veiciet pilnu meklēšanu.

- 1 DAB+ režīmā nospiediet un ilgāk nekā 3 sekundes turiet nospiestu taustiņu **PROG/SCAN**.
 - ↳ Ierīce meklē un saglabā visas DAB+ radiostacijas un sāk atskaņot pirmo saglabāto radiostaciju.
- 2 Spiediet taustiņus **◀◀** / **▶▶**, lai izvēlētos automātiski saglabātu radiostaciju, tad nospiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.

DAB+ radiostaciju manuāla saglabāšana



Piezīme

- Ierīces atmiņā var saglabāt maksimums 20 DAB+ radiostacijas.

- 1 Noregulējiet DAB+ radiostaciju.
- 2 Nospiediet taustiņu **PROG/SCAN**, lai aktivizētu saglabāšanas režīmu.
- 3 Spiediet taustiņus **ALBUM/PRESET** ▲ / ▼, lai izvēlētos saglabāšanas kārtas numuru.
- 4 Nospiediet taustiņu **PROG/SCAN**, lai apstiprinātu.
↳ Displejā tiek parādīts saglabātās radiostacijas nosaukums.
- 5 Atkārtojiet iepriekš aprakstītās darbības, lai saglabātu citas DAB+ radiostacijas.
- 6 Spiediet taustiņus **ALBUM/PRESET** ▲ / ▼, lai izvēlētos manuāli saglabātu radiostaciju, tad nospiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.



Piezīme

- Lai dzēstu saglabātu DAB+ radiostaciju, saglabājiertās vietā citu radiostaciju.

DAB+ informācijas aplūkošana

Klausoties DAB+ radio, atkārtoti spiediet taustiņu **INFO**, lai aplūkotu sekojošu informāciju (ja pieejama):

- Stacijas nosaukumu;
- Radio datu sistēmas ziņojumu;
- Dinamiskās etiķetes segmentu (Dynamic Label Segment (DLS));
- Programmas veidu;
- Izpildītāja nosaukumu;
- Frekvenci;

- Signāla kļūdas līmeni;
- Bitu pārraides ātrumu;
- Audiostatusu (DAB, DAB+);
- Laiku;
- Datumu.

DAB+ izvēlnes lietošana

- 1 Lai piekļūtu DAB+ izvēlnei, DAB+ atskaņošanas režīmā nospiediet taustiņu **■/MENU**.
- 2 Spiediet taustiņus **◀◀ / ▶▶**, lai pārlūkotu izvēlnes iespējas:
 - **[FULL SCAN]** (Pilna meklēšana): meklēt un saglabāt visas pieejamās DAB+ radiostacijas.
 - **[MANUAL]** (Manuāla noregulēšana): noregulēt DAB+ radiostaciju manuāli.
 - **[PRUNE]** (Iztīrīt): dzēst no staciju saraksta visas nederīgās stacijas.
 - **[SYSTEM]** (Sistēma): noregulēt sistēmas iestatījumus.
- 3 Lai izvēlētos iespēju, nospiediet taustiņu **OK**.
- 4 Ja ir pieejama apakšiespēja, atkārtojiet 2.–3.soli.

[SYSTEM] (Sistēma)

- **[RESET]** (Atiestatīt): atiestatīt visus iestatījumus uz ražotāja noklusējumu.
- **[UPGRADE]** (Atjaunināt): atjaunināt programmatūru, ja atjauninājums ir pieejams.
- **[SW VER]** (Programmatūras versija): parādīt ierīces programmatūras versijas numuru.



Piezīme

- Ja 30 sekunžu laikā netiek nospiests neviena taustiņš, ierīce automātiski iziet no izvēlnes.

FM radio klausīšanās

Radiostacijas noregulēšana

- 1 Atkārtoti spiediet taustiņu **DAB/FM**, lai izvēlētos FM radiouztvērēja atskaņošanas režīmu.
- 2 Nospiediet un trīs sekundes turiet nospiešu taustiņu **◀◀ / ▶▶**.
 - ↳ Ierīce automātiski noregulē radiostaciju ar spēcīgu uztveršanas signālu.
- 3 Atkārtojiet 2.soli, lai noregulētu citas radiostacijas.

Lai noregulētu radiostaciju ar vāju uztveršanas signālu:

- Atkārtoti spiediet taustiņus **◀◀ / ▶▶**, līdz atrodat optimālu uztveršanas frekvenci.

FM radiostaciju automātiska saglabāšana



Piezīme

- Ierīces atmiņā ir iespējams saglabāt maksimums 20 radiostacijas (FM).

- 1 FM radiouztvērēja režīmā nospiediet taustiņu **■/MENU**, lai piekļūtu FM radiouztvērēja izvēlei.
 - ↳ Displejā parādās paziņojums **[SCAN]** (Meklē).
- 2 Nospiediet taustiņu **OK**, tad spiediet taustiņus **◀◀ / ▶▶**, lai pārlūkotu izvēlnes iespējas:
 - **[STRONG]** (Spēcīgs): meklēt radiostacijas tikai ar spēcīgu apraides signālu.
 - **[ALL]** (Visas): meklēt visas pieejamās FM radiostacijas.
- 3 Nospiediet taustiņu **OK**, lai izvēlētos iespēju, tad spiediet taustiņu **■/MENU**, lai izietu no izvēlnes.

- 4 FM radiouztvērēja režīmā nospiediet taustiņu **PROG/SCAN**.
 - ↳ Radiostacijas tiek meklētas atbilstoši 2.soli izdarītajai izvēlei.
 - ↳ Automātiski sākas pirmās saglabātās FM radiostacijas atskaņošana.

FM radiostaciju manuāla saglabāšana

- 1 Noregulējiet FM radiostaciju.
- 2 Nospiediet taustiņu **PROG/SCAN**, lai aktivizētu saglabāšanas režīmu.
 - ↳ Displejā mirgo paziņojums **[PROG]** (Programma).
- 3 Atkārtoti spiediet taustiņus **ALBUM/PRESET ▲ / ▼**, lai piešķirtu šai radiostacijai kārtas numuru.
- 4 Vēlreiz nospiediet taustiņu **PROG/SCAN**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Displejā tiek parādīta saglabātās radiostacijas frekvence.
- 5 Atkārtojiet iepriekš aprakstītos soļus, lai saglabātu citas FM radiostacijas.



Piezīme

- Lai dzēstu saglabātu radiostaciju, saglabājiet tās vietā citu radiostaciju.

Saglabāto radiostaciju klausīšanās

FM radiouztvērēja režīmā spiediet taustiņus **ALBUM/PRESET ▲ / ▼**, lai izvēlētos atmiņā saglabātas radiostacijas frekvenci, tad nospiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.

RDS informācijas aplūkošana

RDS (Radio datu sistēma) ir pakalpojums, kas ļauj FM radiostacijām pārraidīt papildu informāciju.

- 1 Noregulējiet RDS radiostaciju.
- 2 Atkārtoti spiediet taustiņu **INFO**, lai displejā ritinātu sekojošu informāciju (ja pieejama):
 - Radiostācijas ziņojums
 - Programmas veids
 - Frekvence

Stereo/mono apraides izvēlēšanās



Piezīme

- Stereo apraide ir radiouztvērēja noklusējuma iestatījums.
 - Radiostacijām ar vāju uztveršanas signālu izvēlieties monofonisku skaņu, lai uzlabotu uztveršanas kvalitāti.
-
- FM radiouztvērēja režīmā spiediet taustiņu **OK**, lai pārslēgtos starp stereo un mono apraidi.

6 Citas iespējas

Modinātāja taimera iestatīšana

Šo ierīci var izmantot kā modinātāju. Kā modinātāja signāla avotu jūs varat izvēlēties disku **DISC**, **USB** vai **DAB** vai **FM** radiouztvērēju.



Piezīme

- Pārliecinieties, vai pulksteņa laiks ir iestatīts pareizi.

1 Gaidstāves režīmā nospiediet un trīs sekundes turiet nospiestu taustiņu **SLEEP/TIMER**.

↳ Tiek parādīti un sāk mirgot stundu iestatījuma cipari.

2 Atkārtoti spiediet taustiņus **◀◀** / **▶▶**, lai izvēlētos modinātāja signāla avotu (**DISC**, **USB**, **DAB** vai **FM**).

3 Nospiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**, lai apstiprinātu.

↳ Sāk mirgot stundu iestatījuma cipari.

4 Atkārtojiet 2.-3.solī, lai iestatītu stundas, minūtes un noregulētu modinātāja skaļumu.



Piezīme

- Ja 90 sekundes netiek nospiests neviens taustiņš, ierīce automātiski iziet no taimera iestatīšanas režīma.

Modinātāja aktivizēšana vai deaktivizēšana

- Atkārtoti spiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**, lai aplūkotu modinātāja informāciju un aktivizētu vai deaktivizētu modinātāju.
 - ↳ Kad modinātājs tiek aktivizēts, displejā parādās indikācija
 - ↳ Ja modinātājs tiek deaktivizēts, displejā parādās paziņojums **[TIMER OFF]** (taimeris izslēgts) un indikācija izzūd.



Padoms

- Ja kā modinātāja signāla avots ir izvēlēts disks vai USB, taču nav ievietots disks vai pievienota USB atmiņas ierīce, ierīce automātiski pārslēdzas radiouztvērēja režīmā.


Izslēgšanās taimera iestatīšana

- Kad ierīce ir ieslēgta, atkārtoti spiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**, lai izvēlētos izslēgšanās taimera laika posmu (minūtēs).
 - ↳ Kad izslēgšanās taimeris ir aktivizēts, displejā ir redzama indikācija **zZ**. Ja taimeris tiek izslēgts, indikācija **zZ** izziest.

Atskaņošana no ārējas audioierīces

Caur šo mūzikas sistēmu jūs varat klausīties arī ārēju audioierīci, izveidojot savienojumu ar audiosignāla ievades kabeli.


- 1 Atkārtoti spiediet taustiņu **USB/AUDIO IN**, lai izvēlētos audiosignāla ievades savienojuma atskaņošanas avotu **AUDIO IN**.
- 2 Pievienojiet audiosignāla ievades kabeli (nav iekļauts komplektācijā):
 - **AUDIO IN** ligzdai (3,5 mm) uz mūzikas sistēmas;
 - ārējas audioierīces austiņu ligzdai.
- 3 Sāciet mūzikas atskaņošanu ārējā audioierīcē (skatiet ierīces lietošanas instrukciju).

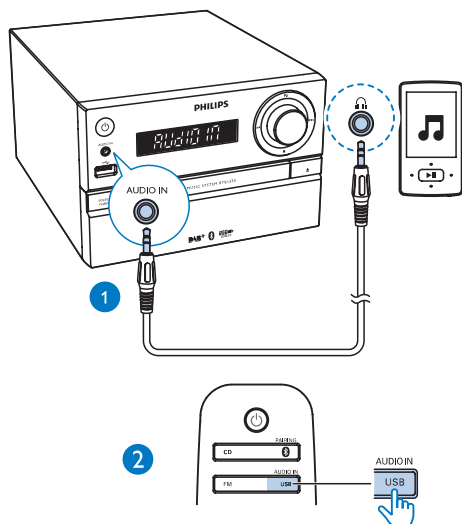

Ierīču uzlāde

Ar šīs mazās mūzikas sistēmas palīdzību jūs varat uzlādēt ārējās ierīces, piemēram, viedtālruni, MP3 atskaņotāju vai citas mobilās ierīces.

- 1 Ar USB kabeli savienojiet uzlādējamās ierīces USB ligzdu ar šīs ierīces USB ligzdu.

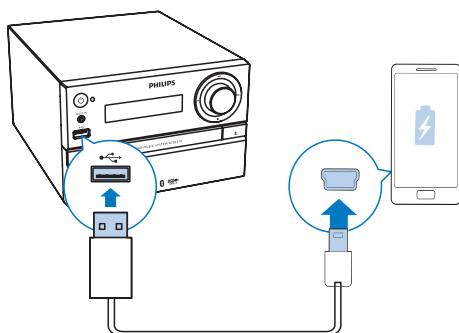

- 2 Pievienojiet šo ierīci elektriskās barošanas padevei.
↳ Kad ierīce tiek atpazīta, sākas tās uzlāde.

Piezīme

- Gibson Innovations negarantē šīs ierīces saderību ar visām ierīcēm.

7 Informācija par precī



Piezīme

- Informācija par precī var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.

Specifikācijas

Pastiprinātājs

Kopējā izvades jauda	Maksimums 30 W
Frekvences reakcija	60 Hz – 20 kHz; ±3 dB
Kopējie harmoniskie kropļojumi	< 1%
Signāla – trokšņa attiecība (vidēji svērtā)	≥ 75 dBA
AUDIO IN audiosignāla ievade	600 mV +/- 100 mV RMS, 22 kiloomi

Disks

Lāzera tips	Pusvadītājs
Diska diametrs	12 cm/8 cm
Atbalstītie formāti	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audiosignāla ciparu-analogais pārveidotājs (Audio DAC)	24 biti/44,1 kHz

Kopējie harmoniskie kropļojumi	< 3 % (1 kHz)
Frekvences reakcija	20 Hz – 20 kHz (44,1 kHz)
S/T attiecība	≥ 80 dBA

Bluetooth

Bluetooth versija	V 2.1 + EDR
Bluetooth frekvenču josla	2,4 GHz ~ 2,48 GHz ISM josla
Bluetooth darbības diapazons	10 m (brīvas telpas)

USB

USB tiešā pieslēguma versija	2.0 pilna ātruma (full speed)
USB uzlāde	5 V, 500 mA

Uztvērējs (FM)

Uztveršanas diapazons	87,5 – 108 MHz
Uztveršanas skalas solis	50 KHz
Jutība	
– Mono, 26 dB	≤ 22 dBf
S/T attiecība	
– Stereo, 46 dB	≥ 48 dBf
S/T attiecība	
Meklēšanas jutība	≤ 32 dBf
Kopējie harmoniskie kropļojumi	< 3%
Signāla-trokšņa attiecība	≥ 45 dB

DAB

DAB diapazons	170 MHz – 240 MHz
Jutība	≥ - 90 dBm

Skaļruņi

Skaļruņa pretestība 4 omi	
Skaļruņa dzinis	100 mm zemfrekvenču reproduktors, 20 mm pikstulis
Jutība	83 +/- 3 dB/m/W

Vispārīga informācija

Maiņstrāvas barošanas padeve	100 – 240 V, 50/60 Hz
Elektroenerģijas patēriņš darbības režīmā	≤ 20 W
Elektroenerģijas patēriņš Eko gaidstāves režīmā	≤ 0,5 W
Izmēri	
– Galvenā ierīce (P x A x D)	181 x 121 x 227 mm
– Skaļruņa kaste	120 x 195 x 143 mm
Svars	
– Galvenā ierīce	1,54 kg
– Skaļruņa kaste	2 x 0,81 kg

USB atskaņošanas informācija

Saderīgās USB ierīces:

- USB zibatmiņa (USB 2.0 vai USB 1.1);
- USB atskaņotāji (flash players) (USB 2.0 vai USB 1.1);
- atmiņas kartes (darbībai ar šo ierīci ir nepieciešams papildu karšu lasītājs).

Atbalstītie USB formāti:

- USB vai atmiņas faila formāts: FAT12, FAT16, FAT32 (sektora izmērs: 512 baiti);
- MP3 bitu pārraides ātrums (datu ātrums): 32-320 kbps un mainīgs bitu pārraides ātrums;
- Maksimālais direktoriju apakšlīmeņu skaits: 8;
- Albumu/mapju maksimālais skaits: 99;
- Ierakstu/virsrakstu maksimālais skaits: 999;
- ID3 tagu versija 2.0 vai vēlāka;
- Failu nosaukums unikodā UTF8 (maksimālais garums: 32 baiti);
- FLAC faili.

Neatbalstītie USB formāti:

- Tukši albumi: tukšs albums ir albums, kas nesatur MP3/WMA failus, un tas netiks parādīts displejā.
- Neatbalstītu formātu faili tiek izlaisti. Piemēram, Word dokumenti (.doc) vai MP3 faili ar nosaukuma paplašinājumu .dlf tiek izlaisti un netiek atskaņoti.
- WMA, AAC, WAV, PCM audiofaili;
- Ar DRM (digitālo tiesību pārvaldīšanas tehnoloģiju) aizsargāti WMA faili (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac);

- WMA faili Lossless formātā;
- FLAC faili no USB.

Atbalstītie MP3 disku formāti

- ISO9660, Joliet;
- Maksimālais virsrakstu skaits: 128 (atkarībā no faila nosaukuma garuma);
- Maksimālais albumu skaits: 99;
- Atbalstītās iztveršanas frekvences: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz;
- Atbalstītie bitu pārraides ātrumi: 32~256 (kbps), mainīgi bitu pārraides ātrumi.

RDS programmu veidi

NO TYPE	Bez noteikta RDS programmas veida
NEWS	Ziņu pakalpojumi
AFFAIRS	Politika un aktuālie notikumi
INFO	Specializētas informējošas programmas
SPORT	Sports
EDUCATE	Izglītība un padziļinātas apmācības
DRAMA	Radio lasījumi un literatūra
CULTURE	Kultūra, reliģija un sabiedrība
SCIENCE	Zinātne
VARIED	Izklaidējošas programmas
POP M	Populārā mūzika
ROCK M	Rokmūzika
MOR M	Nomierinoša mūzika

LIGHT M	Nomierinoša klasiskā mūzika
CLASSICS	Klasiskā mūzika
OTHER M	Specializētas mūzikas programmas
WEATHER	Laikapstākļi
FINANCE	Finanses
CHILDREN	Programmas bērniem
SOCIAL	Sociālie jautājumi
RELIGION	Reliģija
PHONE IN	Iezvanāmās programmas
TRAVEL	Ceļošana
LEISURE	Brīvais laiks
JAZZ	Džeza mūzika
COUNTRY	Kantrimūzika
NATION M	Nacionālā mūzika
OLDIES	Iepriekšējo gadu mūzika
FOLK M	Folkmūzika
DOCUMENT	Dokumentālās pārraides
TES	Trauksmes signāla tests
ALARM	Trauksmes signāls

8 Darbības traucējumu novēršana



Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantijas derīgumu, nekad nemēģiniet remontēt ierīci pašu spēkiem.

Ja šīs ierīces lietošanas laikā rodas tās darbības traucējumi, pirms sazināties ar servisa centru, lūdzu, vispirms pārbaudiet tālāk uzskaitītos punktus. Ja problēma netiek atrisināta, dodieties uz Philips interneta vietni (www.philips.com/support). Kad sazināties ar Philips, pārliecinieties, vai ierīce atrodas netālu un vai jums ir pieejami tās modeļa un sērijas numuri.

Nav barošanas padeves

- Pārliecinieties, vai ierīces maiņstrāvas barošanas vads ir pareizi pievienots.
- Pārliecinieties, vai maiņstrāvas elektrotīkla rozetē ir elektrība.
- Elektroenerģijas taupīšanas nolūkā ierīce automātiski pārslēdzas gaidstāvē 15 minūtes pēc ieraksta atskaņošanas beigām, ja netiek nospiests neviens vadības taustiņš.

Nav skaņas, vai ir sliktā skaņas kvalitāte

- Noregulējiet skaļumu.
- Pārliecinieties, vai skaļruņi ir pareizi pievienoti.
- Pārliecinieties, vai atkailinātie skaļruņu vadi ir iespiesti spailēs.

Ierīce nereaģē

- Atvienojiet barošanas vada kontaktakšu no elektrotīkla rozetes, pēc tam pievienojiet to atpakaļ un vēlreiz ieslēdziet ierīci.

Tālvadības pults nedarbojas

- Pirms nospiežat jebkuru funkciju izvēles taustiņu, vispirms izvēlieties pareizo atskaņošanas avotu ar tālvadības pulti, nevis ar taustiņiem uz galvenās ierīces.
- Samaziniet attālumu starp tālvadības pulti un galveno ierīci.
- Ievietojiet bateriju, ievērojot norādīto polaritāti (+/- zīmes).
- Nomainiet bateriju.
- Mērkējiet tālvadības pulti tieši uz tālvadības sensoru galvenās ierīces priekšpusē.

Disks netiek uztverts

- Ievietojiet disku.
- Pārliecinieties, vai disks nav ievietots otrādi.
- Uzgaidiet, līdz iztvaikos uz lēcas kondensējies mitrums.
- Nomainiet vai notīriet disku.
- Lietojiet pabeigtu (finalizētu) kompaktdisku vai pareiza formāta disku.

Nevar parādīt dažus failus USB ierīcē

- Mapju vai failu skaits USB ierīcē ir pārsniedzis noteikto limitu. Šī parādība nav ierīces nepareiza darbība.
- Šo failu formāti netiek atbalstīti.

USB ierīce netiek atbalstīta

- Attiecīgā USB ierīce nav saderīga ar šo ierīci. Mēģiniet citu USB ierīci.

Slikta radio uztveršana

- Palieliniet attālumu starp ierīci un savu televizoru, videomagnetofonu vai citiem starojuma avotiem.
- Pievienojiet un pilnībā izvelciet komplektācijā iekļauto antenu.

Mūzikas atskaņošana šajā ierīcē nav iespējama pat pēc veiksmīga Bluetooth savienojuma izveides

- Attiecīgā ierīce nav izmantojama mūzikas atskaņošanai šajā sistēmā bezvadu režīmā.

Pēc savienojuma izveides ar Bluetooth iespējotu ierīci skaņas kvalitāte ir slikta

- Slikta Bluetooth uztveršana. Pārvietojiet ierīci tuvāk šai ierīcei vai novāciet jebkurus šķēršļus starp ierīcēm.

Near izveidot Bluetooth savienojumu ar ierīci

- Ierīce neatbalsta saderīgos Bluetooth profilus.
- Ierīces Bluetooth funkcija nav aktivizēta. Skatiet ierīces lietošanas instrukciju, lai uzzinātu, kā aktivizēt Bluetooth funkciju.
- Šī ierīce nav pārī savienošanas režīmā.
- Šī ierīce jau ir savienota ar citu Bluetooth iespējotu ierīci. Pārtrauciet savienojumu ar šo ierīci un tad mēģiniet vēlreiz.

Pārī savienotā mobilā ierīce pastāvīgi savienojas un atvienojas

- Slikta Bluetooth uztveršana. Pārvietojiet ierīci tuvāk šai ierīcei vai novāciet jebkurus šķēršļus starp ierīcēm.

- Daži mobilie telefoni var pastāvīgi savienoties un pārtraukt savienojumu, kad jūs zvanāt vai pārtraucat zvanu. Tas nenorāda uz šīs ierīces darbības traucējumiem.
- Dažām ierīcēm Bluetooth savienojums var tikt automātiski deaktivizēts enerģijas taupīšanas nolūkā. Tas nenorāda uz šīs ierīces darbības traucējumiem.

Taimeris nestrādā

- Iestatiet pareizu pulksteņa laiku.
- Ieslēdziet taimeri.

Pulksteņa/taimera iestatījums ir izdzēsts

- Ir noticis elektrības padeves pārtraukums vai arī ir ticis atvienots elektriskās barošanas vads. Vēlreiz iestatiet pulksteni/taimeri.

9 Jūsu ievērbai

Jebkuras Gibson Innovations tieši neapstiprinātas šīs ierīces izmaiņas vai modifikācijas var liegt lietotājam ierīces turpmākas izmantošanas tiesības.

Atbilstība

C € 0890

Atbilstības deklarācija

Ar šo Gibson Innovations paziņo, ka šī ierīce atbilst direktīvas 1999/5/EK pamatprasībām un citiem būtiskajiem noteikumiem. Atbilstības deklarāciju jūs varat atrast interneta vietnē www.philips.com/support.

Šī ierīce ir marķēta ar sekojošu uzlīmi:



(1. KLASES LĀZERA IZSTRĀDĀJUMS)

Rūpes par apkārtējo vidi

Jūsu nolietotās ierīces un izlietotās baterijas utilizācija



Jūsu ierīce ir izstrādāta un izgatavota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Šis simbols uz ierīces nozīmē, ka ierīce atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2012/19/ES prasībām.



Šis simbols nozīmē, ka ierīce satur baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Savienības direktīvas 2013/56/ES prasības, kas nosaka, ka baterijas nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.

Lūdzu, noskaidrojiet informāciju par vietējo elektrisko un elektronisko ierīču un bateriju atsevišķas savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un nekad neizmetiet nolietotās elektroierīces un izlietotās baterijas kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu nolietoto elektroierīču un izlietoto bateriju utilizācija palīdz novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Vienreizlietojamo bateriju izņemšana

Lai izņemtu vienreizlietojamās baterijas, skatiet sadaļu par bateriju uzstādīšanu.

Vides aizsardzībai

Ražotājs ir izvairījies no visa nevajadzīgā iepakojuma lietošanas. Ierīces iepakojums ir izveidots tā, lai to varētu viegli sadalīt triju veidu materiālos: kartonā (kaste), putu polistirolā (amortizācijas materiāls) un polietilēnā (maisīni, aizsargājošā loksne).

Šī ierīce sastāv no materiāliem, kurus ir iespējams pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja tās izjaukšanu veic specializētā uzņēmumā.

Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, izlietoto bateriju un noliektoto ierīču utilizāciju.



Bluetooth® vārdiskā preču zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc., un Gibson Innovations tās izmanto saskaņā ar licenci.

Citas preču zīmes un tirdzniecības zīmes ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

Rūpes par jūsu produktu

- Neievietojiet diska nodalījumā citus objektus, kā tikai diskus.
- Nelieciet diska nodalījumā deformētus vai saplaisājušus diskus.
- Ja ierīci ilgāku laiku nelietojat, izņemiet disku no diska nodalījuma.
- Ierīces tīrīšanai izmantojiet tikai mikrošķiedras drāniņu.



Piezīme

- Identifikācijas datu plāksnīte atrodas ierīces aizmugurē.




2015 © Gibson Innovations Limited. Visas tiesības patur autors.

Šo precī tirgū piedāvā Gibson Innovations Ltd. un tas ir šīs preces ražotājs. Gibson Innovations Ltd. ir šīs preces garantijas devējs.

Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes, un Gibson Innovations Ltd. tās izmanto saskaņā ar Koninklijke Philips N.V. licenci.

BTB1370_12_UM_V1.0

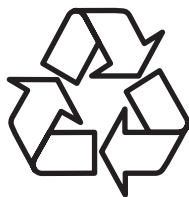

Apmeklējiet Philips internetā:
<http://www.philips.com>