www.philips.com/welcome

AJ3570



دلیل المستخدم PHILIPS

וַל	محتويات	_		
	••	8	استكشاف الأخطاء وإصلاحها	11
1	هام:	9 4		12
	الأمان	4	إستعار	12
2	راديو الساعة	5		
	محتويات الصندوق	5		
	نظرة عامة حول الوحدة الأساسية	6		
3	الشروع في العمل	7		
•	السروع في العمل تركيب البطارية	7		
	ترحيب البصارية توصيل الطاقة	7		
	توصيل القابس والتعيين توصيل القابس والتعيين	7		
	قديد المنطقة الزمنية	7		
	تعيين الساعة	8		
	خديد وضع DST (التوقيت الصيفي)	8		
	ضبط مؤقت المنبه	8		
	تعيين وقت الإنذار	8		
	تحديد صوت المنبه	8		
	تنشيط/إلغاء تنشيط مؤقت المنبه	8		
	تعيين فترة انتظار للمنبه	9		
	الاستماع إلى الراديو	9		
	ضبط محطات الراديو	9		
	تخزين محطات الراديو تلقائيًا.	9		
	تخزين محطات راديو يدويًا.	9		
	تحديد محطة راديو معينة مسبقًا	10		
	ضبط مستوى الصوت	10		
-6	الميزات الأخرى	10		
	بيرات 1- حرق ضبط مؤقت السكون	10		
	ضبط سطوع الشاشة	10		

11

11

المواصفات

معلومات عن المنتج

7

هام:

الأمان

- اقرأ هذه الإرشادات.
- انتبه إلى كل التحذيرات.
 - اتبع كل الإرشادات.
- لا تقم بسد أي فتحات تهوية. ثبّت المنتج باتباع تعليمات الشركة المستّعة.
- لا تثّبت هذا الجهاز بالقرب من أي مصادر حرارة مثل المشعاعات أو فتحات التحكم في الحرارة أو الأفران أو أى أجهزة أخرى (بما فيها مكبرات الصوت) التي تُنتج
- اعمل على حماية سلك الطاقة بحيث لا يتم المشى أو الضغط عليه، وخاصة عند المقابس والمآخذ التوافقية والنقطة التي تخرج عندها من راديو الساعة.
- استخدم التركيبات/الملحقات الحددة من الشركة الصنعة فقط
- افصل راديو الساعة هذا أثناء العواصف الرعدية أو عند عدم استخدامه لفترات طويلة.
- أوكل أعمال الخدمة والصيانة لفريق الخدمة المؤهل. تكون أعمال الخدمة والصيانة مطلوبة عندما يتعرّض راديو الساعة لأي ضرر. مثل تضرّر سلك الإمداد بالطاقة أو القابس أو انسكاب سائل على راديو الساعة أو سقوط أجسام إلى داخله أو تعرّضه للمطر أو الرطوبة أو عدم تشغيله بشكل طبيعي أو وقوعه.
- يجب ألا يتعرض راديو الساعة هذا للتقطير أو البلل.
- لا تضع أي جسمِ يشكّل مصدر خطر على راديو الساعة(على سبيل المثال، الأجسام التي ختوي على سوائل والشموع المضاءة).
- يجب أن تبقى خاصية فصل الجهاز جاهزة للتشغيل حيث يتم استخدام محوّل التوصيل المباشر لفصل الجهاز.


خطر ابتلاع البطاريات!

- قد يحتوى المنتج أو جهاز التحكم عن بعد على بطارية مستديرة على شكل زريكن ابتلاعها. أبق البطارية بعيدا عن متناول الأطفال في جميع الأوقات! في حال ابتلاع البطارية، فإنها قد تتسبب بإصابة خطرة أو بالموت. قد تحدث حروق داخلية بالغة بغضون ساعتين من فترة الابتلاع.
- إذا كنت تظن أنه تم ابتلاع بطارية، احصل فورًا على مساعدة طبية.
- عند تغيير البطاريات، أبق دومًا جميع البطاريات الجديدة والمستعملة بعيداً عن متناول الأطفال. تأكد من أن حجرة البطارية ثابتة بالكامل بعد تبديل
- إذا تعذر تثبيت البطارية بالكامل عليك التوقف عن استخدام المنتج. أبقها بعيداً عن متناول الأطفال واتصل بالشركة المصنعة.


2 راديو الساعة

تهانينا على شرائك المنتج. ومرحباً بك في Philips! للاستفادة بالكامل من الدعم الذي تقدمه Philips. قم بتسجيل منتجك في www.philips.com/welcome.

محتويات الصندوق

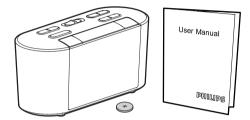

نظرة عامة حول الوحدة الأساسية

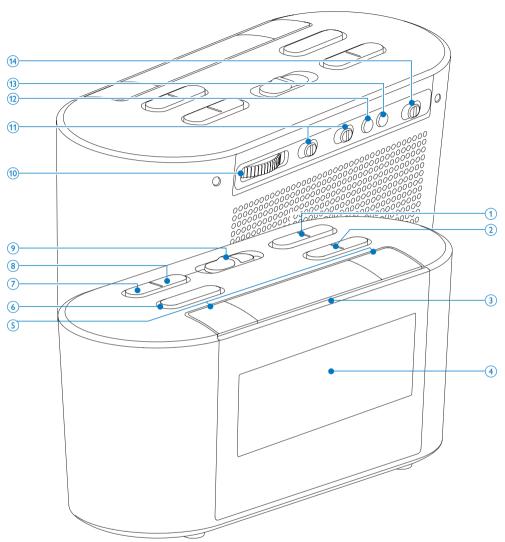

الشروع في العمل

اتبع دائمًا التعليمات الواردة في هذا الفصل حسب تسلسلها.

تركيب البطارية




- خطر حدوث انفجار! أبق البطاريات بعيدًا عن الحرارة أو أشعة الشمس أو النار. لا ترم البطاريات في النار أبدًا.
 - إذا لم يتم استبدال البطارية بشكل صحيح. فسيبرز خطر وقوع انفجار. استبدل البطارية ببطارية من النوع نفسه أو من نوع ماثل
 - ختوي البطارية على مواد كيميائية. من هنا ضرورة التخلّص منها
 - احرص على إبعاد الأطفال عن البطارية.



ملاحظة

- مكنك استخدام طاقة التيار المتناوب فقط كوحدة تزويد بالطاقة. تُستخدم بطارية الليثيوم CR2032 لإنشاء نسخ احتياطية فقط.
 - عند فصل الطاقة، يتوقف تشغيل الضوء الخلفي للشاشة.

عندما تظهر 🗔 على لوحة العرض. استبدل البطارية كما هو مبين.

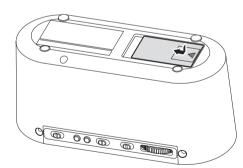




توصيل الطاقة



- خطر تلف المنتج! تأكد من أن الجهد الكهربائي يطابق قيمة الجهد الكهربائي المطبوعة في الجهة الخلفية من راديو الساعة أو جانبه
- خطر حدوث صدمة كهربائية! عند فصل محوّل طاقة التيار المتناوب. اسحب القابس من المأخذ دائمًا. لا تسحب الكبل أبدًا.

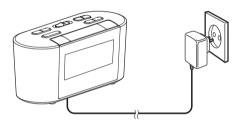

توصيل القابس والتعيين

يتمتع راديو الساعة بميزة "توصيل القابس والتعيين". عندما تكون الطاقة متصلة يتم تعيين الساعة تلقائيًا.

تحديد المنطقة الزمنية

خَقق ما إذا كان الوقت في راديو الساعة يتطابق مع الوقت الحلى. في حال عدم التطابق، قم بضبط إعدادات المنطقة الزمنية وفقًا لمكان تواجدك.


في وضع الاستعداد اضغط على TIME ZONE. يومض رقم المنطقة الزمنية الحالية على لوحة العرض.

2 اضغط TIME ZONE بشكل متكرر لتحديد المنطقة الزمنية (قابلة للضبط من 1- إلى 12+). بالنسبة إلى أوروبا:

+0	توقيت غرب أوروبا (WET)
1+ (افتراضي)	توقيت وسيط أوروبا (CET)
+2	توقيت شرق أوروبا (EET)
+3	توقیت موسکو (MST)

تعيين الساعة

مكنك تعيين الساعة يدويًا في وضع الاستعداد.

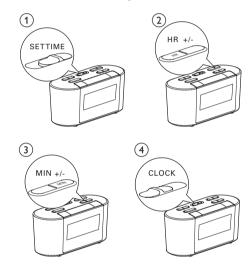

خديد وضع DST (التوقيت الصيفي)

للبلدان التي تتبع التوقيت الصيفي (DST). يوفر لك راديو الساعة خيار DST لضبط التوقيت الصيفي. في وضع الاستعداد. اضغط باستمرار على 24H·DST/12 لمدة ثانيتين.

ل- تكون الساعة متقدمة ساعة واحدة.




- كرر العملية المذكورة أعلاه للخروج من وضع DST.
- لتحديد تنسيق الساعة 12/24 اضغط على 12/24H بشكل متكرر.

4 ضبط مؤقت المنبه

تعيين وقت الإنذار

في وضع الاستعداد. يمكنك ضبط منبهين للرنين في أوقات مختلفة.

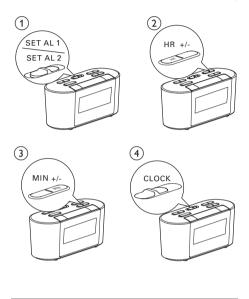

تحديد صوت المنبه

لتحديد آخر قناة تم سماعها أو جرس أزاز كصوت للمنبه. بدّل إلى AL1/AL2 RADIO BUZZ اليسيار أو اليمين.

تنشيط/إلغاء تنشيط مؤقت المنبه

- 1 اضغط على AL1/AL2 لعرض إعدادات المنبه.
- 2 اضغط على AL1/AL2 مرةً أخرى لتنشيط مؤقت المنبه أو إلغاء تنشيطه.
- لم يظهرا ♣ أو 2 ♣ إذا كان مؤقت المنبه قيد التشغيل ويختفي إذا كان المؤقت متوقفاً عن التشغيل.
- لايقاف المنبه, اضغط على AL1/AL2 المطابق.
 - يكرر المنبه الرنين لليوم التالي.



عندما ينطلق صوت المنبه. لا يمكنك ضبط مستوى الصوت عبر تدوير ـ VOL.

تعيين فترة انتظار للمنبه

عندما ينطلق صوت المنبه, اضغط على SNOOZE.

ل مجدّدًا بعد مرور خمس للنبه عن الرنين ثم يرنّ مجدّدًا بعد مرور خمس دقائق.


لضبط الفترة الزمنية للمنبه (بالدقائق). اضغط على SNOOZE بشكل متكرر.

الاستماع إلى الراديو

ضبط محطات الرادبو



- ضع الهوائى على مسافة بعيدة قدر الإمكان عن التلفزيون أو جهاز VČR أو مصدر إشعاع آخر.
- للحصول على استقبال أفضل، يمكنك تمديد الهوائي بشكل كامل

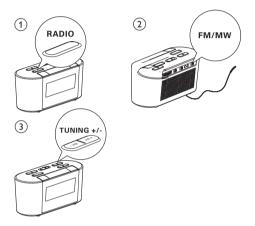

تخزين محطات الراديو تلقائيًا.

مكنك تخزين عدد يصل إلى 20 محطة راديو FM و10 محطات رادیو MW.

- 1 اضغط على RADIO لتشغيل الراديو.
- اضغط باستمرار على PROG لمدة ثانيتين.
- يقوم راديو الساعة بتخزين كل محطات راديو FM المتوفرة ويبث بشكل تلقائى أول محطة متوفرة.

تخزين محطات راديو يدويًا.

1 ضبط محطة راديو FM/MW.

2 اضغط على PROG.

تبدأ الرقم السابق الإعداد بالوميض.

- اضغط على PRESET +/- أو TUNING +/-بشكل متكرر لتحديد رقم.
 - اضغط على PROG مرة أخرى للتأكيد.
- كرر الخطوات من 1 إلى 4 لتخزين محطات أخرى.




لإزالة محطة مخزّنة مسبقًا. عليك تخزين محطة أخرى في مكانها.

تحدد محطة راديو معينة مسيقًا

في وضع الموالف. اضغط على PRESET +/- لتحديد رقم معيّن مسبقًا.

ضبط مستوى الصوت

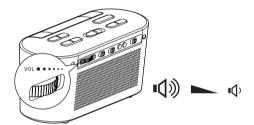

6 الميزات الأخرى

ضبط مؤقت السكون

يمكن لراديو الساعة هذا التبديل إلى وضع الاستعداد تلقائيًا بعد مرور فترة زمنية معينة مسبقًا.

اضغط على SLEEP بشكل متكرر لتحديد فترة مؤقت السكون (بالدقائق).

ل عندما يكون مؤقّت السكون نشطًا، يتم عرض zZ .

لإلغاء تنشيط مؤقت السكون. اضغط على SLEEP بشكل متكرر حتى ظهور [OFF] (متوقف عن التشغيل).

ضبط سطوع الشاشة

اضغط على BRIGHTNESS بشكل متكرر لتحديد مستويات سطوع مختلفة: L3 (عالى). L2 (متوسط). L1 (منخفض)، و [Auto] (تلقائي).

L3→L2→L1→Auto

معلومات عن المنتج



تخضع معلومات المنتج للتغيير من دون إشعار مسبق.

اصفات	المو
-------	------

	المكبّر
0.6 واط RMS	قدرة الإخراج المقدرة

الموالف

نطاق الضبط	FM: 87.5 - 108 ميجاهرتز
	MW: 522-520 كيلوهرتز
الحساسية	
- فر <i>دي</i> ، نسبة 26 S/N	(dBu) ديسيبل 22> :FM
ديسيبل	dBuV/M 92> :MW
البحث بشكل اختيارى	(dBu) ديسيبل (28> :FM
•	dBuV/M 98>:MW
التشوه التوافقي الكلي	%3> :FM
* * ·	%5<:MW
نسبة الإشارة إلى الضجيج	45< :FM دیسیبل
	40<:MW: دیسیبل

	معلومات عامة
240-220 فولت ~،	طاقة التيار المتناوب
60/50 هرتز	
< 3واط	استهلاك الطاقة أثناء التشغيل
.اد < 2واط	استهلاك الطاقة أثناء وضع الاستعد
	الأبعاد

- الوحدة الأساسية

(العرض × الارتفاع × العمق)	76 × 85.5 × 179.5 م
الوزن	
- مع التعبئة	0.7 كحم

الوزن	
- مع التعبئة	0.7 كجم
- الوحدة الأساسية	0.5 كجم

استكشاف الأخطاء وإصلاحها



لا تقم أبدًا بإزالة غلاف الجهاز.

لكي يبقى الضمان صالحًا، لا خَاول إطلاقًا إصلاح المنتج

إذا واجهت مشكلة ما أثناء استخدام هذا الجهاز. خقق من النقاط التالية قبل طلب الخدمة. إذا بقيت المشكلة بدون حل. انتقل إلى صفحة Philips على ويب (www.philips.com/support). عند الاتصال بشركة Philips. تأكد من وجود الجهاز في مكان مجاور ومن معرفة رقم الطراز والرقم التسلسلي.

لا استجابة من الوحدة

افصل قابس طاقة التيار المتناوب وعاود توصيله. ثم شغّل الوحدة من جديد.

استقبال الصوت ضعيف

- زد المسافة بين الوحدة وجهاز التلفزيون أو جهاز VCR.
 - مدّد هوائي FM بالكامل.

9 إشعار

قد تؤدي أي تغييرات أو تعديلات على هذا الجهاز لم يوافق عليها قسم Philips Consumer Lifestyle بشكل صريح إلى إبطال تخويل المستخدم تشغيل الجهاز.



يلتزم هذا الجهاز بتطلبات التشويش اللاسلكي الموضوعة من قِبل الجنمع الأوروبي.



ملاحظة

تقع لوحة النوع في جهة الجهاز السفلى.



تم تصميم المنتج وتصنيعه من أجود المواد والمكونات القابلة الإعادة التدوير وإعادة الاستخدام.



يُرجى الاطلاع على نظام التجميع الحُلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية. يُرجى العمل وفق القوانين الحُلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العادية. فالتخلص من المنتج القديم بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

عند إرفاق رمز الحاوية المدولبة هذه بالمنتج. فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي EC/96/2002 يشمل هذا المنتج.



يحتوي منتجك على بطاربات يشملها الإرشاد الأوروبي EC/66/2006. والتي لا يمكن أن يتم التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية.يُرجى الاطلاع على القوانين الحلية المتعلقة بنظام التجميع المنفصل للبطاربات. يساعد التخلص من البطاربات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

لقد تم الاستغناء عن كل التغليفات غير الضرورية. لقد حاولنا استخدام تغليف يسهل فصله إلى ثلاث مواد: ورق مقوى (صندوق). إسفنج البوليسترين (مخفف الصدمات) والبوليثلين (الأكياس واللوحة الإسفنجية الواقية.) يتكون نظامك من مواد بكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها إذا تم تفكيكه من قبل شركة متخصصة. يُرجى الالتزام بالأنظمة الحلية المتعلقة بالتخلّص من مواد التغليف والبطاريات المستهلكة والمعدات القديمة. ولتغليف والبطاريات المستهلكة والمعدات القديمة. جميع الحقوق محفوظة.

مواصفات المنتج عرضة للتغيير بدون إشعار مسبق. العلامات التجارية هي ملك لشركة Koninklijke Philips Electronics N.V. أو مالكيها المعنيين. خَتفظ شركة Philips بحقها في تغيير المنتجات في أي وقت دون أن تكون ملزمة بضبط المعدات السابقة وفقًا لذلك.



Specifications are subject to change without notice © 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

