

Altid klar til at hjælpe

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/welcome

Spørgsmål?
Kontakt
Philips

AEA7000



Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	2
	Sikkerhed	2
	Meddelelse	3
2	Din trådløse mikrofon og Bluetooth®-højttaler	5
	Indledning	5
	Hvad er der i kassen	5
	Oversigt over enheden	5
3	Kom godt i gang	7
	Tilslut strømmen	7
	Tænd for Bluetooth®-højttaleren	7
	Isæt/udskift mikrofonbatterier	7
4	Afspilning	9
	Syng med via den trådløse mikrofon	9
	Afspil fra Bluetooth®-enhed	10
	Afspil og oplad din iPad direkte vha. dockstikket	11
	Afspil fra en ekstern enhed	11
5	Produktinformation	13
	Specifikationer	13
6	Fejlfinding	14

1 Vigtigt

Sikkerhed

Oplysninger for Europa:

Lær disse sikkerhedssymboler at kende



Udråbstegnet gør opmærksom på funktioner, der kræver omhyggelig læsning af den vedlagte vejledning, så du forebygger drifts- og vedligeholdelsesproblemer.

Symbolet med lynet indikerer uisolerede komponenter inde i produktet, der kan forårsage elektrisk stød.

Med henblik på at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må produktet ikke udsættes for regn og fugt, og vandholdige genstande som f.eks. vaser må ikke placeres oven på apparatet.

- ① Læs disse instruktioner.
- ② Opbevar disse instruktioner.
- ③ Respekter alle advarsler.
- ④ Følg alle instruktioner.
- ⑤ Benyt ikke dette produkt i nærheden af vand.
- ⑥ Rengør kun produktet med en tør klud.
- ⑦ Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens instruktioner.

- ⑧ Kabinettet bør aldrig tages af dette produkt.
- ⑨ Udsæt ikke produktet for dryp/sprøjt, regn eller høj luftfugtighed.
- ⑩ Udsæt ikke produktet for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
- ⑪ Installer ikke produktet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre elektriske apparater (inkl. forstærkere).
- ⑫ Placer ikke andet elektrisk udstyr på produktet.
- ⑬ Placer aldrig farlige genstande på produktet (f.eks. væskeholdige genstande og brændende stearinlys).
- ⑭ Der følger muligvis batterier med dette produkt. Se instruktioner om sikkerhed og bortskaffelse for batterier i denne brugermanual.
- ⑮ Hvis netstikket eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes nemt.



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.
- Forsøg aldrig at smøre nogen del på apparatet.
- Placer aldrig dette apparat på andet elektrisk udstyr.
- Udsæt ikke apparatet for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
- Sørg for, at du altid kan komme til ledningen, stikkontakten eller adapteren, så du kan afbryde strømmen til apparatet.

Fare for overophedning! Installer aldrig dette apparat et aflukket sted. Sørg altid for, at der er en afstand på mindst 10 cm rundt om dette apparat til ventilation. Sørg for, at gardiner og andre ting ikke spærrer for ventilationsåbningerne på dette apparat.

Strømsikring

Disse oplysninger gælder kun produkter, der anvender et stik fra Storbritannien.

Dette produkt er forsynet med et godkendt støbt stik. Hvis du udskifter sikringen, skal du bruge en med:

- værdierne, som vises på stikket,
- en BS 1362-godkendelse og
- ASTA-godkendelsesmærket.

Kontakt din forhandler, hvis du ikke er sikker på, hvilken type sikring du skal bruge.

Forsigtig: For at overholde EMC-direktivet (2004/108/EC) må du ikke fjerne stikket fra strømledningen.

Meddelelse

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Philips Consumer Lifestyle, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.

C € 2150

Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.

Dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EC.

En kopi af EU-overensstemmelseserklæring (doc) findes på emballagen.



Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.

Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingsystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

Oplysninger om brug af batterierne:



Advarsel

- Risiko for utæthed: Brug kun den angivne type batterier. Bland ikke nye og brugte batterier. Bland ikke batterier af forskellige mærker. Anvend den korrekte polaritet. Tag batterierne ud af produkter, der ikke er i brug i længere perioder. Opbevar batterierne på et tørt sted.
- Risiko for personskaade: Bær handsker ved håndtering af utætte batterier. Opbevar batterierne et sted, hvor børn og kæledyr ikke kan få fat i dem.
- Risiko for eksplosion: Undgå at kortslutte batterierne. Udsæt ikke enheden for stærk varme. Kast ikke batterierne ind i åben ild. Undgå at beskadige eller skille batterierne ad. Undgå at genoplade batterier, der ikke er genopladelige.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de

lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.



"Made for iPad" betyder, at et stykke elektronisk tilbehør er designet specifikt til at tilsluttes til en iPad og er certificeret af udvikleren til at opfylde Apples standarder for ydeevne. Apple er ikke ansvarlig for denne enheds drift, eller for om enheden overholder sikkerhedsstandarder og lovmæssige standarder. Bemærk, at brugen af dette tilbehør med iPad kan påvirke den trådløse ydeevne.

iPad er et varemærke tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.

Bluetooth®-mærket og -logoet er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og Philips' brug af sådanne mærker sker under licens.



Bemærk

- Identifikationspladen findes på bagsiden af enheden.

2 Din trådløse mikrofon og Bluetooth®-højttaler

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om apparatets modelnummer og serienummer. Modelnummeret og serienummeret står bag på apparatet. Skriv numrene her:

Modelnr: _____

Serienr: _____

Indledning

Med den trådløse Philips-mikrofon og Bluetooth®-højttaleren kan du:

- docke din iPad på højttaleren for at synge med på musik fra app'en (**The Voice: On Stage**) via den trådløse mikrofon.

Med Bluetooth®-højttaleren kan du:

- afspille musik fra en Bluetooth®-enhed, der understøtter A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).
- oplade eller afspille musik fra din iPad direkte gennem dockstikket.
- afspille musik fra andre lydenheder via **AUDIO-IN**-stikket.


Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Trådløs mikrofon
- Bluetooth®-højttaler
- Netledning
- 3 X AAA-batterier
- Lynvejledning
- Sikkerhedsark

Oversigt over enheden

Trådløs mikrofon

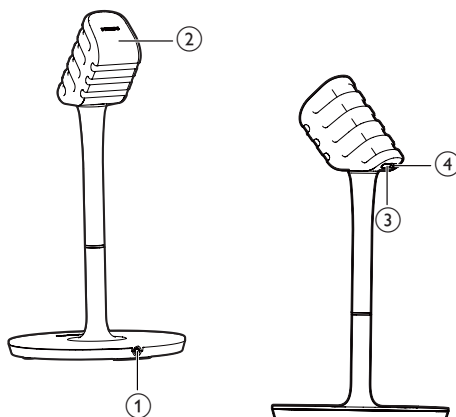

① Line out-stik

- (For at bruge mikrofonen separat) tilslut til MIC-indgangsstikket på et eksisterende Hi-Fi-system.

② Batterium


③ OFF/ON

- Tænd eller sluk for mikrofonen.

④ Strømindikator

- Lyser rødt, når den trådløse mikrofon er tændt.
- Blinker rødt, når batteriet er næsten tomt.

Bluetooth®-højttaler

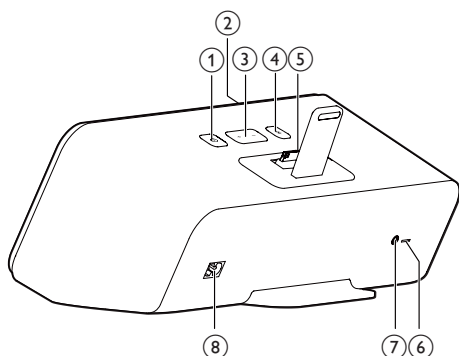

① ①

- Tænd/sluk enheden.

② Strøm-/Bluetooth®-indikator

- Angiv strøm-/Bluetooth®-status.

③ -/+

- Juster lydstyrken.

④ *

- (Tryk) par med en Bluetooth®-enhed, der understøtter A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).
- (Tryk og hold nede) par med den trådløse mikrofon, hvis automatisk parring mislykkes.

⑤ Dock til iPad

⑥ SOFTWARE UPGRADE (ikke til brug af slutbrugere)

⑦ AUDIO-IN

- Tilslut en ekstern lydafspiller vha. et 3,5 mm-lydindgangskabel (medfølger ikke).

⑧ AC MAINS~

- Stikkontakt.


3 Kom godt i gang

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Tilslut strømmen

! Advarsel

- Risiko for produktskade! Sørg for, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt på bagsiden af enheden.
- Risiko for elektrisk stød! Tag altid stikket ud af kontakten, når netledningen skal frakobles. Hiv aldrig i ledningen.
- Før du tilslutter vekselstrømsledningen, skal du sørge for at have udført alle andre tilslutninger.

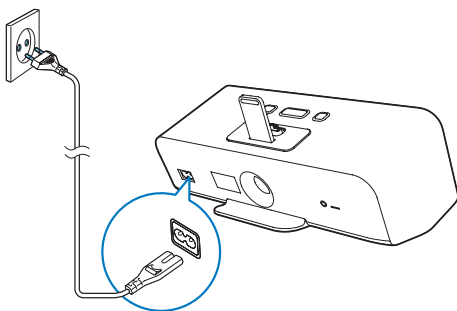

- Tilslut netledningen til:
 - **AC MAINS~**-stikket bag på Bluetooth®-højttaleren.
 - stikkontakten.

Tænd for Bluetooth®-højttaleren

- Tryk på  på toppen af Bluetooth®-højttaleren.
→ Strømindikatoren lyser hvidt.
- For at sætte enheden i standbytilstand skal du trykke på  på toppanelet.
- Hvis du vil tænde enheden fra standbytilstand, skal du trykke på  igen.

* Tip


- Hvis højttaleren er inaktiv i over 15 minutter, skifter den automatisk til standbytilstand.

Isæt/udskift mikrofonbatterier


! Advarsel

- Risiko for eksplosion! Opbevar batterier på afstand af varmekilder, sollys eller ild. Kast aldrig batterier i ild.
- Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batterierne sættes forkert i. Udskift kun med samme eller tilsvarende type.
- Batterier indeholder kemiske stoffer, og de skal derfor bortskaffes på forsvarlig vis.

- 1 Åbn batterirummet, og tag batterikassetten ud.

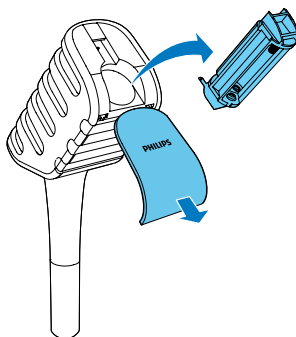

- 2 Indsæt 3 x AAA-batterier (medfølger) ned i kassetten med korrekt polaritet (+/-) som angivet.

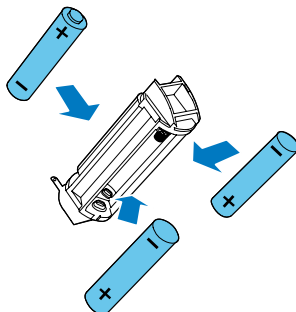

- 3 Skub batterikassetten tilbage på plads, og luk derefter batterirummet.



Bemærk

- Batterierne skal tages ud, hvis mikrofonen ikke skal bruges i længere tid.
- Nye batterier, der sættes i mikrofonen, understøtter op til 30 timers kontinuerlig brug.
- Når strømindikatoren blinker rødt, betyder det, at batterierne næsten er brugt op, og du skal udskifte batterierne.

4 Afspilning


Syng med via den trådløse mikrofon



Bemærk

- Den effektive senderækkevidde mellem den trådløse mikrofon og Bluetooth®-højttaleren er ca. 10 meter.


- Dock din iPad på Bluetooth®-højttaleren.
 - Der vises en meddelelse på din iPad-skærm, om at du skal installere den relevante app.

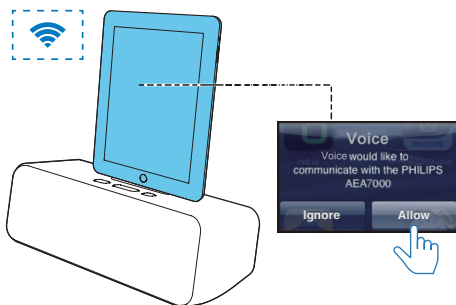


- Tryk på **JÅ** på meddelelsen for at installere app'en (**The Voice: On Stage**) fra Apple App Store.
- Når installationen er fuldført, køres **The Voice: On Stage** på din iPad.




- Skub **OFF/ON**-kontakten på den trådløse mikrofon til positionen **ON**.
 - Bluetooth®-indikatoren på Bluetooth®-højttaleren blinker blåt.
 - Den trådløse mikrofon begynder automatisk at oprette forbindelse til Bluetooth®-højttaleren.
 - Når der er oprettet paring og forbindelse, lyser Bluetooth®-indikatoren konstant blåt.

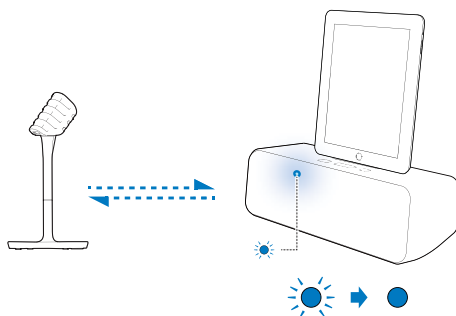

- Find og download en vejledning fra **The Voice: On Stage**, og tryk derefter på **SING** (Syng) for at få oplysninger om, hvordan du synger via den trådløse mikrofon og Bluetooth®-højttaleren.

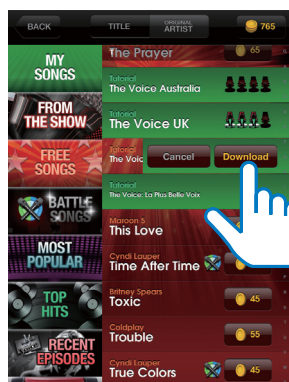


- Vælg en sang fra **The Voice: On Stage**, og syng via den trådløse mikrofon.

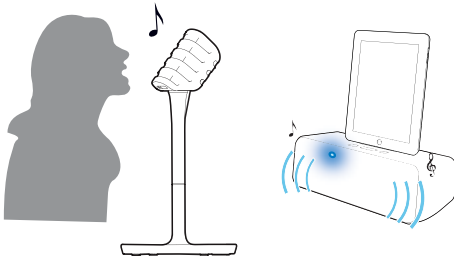

- 7 Brug $\pm$ oven på Bluetooth®-højttaleren for at justere lydstyrken.

Tip

- Hvis automatisk parring mislykkes, skal du holde $\star$ nede på højttaleren i mere end 10 sekunder for at parre mikrofonen med højttaleren manuelt.
- Hvis den trådløse mikrofon ikke har forbindelse med Bluetooth®-højttaleren i mere end 15 minutter, skifter den automatisk til standbytilstand. For at tænde den igen skal du skubbe **OFF/ON**-kontakten på mikrofonen til positionen **OFF** og derefter tilbage til positionen **ON**.
- Du kan bruge de knapper, der er tilgængelige på app'en, for at justere lydeffekter.
- Hvis du oplever en hyletone eller et ekko, kan du prøve at øge afstanden mellem mikrofonen og højttaleren eller justere mikrofonens vinkel mod højttaleren.

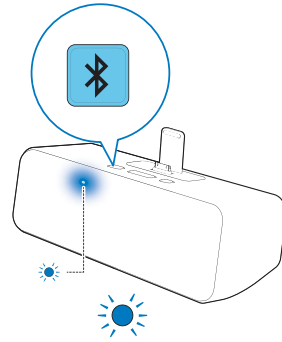

- 2 Aktiver Bluetooth® på din enhed, der understøtter A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).




Afspil fra Bluetooth®-enhed

Bemærk


- Den effektive senderækkevidde mellem Bluetooth®-højttaleren og din Bluetooth®-enhed er ca. 10 meter.
- For at parre med en Bluetooth®-kompatibel mobil enhed skal du sørge for at: Ingen iPad er docket; eller du har stoppet afspilning af musik og afsluttet **The Voice: On Stage** på din dockede iPad.
- For at parre med en ny mobil enhed kan du trykke på $\star$ for at fjerne den eksisterende Bluetooth®-forbindelse.
- For at afspille fra en Bluetooth®-enhed skal du kontrollere, at du ikke afspiller musik fra din iPad, som er docket i Bluetooth®-højttaleren.

- 1 Tryk på $\star$ på toppen af Bluetooth®-højttaleren.
 ↳ Bluetooth®-indikatoren blinker blåt.

- 3 Vælg "PHILIPS_AEA7000/10" på din Bluetooth®-enhed, og indtast om nødvendigt "0000" som adgangskode til parring.
 ↳ Når der er oprettet parring og tilslutning, lyser Bluetooth®-indikatoren på højttaleren konstant blåt, og højttaleren bipper to gange.

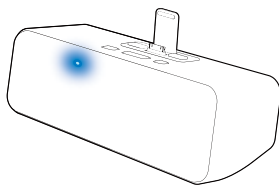

- 4 Start musikafspilning på din Bluetooth®-enhed.

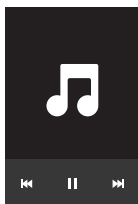

- 5 Brug -/+ oven på Bluetooth®-højttaleren for at justere lydstyrken.

Afspil og oplad din iPad direkte vha. dockstikket


Kompatibel iPad

Enheden understøtter afspilning og opladning af følgende iPad-modeller:

- Ny iPad
- iPad 2
- iPad

Indsæt iPad

- Dock din iPad.

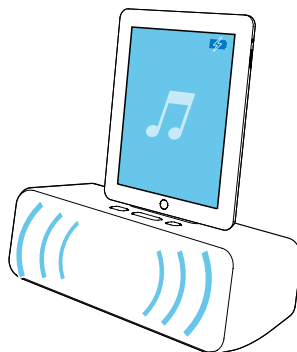

Sådan fjernes iPad

- Tag iPad'en ud af docken.

Lyt til din iPad


- 1 Kontroller, at iPad er korrekt isat.
- 2 Start musikafspilning på din iPad.
↳ Den tilsluttede iPad begynder at afspille.
- 3 Brug -/+ oven på Bluetooth®-højttaleren for at justere lydstyrken.

Genoplad din iPad

Den dockede iPad begynder at oplade, så snart enheden er tilsluttet strøm.

Afspil fra en ekstern enhed

Du kan også lytte til en ekstern lydafspiller via Bluetooth®-højttaleren.

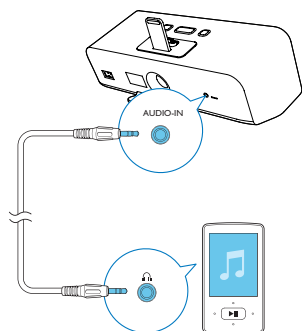

- 1 Slut et 3,5 mm lyd kabel til:
 - **AUDIO-IN**-stikket bag på Bluetooth®-højttaleren.
 - hovedtelefonstikket på den eksterne lydenhed.
- 2 Start musikafspilningen på den eksterne lydenhed.
- 3 Brug **-/+** oven på Bluetooth®-højttaleren for at justere lydstyrken.

5 Produktinforma- tion

Vægt

- Med emballage 2,5 kg
- Hovedenhed 1,5 kg



Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Specifikationer

Forstærker

Vurderet effekt	2 x 5 W RMS
Signal-/støjforhold	> 70 dB
Aux-in-link	600 mV RMS, 20 kohm

Højttalere

Højttalerimpedans	4 ohm
Højttalerdriver	70 mm bredspektret
Sensitivitet	> 84 dB/1 m/1 W

Bluetooth®

Bluetooth®-version	V2.1 + EDR
Frekvensbånd	2,402-2,480 GHz ISM-bånd
Område	10 m (i fri luft)

Generelle oplysninger

Vekselstrøm	100-240 V~; 50/60 Hz
Strømforbrug ved drift	20 W
Mål (B x H x D)	
• Højttaler	300 x 162 x 148 mm
• Mikrofon	162 x 333 x 162 mm

6 Fejlfinding



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af enheden.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder.

Hvis der forekommer fejl på enheden, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på (www.philips.com/support). Når du kontakter Philips, skal du sørge for, at enheden er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen strøm til Bluetooth®-højtaleren

- Kontroller, at apparatets strømkabel er korrekt tilsluttet.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.
- Som en strømbesparende funktion skifter højtaleren automatisk til standbytilstand efter at have været inaktiv i mere end 15 minutter. Tænd for højtaleren igen (se 'Tænd for Bluetooth®-højtaleren' på side 7).

Ingen strøm til den trådløse mikrofon

- Batterierne kan være installeret forkert eller brugt op. Isæt eller udskift batterierne korrekt (se 'Isæt/udskift mikrofonbatterier' på side 7).
- Som en strømbesparende funktion skifter mikrofonen automatisk til standbytilstand efter at have været frakoblet fra højtaleren i mere end 15 minutter. For at tænde den igen skal du skubbe **OFF/ON**-kontakten på mikrofonen til positionen **OFF** og derefter tilbage til positionen **ON**.

Ingen lyd eller dårlig lyd

- Juster lydstyrken.
- Kontroller Bluetooth®-forbindelsen.
- Kontroller, om du har startet musikafspilning på den tilsluttede enhed.

Der bliver ikke oprettet forbindelse mellem mikrofonen og højtaleren

- Kontroller, om både den trådløse mikrofon og Bluetooth®-højtaleren er tændt.
- Kontroller, at den trådløse mikrofon og Bluetooth®-højtaleren er inden for den effektive senderækkevidde, dvs. ca. 10 meter.
- Tryk og hold  nede på toppen af Bluetooth®-højtaleren i mere end 10 sekunder for at konfigurere den trådløse forbindelse manuelt.

Hyletone eller ekko fra den trådløse mikrofon

- Juster lydstyrken.
- Øg afstanden mellem mikrofonen og højtaleren, eller juster vinkel for mikrofonen mod højtaleren.

Ingen reaktion fra Bluetooth®-højtaleren

- Frakobl strømkablet, tilslut det igen, og tænd derefter for enheden igen.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AEA7000_UM_10_V1.0

