

Guía de Inicio Rápido




Paso A *Conexión*

Paso B *Configuración*





Paso C *Disfrutar*

¿Qué hay en la caja?

Al abrir la caja encontrará estos artículos.

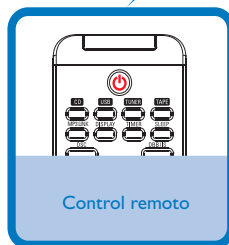

Retire la sábana protectora de plástico.

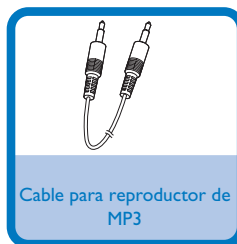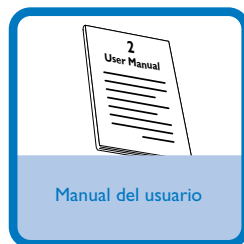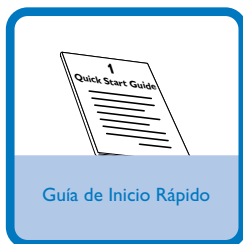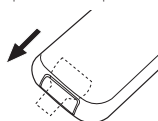

PHILIPS

Paso A *Conexión*

1

Conecte los cables del altavoz.

2

Conecte la antena FM.

3

Conecte los cables eléctricos del aparato.

Tip


Para otras opciones de conexión consulte el Manual de Instrucciones.

Advertencia!

Si el sistema está equipado con un selector de voltaje, ajústelo al voltaje de la red eléctrica local.

Nota:


Hay dos grupos de cables para cada altavoz; uno es azul-negro para la alta frecuencia (conectar el cable azul en "+" y el negro en "-") y el otro es rojo-negro para la baja frecuencia (conectar el cable rojo en "+" y el negro en "-").

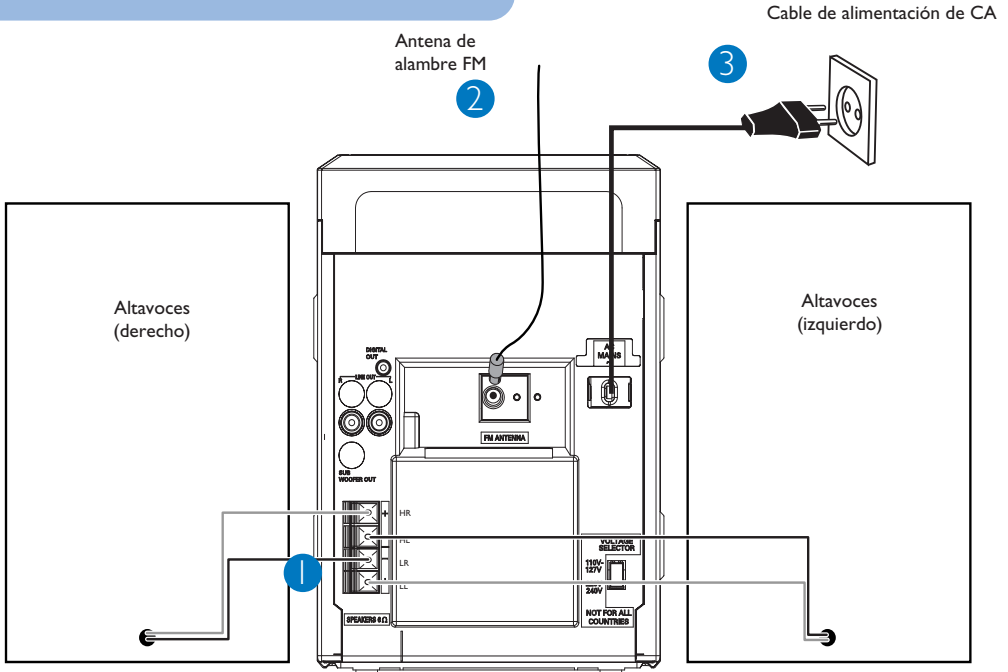

Paso B Configuración

Ajuste del reloj

- 1 En modo de espera, mantenga pulsado **CLOCK SET** en el sistema.
- 2 Cuando los dígitos horarios destellen, pulse **VOLUME** en el sistema para ajustar las horas.
- 3 Pulse **CLOCK SET** de nuevo y los dígitos de los minutos destallan. Pulse **VOLUME** en el sistema para ajustar los minutos.
- 4 Pulse **CLOCK SET** para confirmar el ajuste horario.

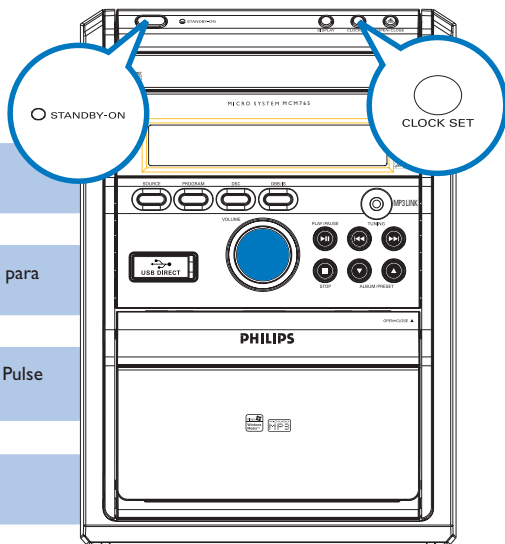


Observaciones del control remoto:

- Seleccione primero la fuente que desea manejar presionando uno de los botones de selección de fuente en el control remoto (por ej. iPod, TUNER).
- A continuación, seleccione la función deseada (por ej. ▶||, ◀◀, ▶▶).

Paso C Disfrutar


Reproducción de un disco

- 1 Pulse **OPEN/CLOSE ▲** para abrir el compartimiento de discos y coloque un disco, después cierre el compartimiento de discos.
→ Asegúrese de que la cara del disco que lleva la etiqueta esté hacia arriba.
- 2 Pulse **▶||** para comenzar la reproducción.
- 3 Para parar la reproducción, pulse **STOP ■**.

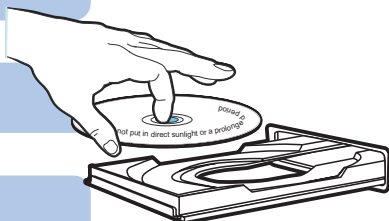


Reproduciendo desde un dispositivo USB

Con el equipo inalámbrico, podrá utilizar memoria flash USB (USB 2.0 ó USB1.1), reproductores flash USB (USB 2.0 ó USB1.1), tarjetas de memoria (necesita un lector de tarjetas adicional para ser operativo con este sistema inalámbrico).

- 1 Introduzca el conector USB del dispositivo USB en la toma  del equipo.
- 2 Pulse **SOURCE** una o más veces para seleccionar **USB** (en el control remoto, pulse **USB**)
- 3 Reproduzca los archivos audio del USB del mismo modo que los álbums/pistas en un CD.

Programación y sintonización de emisoras de radio

- 1 Pulse **SOURCE** para seleccionar la fuente sintonizador.
- 2 Pulse **PROGRAM** durante más de dos segundos para programar todas las emisoras disponibles por orden de su frecuencia.
- 3 Pulse **▼** o **▲** hasta seleccionar en pantalla el número de presintonía deseado.

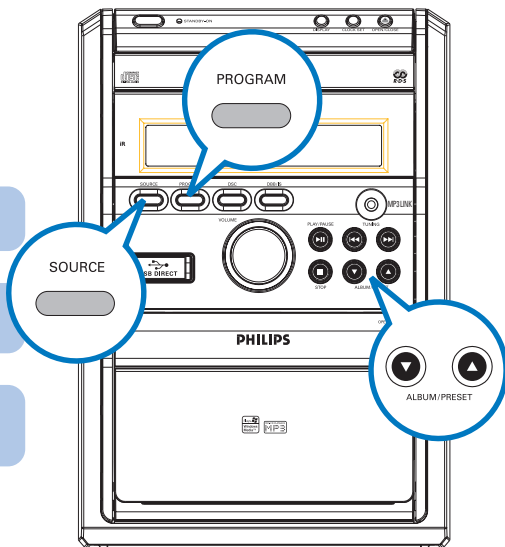

Tip

En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducción detalladas y funciones adicionales.

