

Register your product and get support at
www.philips.com/support



AJ5030




FI Käyttöopas

PHILIPS


A

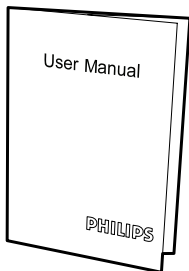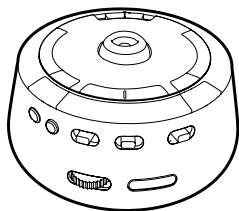


B

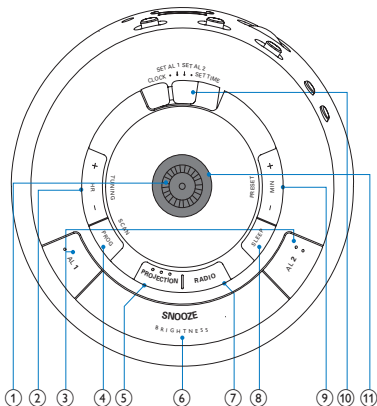


B

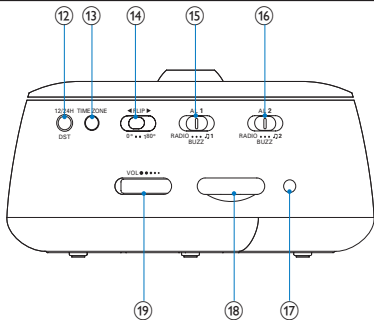

C

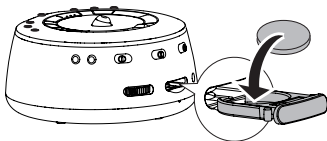

D

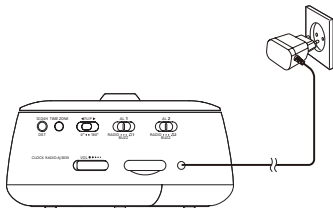

E

①

SET TIME



②

+ HR -



③

- MIN +



④

CLOCK



F

①

RADIO




②

+ TUNING -



G

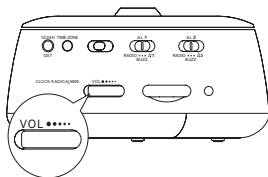

H

1

SET AL 1
SET AL 2



2

+ HR -



3

- MIN +



4

CLOCK



I




J


1



2

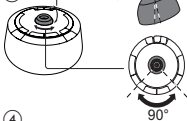

3



4



1 Tärkeää

Turvallisuus

- Lue nämä ohjeet.
- Huomioi kaikki varoitukset.
- Noudata kaikkia ohjeita.
- Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia).
- Suojaa virtajohtoa taittumiselta ja päälle astumiselta. Käsittele varovasti etenkin pistokkeita ja liitoskohtia.
- Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
- Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana sekä silloin, kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
- Anna vain valtuutetun huoltohenkilön huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun kelloradio on vahingoittunut, esimerkiksi virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, kelloradion sisään on päässyt nestettä tai vieraita esineitä, kelloradio on kastunut, ei toimi normaalisti tai on pudonnut.
- Kelloradion päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä.
- Älä aseta kelloradion päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
- Kun laitteen virta katkaistaan irrottamalla pistoke tai laitteen katkaisimesta, laite on helppo ottaa uudelleen käyttöön.

2 Kelloradio

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.

Johdanto

Tällä laitteella voit:

- kuunnella FM-radiota
 - tarkistaa ajan,
 - herätä sumperi-, radio- tai melodiaherätykseen ja
 - heijastaa ajan seinälle tai kattoon.
-

Toimituksen sisältö (A)

Tarkista pakkauksen sisältö:

Päälaitteen yleiskuvaus (B)

- 1 Tarkennusrengas**
 - Heijastetun kuvan terävyyden säätäminen.
- 2 HR/TUNING +/-**
 - Tuntilukeman säätäminen.
 - Radioasemien virittäminen
- 3 AL1/AL2**
 - Käynnistä/sammuta herätys.
 - Hälytysasetusten näyttö.
- 4 PROG/SCAN**
 - Radioasemien haku/tallennus.

- 5 PROJECTION**
- Projektorin virran kytkeminen/katkaiseminen.
- 6 BRIGHTNESS/SNOOZE**
- Torkkutoiminnon käyttö.
 - Näytön kirkkauden säätäminen.
- 7 RADIO**
- Radioasemien avaaminen/sulkeminen.
 - Hälytyksen sammuttaminen.
- 8 SLEEP**
- Uniajastimen määrittäminen.
- 9 MIN/PRESET +/-**
- Minuuttilukeman säätäminen.
 - Valitse pikavalinta-asema.
- 10 CLOCK/SET AL1/SET AL2/SET TIME**
- Ajan/hälytysajan määrittäminen.
 - Ajan tarkistaminen.
- 11 Projektori**
- Ajan heijastaminen seinälle/kattoon.
 - Heijastussuunnan säätäminen.
- 12 12/24H·DST**
- 12/24 tunnin kellon valitseminen.
 - Kesäajan valitseminen.
- 13 TIME ZONE**
- Valitse aikavyöhyke.
- 14 FLIP**
- 0°/180°: heijastetun kuvan kääntäminen.
- 15 AL1/RADIO·BUZZ·1**

- Valitse 1. herätyksen hälytysäänen lähde.

16 AL2/RADIO·BUZZ·2

- Valitse 2. herätyksen hälytysäänen lähde.

17 Virtajohto ja antenni

18 Paristolokero

19 VOL

- Äänenvoimakkuuden säätäminen.

3 Aloitus

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.

Pariston asettaminen ©



Vakava varoitus

- Räjähdysvaara! Älä altista paristoja lämmölle, auringonvalolle tai tulelle. Älä hävitä paristoja polttamalla.
- Väärin asennettu paristo saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran. Vaihda vain samanlaiseen tai vastaavaan.
- Paristot ovat ongelmajätettä: toimita käytetyt paristot keräyspisteeseen.
- Älä jätä paristoa lasten ulottuville.



Huomautus

- Virtalähteenä voi käyttää ainoastaan verkkovirtaa. CR2032-litiumparisto on vain varmistustarkoitukseen.
- Kun kelloradio irrotetaan verkkovirrasta., näytön taustavalon sammuu.

Kun -kuvake näkyy, vaihda paristo ohjeiden mukaan.

Virran kytkeminen



Varoitus

- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa kelloradion takapaneeliin tai pohjaan merkittyä jännitettä.
- Sähköiskun vaara. Irrota verkkolaite aina tarttumalla pistokkeeseen ja vetämällä se pistorasiasta. Älä vedä johdosta.

Asetukset kytkemällä virta

Kelloradiossa on asetukset kytkemällä virta -ominaisuus. Kun virta kytketään, kello asetetaan automaattisesti.

Aikavyöhykkeen valitseminen

Tarkista, vastaako kelloradion aika paikallista aikaa. Jos ei, säädä aikavyöhykeasetukset vastaamaan sijaintiasi.

- 1 Paina valmiustilassa **TIME ZONE**-painiketta.
↳ Nykyinen aikavyöhykkeen luku vilkkuu näyttöpaneelissa.
- 2 Valitse aikavyöhyke painamalla **TIME ZONE**-painiketta toistuvasti (säädettävissä välillä -1...+12).

Euroopassa:

Länsi-Euroopan aika (WET)	+0
Keski-Euroopan aika (CET)	+1 (oletusarvo)
Itä-Euroopan aika (EET)	+2
Moskovan aika (MST)	+3

Ajan asettaminen (E)

Valmiustilassa voit asettaa kellon manuaalisesti.

Valitse kesäaika-tila

Maissa, joissa on kesäaika, kelloradio on mahdollista asettaa kesäaikaan kesäajan valinta -painikkeella.

Paina **12/24H · DST**-painiketta 2 sekunnin ajan valmiustilassa.

↳ Kello siirtyy tunnin eteenpäin.



Vihje

- Poistu kesäaika-tilasta toistamalla edellä mainittu toiminto.
- Valitse 12/24 tunnin muoto painamalla **12/24H · DST**-painiketta toistuvasti.

4 FM-radion kuunteleminen

FM-radioasemien virittäminen (F)



Huomautus

- Asenna antenni mahdollisimman kauas TV:stä, videoista tai muista säteilyn lähteistä.
- Voit parantaa vastaanottoa vetämällä antennin kokonaan ulos ja säätämällä sen asentoa.



Huomautus

- Avaa/sulje radio painamalla **RADIO**-painiketta.

FM-radioasemien tallentaminen automaattisesti

Voit tallentaa enintään 20 FM-radioasemaa.

- 1 Avaa radio painamalla **RADIO**-painiketta.
- 2 Paina **PROG**-painiketta kahden sekunnin ajan.
 - ↳ Kelloradio tallentaa kaikki saatavilla olevat FM-radioasemat ja alkaa toistaa ensimmäistä saatavilla olevaa asemaa automaattisesti.

FM-radioasemien tallentaminen manuaalisesti

- 1 Viritä FM-radioasema.
- 2 Paina **PROG**-painiketta.
 - ↳ Pikavalintanumero alkaa vilkkua.
- 3 Valitse numero painamalla toistuvasti **PRESET +/-** tai **TUNING +/-**-painiketta.
- 4 Vahvista painamalla uudelleen **PROG**-painiketta.
- 5 Tallenna toinen asema toistamalla vaiheet 1–4.



Huomautus

- Voit poistaa tallennetun aseman, korvaamalla sen uudella asemalla.

Pikavalinta-aseman valitseminen

Valitse pikavalinta viritintilassa painamalla **PRESET +/-**-painiketta.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

5 Hälytysajan asettaminen

Aseta hälytysaika (H)

Valmiustilassa voit asettaa kaksi herätystä soimaan eri aikaan.

Herätysäänen valitseminen

Voit valita hälytysääneksi summerin, viimeksi kuuntelemasi radioaseman tai kelloradioon tallennetun melodian.

Valitse hälytys 1:n / hälytys 2:n hälytysääni **AL1/RADIO BUZZ** ·🎵1 - tai **AL2/RADIO BUZZ** ·🎵2 -painikkeella.

Ajastimen käyttöön ottaminen / käytöstä poistaminen (I)

- 1 Tarkista herätysasetukset **AL1/AL2**-painikkeilla.
- 2 Ota herätyksen ajastin käyttöön tai poista se käytöstä painamalla uudestaan **AL1/AL2**-painiketta.
 - ↳ **AL1** tai **AL2** tulee näkyviin, jos uniajastin on käytössä ja häviää, jos se on pois käytöstä.
 - Lopeta herätys **AL1/AL2**-painikkeella (tai **RADIO**-painikkeella).
 - Herätysääni toistuu seuraavana päivänä.



Huomautus

- Herätyksen soidessa et voi säätää äänenvoimakkuutta kiertämällä **VOL**-painiketta.

Torkkutoiminnon käyttö

Paina herätysäänen soidessa **SNOOZE**-painiketta.

- ↳ Herätyskello siirtyy torkkutilaan ja soi uudelleen viiden minuutin kuluttua.

Säädä hälytysväliä (minuuteissa) painamalla **SNOOZE**-painiketta toistuvasti.

5 → 10 → 15 → 20 → 25 → 30
↑—————↓

6 Muut toiminnot

Uniajastimen asettaminen

Tämä kelloradio voi siirtyä automaattisesti valmiustilaan ennalta määritetyn ajanjakson jälkeen.

Valitse uniajastimen jakso (minuuteissa) painamalla toistuvasti **SLEEP**-painiketta.

- ↳ Kun uniajastin otetaan käyttöön, **zZ** tulee näkyviin.

Poista uniajastin pois käytöstä painamalla toistuvasti **SLEEP**-painiketta, kunnes **[OFF]** (Pois) tulee näkyviin.

15 → 30 → 60 → 90 → 120
↑———OFF———↓

Ajan heijastaminen seinälle/kattoon

Heijastamalla ajan seinälle tai kattoon kelloradio tarjoaa ainutlaatuisen tavan tarkistaa aika pimeässä.



Vakava varoitus

- Silmien vahingoittumisen vaara! Älä katso jatkuvasti hehkuvaa punaista valoa.



Huomautus

- Vaihda ennen aloittamista asetus **CLOCK/SET AL1/SET AL2/SET TIME** asetukseksi **CLOCK**.

- Ota projektori käyttöön **PROJECTION**-painikkeella.
- Säädä heijastussuunta kiertämällä projektoria.
- Tarkenna kuva kiertämällä tarkennusrengasta.
- Voit kääntää heijastetun kuvan kääntämällä **FLIP**-kytkintä vasemmalle tai oikealle.



Vihje

- Poista projektori käytöstä painamalla **PROJECTION**-painiketta uudelleen.

Näytön kirkkauden säätäminen

Säädä kirkkausastetta painamalla toistuvasti **BRIGHTNESS**-painiketta: hyvin kirkas, kirkas ja himmeä.

7 Tuotetiedot



Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Teknisiä tietoja

Vahvistin

Ilmoitettu lähtöteho	0,6 W RMS
----------------------	-----------

Viritin

Viritysalue	FM: 87,5–108 MHz
-------------	------------------

Herkkyys – Mono, 26 dB signaali-kohina-suhde	FM: <22 dBu
---	-------------

Haun valittavuus	FM: <28 dBu
------------------	-------------

Harmoninen kokonaishäiriö	FM: <3 %
---------------------------	----------

Signaali-kohina-suhde	FM: >45 dB
-----------------------	------------

Yleistä

Virta	100–240 V~, 50/60 Hz
-------	----------------------

Virrankulutus käytössä	<3 W
------------------------	------

Virrankulutus valmiustilassa	<1 W
------------------------------	------

Mitat

– Päälaite (L x K x S)

136 x 66 x 136 mm

Paino

- Pakkauksen kanssa

0,6 kg

- Päälaite

0,4 kg

8 Vianmääritys



Vakava varoitus

- Älä irrota kelloradiion koteloä.

Älä yritä korjata kelloradiota itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos kelloradiion käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon www.philips.com/support. Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että kelloradio on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla.

Laite ei vastaa

- Irrota pistoke ja aseta se takaisin. Käynnistä sen jälkeen laite uudelleen.

Huono radion kuuluvuus

- Siirrä laite ja TV tai videolaite kauemmaksi toisistaan.
- Vedä FM-antenni ääriasentoonsa.

9 Huomautus



Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Gibson Innovationsin erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.



Huomautus

- Tyypikilpi on laitteen takaosassa.



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty ylivuotun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.

Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen

auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia
haittavaikutuksia.



Laitteessa on akut tai paristot, jotka ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY vaatimusten mukaiset, eikä niitä voi hävittää tavallisen talousjätteen mukana. Ota selvää paikallisista akkujen hävittämiseen ja keräämiseen liittyvistä säännöistä. Akkujen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille koituvia haittavaikutuksia.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki).

Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

2015 © Gibson Innovations Limited. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Gibson pidättää oikeuden muuttaa tuotteita koska tahansa ilman velvollisuutta muuttaa aiempia varusteita vastaavasti.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

