Registre su producto y reciba soporte en la dirección

www.philips.com/welcome

CD645

ES Teléfono inalámbrico digital

Advertencia

Utilice sólo baterías recargables. Cargue el microteléfono durante 24 horas antes del uso.

PHILIPS

Índice

1	**Instrucciones de seguridad importantes**	**3**
1.1	**Información de seguridad**	**4**
1.2	**Requisitos de alimentación**	**4**
1.3	**Requisitos de la batería**	**4**
1.4	**Conexión del teléfono**	**5**
1.5	**Precauciones de seguridad**	**5**
1.6	**Garantía**	**5**
1.7	**Conformidad**	**5**
1.8	**Atención medioambiental**	**5**
2	**Su teléfono**	**6**
2.1	**Contenido de la caja**	**6**
2.2	**Vista general de su teléfono**	**7**
2.2.1	Teléfono	7
2.2.2	Iconos en pantalla en el teléfono	9
2.2.3	Estación base	10
3	**Primeros pasos**	**11**
3.1	**Conexión de la estación base**	**11**
3.2	**Instalación de las baterías recargables**	**11**
3.3	**Coloque el teléfono en la base de carga**	**12**
3.4	**Configuración del teléfono**	**12**
3.5	**Cómo apagar o encender el teléfono**	**12**
4	**Utilización de su teléfono**	**13**
4.1	**Realizar una llamada**	**13**
4.1.1	Premarcado	13
4.1.2	Marcación directa	13
4.1.3	Llamar desde el registro de llamadas	13
4.1.4	Llamar desde la agenda	13
4.1.5	Llamara desde la lista de rellamada	13
4.1.6	Temporizador de llamada	13
4.2	**Responder una llamada**	**13**
4.3	**Responder una llamada en el modo manos libres**	**14**
4.4	**Finalizar una llamada**	**14**
4.5	**Rellamada**	**14**
4.5.1	Cómo realizar una segunda llamada	14
4.5.2	Cómo responder una segunda llamada	14
4.6	**Cómo utilizar el intercomunicador**	**14**
4.6.1	Cómo realizar una llamada interna	14
4.6.2	Cómo transferir una llamada externa a otro teléfono	15
4.6.3	Cómo realizar una llamada a conferencia entre tres partes	15
4.6.4	Servicio de identificación de llamadas (CLI)	15
4.6.5	Llamada en espera	15
4.7	**Cómo encontrar un teléfono**	**15**
5	**Saque más partido a su teléfono**	**16**
5.1	**Llamada en curso**	**16**
5.1.1	Silenciar/cancelar el silencio del micrófono	16
5.1.2	Cómo ajustar el volumen del auricular	16
5.1.3	Activación del altavoz	16
5.2	**Agenda**	**16**
5.2.1	Cómo guardar un número en la agenda	16
5.2.2	Cómo acceder a la agenda	16
5.2.3	Cómo editar una entrada de agenda	16
5.2.4	Cómo eliminar una entrada de la agenda	17
5.2.5	Cómo eliminar todas las entradas de la agenda	17
5.2.6	Cómo guardar memorias de acceso directo	17
5.2.7	Cómo transferir la agenda	17
5.3	**Registro de llamadas**	**18**
5.3.1	Cómo acceder al registro de llamadas	18
5.3.2	Cómo guardar una entrada del registro de llamadas en la agenda	18
5.3.3	Cómo eliminar la entrada del registro de llamadas	18
5.3.4	Cómo eliminar todo el registro de llamadas	18

5.4 Lista de rellamada 19
5.4.1 Cómo acceder a la lista de rellamada 19
5.4.2 Cómo guardar una entrada de la lista de rellamada en la agenda 19
5.4.3 Cómo eliminar un número de la lista de rellamada 19
5.4.4 Cómo eliminar toda la lista de rellamada 19
5.5 Reloj y alarma 19
5.5.1 Cómo ajustar la hora 19
5.5.2 Cómo configurar una alarma 19
5.5.3 Cómo configurar el tono de alarma 20
5.5.4 Cómo configurar el formato de fecha y hora 20
5.6 Ajustes personales 20
5.6.1 Tono del teléfono 20
5.6.2 Cómo configurar un fondo de pantalla para que se muestre en el modo en espera 21
5.6.3 Cómo ajustar el nivel de contraste 21
5.6.4 Cómo definir el tema de color de su teléfono 21
5.6.5 Cómo cambiar el nombre del teléfono 22
5.6.6 Cómo configurar la respuesta automática 22
5.6.7 Cómo configurar la finalización de llamada automática 22
5.6.8 Cómo configurar el idioma del menú 22
5.6.9 Cómo activar o desactivar la supervisión de habitación 22
5.6.10 Cómo activar o desactivar la luz de fondo del teclado 22
5.7 Opciones avanzadas 23
5.7.1 Cómo seleccionar el tiempo de rellamada 23
5.7.2 Cómo configurar el modo de marcado 23
5.7.3 Restricción de llamadas 23
5.7.4 Llamada bebé 24
5.7.5 Cómo seleccionar manualmente una estación base 24
5.7.6 Cómo registrar un teléfono adicional 24
5.7.7 Cómo anular el registro de un teléfono 25
5.7.8 Cómo cambiar el PIN maestro 25
5.7.9 Cómo restaurar los valores de configuración predeterminados 25
5.7.10 Cómo configurar el número de prefijo 25
5.7.11 Configuración de país 26
5.7.12 Cómo activar o desactivar el modo conferencia 26
5.8 Servicios de red 26
5.8.1 Correo voz 26
5.8.2 Servicios de información del operador de red 27
5.9 Juegos 27
5.10 Cómo introducir texto y números 27
5.10.1 Introducción de texto y dígitos 27
5.10.2 Alternar entre minúsculas y mayúsculas 27

6 Contestador automático 28
6.1 Teclas de control del contestador automático en la estación base 28
6.2 Cómo activar el contestador automático 28
6.3 Cómo desactivar el contestador automático 29
6.4 Cómo escuchar los nuevos y antiguos mensajes 29
6.5 Cómo eliminar todos los mensajes 30
6.6 Ajustes del contestador automático 30
6.6.1 Cómo configurar el modo del contestador 30
6.6.2 Cómo definir el retardo de timbre 31
6.6.3 Cómo configurar el tono del mensaje 31
6.6.4 Acceso de control remoto 31
6.6.5 Control de llamadas en el teléfono 32
6.6.6 Control de llamadas en la base 32

7 Ajustes predeterminados 33
8 Estructura del menú 34
9 Datos técnicos 37
10 Preguntas más frecuentes 38
11 Índice 40
12 Declaraciones de la FCC e IC 42
13 El sello RBRC® 44

1 Instrucciones de seguridad importantes

Puede que parte de la información que se indica a continuación no sea aplicable a su producto. Sin embargo, al utilizar dispositivos de telefonía deben tenerse siempre en cuenta ciertas precauciones a fin de reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas y daños físicos. Estas precauciones son las siguientes:

1 Lea y comprenda todas las instrucciones.

2 Siga todas las advertencias e instrucciones impresas en el producto.

3 Desconecte el dispositivo de la toma de corriente antes de realizar las tareas de limpieza. No utilice limpiadores líquidos ni por aerosol. Utilice un paño húmedo para limpiar.

4 No debe utilizar el teléfono en baños, duchas ni piscinas. La inmersión del teléfono en el agua podría provocar una descarga eléctrica.

5 Las ranuras y aperturas de la parte trasera e inferior de la carcasa están destinadas a la ventilación del producto, para protegerlo de sobrecalentamientos. No bloquee ni cubra estas aperturas. No bloquee nunca las aperturas colocando el producto sobre sofás, alfombras ni superficies similares. No coloque el producto nunca empotrado, a menos que las condiciones de ventilación sean satisfactorias.

6 No utilice el producto nunca con una fuente de alimentación diferente de la indicada en la etiqueta. Si no está seguro del tipo de fuente de alimentación de su casa, póngase en contacto con el proveedor o con la compañía eléctrica.

7 No coloque nada sobre el cable de alimentación. No coloque el producto en lugares en los que el cable podría ser pisado.

8 No sobrecargue las tomas de corriente ni las alargaderas, ya que esto podría aumentar el riesgo de incendios o descargas eléctricas.

9 No introduzca nunca objetos de ningún tipo en el interior de este producto, dado que podrían entrar en contacto con peligrosos puntos de voltaje o cortocircuitar piezas, derivando en el riesgo de incendios o descargas eléctricas. No vierta nunca sobre el producto líquido de ningún tipo.

10 Para reducir los riesgos de descarga eléctrica, no desmonte el producto. Cuando necesite realizar labores de mantenimiento o reparación, llévelo siempre a un servicio técnico cualificado. Abrir o quitar los carcasas podría exponerle a peligrosos voltajes u otros riesgos. Si monta el producto de forma incorrecta podrían provocarse descargas eléctricas al utilizar el aparato.

11 No exponga el producto a temperaturas extremas, como por ejemplo áreas cerca de un radiador o estufa o en un coche con la calefacción encendida.

12 No coloque velas, cigarros, puros, etc. sobre el teléfono.

13 No toque nunca cables ni terminales no aislados a menos que se haya desconectado la línea de teléfono en la interfaz de red.

14 No instale ni modifique nunca el cableado telefónico durante una tormenta.

15 No instale nunca las clavijas de teléfono en ubicaciones húmedas, a menos que ésta esté específicamente diseñada para ubicaciones húmedas.

16 Tenga cuidado al instalar o modificar líneas telefónicas, para evitar descargas eléctricas e incendios.

17 Desconecte el producto de la toma de corriente y solicite las labores de mantenimiento a un servicio técnico cualificado bajo las siguientes condiciones:

A Cuando el cable de la fuente de alimentación esté dañado.

B Si se ha expuesto el producto a lluvia o agua.

C Si el producto no funciona con normalidad y se siguen las instrucciones de funcionamiento.

D Si se ha dañado la carcasa del producto.

E Si el producto presenta cambios en su funcionamiento.

6 Evite utilizar el teléfono (que no sean inalámbricos) durante las tormentas eléctricas. Podría existir un riesgo remoto de descarga eléctrica provocada por la tormenta.

7 No utilice el teléfono para informar de fugas de gas cerca de la fuga.

8 No coloque el producto en carritos, soportes o mesas inestables. El producto podría caerse, provocando serios daños.

SI EL PRODUCTO UTILIZA BATERÍAS, DEBE TENER EN CUENTA ADEMÁS LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES:

1 Utilice sólo el tipo y tamaño de baterías especificados en el manual de usuario.
2 No arroje las baterías al fuego. Podrían explotar. Consulte la normativa local de instrucciones de eliminación especiales.
3 No abra ni dañe las baterías. Los electrolitos liberados son corrosivos y podrían provocar daños en los ojos o la piel. Si se traga, podría ser tóxico.
4 Tenga cuidado a la hora de manejar las baterías para no cortocircuitarlas con materiales conductores como anillos, pulseras y llaves. Las baterías y los conductores podrían sobrecalentarse y provocar quemaduras.
5 No intente recargar baterías proporcionadas o diseñadas para este producto pero no recargables. Las baterías podrían verter electrolitos corrosivos o explotar.
6 No intente recuperar las baterías suministradas o indicadas para el uso de este producto calentándolas. La liberación de los electrolitos de la batería podría provocar quemaduras o la irritación de los ojos o la piel.
7 Al sustituir las baterías, sustitúyalas todas siempre al mismo tiempo. La mezcla de baterías nuevas y descargadas podría aumentar la presión de las celdas internas y corromper las baterías descargadas. (sólo para productos que empleen más de una batería principal sustituible de forma independiente).
8 Al insertar baterías en el producto debe tenerse en cuenta la correcta polaridad o dirección. La inserción al revés de las baterías podría provocar carga, y derivar ésta en fugas o explosiones.
9 Quite las baterías del producto si va tenerlo guardado durante más de 30 días, ya que podrían producirse fugas y dañar el producto.
10 Deshágase de las baterías "muertas" a la mayor brevedad posible, dado que la posibilidad de que se produzcan fugas aumenta.
11 No almacene este producto, ni las baterías proporcionadas o identificadas para el uso con este producto en áreas a altas temperaturas. Aquellas baterías que introduzca en el congelador o el frigorífico con la finalidad de alargar su vida deben protegerse de la condensación durante el almacenamiento y el descongelado. Antes de utilizarlas debe estabilizar su temperatura a temperatura ambiente.
12 Si su producto utilice baterías recargables, cargue las baterías sólo de acuerdo con las instrucciones y limitaciones especificadas en el Manual de usuario.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

1.1 Información de seguridad

Este teléfono no está diseñado para realizar llamadas de emergencia cuando falla la alimentación.

Es necesario disponer de una alternativa para acceder a llamadas de emergencia.

1.2 Requisitos de alimentación

Este producto requiere un suministro eléctrico de 120 voltios, fase simple y corriente alterna, excluidas las instalaciones definidas en el estándar UL 60950.

1.3 Requisitos de la batería

El teléfono requiere una fuente de alimentación de dos baterías NiMH recargables, tamaño AAA 1,2 V de 750 mAh (Hr11/45). SI SE UTILIZA UN TIPO DE BATERÍAS INCORRECTO APARECERÁ EN EL TELÉFONO UN MENSAJE DE ADVERTENCIA.

Utilice sólo baterías recargables NimH Philips Multi-Life de 750 mAh.

Para labores de mantenimiento o sustitución puede comprar un teléfono adecuado a través del centro de reparación o un minorista.

⚠ Advertencia

La red eléctrica está clasificada como peligrosa según los criterios expuestos en el estándar UL

60950. La única forma de apagar este producto es desconectar la fuente de alimentación de la toma de corriente eléctrica. Asegúrese de que la toma de corriente eléctrica esté situada cerca del aparato y pueda accederse a ella siempre fácilmente.

1.4 Conexión del teléfono

El voltaje de la red está clasificado como TNV-3 (Voltajes de red de telecomunicaciones, según lo expuesto en el estándar UL 60950). Si se produce un corte de alimentación finalizará la llamada en curso.

1.5 Precauciones de seguridad

- No permita que el teléfono entre en contacto con líquidos ni con la humedad.
- No abra el teléfono, la estación base ni el cargador. Si lo hace, se expondrá a alto voltaje.
- No permita que los contactos de carga del cargador ni de la batería entren en contacto con materiales conductores extraños.
- Existe una ligera posibilidad de que el teléfono se dañe durante una tormenta eléctrica. Se recomienda que durante las tormentas el usuario desconecte el teléfono del conector USB y la línea de teléfono de la clavija de pared.
- No utilice el teléfono en áreas donde exista el riesgo de explosión, como por ejemplo en zonas con fugas de gas.
- Debe supervisarse a los niños para asegurarse de que no juegan con el teléfono.
- Dado que el teléfono funciona enviando señales de radio entre la unidad base y el teléfono, puede que aquellas personas que utilicen dispositivos de ayuda a la escucha sufran interferencias en forma de ruidos.
- Se aconseja no utilizar este teléfono cerca de equipos médicos ni de personas con marcapasos.
- El teléfono podría provocar interferencias con aparatos eléctricos, como por ejemplo contestadores automáticos, televisores y radio si estos están cercanos. Se recomienda que coloque la estación base a una distancia mínima de un metro de la estación base.

⚠ Advertencia

Utilice sólo el adaptador de red suministrado con el teléfono. Una polaridad o voltaje incorrecto del adaptador podría dañar seriamente la unidad.

⚠ Advertencia

RIESGO DE EXPLOSIÓN SI SE SUSTITUYE LA BATERÍA POR UN TIPO INCORRECTO.

No utilice nunca baterías no recargables, utilice el tipo recomendado suministrado con este teléfono. Las baterías NiMH deben eliminarse de acuerdo con la normativa de eliminación de residuos vigente.

EL NÚMERO DE CERTIFICACIÓN DE LA FCC ESTÁ SITUADO EN LA PARTE INFERIOR DE LA CARCASA

El término „IC:“ antes del número de certificación afirma que se cumplen las especificaciones técnicas de la Industria de Canadá. Esta certificación implica que el dispositivo cumple con los requisitos de comunicaciones por radio y de funcionamiento.

1.6 Garantía

Este dispositivo digital de Clase B cumple con la ley ICES-003 de Canadá.

La información de garantía está disponible en www.p4c.philips.com.

1.7 Conformidad

La declaración de conformidad está disponible en www.p4c.philips.com.

1.8 Atención medioambiental

Recuerde tener en cuenta la normativa local vigente para la eliminación del material de embalaje, las baterías agotadas y el antiguo teléfono y, siempre que sea posible, promueva el reciclado.

Philips ha marcado el embalaje con símbolos estándar diseñados para fomentar el reciclado y el desechado apropiado de sus residuos finales.

Se ha pagado una contribución financiera para el sistema de reciclado y recuperación nacional asociado.

El material de embalaje etiquetado es reciclable.

2 Su teléfono

¡Enhorabuena por su compra y bienvenido a Philips!

Para disfrutar de todo el soporte que puede ofrecerle Philips, registre el producto en la dirección www.philips.com/welcome.

2.1 Contenido de la caja

Teléfono

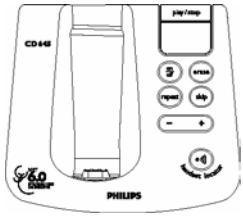

Estación base

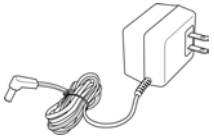

Unidad de fuente de alimentación

Cable de línea (RJ11)

2 baterías AAA recargables NiMH



Clip de cinturón (depende del país)

Manual de usuario

Garantía

Guía de inicio rápido

Nota

Es posible que, en la caja, el adaptador de línea no esté conectado al cable de línea. Puede encontrar el adaptador de línea en la caja. En este caso, debe conectar el adaptador de línea al cable de línea antes de conectarlo a la toma de línea.

En conjuntos con varios teléfonos, encontrará uno o más teléfonos adicionales, cargadores con unidades de alimentación y baterías recargables adicionales.

2.2 Vista general de su teléfono

2.2.1 Teléfono

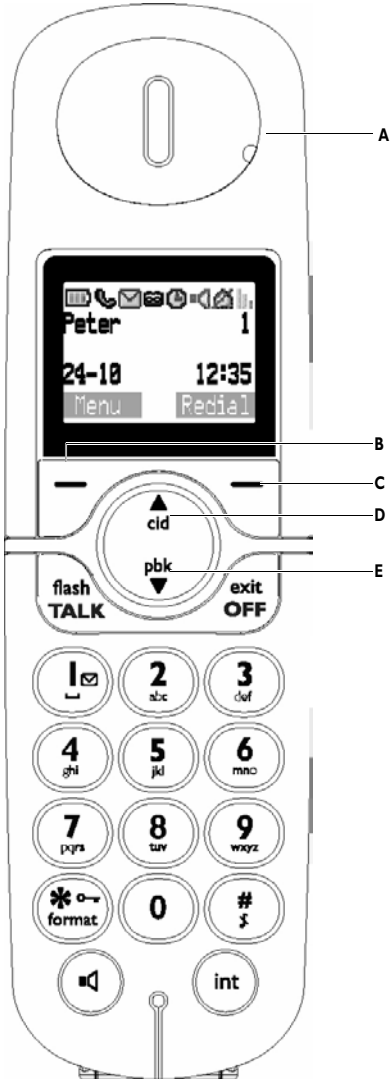

A LED de eventos
APAGADO: Ningún evento nuevo
PARPADEANDO EN ROJO: Eventos sin leer (por ejemplo: una llamada perdida, si se ha suscrito al Servicio de identificación de llamadas (CLI) de su proveedor de servicios de red).

B Tecla programable izquierda
En modo en espera: Pulse para acceder al menú principal
En otros modos: Selecciona la función que aparece en la pantalla del teléfono directamente sobre él

C Tecla programable izquierda
En modo en espera: Pulse para acceder a la lista de rellamadas
En otros modos: selecciona la función que aparece en la pantalla del teléfono directamente sobre él

D Tecla Registro de llamadas/Arriba
En modo en espera: pulse para acceder al registro de llamadas
En el modo de menú: pulse para desplazar hacia arriba la lista de menú
En el modo agenda/registro de llamadas/ revisión de rellamada: pulse para desplazarse a otras entradas
Durante la conexión de la llamada: pulse para aumentar el volumen del auricular
En el modo de edición: pulse para desplazarse al caracter o dígito anterior

E Tecla Agenda/Abajo
En el modo en espera: Pulse para acceder a la agenda
En el modo de menú: pulse para desplazar hacia abajo la lista de menú
En el modo agenda/registro de llamadas/ revisión de rellamadas: pulse para desplazarse hacia abajo a otras entradas
Durante la conexión de la llamada: pulse para reducir el volumen del auricular
En el modo de edición: pulse para desplazarse al caracter o dígito siguiente

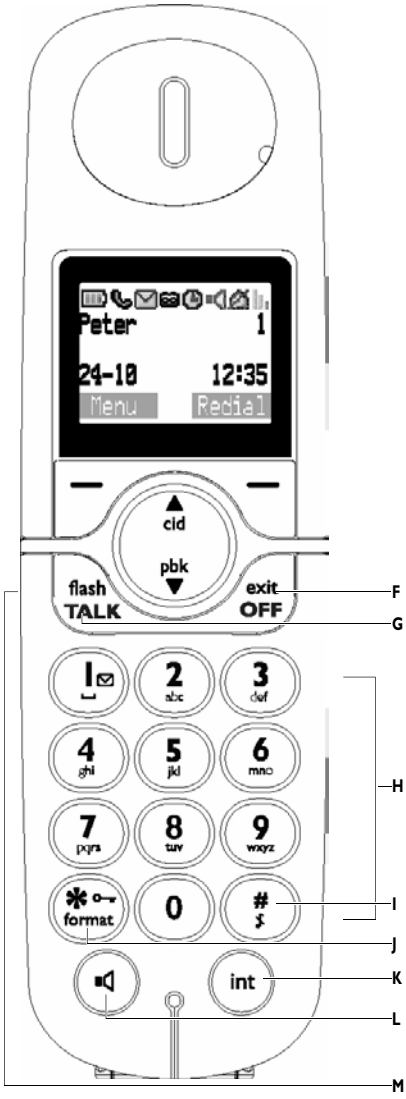

F Tecla colgar/salir
En el modo en espera: mantenga pulsada durante unos 5 segundos para apagar el teléfono. Si el teléfono está apagado, pulse brevemente para encenderlo.
En el modo de menú: mantenga pulsada para volver al modo en espera, pulse brevemente para volver al modo anterior.
Durante la conexión de la llamada: pulse para colgar la llamada

G Tecla descolgar/R
En el modo en espera: Pulsar para responder mientras se recibe una llamada externa o interna
Durante la conexión de la llamada: pulse para insertar R para servicios de operador

H Teclado alfanumérico

I Tecla almohadilla
En el modo en espera/marcación: pulse brevemente para insertar una #
En el modo en espera: mantenga pulsado para silenciar el timbre
En el modo de marcación: mantenga pulsado para introducir una pausa
En el modo de edición: pulse brevemente para alternar entre mayúsculas y minúsculas

J Tecla Estrella/Formato
En el modo en espera/marcación: pulse brevemente para insertar un *
En el modo en espera: Mantener pulsado para activar o desactivar el bloqueo del teclado
En modo de revisión del registro de llamadas: pulse repetidamente para ver las secuencias de marcación alternas.

K Transferencia de llamadas intercomunicador/conferencia
En el modo en espera: pulse brevemente para iniciar una llamada de intercomunicación
Durante la conexión de una llamada externa: pulse brevemente para iniciar una llamada interna o alternar entre una llamada interna y una llamada externa
Mantenga pulsado para iniciar una llamada de conferencia con una llamada externa y otra llamada interna

L Tecla de altavoz
Durante la conexión de la llamada: Pulse para activar o desactivar el altavoz

M Salida de auriculares (depende del país)
Permite comunicarse con el manos libres a través de los auriculares conectándolos a la salida de auriculares

2.2.2 Iconos en pantalla en el teléfono

	Indica el nivel de batería Aparece cuando la batería está completamente agotada Aparece cuando el nivel de batería es bajo Aparece cuando la batería está parcialmente cargada Aparece cuando la batería está complemetamente cargada Aparece la animación del icono de batería durante la carga
	Aparece cuando el teléfono está en uso. Parpadea cuando hay una llamada externa entrante o cuando hay retenida una llamada interna.
	Parpadea cuando hay una llamada perdida (esta función está disponible si se ha suscrito al Servicio de identificación de llamadas (CLI) de su proveedor de red), o si hay mensajes de correo voz no leídos.
	Aparece cuando el contestador automático del teléfono (TAM) está activado. Parpadea cuando se han recibido nuevos mensajes en el contestador automático.
	Aparece cuando hay conectada una llamada interna. Parpadea cuando hay una llamada interna entrante o cuando hay retenida una llamada interna.
	Aparece cuando la alarma está activada
	Aparece cuando el altavoz está activado
	Aparece cuando el teclado está bloqueado
	Aparece cuando el timbre está desactivado
	Aparece cuando el teléfono está registrado y se encuentra dentro del alcance de la estación base. Parpadea cuando el teléfono está fuera de alcance o está buscando una base.

2.2.3 Estación base

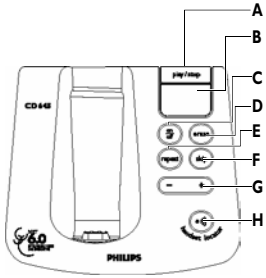

A Tecla Detener/Reproducir
Pulsar para reproducir el mensaje (se reproducirá en primer lugar el primer mensaje grabado)
Pulse para detener la reproducción del mensaje

B Contador de mensajes LED
Cuando el contestador automático está desactivado:
-- fijo: indica que el contestador automático está desactivado
Fu y – parpadean de forma alterna: cuando la memoria de mensajes está llena
09 y -- parpadeando de forma alterna: cuando hay mensajes nuevos (09 es el número total de mensajes en memoria)
Cuando el contestador automático está activado:
00 Fijo: indica que no hay mensajes
02 Parpadeando: aparece si se han recibido mensajes nuevos (por ejemplo, hay dos mensajes recibidos, o hay un mensaje nuevo y uno antiguo).
02 Fijo: muestra el número de mensajes antiguos (por ejemplo, dos mensajes antiguos en memoria).
03 Encendido durante un segundo: indica que el nivel de volumen del altavoz de la base es 3 (hay seis niveles, de 00 a 05, 00 indica que el nivel está desactivado, y 05 indica el volumen de altavoz más alto)
Ao Fijo: aparece cuando está seleccionado el modo sólo responder
P1 Fijo: aparece durante la reproducción del mensaje saliente responder y grabar
P2 Fijo: aparece durante la reproducción del mensaje saliente sólo responder
rE Fijo: aparece durante la grabación del mensaje entrante
rA Fijo: parpadea al acceder a línea remota

C Tecla de ENCENDIDO/APAGADO del contestador automático
Pulse para activar o desactivar el contestador automático.

D Tecla Borrar
Elimina el mensaje actual durante la reproducción del mensaje.
mantenga pulsado para eliminar todos los mensajes cuando el contestador automático está en el modo en espera

Nota
Los mensajes no leídos no se eliminarán.

E Tecla Repetir
Pulsar para volver al mensaje anterior

F Tecla Omitir
Pasa al mensaje siguiente durante la reproducción de mensajes

G Tecla + / -
Aumenta (+) o reduce (-) el volumen del altavoz durante la reproducción del mensaje

H Tecla Localizar teléfono
Pulse para localizar el teléfono
Mantenga pulsado tres segundos para iniciar el procedimiento de registro

3 Primeros pasos

3.1 Conexión de la estación base

Precaución

Evite colocar la estación base demasiado cerca de objetos metálicos de grandes dimensiones, como archivadores, radiadores u otros aparatos eléctricos. Hacerlo puede reducir el alcance y la calidad del sonido. Los edificios con muros internos y externos densos pueden reducir la transmisión de señales hacia y desde la base.

Advertencia

La alimentación se transmite al conectar el adaptador de alimentación a la unidad y al conectarlo a la toma de corriente. La única forma de apagar la unidad es desconectar el adaptador de corriente de la toma de corriente. Por lo tanto, asegúrese de que pueda acceder fácilmente a la toma de corriente

El adaptador de corriente y el cable de la línea telefónica tienen que conectarse de forma correcta, ya que una conexión incorrecta podría dañar la unidad.

Utilice siempre el cable de línea telefónica que se suministra con la unidad. Si no, cabe la posibilidad de que no reciba tono de marcado.

1 Inserte el enchufe del cable de alimentación en el zócalo que se encuentra bajo la estación base.

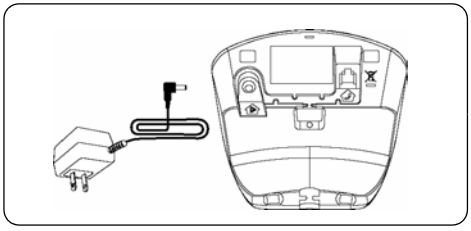

2 Inserte el enchufe del cable de línea en el zócalo que se encuentra bajo la estación base.

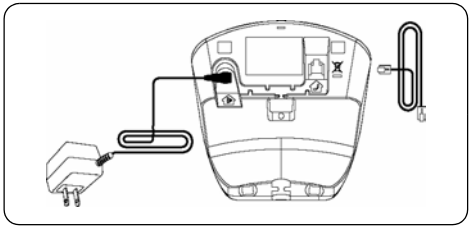

3 Conecte el otro extremo del cable de línea a la roseta de teléfono, y el otro extremo del cable de alimentación a la toma de corriente.

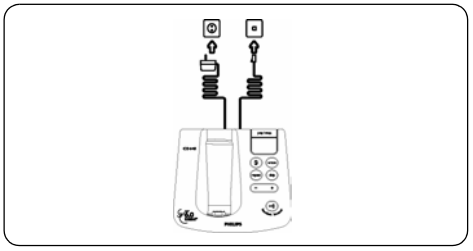

Nota

Puede que el adaptador de línea no esté conectado al cable. En este caso, debe conectar el adaptador de línea al cable de línea antes de conectarlo a la toma de línea.

3.2 Instalación de las baterías recargables

El CD645 incluye dos baterías recargables. Antes de utilizar el microteléfono, instale las baterías en él y cárguelas al completo.

1 Abra la compuerta de baterías

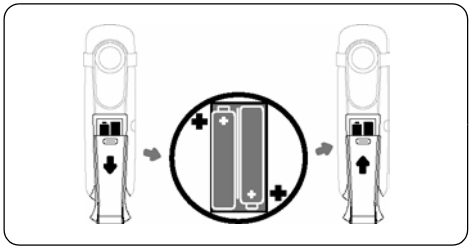

2 Coloque las baterías tal y como se indica en el compartimiento de baterías y vuelva a colocar la compuerta de baterías.

3.3 Coloque el teléfono en la base de carga

Nota

Cargue el teléfono durante al menos 24 horas antes de utilizarlo por primera vez.

Cuando la batería está totalmente cargada, el tiempo en conversación del teléfono es aproximadamente 12 horas, y el tiempo en espera es de aproximadamente 150 horas.

1. Coloque el teléfono en la base de carga de la estación base.
2. Déjelo en dicha posición hasta que las baterías estén totalmente cargadas.
3. Cuando el teléfono esté totalmente cargado, se mostrará .

3.4 Configuración del teléfono

Según el país, puede que la pantalla **Bienvenido** no aparezca. En este caso, no es necesario que seleccione el código de país para configurar el teléfono.

Antes de utilizar el teléfono, es necesario que lo configure en función del país de uso. Tras cargarlo durante unos minutos, aparece la pantalla **Bienvenido**. Siga estos pasos para configurar su teléfono:

1. Pulse para visualizar la lista de países

- *Aparecerán los países disponibles en la pantalla.*

Nota

Si pulsa , el teléfono mostrará de nuevo la pantalla de **Bienvenida**.

2. Pulse / para desplazarse hasta su país
3. Pulse para confirmar su selección

- *Su teléfono se configurará en función del país seleccionado, y volverá a la pantalla de espera.*

Nota

Una vez seleccionado el país, se aplicará automáticamente la configuración de línea predeterminada del país seleccionado.

Consejo

Si elige el país en el que usa el teléfono incorrectamente, o si desea cambiar el país tras la configuración inicial, puede pulsar en el modo en espera para acceder al menú principal, introducir **##**793** para restaurar los valores predeterminados. Después de unos 30 segundos, el teléfono volverá a la pantalla **Bienvenido** y podrá seleccionar el país de nuevo.

3.5 Cómo apagar o encender el teléfono

Puede apagar el teléfono para conservar batería.

1. Mantenga pulsado durante unos cinco segundos para apagar el teléfono
2. Pulse para encender el teléfono de nuevo

4 Utilización de su teléfono

4.1 Realizar una llamada

4.1.1 Premarcado

1. Introduzca el número de teléfono (un máximo de 24 dígitos)
2. Pulse para marcar el número

- *Se iniciará la llamada.*

4.1.2 Marcación directa

1. Pulse para ocupar la línea
2. Introduzca el número de teléfono

- *Se iniciará la llamada.*

4.1.3 Llamar desde el registro de llamadas

Esta función está disponible si ha suscrito el Servicio de identificación de llamadas (CLI) con su proveedor de red.

En el modo en espera:

1. Pulse para seleccionar **Lista llamadas**
2. Pulse
3. Pulse / para desplazarse hasta la llamada perdida que desee

Nota

La pantalla puede mostrar:

- el número de la persona que llama*
- el nombre de la persona que llama (si coincide con la agenda)*
- **Desconocido** si es una llamada no identificada**
- La disponibilidad de la información de fecha y hora depende de los proveedores de servicios

* Sujeto a suscripción con el servicio de identificación de llamadas de su operador

** Números no presentes, retenida la identificación de la llamada.

4. Pulse para marcar el número

- *Se iniciará la llamada.*

Nota

Se mostrará la llamada perdida más reciente en primer lugar, y se eliminará la entrada más antigua cuando la memoria esté llena.

4.1.4 Llamar desde la agenda

En modo en espera:

1. Pulse para acceder a la agenda
2. Pulse / para seleccionar la entrada de agenda que desee
3. Pulse para marcar el número

- *Se iniciará la llamada.*

Consejo

En lugar de pulsar o para examinar las entradas de la agenda, pulse la tecla numérica que corresponde a la primera entrada de la entrada de agenda que desea buscar cuando se encuentre en el menú de agenda. Por ejemplo, si pulsa una vez se mostrarán las entradas que comienzan por A. Si pulsa dos veces, aparecerán las entradas que comienzan por B.

4.1.5 Llamara desde la lista de rellamada

En el modo en espera:

1. Pulse para acceder a la lista de rellamada

- *La pantalla mostrará el último número marcado o el nombre, en caso de que el número marcado coincida con uno de los números almacenados en la agenda.*

2. Pulse / para desplazarse hasta la entrada que desee
3. Pulse para marcar el número

- *Se iniciará la llamada.*

Consejo

El teléfono guarda los últimos 20 números marcados. Aparecerá en primer lugar en la lista el último número marcado. Si el número de rellamada coincide con una entrada de la agenda de teléfono, se mostrará en su lugar el nombre.

4.1.6 Temporizador de llamada

El temporizador de la llamada muestra la duración de la llamada actual al colgar el teléfono. Aparece en formato minutos y segundos (MM:SS).

4.2 Responder una llamada

Cuando el teléfono suene, pulse .

- *Se establecerá la llamada.*

4.3 Responder una llamada en el modo manos libres

Cuando el teléfono suene, pulse .

- *Se establecerá la llamada y se activará . Podrá hablar con su interlocutor sin tener que sostener el teléfono.*

Advertencia

Cuando el teléfono suene durante una llamada entrante, no mantenga el teléfono demasiado cerca de su oído, ya que el volumen del tono de timbre podría dañarle el oído.

Nota

Las llamadas entrantes tienen prioridad sobre otros eventos. Siempre que se produzca una llamada entrante, otro tipo de estado en progreso, tal como la configuración del teléfono, navegación a través de menús, etc, se cancelará.

Consejo

Si está activado el modo de respuesta automática, puede elevar el teléfono de la estación base para responder la llamada.

4.4 Finalizar una llamada

Pulse durante la conexión de una llamada

- *La llamada finalizará.*

O

Coloque el teléfono en la estación base.

- *La llamada finalizará.*

4.5 Rellamada

Para utilizar esta función, es necesario que la suscriba con su proveedor de servicios local. Es posible utilizar la función rellamada para recibir una segunda llamada. Las operaciones mencionadas en las secciones 4.5.1 y 4.5.2 podrían variar en función del país y el proveedor de servicios local. Consulte los detalles de la operación de rellamada de este servicio con su proveedor de servicios local.

Advertencia

Puede que la devolucin de llamada desde la lista de llamadas no sea posible con todos los nmeros recibidos.

4.5.1 Cómo realizar una segunda llamada

Durante una llamada:

1. Pulse y / para seleccionar **Iniciar 2da llam**
2. Pulse para marcar el segundo número al que desea realizar la llamada

- *Se iniciará la segunda llamada.*

Nota

Puede pulsar y / para seleccionar **Alternar llamad.** o **Conferencia** para alternar las llamadas entre la primera y la segunda, o para realizar una llamada de conferencia.

4.5.2 Cómo responder una segunda llamada

Para utilizar esta función, es necesario que la suscriba con su proveedor de servicios local. Si se produce una llamada mientras mantiene otra llamada, escuchará un breve pitido de forma periódica.

Durante la visualización del ID de la persona que llama, pulse y / para seleccionar funciones y aceptar o rechazar la segunda llamada.

Nota

Tras aceptar la segunda llamada, puede pulsar y / para seleccionar **Alternar llamad.** o **Conferencia** para alternar entre la primera y segunda llamada o para realizar una llamada de conferencia.

Nota

Si se ha suscrito al servicio de identificación de llamadas, aparecerá en pantalla el ID de la persona que le llame.

4.6 Cómo utilizar el intercomunicador

Esta función está disponible sólo cuando hay al menos dos teléfonos registrados. Le permite realizar llamadas internas, transferir llamadas externas de un teléfono a otro y realizar llamadas de conferencia.

4.6.1 Cómo realizar una llamada interna

En el modo en espera:

1. Pulse
- *Se mostrarán los teléfonos disponibles para realizar la intercomunicación.*

2. Pulse / para seleccionar el teléfono que desee
3. Pulse en el teléfono que llama

- *El teléfono que desee sonará.*

4. Pulse en el teléfono que recibe la llamada

- *Se establecerá la intercomunicación.*

Nota

Si el teléfono al que se llama está ocupado, el teléfono al que llama emitirá un tono indicándolo.

4.6.2 Cómo transferir una llamada externa a otro teléfono

Durante una llamada externa:

1. Pulse (int) para iniciar una llamada interna
- *Se mostrarán los teléfonos disponibles para realizar la intercomunicación y se retendrá automáticamente la llamada externa.*
2. Pulse (cid)/(pbk) para seleccionar el teléfono que desee
3. Pulse (-) para llamar al teléfono que desee
- *El teléfono que desee sonará.*
4. Pulse (flash TALK) en el teléfono que recibe la llamada para iniciar la intercomunicación

Nota

Puede pulsar (int) para alternar entre la llamada interna y la llamada externa.

5. Pulse (esc OFF) en el teléfono que llama
- *El teléfono que llama transferirá la llamada externa al teléfono al que se llama.*

4.6.3 Cómo realizar una llamada a conferencia entre tres partes

La función llamada de conferencia permite compartir una llamada externa con dos teléfonos (en el modo de intercomunicación). Las tres partes pueden compartir la conversación y no se requiere suscripción a servicio de red.

Durante una llamada externa:

1. Pulse (int) para iniciar una llamada interna
- *Se mostrarán los teléfonos disponibles para realizar la intercomunicación y se retendrá automáticamente la llamada externa.*
2. Pulse (cid)/(pbk) para seleccionar el teléfono que desee
3. Pulse (-) para llamar al teléfono que desee
- *El teléfono que desee sonará.*
4. Pulse (flash TALK) en el teléfono que recibe la llamada para iniciar la intercomunicación

Nota

Puede pulsar (int) para alternar entre la llamada interna y la llamada externa.

5. Mantenga pulsado (int) en el teléfono que llama
- *El teléfono que llama, el teléfono que recibe la llamada y la llamada externa estarán en la conferencia a tres partes.*

Durante la llamada de conferencia:

1. Pulse (int) para retener la llamada externa y volver a la llamada interna
- *Se retendrá la llamada externa automáticamente.*
2. Mantenga pulsado (int) para volver a establecer la llamada de conferencia

Nota

Si un teléfono se cuelga durante una llamada de conferencia, el otro permanecerá en conexión con la llamada externa.

4.6.4 Servicio de identificación de llamadas (CLI)

El Servicio de identificación de llamadas (CLI) es un servicio especial al que puede suscribirse desde su operador de red. Si se ha suscrito al servicio CLI y siempre que la persona que llama no oculte su identidad, se mostrará el número o nombre de dicha persona cuando el teléfono suene, de forma que pueda decidir si desea responder a la llamada o no. Si desea recibir más información acerca de este servicio, póngase en contacto con su proveedor de red.

4.6.5 Llamada en espera

Si se ha suscrito al servicio de Llamada en espera, el auricular emitirá un tono para informarle de que hay una segunda llamada entrante. Se mostrará también el número o nombre de la segunda persona que llama, en caso de haber contratado el Servicio de identificación de llamadas (CLI). Si desea recibir más información acerca de este servicio, póngase en contacto con su proveedor de red.

Para responder la segunda llamada, pulse (flash TALK).

4.7 Cómo encontrar un teléfono

Puede localizar el teléfono pulsando (•)) en la estación base.

Todos los teléfonos registrados en la estación base emitirán el tono de localización, tono que puede detener pulsando de nuevo (flash TALK)/(esc OFF)/(mute)/(-) en el teléfono o (•)) en la base.

5 Saque más partido a su teléfono

5.1 Llamada en curso

Cuenta con diversas opciones durante una llamada. Puede acceder a estas opciones pulsando la tecla correspondiente mientras está en curso una llamada. Las opciones disponibles son:

5.1.1 Silenciar/cancelar el silencio del micrófono

Durante una llamada:

1. Pulse [-]
- *El micrófono estará silenciado y se mostrará **Silenciado**.*
2. Pulse [-] de nuevo para activar el micrófono

5.1.2 Cómo ajustar el volumen del auricular

Durante una llamada:

1. Pulse [▲ cid]/[▼ pbk] para visualizar el nivel de volumen actual
2. Pulse [▲ cid]/[▼ pbk] para seleccionar uno de los volúmenes del auricular, desde Nivel 1 hasta Nivel 5
- *Se ajustará el volumen del auricular y el teléfono volverá a la pantalla de conexión de la llamada.*

5.1.3 Activación del altavoz

Durante una llamada:

Pulse [🔊] para activar el modo altavoz

5.2 Agenda

Su teléfono puede almacenar hasta 200 memorias de agenda. Un máximo de nueve de los números telefónicos almacenados pueden incluirse en las memorias de acceso directo, para que pueda acceder a los números más utilizados directamente. Cada número de teléfono puede tener un máximo de 24 dígitos. Si tiene más de un teléfono, cada uno de ellos tendrá su propia agenda.

5.2.1 Cómo guardar un número en la agenda

En el modo en espera:

1. Pulse [-] para acceder al menú principal
2. Pulse [▲ cid]/[▼ pbk] para seleccionar **Agenda**
3. Pulse [-] para seleccionar **Nueva entrada**
4. Pulse [-] para introducir el nombre (máximo 12 caracteres)
5. Pulse [-] para introducir el número (máximo 24 dígitos)
6. Pulse [-] para elegir un grupo (**<Sin grupo>**, **<Grupo A>**, **<Grupo B>**, **<Grupo C>**)
7. Pulse [-] para guardar la entrada
- *Se emitirá un tono y la nueva entrada de agenda se guardará.*

Nota

Si se ha suscrito al servicio de identificación de llamadas de su proveedor de servicios, puede asignar un tono específico a cada grupo. Cuando reciba una llamada de dicho grupo, escuchará el tono asignado a este grupo. Puede también asignar contactos individuales a grupos específicos de su elección.

5.2.2 Cómo acceder a la agenda

En el modo en espera:

1. Pulse [-] para acceder al menú principal
2. Pulse [▲ cid]/[▼ pbk] para seleccionar **Agenda**
3. Pulse [-] y [▲ cid]/[▼ pbk] para seleccionar **Lista entradas**
4. Pulse [-] y [▲ cid]/[▼ pbk] para desplazarse hasta la entrada de agenda que desee
5. Pulse [-] para ver los detalles de la entrada de agenda que desee

Consejo

En el modo en espera, puede pulsar [▼ pbk] para acceder a la agenda, pulse [▲ cid]/[▼ pbk] para seleccionar la entrada de agenda que desee, y pulse [-] para ver los detalles de la entrada de agenda seleccionada.

5.2.3 Cómo editar una entrada de agenda

En el modo en espera:

1. Pulse [-] para acceder al menú principal
2. Pulse [▲ cid]/[▼ pbk] para seleccionar **Agenda**
3. Pulse [-] y [▲ cid]/[▼ pbk] para seleccionar **Editar entrada**
4. Pulse [-] y [▲ cid]/[▼ pbk] para elegir la entrada que desea editar
5. Pulse [-]
6. Pulse [-] para borrar las letras de una en una, edite el nombre y pulse [-]

7 Pulse para borrar los dígitos de uno de uno, editar el número y pulsar
8 Pulse para elegir un grupo (**<Sin grupo>**, **<Grupo A>**, **<Grupo B>**, **<Grupo C>**)
9 Pulse para guardar la entrada
- *Se emitirá un tono, actualizándose la entrada de la agenda seleccionada.*

5.2.4 Cómo eliminar una entrada de la agenda

En el modo en espera:
1 Pulse para acceder al menú principal
2 Pulse / para seleccionar **Agenda**
3 Pulse y / para desplazarse hasta **Suprimir entrada**
4 Pulse y / para elegir la entrada que desea eliminar
5 Pulse para confirmar
- *Se emitirá un tono, eliminándose la entrada de la agenda seleccionada.*

5.2.5 Cómo eliminar todas las entradas de la agenda

1 Pulse para acceder al menú principal
2 Pulse / para seleccionar **Agenda**
3 Pulse y / para desplazarse hasta **Suprimir todo**
4 Pulse para confirmar
5 Pulse para volver a confirmar
- *Se emitirá un tono, y se eliminarán todas las entradas de su agenda.*

5.2.6 Cómo guardar memorias de acceso directo

Es posible almacenar hasta 9 memorias de acceso directo (teclas a). Si mantiene pulsado uno de estos botones en el modo de inactividad marcará automáticamente el número de teléfono almacenado.

En función de su país, puede que las teclas 1 y 2 estén preasignadas al número del correo voz y al número de información de servicio de su operador de red, respectivamente. En este caso, no aparecerán estas teclas. Si no están disponibles el número de correo voz y el número de servicio de información de su operador de red, las teclas 1 y 2 aparecerán sobre la tecla 3 como opciones de memoria de acceso directo. Consulte las secciones 5.9.2 y 5.9.3 para obtener más información.

En el modo en espera:
1 Pulse para acceder al menú principal
2 Pulse / para seleccionar **Agenda**
3 Pulse y / para desplazarse hasta **Memoria directa**
4 Pulse y / para desplazarse a una de las ubicaciones de la memoria de acceso directo, desde la **Botón 1** hasta la **Botón 9**
5 Pulse dos veces para seleccionar **Añadir**
6 Pulse y / para seleccionar la entrada de agenda que desea almacenar en la memoria de acceso directo seleccionada
7 Pulse para confirmar
- *Se emitirá un tono, y su entrada de agenda se guardará en la tecla de la memoria de acceso directo seleccionada.*

Consejo

Si mantiene pulsada la tecla de memoria directa marcará el número de teléfono directamente.

5.2.7 Cómo transferir la agenda

Esta función le permite transferir la agenda de un teléfono a otro cuando hay al menos dos teléfonos registrados en su estación base.

En el modo en espera:
1 Pulse para acceder al menú principal
2 Pulse / para seleccionar **Agenda**
3 Pulse y / para seleccionar **Transfer. agenda**
4 Pulse
- *Aparecerán los teléfonos disponibles para realizar la transferencia de agenda.*

Nota

Si hay más de dos teléfonos, puede pulsar / para seleccionar un teléfono determinado.

5 Pulse
6 El teléfono solicitado emitirá un tono y aparecerá el mensaje "**Transferir de:**"
7 Para aceptar la transferencia de la agenda, pulse en el teléfono solicitado, o pulse para rechazar la transferencia de la agenda
- *Se transferirán todas las entradas de la agenda al teléfono solicitado y aparecerá "***Finalizar***" en la*

pantalla de los dos teléfonos una vez finalizada la transferencia.

5.3 Registro de llamadas

Esta función está disponible si ha suscrito el Servicio de identificación de llamadas(CLI) con su proveedor de red.

El teléfono puede almacenar hasta 50 llamadas perdidas, ✉ el LED del teléfono parpadeará para avisarle de que tiene llamas perdidas. Si la persona que llama no oculta su identidad, aparecerá su nombre (o número). Las llamadas no respondidas se mostrarán en orden cronológico, apareciendo al principio de la lista la llamada no respondida más reciente.

⚠ Advertencia

Puede que la devolucin de llamada desde la lista de llamadas no sea posible con todos los nmeros recibidos.

5.3.1 Cómo acceder al registro de llamadas

Puede revisar el Id. de la persona que llama con secuencias de marcación alternativas. Posteriormente, podrá realizar una llamada directamente con la secuencia de marcación seleccionada o almacenar el número en la agenda.

1. Pulse ▲cid para acceder al registro de llamadas
2. Pulse ▽ para acceder a **Lista llamadas**

- *Se mostrará la última llamada no respondida.*

3. Pulse ▲cid/▼pbk para visualizar las entradas

5.3.1.1 Cómo elegir el formato de visualización del registro de llamadas

Debe elegir el formato correcto para marcar el código de área y el número del registro de llamadas elegido. El número entrante original del registro de llamadas aparecerá como un número de 7, 10 u 11 dígitos. Si se trata de una llamada de larga distancia, el prefijo 1 aparecerá automáticamente al principio de las llamadas locales de 10 dígitos.

1. Al visualizar el registro de llamadas, pulse * para cambiar el formato del registro de llamadas al formato que se utiliza para marcar desde su localidad. Por ejemplo, si la entrada del registro de llamadas aparece como "234-567-8900":

- Pulse * dos veces para que aparezca "1-234-567-8900".
- Pulse * tres veces para que aparezca "1-567-8900".
- Pulse * cuatro veces para que aparezca "567-8900".
- Pulse * cinco veces para que aparezca "234-567-8900" nuevamente.

2. Para marcar el número que aparece actualmente en pantalla, pulse ✆.

- *Comenzará la llamada.*

5.3.2 Cómo guardar una entrada del registro de llamadas en la agenda

En el modo en espera:

1. Pulse ▲cid para acceder al registro de llamadas
2. Pulse ▽ para acceder a **Lista llamadas**
3. Pulse ▲cid/▼pbk para seleccionar una entrada
4. Pulse ▽ para seleccionar **Copiar a agenda**
5. Pulse ▽ para introducir el nombre
6. Pulse ▽ para visualizar el número de llamada perdida seleccionado y editarlo, en caso de que fuera necesario
7. Pulse ▽ para elegir un grupo (**<Sin grupo>**, **<Grupo A>**, **<Grupo B>**, **<Grupo C>**)
8. Pulse ▽ para confirmar

- *Se emitirá un tono y se guardará la entrada del registro de llamadas seleccionada en su agenda.*

5.3.3 Cómo eliminar la entrada del registro de llamadas

En el modo en espera:

1. Pulse ▲cid para acceder al registro de llamadas
2. Pulse ▽ para acceder a **Lista llamadas**
3. Pulse ▲cid/▼pbk para seleccionar una entrada
4. Pulse ▽ y ▲cid/▼pbk para seleccionar **Suprimir**
5. Pulse ▽ para confirmar

- *Se emitirá un tono, eliminándose la entrada seleccionada del registro de llamadas.*

5.3.4 Cómo eliminar todo el registro de llamadas

En el modo en espera:

1. Pulse ▲cid para acceder al registro de llamadas

2 Pulse para acceder a **Lista llamadas**
3 Pulse / para seleccionar una entrada
4 Pulse para seleccionar **Suprimir todo**
5 Pulse para confirmar
6 Pulse para volver a confirmar
- *El teléfono emitirá un tono. Se eliminarán todas las entradas del registro de llamadas.*

5.4 Lista de rellamada

El teléfono puede guardar los últimos 20 números marcados. Sólo se almacenarán los primeros 24 dígitos de cada número.

Advertencia

Puede que la devolucin de llamada desde la lista de llamadas no sea posible con todos los nmeros recibidos.

5.4.1 Cómo acceder a la lista de rellamada

En el modo en espera:

1 Pulse
- *Se mostrará al principio de la lista el número marcado más recientemente.*

2 Pulse / para ver otros números marcados

5.4.2 Cómo guardar una entrada de la lista de rellamada en la agenda

En el modo en espera:

1 Pulse para acceder a la lista de rellamada
2 Pulse / para seleccionar una entrada
3 Pulse para seleccionar **Copiar a agenda**
4 Pulse para introducir el nombre
5 Pulse para visualizar el número de remarcado seleccionado y editarlo, en caso de que fuera necesario
6 Pulse para elegir un grupo (**<Sin grupo>**, **<Grupo A>**, **<Grupo B>**, **<Grupo C>**)
7 Pulse para confirmar
- *El teléfono emitirá un tono. Se habrá copiado la entrada de rellamada seleccionada a su agenda.*

5.4.3 Cómo eliminar un número de la lista de rellamada

1 Pulse para acceder a la lista de rellamada
2 Pulse / para seleccionar una entrada
3 Pulse y / para seleccionar **Suprimir**
4 Pulse para confirmar
- *Se emitirá un tono, eliminándose la entrada seleccionada.*

5.4.4 Cómo eliminar toda la lista de rellamada

1 Pulse para acceder a la lista de rellamada
2 Pulse y / para seleccionar **Suprimir todo**
3 Pulse para confirmar
4 Pulse para volver a confirmar
- *Se emitirá un tono, eliminándose toda la lista de rellamada.*

5.5 Reloj y alarma

5.5.1 Cómo ajustar la hora

1 Pulse para acceder al menú principal
2 Pulse / para seleccionar **Reloj y alarma**
3 Pulse para seleccionar **Ajus. fecha/hora**
4 Pulse para introducir la hora actual (hh:mm) en formato de 24 horas, y la fecha actual (dd/mm/aa)

Nota

Para cambiar el formato de fecha y hora, consulte la Sección 5.6.4.

5 Pulse para guardar la configuración

5.5.2 Cómo configurar una alarma

1 Pulse para acceder al menú principal
2 Pulse / para seleccionar **Reloj y alarma**
3 Pulse y / para seleccionar **Alarma**
4 Pulse y / para seleccionar **Desactivado**, **Una sola vez** o **A diario**

Nota

Si ha seleccionado **Una sola vez** o **A diario**, introduzca la hora de la alarma

5 Pulse para guardar la configuración

Nota

Si la alarma está seleccionada como **Una sola vez** o **A diario**, esto aparecerá en pantalla. Cuando llegue la hora de la alarma, se emitirá el tono y parpadeará en la pantalla. Puede pulsar para silenciar el tono de la alarma.

5.5.3 Cómo configurar el tono de alarma

1. Pulse ▭ para acceder al menú principal
2. Pulse ▲cid/▼pbk para seleccionar **Reloj y alarma**
3. Pulse ▭ y ▲cid/▼pbk para seleccionar **Tono alarma**
4. Pulse ▭ y ▲cid/▼pbk para elegir el tono de alarma deseado entre **Melodía 1** y **Melodía 10**

Nota

El teléfono reproducirá la melodía correspondiente al examinar la lista de melodías.

5. Pulse ▭ para guardar la configuración

5.5.4 Cómo configurar el formato de fecha y hora

1. Pulse ▭ para acceder al menú principal
2. Pulse ▲cid/▼pbk para seleccionar **Reloj y alarma**
3. Pulse ▭ y ▲cid/▼pbk para seleccionar **Hora/ fecha**
4. Pulse ▭ y ▲cid/▼pbk para elegir el formato de visualización de la hora (**12 h.** o **24 h.**)
5. Pulse ▭ para confirmar la configuración de visualización del formato de hora
6. Pulse ▲cid/▼pbk para elegir el formato de visualización de fecha (**dd/mm** o **mm/dd**)
7. Pulse ▭ para confirmar la configuración de visualización del formato de fecha

5.6 Ajustes personales

5.6.1 Tono del teléfono

5.6.1.1 Cómo ajustar el volumen del timbre

El teléfono cuenta con cinco niveles de volumen de timbre (de una a cinco barras), así como volumen de timbre progresivo.

Advertencia

Cuando el teléfono suene durante una llamada entrante, no mantenga el teléfono demasiado cerca de su oído, ya que el volumen del tono de timbre podría dañarle el oído.

1. Pulse ▭ para acceder al menú principal
2. Pulse ▲cid/▼pbk para seleccionar **Ajust personales**
3. Pulse ▭ para seleccionar **Tonos teléfono**
4. Pulse ▭ para seleccionar **Volumen timbre**
5. Pulse ▭ y ▲cid/▼pbk para seleccionar el nivel de volumen que desee
6. Pulse ▭ para guardar la configuración

Consejo

Puede mantener pulsado # para desactivar el timbre. Aparecerá 🔕.

5.6.1.2 Cómo ajustar la melodía del timbre

Su teléfono pone a su disposición 10 melodías de timbre.

1. Pulse ▭ para acceder al menú principal
2. Pulse ▲cid/▼pbk para seleccionar **Ajust personales**
3. Pulse ▭ para seleccionar **Tonos teléfono**
4. Pulse ▭ y ▲cid/▼pbk para seleccionar **Melodía timbre**
5. Pulse ▭ y ▲cid/▼pbk para desplazarse hasta la melodía de timbre que desee
6. Pulse ▭ para guardar la configuración

5.6.1.3 Cómo ajustar la melodía del grupo

Para disfrutar de esta función, es necesario que se suscriba al Servicio de identificación de llamadas. Este menú le permite seleccionar y configurar las melodías que desea reproducir cuando existe una llamada externa entrante de un número cuyo nombre de contacto se encuentra almacenado en su agenda y forma parte de un grupo. Puede asociar una melodía de timbre a cada grupo. Tiene a su disposición tres grupos de agenda (**Grupo A**, **B**, **C**) para que organice los contactos. Es posible asignar una melodía única a cada grupo.

1. Pulse ▭ para acceder al menú principal
2. Pulse ▲cid/▼pbk para seleccionar **Ajust personales**
3. Pulse ▭ para seleccionar **Tonos teléfono**
4. Pulse ▭ y ▲cid/▼pbk para seleccionar **Melodía de grupo**
5. Pulse ▭ y ▲cid/▼pbk para desplazarse hasta el grupo que desee (**Grupo A**, **Grupo B**, **Grupo C**)
6. Pulse ▭ y ▲cid/▼pbk para desplazarse hasta la melodía de grupo que desee

Nota

El teléfono reproducirá la melodía correspondiente al examinar la lista de melodías.

7. Pulse ▭ para guardar la configuración

5.6.1.4 Cómo activar o desactivar el tono del teclado

Se emite un tono al pulsar una tecla. Es posible activar o desactivar este tono. De forma predeterminada, este tono está **Activado**.

1 Pulse ▽ para acceder al menú principal
2 Pulse ▲cid/▼pbk para seleccionar **Ajust personales**
3 Pulse ▽ para seleccionar **Tonos teléfono**
4 Pulse ▽ y ▲cid/▼pbk para seleccionar **Tono botón**
5 Pulse ▽ y ▲cid/▼pbk para seleccionar **Activado** o **Desactivado**
6 Pulse ▽ para guardar la configuración

5.6.1.5 Cómo activar o desactivar el bloqueo del teclado

1 Mantenga pulsado *
- 🔒 *aparecerá si el bloqueo del teclado está activado.*

2 Mantenga pulsado * de nuevo para desactivar el bloqueo de teclado
- *desaparecerá si se desactiva el bloqueo del teclado.*

Consejo

Puede también desactivar el bloqueo de teclado quitando y volviendo a colocar las baterías del teléfono.

5.6.1.6 Cómo activar o desactivar el primer timbre

Si se ha suscrito para disfrutar del servicio de identificación de llamadas con su operador de servicios, el teléfono puede suprimir el primer tono antes de que aparezca la identidad de la persona que llama. Tras restablecerlo, el teléfono detectará automáticamente si cuenta con suscripción al servicio de identificación de llamadas y comenzará a suprimir el primer timbre. Puede cambiar estos ajustes para adaptarlos a sus necesidades.

1 Pulse ▽ para acceder al menú principal
2 Pulse ▲cid/▼pbk para seleccionar **Ajust personales**
3 Pulse ▽ para seleccionar **Tonos teléfono**
4 Pulse ▽ y ▲cid/▼pbk para seleccionar **Primer tono**
5 Pulse ▽ y ▲cid/▼pbk para seleccionar **Activado** o **Desactivado**
6 Pulse ▽ para guardar la configuración

5.6.2 Cómo configurar un fondo de pantalla para que se muestre en el modo en espera

Su teléfono tiene preinstalados tres fondos de pantalla. Es posible seleccionar el fondo de pantalla que desee para que aparezca en el modo en espera.

1 Pulse ▽ para acceder al menú principal
2 Pulse ▲cid/▼pbk para seleccionar **Ajust personales**
3 Pulse ▽ y ▲cid/▼pbk para seleccionar **Fondo**
4 Pulse ▽ y ▲cid/▼pbk para desplazarse hasta el fondo que desee
5 Pulse ▽ para guardar la configuración

5.6.3 Cómo ajustar el nivel de contraste

Están disponibles cinco opciones de nivel de contraste (**Nivel 1**, **Nivel 2**, **Nivel 3**, **Nivel 4** o **Nivel 5**).

1 Pulse ▽ para acceder al menú principal
2 Pulse ▲cid/▼pbk para seleccionar **Ajust personales**
3 Pulse ▽ y ▲cid/▼pbk para seleccionar **Contraste**
4 Pulse ▽ y ▲cid/▼pbk para desplazarse hasta el nivel de contraste que desee

Nota

El efecto de contraste aparecerá al examinar los diferentes niveles de contraste.

5 Pulse ▽ para guardar la configuración

5.6.4 Cómo definir el tema de color de su teléfono

El teléfono cuenta con cuatro temas de color diferentes. Es posible seleccionar el tema de color que desee para visualizar la pantalla de menú.

1 Pulse ▽ para acceder al menú principal
2 Desplace ▲cid/▼pbk para seleccionar **Ajust personales**
3 Pulse ▽ para seleccionar **Tema de color**
4 Pulse ▽ y ▲cid/▼pbk para desplazarse hasta el tema de color que desee

Nota

El tema de color correspondiente aparecerá mientras examina a través de las diferentes opciones del tema de color.

5 Pulse ▽ para guardar la configuración

5.6.5 Cómo cambiar el nombre del teléfono

Es posible cambiar el nombre del teléfono y visualizarlo en el modo en espera.

1. Pulse ▭ para acceder al menú principal
2. Pulse ▲cid/▼pbk para seleccionar **Ajust personales**
3. Pulse ▭ y ▲cid/▼pbk para seleccionar **Nombres teléfono**
4. Pulse ▭ para introducir el nombre del teléfono

Nota

La duración máxima del nombre del teléfono es 14 segundos.

5. Pulse ▭ para guardar la configuración

5.6.6 Cómo configurar la respuesta automática

Esta función le permite contestar una llamada automáticamente, levantando el teléfono de la estación base.

1. Pulse ▭ para acceder al menú principal
2. Pulse ▲cid/▼pbk para seleccionar **Ajust personales**
3. Pulse ▭ y ▲cid/▼pbk para seleccionar **Respuesta auto.**
4. Pulse ▭ y ▲cid/▼pbk para seleccionar **Activado** o **Desactivado**
5. Pulse ▭ para guardar la configuración

5.6.7 Cómo configurar la finalización de llamada automática

Esta función le permite finalizar una llamada automáticamente colocando el teléfono en la estación base.

1. Pulse ▭ para acceder al menú principal
2. Pulse ▲cid/▼pbk para seleccionar **Ajust personales**
3. Pulse ▭ y ▲cid/▼pbk para seleccionar **Cuelgue automát.**
4. Pulse ▭ y ▲cid/▼pbk para seleccionar **Activado** o **Desactivado**
5. Pulse ▭ para guardar la configuración

5.6.8 Cómo configurar el idioma del menú

En función de su país, la pantalla del teléfono puede mostrar varios idiomas. Tras cambiar el idioma del menú, se mostrarán todos los menús en el idioma elegido. Para algunos países, puede que su teléfono no tenga esta opción de idioma de menú si sólo está disponible un idioma. Este ajuste no se aplica al idioma del mensaje saliente del contestador automático.

1. Pulse ▭ para acceder al menú principal
2. Pulse ▲cid/▼pbk para seleccionar **Ajust personales**
3. Pulse ▭ y ▲cid/▼pbk para seleccionar **Idioma**
4. Pulse ▭ y ▲cid/▼pbk para seleccionar el idioma que desee
5. Pulse ▭ para guardar la configuración

Nota

Los idiomas disponibles para seleccionar varían en función del país

5.6.9 Cómo activar o desactivar la supervisión de habitación

Esta función le permite supervisar una habitación colocando el teléfono en la habitación que desea supervisar. El teléfono supervisado no sonará cuando hay una llamada entrante externa o interna. El teléfono supervisado activará el altavoz automáticamente si algún otro teléfono registrado desea alcanzar al teléfono supervisado. **Silenciado** aparecerá en la pantalla del teléfono que llama mediante la pulsación de ▭ cuando está configurada la llamada interna. Si el teléfono que llama desea hablar con el teléfono supervisado, pulse ▭ para anular el silencio del micrófono.

Nota

Debe tener al menos 2 teléfonos registrados con su estación base a fin de utilizar esta función.

1. Pulse ▭ para acceder al menú principal
2. Pulse ▲cid/▼pbk para seleccionar **Ajust personales**
3. Pulse ▭ y ▲cid/▼pbk para seleccionar **Vigila habit.**
4. Pulse ▭ y ▲cid/▼pbk para seleccionar **Activado** o **Desactivado**
5. Pulse ▭ para guardar la configuración.

Nota

Si la supervisión de habitación está **Activada**, **Activado** aparecerá en el modo en espera.

5.6.10 Cómo activar o desactivar la luz de fondo del teclado

1. Pulse ▭ para acceder al menú principal
2. Pulse ▲cid/▼pbk para seleccionar **Ajust personales**

3 Pulse ▭ y ▲cid/▼pbk para seleccionar **Luz de fondo**
4 Pulse ▭ y ▲cid/▼pbk para seleccionar **Activado** o **Desactivado**
5 Pulse ▭ para guardar la configuración

Nota

Si no se pulsa ninguna tecla durante 20 segundos, la luz de fondo del teclado y el LCD se desactivarán automáticamente. Si pulsa cualquier tecla, se activará de nuevo la luz de fondo del teclado. Para activar la luz de fondo del LCD, pulse ▭ o ▭.

5.7 Opciones avanzadas

5.7.1 Cómo seleccionar el tiempo de rellamada

El tiempo de rellamada es el retraso de tiempo tras el cual se desconectará la línea una vez que pulse flash/TALK. El valor predeterminado del tiempo de rellamada predefinido en el teléfono debe ser el más adecuado para la red de su país. Por lo tanto, no será necesario modificarlo.

1 Pulse ▭ para acceder al menú principal
2 Pulse ▲cid/▼pbk para seleccionar **Opciones avanza.**
3 Pulse ▭ para seleccionar **Tiempo rellamada**
4 Pulse ▭ para seleccionar el tiempo de rellamada de su país

Nota

El número de opciones de tiempo de rellamada disponibles varía según el país.

5 Pulse ▭ para confirmar

5.7.2 Cómo configurar el modo de marcado

En su teléfono se ha predefinido el valor para modo de marcación que mejor se adapta a la red telefónica de su país, y por lo tanto no es necesario modificarlo.

Hay 2 modos de marcado: Tono o Pulso.

1 Pulse ▭ para acceder al menú principal
2 Pulse ▲cid/▼pbk para seleccionar **Opciones avanza.**
3 Pulse ▭ y ▲cid/▼pbk para seleccionar **Modo marcación**
4 Pulse ▭ y ▲cid/▼pbk para seleccionar **Tono** o **Pulso**
5 Pulse ▭ para guardar la configuración

5.7.3 Restricción de llamadas

La restricción de llamadas le permite restringir a los teléfonos seleccionados que marquen un número de teléfono que comience con determinados números. Puede definir cuatro números de bloqueo de llamada diferentes, cada uno de ellos compuesto por cuatro dígitos.

Nota

Se le solicitará que introduzca el código PIN de 4 dígitos antes de poder activar o desactivar el modo de restricción de llamadas, agregar o modificar números a restringir.

5.7.3.1 Cómo activar o desactivar el modo de restricción de llamadas

1 Pulse ▭ para acceder al menú principal
2 Pulse ▲cid/▼pbk para seleccionar **Opciones avanza.**
3 Pulse ▭ y ▲cid/▼pbk para seleccionar **Restring. llama.**
4 Pulse ▭ para introducir el código PIN maestro de 4 dígitos cuando se le solicite (el PIN maestro predeterminado es 0000)
5 Pulse ▭ para seleccionar **Modo restricción**
6 Pulse ▭ para seleccionar **Activado** o **Desactivado**
7 Pulse ▭ para guardar la configuración

Nota

Si se activa el modo de restricción, aparecerá en la pantalla en espera **Restr. llam. act.**.

5.7.3.2 Cómo modificar el número de restricción de llamada

1 Pulse ▭ para acceder al menú principal
2 Pulse ▲cid/▼pbk para seleccionar **Opciones avanza.**
3 Pulse ▭ y ▲cid/▼pbk para seleccionar **Restring. llama.**
4 Pulse ▭ para introducir el código PIN maestro de 4 dígitos cuando se le solicite (el PIN maestro predeterminado es 0000)
5 Pulse ▭ y ▲cid/▼pbk para seleccionar **Núm. restricción**
6 Pulse ▭ para elegir un número (**Número 1**, **Número 2**, **Número 3**, **Número 4**)
7 Pulse ▭ para introducir el número
8 Pulse ▭ para guardar la configuración

Nota

Si se marcase un número restringido, no se conectará la llamada. Si esto sucede, el teléfono emite un tono de error y vuelve al modo en espera.

5.7.4 Llamada bebé

Al estar activada, la función Llamada bebé le permite marcar el número seleccionado pulsando cualquier tecla del teléfono. Esta función es muy útil para contar con acceso directo a los servicios de emergencia.

Nota

Puede introducir hasta 24 dígitos en un número de llamada de bebé.

5.7.4.1 Cómo activar el modo llamada bebé

1. Pulse ▽ para acceder al menú principal
2. Pulse ▲cid/▼pbk para seleccionar **Opciones avanza.**
3. Pulse ▽ y ▲cid/▼pbk para seleccionar **Llamada bebé**
4. Pulse ▽ para seleccionar **Modo**
5. Pulse ▽ y ▲cid/▼pbk para seleccionar **Activado**
6. Pulse ▽ para guardar la configuración

- *Aparecerá en pantalla el mensaje "***Llamada bebé act***".*

5.7.4.2 Cómo desactivar el modo llamada bebé

1. Mantenga pulsado ▽ (si se ha activado previamente el modo Llamada bebé).
2. Pulse ▲cid/▼pbk para seleccionar **Desactivado**
3. Pulse ▽ para guardar la configuración

- *Desaparecerá de la pantalla el mensaje "***Llamada bebé act***".*

5.7.4.3 Cómo cambiar el número de llamada bebé

1. Pulse ▽ para acceder al menú principal
2. Pulse ▲cid/▼pbk para seleccionar **Opciones avanza.**
3. Pulse ▽ y ▲cid/▼pbk para seleccionar **Llamada bebé**
4. Pulse ▽ y ▲cid/▼pbk para seleccionar **Número**
5. Pulse ▽ para introducir el número
6. Pulse ▽ para guardar la configuración

5.7.5 Cómo seleccionar manualmente una estación base

Un teléfono CD645 puede registrarse en hasta cuatro estaciones base CD645 diferentes.

1. Pulse ▽ para acceder al menú principal
2. Desplace ▲cid/▼pbk para seleccionar **Opciones avanza.**
3. Pulse ▽ y ▲cid/▼pbk para seleccionar **Seleccionar base**
4. Pulse ▽ y ▲cid/▼pbk para seleccionar la estación base que desee
5. Pulse ▽ para confirmar

5.7.6 Cómo registrar un teléfono adicional

Los procedimientos descritos a continuación son los que encontrará en su teléfono. Los procedimientos podrían variar en función del teléfono que desee registrar. En este caso, consulte al fabricante del teléfono adicional.

Es necesario registrar los teléfonos adicionales en la unidad base antes de poder utilizarlos. En una estación base se pueden registrar hasta 5 teléfonos. Es necesario el PIN maestro antes de poder registrar o anular el registro de los teléfonos.

1. Pulse ▽ en el teléfono para acceder al menu principal
2. Desplace ▲cid/▼pbk para seleccionar **Opciones avanza.**
3. Pulse ▽ y ▲cid/▼pbk para seleccionar **Registro**
4. Pulse ▽ y ▲cid/▼pbk para seleccionar la estación base que desee

Nota

La estación base registrada se marca con un asterisco en la parte superior derecha de la pantalla.

5. Pulse ▽ e introduzca el código PIN maestro de 4 dígitos cuando se le solicite (el PIN maestro predeterminado es 0000)
6. Pulse ((•)) en la estacin base durante ms de tres segundos hasta que escuche un tono.
7. Pulse ▽ en el telfono para validar el cdigo PIN.
8. Aparecer en pantalla *"***Esperando...***"*

- *El teléfono emitirá un tono para indicar la correcta realización del registro, y la pantalla volverá al modo en espera.*

Nota

Si se encuentra la base y el PIN es correcto, se asignarán automáticamente los números de

teléfono no utilizados.
Si el PIN no es correcto, se mostrará **PIN incorrecto** con un tono de error, y el teléfono volverá al modo de inactividad.
Si no se encuentra ninguna base durante un periodo de tiempo determinado, podría mostrarse **No encuent. base** con un tono de error, y el teléfono volvería al modo en espera.

5.7.7 Cómo anular el registro de un teléfono

1. Pulse ▽ para acceder al menú principal
2. Pulse ▲cid/▼pbk para seleccionar **Opciones avanza.**
3. Pulse ▽ y ▲cid/▼pbk para seleccionar **Anular registro**
4. Pulse ▽ para introducir el código PIN maestro de 4 dígitos cuando se le solicite (el PIN maestro predeterminado es 0000)
5. Pulse ▽ y ▲cid/▼pbk para seleccionar el teléfono que desee
6. Pulse ▽ para confirmar

- *El teléfono emitirá un tono para indicar que la anulación de registro del teléfono se ha registrado correctamente, la pantalla mostrará **Registro anulado** y volverá a la pantalla en espera.*

Nota

Si no se pulsa ninguna tecla en 15 segundos, el procedimiento de quitar registro se cancelará y el teléfono volverá al modo en espera.

5.7.8 Cómo cambiar el PIN maestro

El PIN maestro se emplea para configurar la restricción de llamadas, restaurar el teléfono y para registrar y anular el registro de los teléfonos. El PIN predeterminado es 0000. La longitud del PIN es de cuatro dígitos. Este PIN también se utiliza para proteger la configuración del teléfono. El teléfono le indicará cuándo es necesario el PIN.

1. Pulse ▽ para acceder al menú principal
2. Pulse ▲cid/▼pbk para seleccionar **Opciones avanza.**
3. Pulse ▽ y ▲cid/▼pbk para seleccionar **Cambiar PIN**
4. Pulse ▽ para introducir el PIN maestro de 4 dígitos cuando se le solicite
5. Pulse ▽ para introducir el nuevo PIN de 4 dígitos
6. Pulse ▽ para introducir el nuevo PIN de 4 dígitos de nuevo para confirmar
7. Pulse ▽ para guardar la configuración

Nota

El PIN predeterminado del producto está preconfigurado en 0000. Si cambia el código PIN, conserve el número PIN en un lugar seguro, donde pueda acceder fácilmente a él. No pierda el código PIN.

5.7.9 Cómo restaurar los valores de configuración predeterminados

Es posible restaurar el teléfono a la configuración predeterminada (consulte la Sección 5.7). Tras una restauración, se eliminarán todos sus ajustes personales y registros de llamadas, pero no se efectuará ningún cambio en la agenda.

1. Pulse ▽ para acceder al menú principal
2. Pulse ▲cid/▼pbk para seleccionar **Opciones avanza.**
3. Pulse ▽ y ▲cid/▼pbk para seleccionar **Restaurar**
4. Pulse ▽ para introducir el código PIN maestro de 4 dígitos cuando se le solicite (el PIN maestro predeterminado es 0000)
5. Pulse ▽ para confirmar
6. Pulse ▽ para volver a confirmar

- *Se emitirá un tono y la pantalla regresará a la pantalla de bienvenida. Se reiniciará el teléfono a sus valores de configuración predeterminados.*
- *Algunos países podrían no tener pantalla de bienvenida, y el teléfono volvería a la pantalla en espera después de realizar la restauración.*

5.7.10 Cómo configurar el número de prefijo

Esta función le permite configurar el teléfono para utilizar el prefijo del operador más económico. Una vez configurado el número del prefijo, se inserta automáticamente al principio de cada número que marca.

1. Pulse ▽ para acceder al menú principal
2. Pulse ▲cid/▼pbk para seleccionar **Opciones avanza.**
3. Pulse ▽ y ▲cid/▼pbk para seleccionar **Prefijo automát.**
4. Pulse ▽ para introducir los dígitos de detección

- *Se muestran los últimos dígitos de detección almacenados.*

Nota

La longitud máxima de los dígitos de detección es de 5 dígitos.

5 Pulse para introducir el número de prefijo automático

- *Se mostrará el último número de prefijo automático guardado.*

Nota

La longitud máxima de un número de prefijo automático es de 10 dígitos.

6 Pulse para guardar la configuración

5.7.11 Configuración de país

La disponibilidad de este menú depende de su país. Puede seleccionar un país distinto al elegido durante el modo de bienvenida.

1 Pulse para acceder al menú principal
2 Pulse / para seleccionar **Opciones avanza.**
3 Pulse y / para seleccionar **País**
4 Pulse y / para seleccionar su país
5 Pulse para confirmar su selección

Nota

Una vez seleccionado el país, se aplicará automáticamente la configuración de línea predeterminada del país seleccionado.

5.7.12 Cómo activar o desactivar el modo conferencia

Cuando el modo conferencia está activado, puede iniciar una llamada conferencia a tres partes con un segundo teléfono registrado en su estación base automáticamente si el segundo teléfono toma la línea mientras está en curso una llamada externa.

1 Pulse para acceder al menú principal
2 Pulse / para seleccionar **Opciones avanza.**
3 Pulse y / para seleccionar **Conferencia**
4 Pulse para seleccionar **Activado** o **Desactivado**
5 Pulse para guardar la configuración

5.8 Servicios de red

Este menú proporciona una forma sencilla para acceder, activar o desactivar algunos servicios de red que dependen del país o de si ha realizado la suscripción. Póngase en contacto con su proveedor de red para obtener más información acerca de estos servicios.

Los números y valores predefinidos presentes en su teléfono deben ser los más adecuados para la red de su país y, por lo tanto, no debería ser necesario cambiarlos.

5.8.1 Correo voz

En función del país, puede que la función correo voz no esté disponible. Esta función permite a la persona que llama dejar un mensaje de voz cuando no pueda responder la llamada. **La disponibilidad de esta función depende del país en el que se encuentre y de su suscripción al proveedor de red.** Estos mensajes de voz se guardan en la red, en lugar de en el teléfono. Póngase en contacto con su proveedor de red para obtener más información acerca de estos servicios.

5.8.1.1 Cómo activar el correo voz

1 Pulse para acceder al menú principal
2 Pulse / para seleccionar **Servicio de red**
3 Pulse y / para seleccionar **Correo voz**
4 Pulse y / para seleccionar **Activar**
5 Se marcará la cadena numérica del servicio de correo voz.
6 Cuando se haya marcado el número, pulse para volver al modo en espera

5.8.1.2 Cómo configurar el número de correo voz

1 Pulse para acceder al menú principal
2 Pulse / para seleccionar **Servicio de red**
3 Pulse y / para seleccionar **Correo voz**
4 Pulse y / para seleccionar **Ajustes**
5 Pulse para introducir el número
6 Pulse para guardar la configuración

Consejo

Cuando haya configurado un número de correo voz, si mantiene pulsado marcará directamente el número de correo voz.

5.8.2 Servicios de información del operador de red

En función del país, puede que la función de información no esté disponible. Esta función permite a la persona que llama escuchar información facilitada por el proveedor de red. **La disponibilidad de esta función depende del país en el que se encuentre y de su subscripción al proveedor de red.** Esta información se guarda en la red, en lugar de en el teléfono. Póngase en contacto con su proveedor de red para obtener más información acerca de estos servicios.

5.8.2.1 Cómo activar la información

1. Pulse para acceder al menú principal
2. Pulse / para seleccionar **Servicio de red**
3. Pulse y / para seleccionar **Información**
4. Pulse y / para seleccionar **Activar**
5. Cuando se haya marcado el número, pulse para volver al modo en espera

5.8.2.2 Cómo configurar el número de información

1. Pulse para acceder al menú principal
2. Desplace / para seleccionar **Servicio de red**
3. Pulse y / para seleccionar **Información**
4. Pulse y / para seleccionar **Ajustes**
5. Pulse para introducir el número
6. Pulse para guardar la configuración

Consejo

Si ha configurado un número de información, al mantener pulsado 2 se marcará el número directamente.

5.9 Juegos

Su teléfono tiene preinstalados dos juegos (Tetris y Snake), para que pueda entretenerse.

1. Pulse para acceder al menú principal
2. Pulse / para seleccionar **Juegos**
3. Pulse y / para seleccionar el juego que desee
4. Pulse
5. Pulse para iniciar el juego.

- *Se muestra la pantalla de instrucciones.*

Nota

Durante el juego, puede pulsar 2 / 4 / 6 / 8 para moverse hacia arriba/izquierda/derecha/abajo, respectivamente.
También puede pulsar o para salir del juego y volver al menú Juegos, pulsar para pausar el juego y pulsar 2 / 4 / 6 / 8 para reanudar el juego.

5.10 Cómo introducir texto y números

5.10.1 Introducción de texto y dígitos

Puede introducir los nombres de sus entradas de agenda caracter a caracter pulsando la tecla en cuestión una o varias veces, hasta llegar al caracter que desee.

Tecla	Asignación
1	espacio 1 @ _ # = < > ( ) & £ $ ¥ _ [ ] { } ¤
2	a b c 2 à ä ç å æ
3	d e f 3 é è Δ Φ
4	g h i 4 ì Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ò ö
7	p q r s 7 β Π Θ Σ
8	t u v 8 ù ü
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
0	. 0 , / : ; " ' ! ¡ ? * + - % \ ^ ~ |

Por ejemplo, para introducir el nombre “PETER” en el modo de edición:

Pulse 7 una vez:	P
Pulse 3 dos veces:	E
Pulse 8 una vez:	T
Pulse 3 dos veces:	E
Pulse 7 tres veces:	R

5.10.2 Alternar entre minúsculas y mayúsculas

De forma predeterminada, se introducirán todos los caracteres en mayúsculas. Puede pulsar # para alternar entre letras en mayúsculas y en minúsculas.

6 Contestador automático

El CD645 incluye un contestador automático que graba las llamadas no atendidas cuando está activado. El contador de mensajes LED (pantalla de dos dígitos y siete segmentos) de la base mostrará el número de mensajes cuando el contestador automático esté activado.
El contestador automático puede guardar hasta 99 mensajes con un tiempo máximo de grabación de aproximadamente 30 minutos.

6.1 Teclas de control del contestador automático en la estación base

Botones de la estación base	Descripción
on/off	Pulsar para activar o desactivar el contestador automático
play / stop	Pulsar para reproducir el mensaje o para detener la reproducción del mismo
erase	Pulsar para eliminar el mensaje actual Mantener pulsado durante dos segundos para eliminar todos los mensajes en el modo en espera
repeat	Pulsar para volver al mensaje anterior si se pulsa durante el primer segundo de reproducción del mensaje actual Pulsar para reproducir el mensaje actual, si se pulsa tras el primer segundo de la reproducción del mensaje actual
skip	Pulsar para omitir el mensaje actual y reproducir el mensaje siguiente
– +	Aumentar (+) o reducir (-) el volumen del altavoz durante la reproducción del mensaje
•))	Pulsar para localizar el teléfono Mantener pulsado durante más de tres segundos para comenzar el procedimiento de registro

6.2 Cómo activar el contestador automático

Es posible activar el contestador automático a través de la base o del teléfono.

A través de la base:

1. Pulse on/off para desactivar el contestador automático.

- *aparecerá en la pantalla del teléfono, además de aparecer el número de mensajes en el LED de la base.*

A través del teléfono:

1. Pulse – y ▲cid/▼pbk para seleccionar **Contestador**
2. Pulse – y ▲cid/▼pbk para seleccionar **Contest. act/des**
3. Pulse – y ▲cid/▼pbk para seleccionar **Activado**
4. Pulse – para confirmar

- *aparecerá en la pantalla del teléfono, además de aparecer el número de mensajes en el LED de la base.*

6.3 Cómo desactivar el contestador automático

Es posible desactivar el contestador automático a través de la base o del teléfono.

A través de la base:

1. Pulse (on/off) para desactivar el contestador automático.

- *desaparecerá de la pantalla del teléfono y aparecerá - - en el LED de la base.*

A través del teléfono:

1. Pulse ⌐ y (▲cid)/(pbk▼) para seleccionar **Contestador**
2. Pulse ⌐ y (▲cid)/(pbk▼) para seleccionar **Contest. act/des**
3. Pulse ⌐ y (▲cid)/(pbk▼) para seleccionar **Desactivado**
4. Pulse ⌐ para confirmar

- *desaparecerá de la pantalla del teléfono y aparecerá - - en el LED de la base.*

6.4 Cómo escuchar los nuevos y antiguos mensajes

Si se graban nuevos mensajes en el contestador automático, parpadeará en la pantalla del teléfono, y el LED de la base parpadeará hasta que se reproduzcan todos los mensajes nuevos. Los mensajes antiguos se reproducirán una vez reproducidos todos los mensajes nuevos y permanecerá fijo para indicar el número de mensajes antiguos almacenados en el contestador automático.

Escuchar nuevos mensajes a través de la base:

1. Pulse [play / stop] para empezar a reproducir los mensajes nuevos

- *Se reproducirán los nuevos mensajes en la misma secuencia en la que fueron grabados a través del altavoz de la estación base.*

2. Pulse (− +) para ajustar el volumen del altavoz durante la reproducción de mensajes.

Nota

El altavoz tiene cinco niveles de volumen.

Escuchar nuevos mensajes a través del teléfono:

1. Pulse ⌐ y (▲cid)/(pbk▼) para seleccionar **Contestador**
2. Pulse ⌐ para seleccionar **REPRODUCIR**
3. Pulse ⌐ para empezar a reproducir nuevos mensajes (si hay mensajes recibidos)

- *Se reproducirán los nuevos mensajes en la secuencia en la que se grabaron a través del altavoz del teléfono.*

Nota

Si no hay mensajes en el contestador automático, se mostrará **Sin mensj.** en la pantalla del teléfono y volverá a la pantalla anterior.

Funciones disponibles durante la reproducción de mensajes:

Ajuste de volumen	Pulse la tecla (▲cid)/(pbk▼)
Detener la reproducción	Pulse ¬ para detener la reproducción actual y volver al menú **Reproducir**, o pulse (on/off) para detener la reproducción y volver al modo en espera.
Repetir	Pulse ⌐, pulse (▲cid)/(pbk▼) para seleccionar **Repetir** y pulse ⌐.
Siguiente mensaje	Pulse ⌐, pulse (▲cid)/(pbk▼) para seleccionar **Siguiente** y pulse ⌐.
Mensaje anterior	Pulse ⌐, pulse (▲cid)/(pbk▼) para seleccionar **Anterior** y pulse ⌐.
Borrar el mensaje actual	Pulse ⌐, pulse (▲cid)/(pbk▼) para seleccionar **Suprimir** y pulse ⌐
Alternar la reproducción entre el auricular y el altavoz	Pulse (🔊)

Consejo

Es posible acceder a la función contestador automático pulsando (▲cid) en el modo en espera, pulse (▲cid)/(pbk▼) para seleccionar **Contestador**, pulse ⌐ para seleccionar **Reproducir**. Pulse ⌐ para comenzar la reproducción de mensajes.

6.5 Cómo eliminar todos los mensajes

1. Pulse ▭ para acceder al menú principal
2. Pulse ▲cid/▼pbk para seleccionar **Contestador**
3. Pulse ▭ y ▲cid/▼pbk para seleccionar **Suprimir todo**
4. Pulse ▭ para confirmar
5. Pulse ▭ para volver a confirmar la eliminación de todos los mensajes.

Nota

No es posible eliminar los mensajes no leídos.

6.6 Ajustes del contestador automático

Utilice el menú del contestador automático a través del teléfono para cambiar su configuración.

6.6.1 Cómo configurar el modo del contestador

De forma predeterminada, el contestador está configurado en el modo **Resp. y grabar** (las personas que llaman pueden dejar mensajes). Este modo puede cambiarse a **Sólo responder** (no es posible dejar mensajes. Se solicitará a la persona que llama que llame más tarde).

1. Pulse ▭ para acceder al menú principal
2. Pulse ▲cid/▼pbk para seleccionar **Contestador**
3. Pulse ▭ y ▲cid/▼pbk para seleccionar **Ajustes**
4. Pulse ▭ para seleccionar **Modo respuesta**
5. Pulse ▭ para seleccionar **Resp. y grabar** o **Sólo respuesta**
6. Pulse ▭ para guardar la configuración

Nota

Puede configurar su propio mensaje saliente personalizado o el mensaje saliente predefinido en la Sección 6.6.1.1.

6.6.1.1 Cómo configurar el mensaje saliente

El contestador automático anuncia el mensaje saliente al responder la llamada. Hay un mensaje saliente predeterminado. También puede grabar su propio mensaje saliente. Si graba su propio mensaje saliente, se utilizará cuando el contestador responda la llamada. Si elimina su mensaje saliente, se restaurará de forma automática el mensaje saliente predeterminado.

1. Pulse ▭ para acceder al menú principal
2. Pulse ▲cid/▼pbk para seleccionar **Contestador**
3. Pulse ▭ y ▲cid/▼pbk para seleccionar **Config. contest.**
4. Pulse ▭ para seleccionar **Modo respuesta**
5. Pulse ▭ para seleccionar **Resp. y grabar** o **Sólo respuesta**
6. Pulse ▭ y ▲cid/▼pbk para definir su mensaje saliente como **Predefinido** o **Personalizado**
7. Pulse ▭ para confirmar

Nota

Si se selecciona **Personalizado**, podrá elegir entre reproducir, grabar o eliminar mensajes. Consulte la Sección 6.6.1.1.1 para obtener más información.
Si se selecciona **Predefinido**, puede elegir entre reproducir mensajes o cambiar el idioma. Consulte la Sección 6.6.1.1.2 para obtener más información.

6.6.1.1.1 Personalizar los mensajes salientes

Si establece su mensaje saliente en la opción **Personalizado,** pulse ▲cid/▼pbk para acceder a las siguientes opciones:

Opciones disponibles para Mensajes salientes personalizados	Descripción
Reprod. mensajes*	Pulse ▭ para reproducir los mensajes salientes existentes (si hay alguno)
Grabar mensajes**	Pulse ▭ para comenzar la grabación del mensaje saliente, pulse ▭ para detener y guardar la grabación y reproducir el mensaje saliente grabado **Nota** La longitud máxima de un mensaje saliente es de 60 segundos.
Eliminar mensajes	Pulse ▭ para eliminar el mensaje saliente

Nota

* Si no hay ningún mensaje saliente personalizado, la pantalla mostrará **Sin mensj.** y volverá al menú anterior.

** Si graba un nuevo mensaje saliente personalizado, el anterior se sobrescribirá automáticamente.

6.6.1.1.2 Utilizar el mensaje saliente predefinido

Si establece su mensaje saliente en la opción **Predefinido,** pulse ▲cid/▼pbk para acceder a las siguientes opciones:

Opciones disponibles para Mensajes salientes predefinidos	Descripción
Idiomas*	Pulse ⌐ y ▲cid/▼pbk para seleccionar el mensaje saliente que desee
Reprod. mensajes	Pulse ⌐ para reproducir el mensaje saliente predefinido.

Nota

* En función del país en el que se encuentre, puede que su teléfono sólo cuente con un idioma para el mensaje saliente.

6.6.2 Cómo definir el retardo de timbre

Puede definir el número de tonos que transcurrirá antes de que el contestador automático responda y comience a reproducir el mensaje de bienvenida. Puede configurar el contestador automático para que responda después de entre 3 y 8 tonos o economía.

1. Pulse ⌐ para acceder al menú principal
2. Pulse ▲cid/▼pbk para seleccionar **Contestador**
3. Pulse ⌐ y ▲cid/▼pbk para seleccionar **Config. contest.**
4. Pulse ⌐ y ▲cid/▼pbk para seleccionar **Retardo tono**
5. Pulse ⌐ y ▲cid/▼pbk para seleccionar el número de timbres, de 3 a 8 o **Economía**
6. Pulse ⌐ para guardar la configuración

Nota

El modo Economía puede ahorrarle el coste de una llamada de larga distancia al comprobar los mensajes de forma remota. Si hay nuevos mensajes en el contestador automático, comenzará la reproducción del mensaje saliente tras tres tonos. Si no hay ningún mensaje nuevo, el mensaje saliente se reproducirá tras cinco tonos. Por lo tanto, si desea comprobar si tiene algún mensaje nuevo sin incurrir en costes de llamada, puede colgar la llamada tras el cuarto tono.

6.6.3 Cómo configurar el tono del mensaje

Se emitirá una alerta de forma periódica cuando haya un nuevo mensaje. Es posible activar o desactivar este tono de alerta de mensaje. El ajuste predeterminado es **Desactivado.**

1. Pulse ⌐ para acceder al menú principal
2. Pulse ▲cid/▼pbk para seleccionar **Contestador**
3. Pulse ⌐ para seleccionar **Config. contest.**
4. Pulse ⌐ para seleccionar **Tono mensaje**
5. Pulse ⌐ para seleccionar **Activado** o **Desactivado**
6. Pulse ⌐ para guardar la configuración

6.6.4 Acceso de control remoto

Esta función le permite comprobar los mensajes o utilizar de algún otro modo el contestador automático, llamando al contestador automático desde un teléfono por tonos cuando está lejos de casa.

6.6.4.1 Cómo cambiar el PIN de acceso remoto

El teléfono le permite comprobar los mensajes o gestionar el contestador automático mediante la introducción de un código PIN de acceso remoto de 4 dígitos en un teléfono de marcación por tonos.

1. Pulse ⌐ para acceder al menú principal
2. Pulse ▲cid/▼pbk para seleccionar **Contestador**
3. Pulse ⌐ y ▲cid/▼pbk para seleccionar **Config. contest.**
4. Pulse ⌐ y ▲cid/▼pbk para seleccionar **Cambiar PIN**

5 Pulse ▽ para introducir el código PIN de acceso remoto de 4 dígitos predeterminado o actual (el PIN de acceso remoto predeterminado es 0000)
6 Pulse ▽ para introducir el nuevo PIN de acceso remoto
7 Pulse ▽ para introducir el nuevo PIN de acceso remoto de nuevo
8 Pulse ▽ para guardar la configuración

6.6.4.2 Cómo activar o desactivar el acceso remoto

1 Pulse ▽ para acceder al menú principal
2 Pulse ▲cid/▼pbk para seleccionar **Contestador**
3 Pulse ▽ y ▲cid/▼pbk para seleccionar **Config. contest.**
4 Pulse ▽ y ▲cid/▼pbk para seleccionar **Acceso remoto**
5 Pulse ▽ y ▲cid/▼pbk para seleccionar **Activar** o **Desactivar**
6 Pulse ▽ para guardar la configuración

6.6.4.3 Cómo acceder de forma remota al contestador automático

1 Realice una llamada desde un teléfono externo al CD645
2 Cuando el contestador automático responda la llamada y comience a reproducir el mensaje saliente, pulse # para introducir #
3 Introduzca el PIN de acceso remoto de 4 dígitos

Nota

Si el PIN es correcto, los mensajes grabados se reproducirán automáticamente.
Sin embargo, si el PIN es incorrecto se escuchará un tono de error. Podrá intentar introducir el PIN de acceso remoto de nuevo.
Si el PIN que introduce tampoco es correcto, el contestador automático interrumpirá la comunicación inmediatamente.
Si hay mensajes nuevos, se reproducirán inmediatamente todos los mensajes nuevos y, a continuación, tras un largo tono, se reproducirán los mensajes antiguos.

4 Pulse las siguientes teclas para realizar la función deseada

Teclas	Descripción
1	Pasar al mensaje anterior
2	Reproducir el mensaje
3	Pasar al mensaje siguiente
6	Eliminar el mensaje en reproducción
7	Activar el contestador automático
8	Detener la reproducción de mensajes
9	Desactivar el contestador automático
#	Introduzca el código de acceso remoto si el contestador está encendido y el mensaje saliente está en reproducción.

Nota

Si el contestador automático está desactivado, el teléfono accederá al modo de acceso remoto tras 10 tonos. El usuario podrá introducir el PIN de acceso remoto de 4 dígitos (el predeterminado es 0000) para activar la función de acceso remoto.

6.6.5 Control de llamadas en el teléfono

Si Control llam. está **Activado**, cuando haya un mensaje entrante, puede pulsar ▽ para revisar la llamada. Si decide responderla, pulse flash/TALK. Una vez respondida, la grabación se detendrá automáticamente.

1 Pulse ▽ para acceder al menú principal
2 Pulse ▲cid/▼pbk para seleccionar **Contestador**
3 Pulse ▽ y ▲cid/▼pbk para seleccionar **Config. contest.**
4 Pulse ▽ y ▲cid/▼pbk para seleccionar **Control llam.**
5 Pulse ▽ para seleccionar **Activado** o **Desactivado**
6 Pulse ▽ para guardar la configuración

Nota

Durante el control de llamadas, el usuario no podrá detener dicha exploración, sólo es posible utilizar flash/TALK y ▲cid/▼pbk en el teléfono.

6.6.6 Control de llamadas en la base

Cuando el contestador automático responde la llamada, se activará el control de llamadas en la base si el nivel de volumen no es 00. Puede pulsar −/+ para que el nivel de volumen de la base sea 00 para desactivar el control de llamadas en la base.

7 Ajustes predeterminados

Elementos	**Valores predeterminados**
Nombre del teléfono:	PHILIPS
Fecha:	--.--
Hora:	--:--
Volumen del auricular:	Nivel 3
Melodía de timbre:	Melodía 1
Volumen del timbre:	Nivel 3
Alarma:	Desactivado
Melodía del timbre de alarma:	Melodía 1
Tono de teclado:	Activado
Respuesta automática:	Desactivado
Finalización de llamada automática:	Activado
Primer tono:	Activado
Nivel de contraste:	Nivel 3
Fondo:	Fondo 1
Tema de color:	Color 1
Luz de fondo del teclado	Activado
Vigilancia de habitaciones:	Desactivado
Idioma:	Depende del país
Tiempo de rellamada:	Depende del país
Modo bloqueo:	Desactivado
Modo de marcado:	Tono
Modo Llamada bebé:	Desactivado
PIN maestro:	0000
Modo Conferencia:	Desactivado
Contestador automático:	Activado
Modo de respuesta:	Responder y grabar
Retardo de tono:	6 tonos
Tono de mensaje:	Desactivado
Acceso remoto:	Activar
PIN de acceso remoto:	0000
Exploración de llamada:	Activado
Volumen del altavoz de la base:	03

8 Estructura del menú

La siguiente tabla describe el árbol de menú de su teléfono.

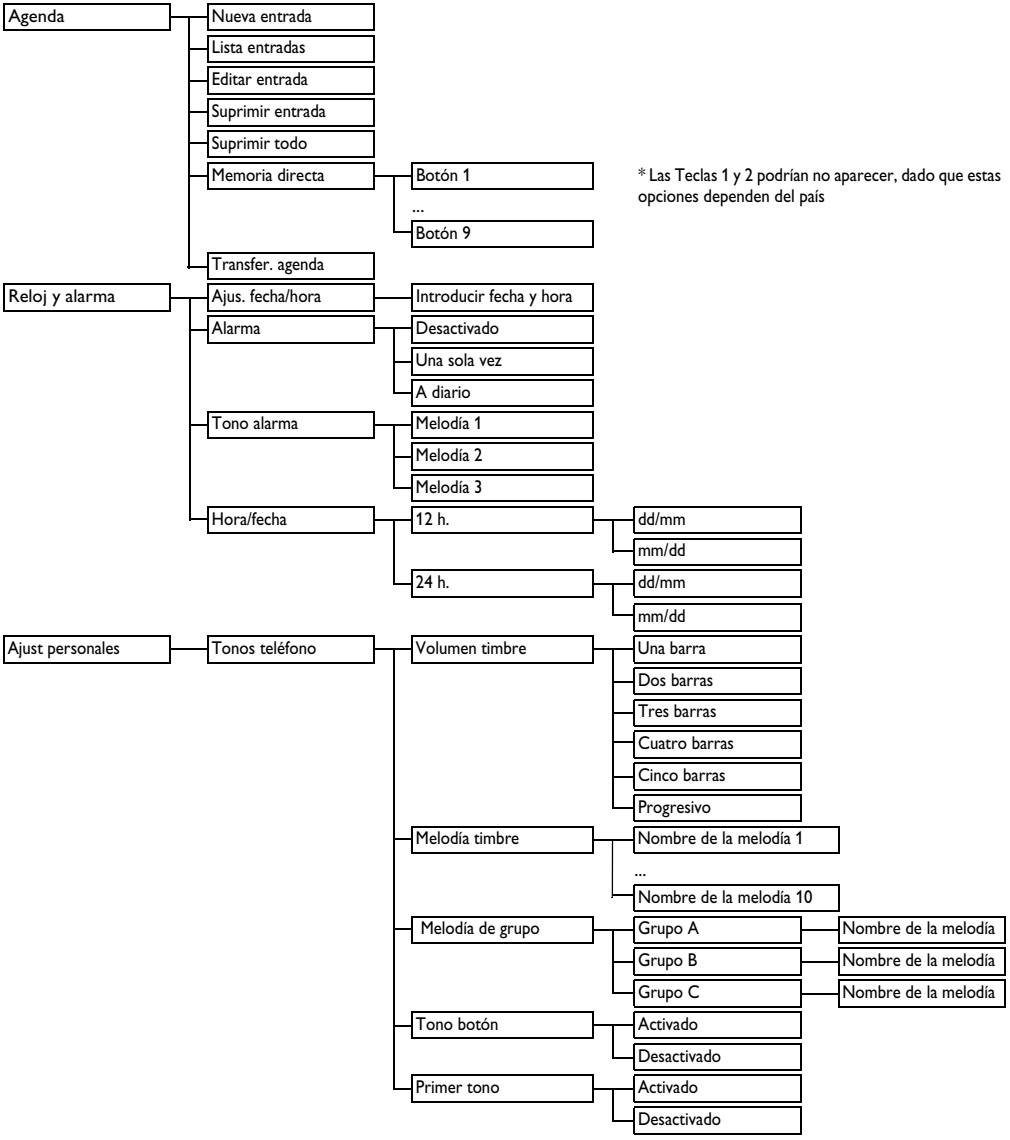

* Las Teclas 1 y 2 podrían no aparecer, dado que estas opciones dependen del país

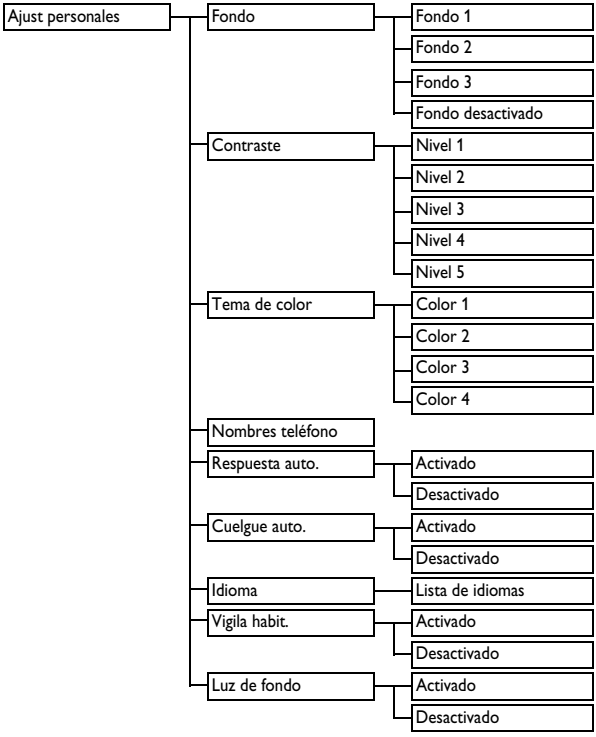

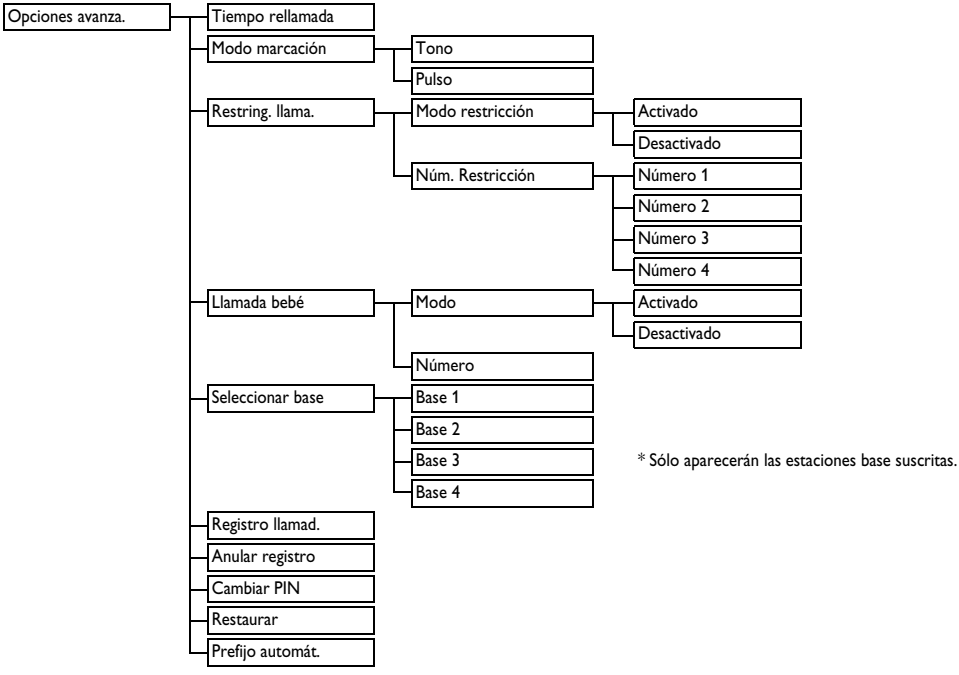

* Sólo aparecerán las estaciones base suscritas.

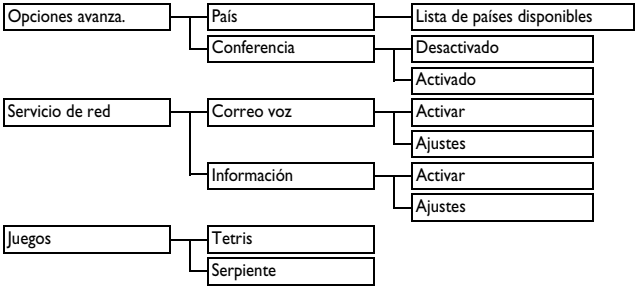
Opciones avanza.
País
Lista de países disponibles
Conferencia
Desactivado
Activado
Servicio de red
Correo voz
Activar
Ajustes
Información
Activar
Ajustes
Juegos
Tetris
Serpiente

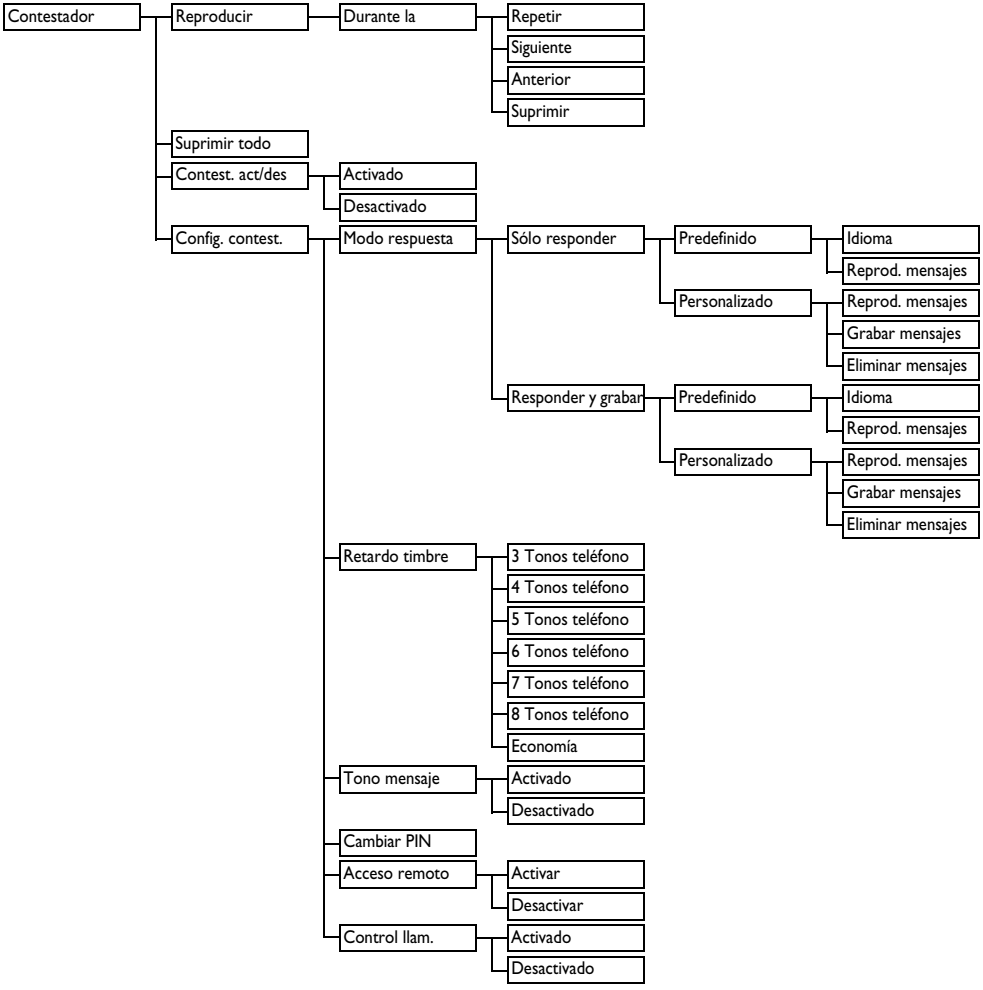
Contestador
Reproducir
Durante la
Repetir
Siguiente
Anterior
Suprimir
Suprimir todo
Contest. act/des
Activado
Desactivado
Config. contest.
Modo respuesta
Sólo responder
Predefinido
Idioma
Reprod. mensajes
Personalizado
Reprod. mensajes
Grabar mensajes
Eliminar mensajes
Responder y grabar
Predefinido
Idioma
Reprod. mensajes
Personalizado
Reprod. mensajes
Grabar mensajes
Eliminar mensajes
Retardo timbre
3 Tonos teléfono
4 Tonos teléfono
5 Tonos teléfono
6 Tonos teléfono
7 Tonos teléfono
8 Tonos teléfono
Economía
Tono mensaje
Activado
Desactivado
Cambiar PIN
Acceso remoto
Activar
Desactivar
Control llam.
Activado
Desactivado

9 Datos técnicos

Pantalla
- LCD gráfico a color de 5 líneas
- 16 caracteres por línea
- Luz de fondo del teclado

Características generales del teléfono
- Cumplimiento con GAP
- Registro de hasta cinco microteléfonos en una estación base
- Registro multibase de hasta cuatro bases
- Intercomunicación entre terminales
- Transferencia de llamadas externas/internas entre teléfonos
- Conferencia a 3 partes (sólo dos llamadas internas y una llamada interna)
- Localización del teléfono desde la estación base
- Nombre y número del número que le llama
- 10 melodías polifónicas
- Timbre de grupo distintivo
- Llamada bebé
- Alarma
- Bloqueo del teclado

Lista de contactos
- 200 contactos
- 12 caracteres (como máximo) para el nombre y 24 dígitos (como máximo) para cada contacto

Lista de llamadas
- 50 llamadas perdidas

Lista de rellamada
- 20 últimos números marcados
- 24 dígitos (como máximo) por entrada

Contestador automático
- Modo Responder y grabar
- Modo Sólo respuesta
- Mensaje saliente predefinido
- Mensaje saliente personalizado
- Aproximadamente 30 minutos totales de grabación
- Control de acceso remoto

Batería
- Dos baterías recargables AAA NiMh de 750 mAh

Peso y dimensiones
- Teléfono: 161 gramos
- Base: 198 gramos
- Teléfono: 160,6 mm x 46,2 mm x 29,2 mm (alto x largo x ancho)
- Base: 116mm x 108,9mm x 82,3mm (alto x largo x ancho)

Intervalo de temperatura
- Funcionamiento: 0°C a +40°C
- Almacenamiento: -25°C a +66°C

Humedad relativa
- Funcionamiento: Hasta 80% a 40°C
- Almacenamiento: Hasta 80% a 40°C

10 Preguntas más frecuentes

www.philips.com/support

En este capítulo encontrará las preguntas y respuestas más frecuentes acerca de su teléfono.

Conexión

El teléfono no se enciende
- Cargue la batería: Coloque el teléfono en el cargador. Tras unos momentos, el teléfono se encenderá.
- Compruebe las conexiones del cargador
- Utilice sólo las **BATERÍAS RECARGABLES SUMINISTRADAS**.

El teléfono no funciona.
- Asegúrese de que el adaptador y el cable de teléfono estén conectados correctamente
- Compruebe que las baterías estén totalmente cargadas y correctamente instaladas
- Este teléfono no funcionará durante caídas de la red eléctrica

Se pierde la comunicación durante una llamada.
- Cargue la batería
- Acérquese a la estación base

Mala calidad de audio
- Acérquese a la estación base
- Mueva la estación base al menos un metro de los demás dispositivos eléctricos

No hay tono de marcado
- Compruebe las conexiones. Reinicie el teléfono: desenchufe y vuelva a enchufar el cable de alimentación.
- Cargue las baterías durante, al menos, 24 horas
- Acérquese a la estación base
- Utilice el cable de línea proporcionado
- Conecte el adaptador de línea (cuando sea necesario) al cable de línea

está parpadeando.
- Acérquese a la estación base
- Compruebe el nivel de las baterías
- Registre el teléfono en la estación base

aparecerá poco después de cargar las baterías.
- Sustituya las baterías por baterías nuevas (utilice exclusivamente baterías **RECARGABLES**)

Configuración

La identificación de llamadas no funciona correctamente.
- Compruebe con su compañía de teléfono que está suscrito al servicio CID
- Deje que el teléfono suene al menos una vez antes de responder

No es posible responder a la llamada en espera.
- Compruebe esta función con su compañía telefónica y seleccione la duración de rellamada correcta

No aparece nada en la pantalla LCD del teléfono.
- Inténtelo de nuevo desconectando la alimentación de la base y volviéndola a conectar y siga el procedimiento de registro de un teléfono (consulte la Sección 5.8.6).
- Asegúrese de que se han insertado las dos baterías recargables en el compartimiento de baterías
- Retire y vuelva a colocar las baterías del teléfono
- Asegúrese de que las baterías suministradas se encuentran cargadas

El teléfono muestra Registro anulado.
- Siga los procedimientos de registro del teléfono en una base

Sonido

El teléfono no suena
- Suba el volumen
- Asegúrese de que el adaptador y el cable de teléfono estén conectados correctamente

- Acerque el teléfono a la unidad base
- Asegúrese de que el timbre del teléfono está activado

Mi interlocutor no me escucha
- Puede que el micrófono esté silenciado: Durante una llamada, pulse para silenciar el micrófono.

Ruido de interferencias en la radio o televisión.
- Aleje el adaptador de corriente o la estación base todo lo que pueda

Conducta del producto

El Servicio de identificación de llamadas (CLI) no funciona.
- Compruebe su suscripción con el operador de red

No se puede guardar una entrada de la agenda.
- Compruebe si la memoria de la agenda está llena, elimine una entrada para liberar memoria.

No es posible registrar el teléfono.
- Asegúrese de que se ha pulsado durante 3 segundos
- Cada base puede registrar sólo hasta cuatro teléfonos

Contestador automático

El contestador automático no graba las llamadas.
- Asegúrese de que el contestador automático está conectado al adaptador de corriente, y de que éste está conectado a la toma de corriente.
- Compruebe si el contestador automático está desactivado, o si se ha seleccionado el modo Sólo responder.
- Compruebe que la memoria del contestador automático no está llena. Si lo está, elimine uno o todos los mensajes.
- Intente apagar la toma de corriente principal y, a continuación, vuelva a encenderla 1 minuto después.

No es posible realizar la operación remota.
- Asegúrese de que el acceso remoto está activado (consulte la Sección 6.6.4.2)
- Asegúrese de que ha introducido el código de acceso remoto
- Utilice un teléfono de tonos

Nota

Si las anteriores soluciones no le permiten resolver el problema, retire la alimentación del teléfono y la base. Espere 1 minuto e inténtelo de nuevo.

11 Índice

A

Acceso remoto 31, 32, 33, 37
Agenda 7, 13, 16, 17, 19, 20, 25, 27
Ajust personales 34, 35
Ajustes personales 20, 21, 22, 25
Ajustes predeterminados 25, 33
Alarma 9, 19, 33, 34, 37
Altavoz 8, 9, 16, 29
Alternar llamadas 8
Anulación de silencio 22
Anular registro 25, 35, 38

B

Bloqueo del teclado 8, 21, 37
Buzón de voz 17

C

Cable de línea 6, 11, 38
Configuración de país 26
Configuración del teléfono 12
Contador de mensajes LED 10
Contestador 36
Contestador automático 9, 10, 28, 29, 30
Contraste 21, 35
Controlar llamada 32
Correo voz 36
Cuelgue auto. 35

D

Declaración de exposición a radiación de radiofrecuencia de la FCC 43
Declaraciones de la FCC e IC 42
Derechos de la compañía telefónica 42
Desviar llamada 26
Detener la reproducción de mensajes 10, 32
Devolución de llamadas 27

E

Editar una entrada de la agenda 16
Eliminar el mensaje actual 10
Eliminar entrada del registro de llamadas 18
Eliminar toda la lista de rellamada 19
Eliminar todas las entradas de la agenda 17
Eliminar todo el registro de llamadas 18
Eliminar un número de la lista de rellamada 19
Eliminar una entrada de la agenda 17
Estación base 6, 9, 10, 11, 15, 24, 28, 35
Estructura del menú 34
Explorar llamada 33

F

Finalización de llamada automática 22, 33
Finalizar una llamada 14, 22
Formato de fecha y hora 19, 20

G

Guardar un número en la agenda 16
Guardar una entrada de la lista de rellamada 19
Guía de inicio rápido 6

I

Icono 9
Idioma 22, 30, 33, 35, 36
Información sobre interferencias 42
Instalación de las baterías recargables 11
Intercomunicación 14, 37
Intercomunicador 8
Introducir texto y números 27

L

LED de eventos 7
Llamada bebé 24, 33, 35
Llamada de conferencia 8, 14, 15
Llamada en espera 15, 38
Localizador 10, 28
Luz de fondo 22, 33, 35, 37

M

Manos libres 8, 14
Melodía de grupo 20, 34
Melodía de timbre 20, 33
Melodía timbre 34
Memoria de acceso directo 17
Mensaje saliente 10, 22, 32
Mensaje saliente personalizado 30, 37
Mensaje saliente predefinido 30, 31, 37
Modo Conferencia 26, 33
Modo de marcado 23, 33
Modo en espera 7, 8, 13, 16, 17, 19, 22, 24, 29
Modo marcación 35, 36

N

Nivel de batería 9, 38
No sil 16
Nombre del teléfono 22, 33
Nombres teléfono 35
Notificación a la compañía telefónica local 42

O

Opciones avanza. 35, 36
Opciones avanzadas 23, 24, 25

P

Pausa 8, 27
PIN maestro 23, 33, 35
Prefijo automát. 35
Prefijo automático 25
Preguntas más frecuentes 38
Premarcado 13
Primer tono 21, 33, 34
Pulso 23, 35

R

Realizar una llamada 13
Registro 10, 24, 35
Registro de llamadas 7, 13, 18
Rellamada 7, 13
Reloj y alarma 19, 20, 34
Remarcado 19, 37
Reprod. mensajes 31, 36
Reproducir mensajes 30
Responder una llamada 13, 22

Respuesta auto. 35
Respuesta automática 22
Restaurar 25, 35, 38
Restricción de llamadas 23
Restring. llama. 35

S

Servicio de identificación de llamadas 13, 15, 20, 39
Servicios de red 26
Silenc 16
Silencio 8, 19

T

Texto 27
Tiempo de rellamada 23, 33
Tiempo rellamada 35, 36
Timbre 8, 9, 20, 33
Tono 11, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 35, 36
Tono alarma 34
Tono de alarma 20
Tono de teclado 20, 33
Tono del teléfono 20
Transferencia de llamadas 8, 37
Transferir la agenda 17

V

Volumen del auricular 7, 16, 33
Volumen del timbre 20, 33
Volumen timbre 34

12 Declaraciones de la FCC e IC

Información de aprobación del equipo
Su equipo telefónico está aprobado para la conexión a la red telefónica pública conmutada, y cumple con las secciones 15 y 68, de las Regulas y regulaciones de la FCC y los Requisitos técnicos de equipos terminales telefónicos publicados por la ACTA.

Notificación a la compañía telefónica local
En la parte inferior de este equipo se encuentra, entre otra información, el número de EE.UU. y el Número de equivalencia telefónica (REN) del equipo. Debe, cuando se le solicita, proporcionar esta información a su empresa de teléfono.
El REN es útil a la hora de determinar el número de dispositivos que puede conectar a su línea telefónica y que todos estos dispositivos suenen al recibir una llamada en su número de teléfono. En la mayoría de áreas (pero no en todas), la suma de los REN de todos los dispositivos a una línea no debe superar 5. Para estar seguro del número de dispositivos que puede conectar a su línea según dicta REN, debe ponerse en contacto con la compañía telefónica local.
El conector y la clavija que use con este equipo debe cumplir con las reglas y requisitos aplicables de la Sección 68 de la FCC, adoptadas por la ACTA. Este producto incluye un cable telefónico y un conector modular compatible. Está diseñado para conectarse una clavija modular compatible. Consulte la instrucciones de instalación para obtener más información.

Notas
- Este equipo no debe utilizarse en servicios de monedas proporcionados por la compañía telefónica.
- Las líneas colectivas están sujetas a las tarifas estatales y, por lo tanto, puede que no tenga la posibilidad de utilizar su propio equipo telefónico en este tipo de líneas. Consulte con la compañía telefónica local.
- Debe avisarse a la compañía local de la desconexión permanente del teléfono de la línea.
- Si su casa tiene equipos de alarma con cables especiales a la línea telefónica, asegúrese de que la instalación de este producto no desactiva la alarma. Si tiene dudas acerca de qué desactivará la alarma, póngase en contacto con su compañía telefónica o con un instalador cualificado.

Derechos de la compañía telefónica
En caso de que su equipo provoque problemas en la línea, problemas que podrían dañar la red telefónica, la compañía podría, en aquellos lugares donde sea posible, informarle de que es necesario que desconecte el dispositivo temporalmente. Cuando no se lleve a cabo previo aviso y las circunstancias garanticen dicha acción, la compañía telefónica podría cancelar el servicio con cariz inmediato y temporal. En caso de que se produzca la interrupción de servicio anteriormente mencionada, la compañía telefónica debe:
(1) informarle de dicha interrupción; (2) ofrecerle la oportunidad de corregir la situación; y (3) informarle de su derecho a elevar queja a la Comisión de acuerdo con los procedimientos descritos en la Subsección E de la Sección 68 de las Reglas y regulaciones de la FCC.
La compañía telefónica podría realizar cambios en sus instalaciones, equipos operaciones o procedimientos de telecomunicaciones siempre que sea necesaria dicha acción en la ejecución de su negocio, de forma consistente con las Reglas y regulaciones de la FCC. Si se prevé que estos cambios afecten al uso o rendimiento de su equipo telefónico, la compañía telefónica debe avisarle por escrito, para permitirle mantener el servicio, sin interrupciones.

Información sobre interferencias
Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
(1) este dispositivo no debe provocar interferencias dañinas, y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluidas interferencias que pudieran provocar un funcionamiento no deseado.
Este dispositivo se ha probado y verificado compatible con los límites de un dispositivo digital de Clase b, de acuerdo con la Sección 15 de las

Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable frente a interferencias dañinas en instalaciones residenciales.
Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de frecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, podría provocar interferencias dañinas a las comunicaciones a través de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan este tipo de interferencias en determinadas instalaciones.
Si este equipo provoca interferencias dañinas a la recepción de radio o televisión, extremo que puede determinarse encendiendo y apagando el dispositivo, se insta al usuario a que intente corregir las interferencias llevando a cabo al menos una de las siguientes medidas:

- Reorientar o recolocar la antena receptora (es decir, la antena de radio o televisión que "recibe" las interferencias).
- Reorientar o recolocar y aumentar la separación entre el equipo de telecomunicaciones y la antena receptora.
- Conectar el equipo de telecomunicaciones a una toma de corriente o circuito diferente de la toma a la que está conectada la antena receptora.

Si estas medidas no eliminan la interferencia, póngase en contacto con el proveedor o con un técnico de radio o televisión cualificado.
Asimismo, la Comisión de comunicaciones federal ha preparado un útil folleto, llamado "Cómo identificar y resolver problemas de interferencias de radio y televisión". Este folleto está disponible en la Oficina de impresión del gobierno de EE.UU., Washington, D.C. 20402. Especifique el número de pedido 004-000-00345-4 al solicitar copias.

Ruido
El ruido de pulso eléctrico puede aparecer en un momento u otro. Éste suele ser más intenso durante las tormentas eléctricas. Determinados tipos de equipos eléctricos, como por ejemplo conmutadores, bombillas fluorescentes, motores, ventiladores, etc., también generan ruido de pulso. Debido a que las frecuencias de radio son susceptibles a recibir este tipo de ruido, en ocasiones podría oír ruidos de interferencia a través del receptor. Ésta suele ser sólo una pequeña molestia, y no debe interpretarse como un defecto de la unidad.

Declaración de exposición a radiación de radiofrecuencia de la FCC
Este equipo cumple con los límites de exposición a radiación de radiofrecuencia de la FCC establecidos para entornos no controlados. Este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 20 centímetros entre el radiador y su cuerpo. El transmisor no debe situarse junto a ni utilizarse de forma conjunta con ninguna otra antena ni transmisor.
Este dispositivo satisface y cumple las directrices de exposición a radiofrecuencia de dispositivos de mano. El uso de otros accesorios podría no garantizar el cumplimiento de las directrices de exposición a radiofrecuencia de la FCC.

Compatibilidad con dispositivos de ayuda a la escucha (HAC)
Este sistema telefónico cumple los estándares de Compatibilidad con dispositivos de ayuda a la escucha establecidos por la FCC y la Industria de Canadá.

Privacidad
No está garantizada la privacidad de las comunicaciones al utilizar este teléfono.

Información adicional
Aviso de la I.C.

Dispositivo terminal
AVISO. Este equipo cumple con las Especificaciones técnicas de terminales de la industria de Canadá pertinentes.
Este extremo lo confirma el número de registro. La abreviatura IC antes del número de registro significa que se realizó el registro en base a una Declaración de conformidad que indica que se cumplen las especificaciones técnicas de la Industria de Canadá. No implica que la Industria de Canadá aprueba el equipo.
AVISO: el Número de equivalencia telefónica (REN) de este terminal se encuentra impresa en el mismo equipo. El REN asignado a cada terminal

ofrece una indicación del número máximo de terminales permitidos para realizar la conexión a una interfaz telefónica. La terminación de una interfaz podría consistir de cualquier combinación de dispositivos sujeta sólo al requisito de que la suma de los Números de equivalencia telefónica de todos los dispositivos no supere cinco.

Equipo de radio

El término "IC:" antes del número de certificación de radio únicamente afirma que se cumplen las especificaciones técnicas de la Industria de Canadá. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no debe provocar interferencias, y (2) este dispositivo debe aceptar todas las interferencias, incluidas interferencias que pudieran provocar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

No intente reparar ni modificar este dispositivo Las reparaciones sobre dispositivos certificados debe realizarlas un centro de mantenimiento autorizado designado por el proveedor.

⚠ Advertencia

Los cambios o modificaciones de este equipo no expresamente aprobadas por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario de utilizar el equipo.

Centros de servicio

EE.UU. y CANADÁ

Teléfono: 1-800-233-8413

Consulte el anexo para obtener información del número de
teléfono y la dirección de correo electrónico de soporte.

13 El sello RBRC®

El sello RBRC® de la batería de hidruro de metal de níquel indica que Philips Royal Electronics participa de forma activa en un programa del sector que tiene como fin recoger y reciclar estas baterías al final de su vida útil, siempre dentro de Estados Unidos y Canadá.

El programa RBRC® ofrece una cómoda alternativa a colocar las baterías de hidruro de metal de níquel en la basura o en los vertederos municipales, acciones que podrían ser ilegales en su área.

La participación de Philips en el programa RBRC® le facilita la tarea de deshacerse de la batería agotada en los distribuidores locales que participan en el programa RBRC® o en un centro de servicio de productos Philips autorizado.

Llame al número de teléfono 1-800-8-BATTERY para obtener información acerca de las restricciones y prohibiciones de eliminación y reciclado de baterías de Ni-MH. La implicación de Philips en este programa es parte de su compromiso de proteger nuestro entorno y conservar los recursos naturales.

RBRC® es una marca comercial registrada de Rechargeable Battery Recycling Corporation.

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
Reproduction in whole or in part is prohibited without the
written consent of the copyright owner.

Printed in China

Document number: 3111 285 37102